


v8 cyclone

Gebruiksaanwijzing

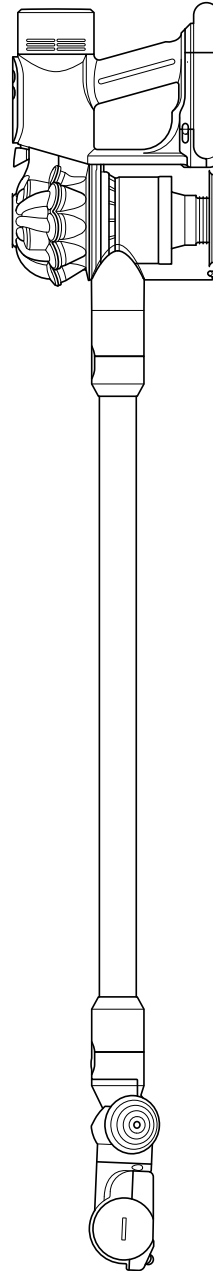

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Inhoud

In de doos

Onderhoud van je vloeren

Aan de slag

Het apparaat opladen

De accu vervangen

Het stofreservoir legen

Het stofreservoir schoonmaken

Blokkades verwijderen

Het pre-filter wassen

Het post-filter wassen

Blokkades uit de Motorbar™

vloerzuigmond verwijderen

Blokkades uit de gemotoriseerde

miniborstel verwijderen


De accessoires reinigen

Het apparaat onderhouden


In de doos

De doos bevat 2 onderdelen:


1. Behuizing
2. Vloerzuigmond/-accessoires

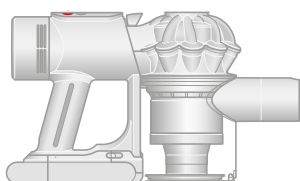

Machinebehuizing

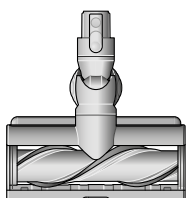

Motorbar vloerzuigmond



Gemotoriseerde miniborstel



Kierenzuiger



Steel

De oplader kan afzonderlijk of als onderdeel van het oplaadstation worden gebruikt.



Oplader



Oplaadstation

Onderhoud van je vloeren

Controleer of de onderkant van de vloerzuigmond of het accessoire schoon is en vrij van voorwerpen die schade kunnen veroorzaken.


Lees de door de fabrikant aanbevolen reinigingsinstructies voordat je vloeren, kleden en tapijten gaat stofzuigen.

De borstel op de vloerzuigmond of gemotoriseerde vloerzuigmond kan bepaalde vloeren beschadigen. Sommige materialen in vloerkleden kunnen pluizen als ze worden gestofzuigd met een draaiende borstel. Als dit gebeurt, raden we je aan te stofzuigen zonder de gemotoriseerde vloerzuigmond en te overleggen met de fabrikant van de vloer of het tapijt.

Aan de slag

Het apparaat bedienen

Het apparaat heeft twee gebruiksvriendelijke knoppen. Met de bovenste knop schakel je de stofzuiger in en uit, en met de onderste knop wissel je van zuigkrachtstand.

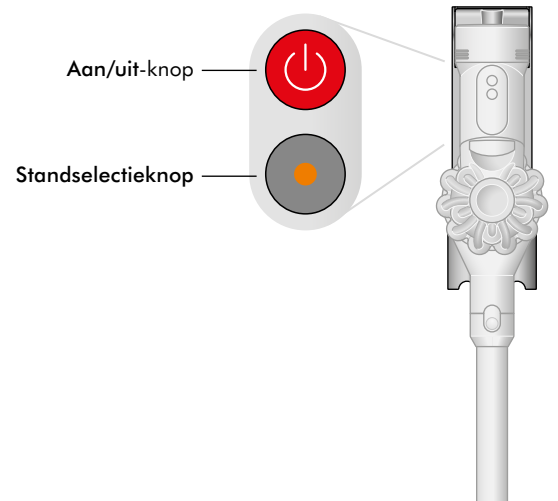

Drie zuigkrachtstanden

Met de standselectieknop kun je afhankelijk van het vloertype en de gewenste zuigkracht tussen de drie zuigkrachtstanden wisselen.

Eco-stand: voor langere, lichtere schoonmaakklussen

Middelhoge stand: voor normale reiniging

Boost-stand: voor hogere zuigkracht



Eco



Med




Boost



Lastige plekken reinigen

Om de stofzuiger als kruimeldief te gebruiken, verwijder je de stang en plaats je het gewenste accessoire direct op de inlaatbuis.

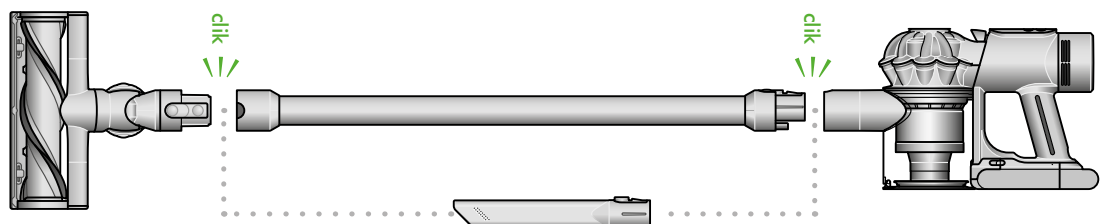

Het apparaat opladen

Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op door dit rechtstreeks op de oplader aan te sluiten of in het oplaadstation te plaatsen.

Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur. Tijdens het opladen van de accu knippert het ledlampje om de oplaadstatus aan te geven. Het lampje gaat uit als het apparaat volledig is opgeladen.

Led-acculampje



Knippert langzaam blauw

Apparaat wordt opgeladen



Brandt niet

Apparaat is volledig opgeladen



Knippert snel blauw

Accufout

Led op apparaat (standknop)



Brandt blauw, groen of rood

Normale werking



Knippert blauw, groen of rood

Accu bijna leeg



Geen lampje

Accu leeg



Brandt oranje

Motorfout




Knipperend oranje lampje

Incompatibel accessoire




Knipperend wit lampje

Cycloon niet goed geplaatst

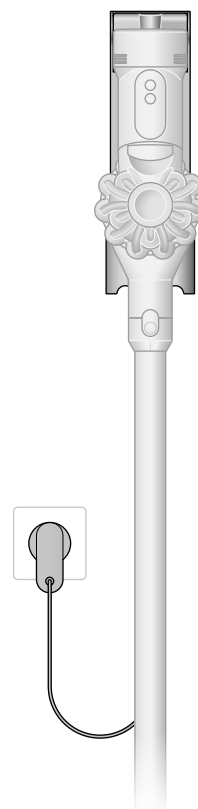


De accu vervangen

Druk op de knop voor het ontgrendelen van de accu op de handgreep en schuif de accu van het apparaat. Lijn de tweede accu uit met de handgreep en schuif deze naar binnen. Druk hem stevig aan tot hij vastklikt.

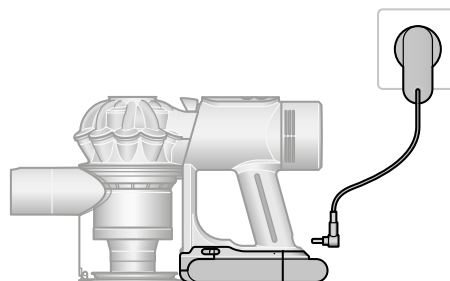

Het stofreservoir legen


Leeg het reservoir zodra het vuil het bovenste niveau bereikt. Laat het niet voller worden. Als je het apparaat gebruikt wanneer het vuil boven de MAX-lijn uitkomt, presteert hij minder goed en moet het filter mogelijk vaker worden gewassen.

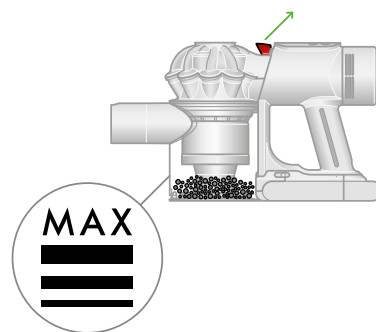

Het vuil verwijderen


Verwijder de steel van het apparaat.

Houd het apparaat boven een afvalbak en trek de ontgrendelingsknop voor het reservoir omhoog. De cycloon schuift omhoog en de onderkant van het stofreservoir gaat open.

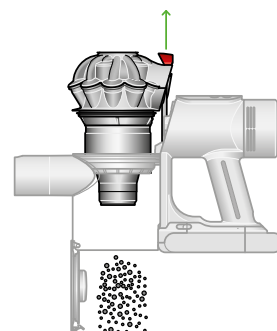


Contact met stof tot het minimum beperken

Houd een stofdichte zak goed over het reservoir terwijl je dit leegt. Verwijder het reservoir voorzichtig, maak de zak goed dicht en gooi deze weg.

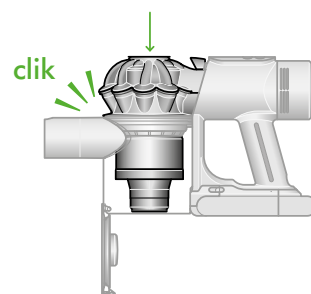

Het stofreservoir sluiten

Duw op de cycloon tot deze op zijn plaats schuift. Duw de onderkant van het stofreservoir omhoog tot deze vastklikt.

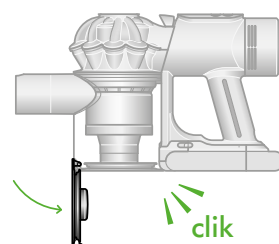

Het stofreservoir schoonmaken


Leeg het reservoir zodra het vuil de bovenste markering bereikt.

Als je het apparaat gebruikt met een vol stofreservoir, kan het nodig zijn het filter vaker schoon te maken.

Het reservoir legen

Verwijder de steel van het apparaat.


Houd het apparaat boven een afvalbak en trek de ontgrendelingsknop voor het reservoir omhoog. De cycloon schuift omhoog en de onderkant van het stofreservoir gaat open.

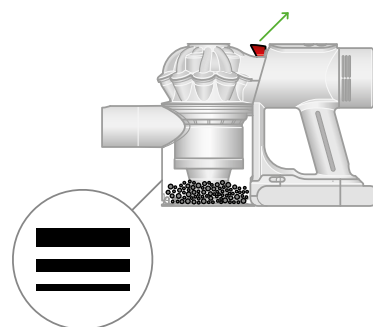

De cycloon verwijderen

Trek de ontgrendelingsknop van het stofreservoir omhoog. De cycloon schuift omhoog en de onderkant van het stofreservoir gaat open.

Zoek de cycloonontgrendelingsknop achter de cycloon en druk erop om de cycloon van het apparaat te verwijderen.

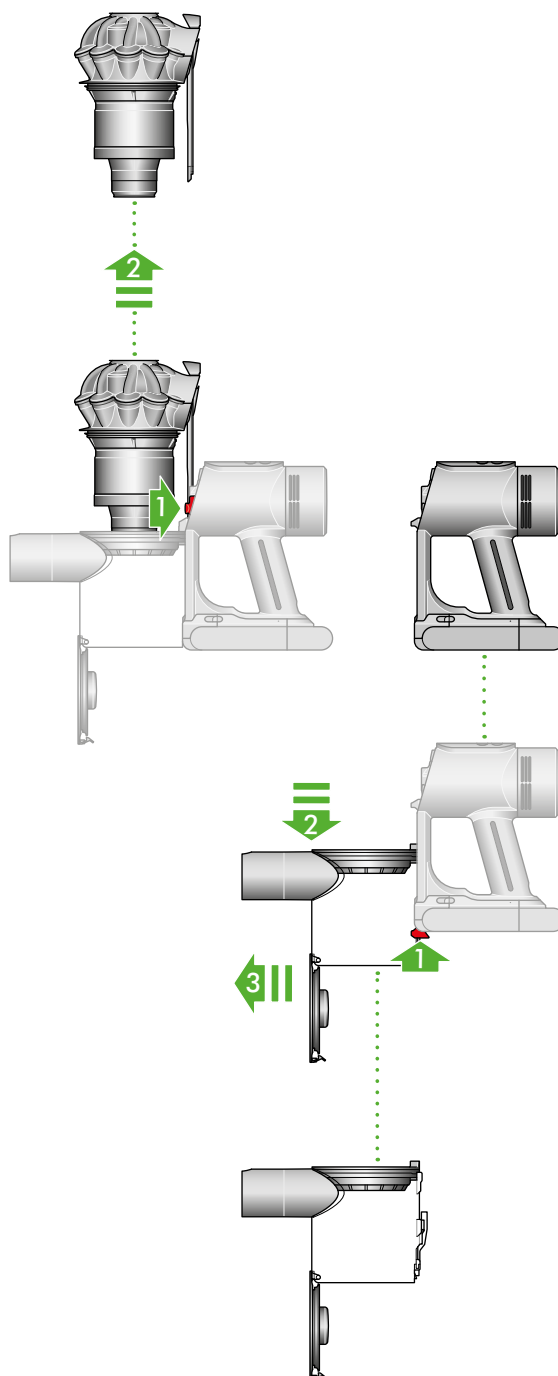

Verwijder het reservoir

Trek het rode ontgrendelingshendeltje op de onderkant naar achteren, schuif het stofreservoir naar beneden en trek het van het apparaat.

Het reservoir schoonmaken

Veeg het stofreservoir schoon met een vochtige, pluisvrije doek. Plaats het reservoir niet in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Zorg dat het stofreservoir volledig droog is voordat je het terugplaatst.

Het stofreservoir terugplaatsen

Lijn de geleiders op het stofreservoir uit met de groeven op de stofzuigerbehuizing en schuif het stofreservoir omhoog tot het vastklikt.

De cycloon terugplaatsen

Schuif de cycloon in de groeven van de stofzuigerbehuizing en duw hem omlaag tot hij op zijn plaats zit.

Duw de onderkant van het stofreservoir omhoog tot deze vastklikt.



Blokkades verwijderen

De stofzuiger is voorzien van een automatische uitschakeling. Als in een van de onderdelen een blokkade zit, hapert de motor en kun je het apparaat pas weer gebruiken nadat de blokkade is verwijderd.

Koppel het apparaat af van de oplader voordat je controleert op blokkades. Raak de knop niet aan en pas op voor scherpe voorwerpen.

Laat het apparaat afkoelen voordat je kijkt of er een blokkade is.

Gebruik het apparaat niet terwijl je controleert op blokkades, aangezien dit tot letsel kan leiden.

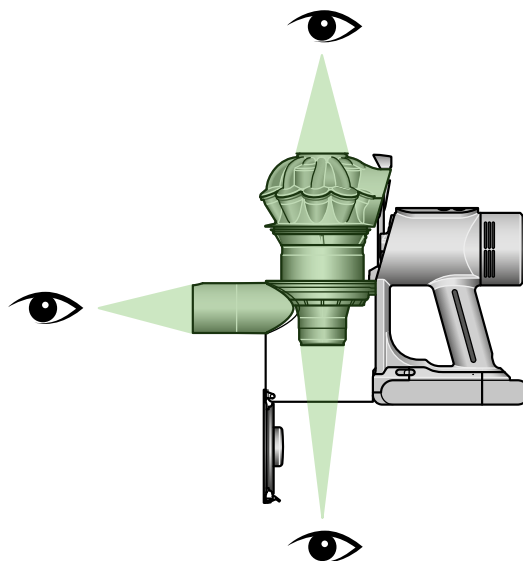


Het pre-filter wassen

Het filter verwijderen

Til het filter uit de bovenkant van de cycloon.

Klop de behuizing uit om overtollig stof en vuil te verwijderen.

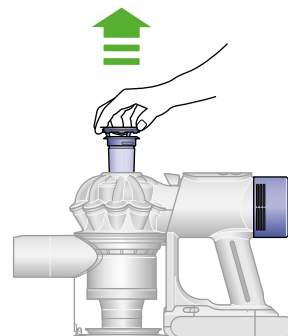


Het filter wassen

Houd het open uiteinde van het filter onder de kraan tot het uitstromende water helder is.

Draai het filter ondersteboven en klop het uit om overtollig water te verwijderen.

Laat water over de buitenkant van het filter stromen tot het water helder is.

Knijp hem uit met beide handen om overtollig water te verwijderen.


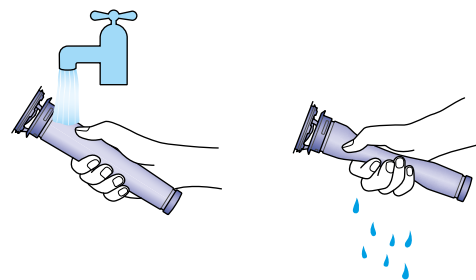


Het filter drogen

Laat het filter ten minste 24 uur op een warme, goed geventileerde plaats drogen.

Droog het filter niet in een droger of in de buurt van open vuur.


Belangrijk: het filter moet volledig droog zijn voordat je het terugplaatst in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt gebruikt met een vochtig filter.

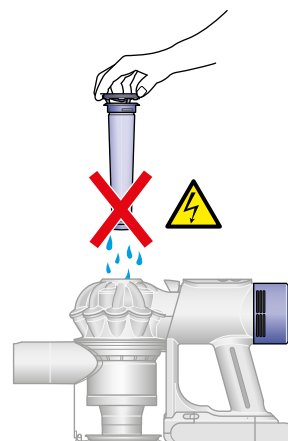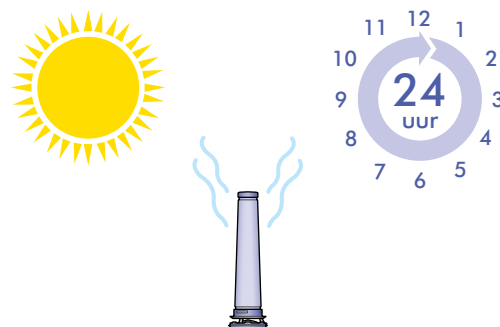

Het filter terugplaatsen

Lijn de pijl boven op het filter uit met de ontgrendelingsknop van het stofreservoir.


Druk hem omlaag tot hij stevig vastzit.

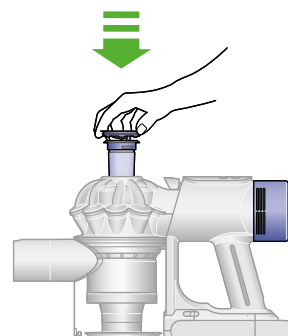

Het post-filter wassen

Het filter van het apparaat draaien

Draai het filter naar links en trek het van het apparaat.

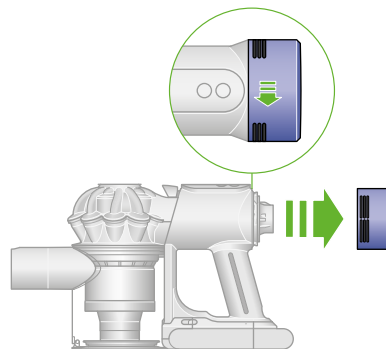

Het filter wassen


Was de binnenkant van het filter onder koud stromend water en draai het filter rond om te controleren of de hele binnenkant schoon is.

Herhaal dit totdat het uitstromende water helder is.

Water uit het filter schudden

Maak het filter leeg en schud stevig met het filter om overtollig water te verwijderen.

Blijf schudden totdat er geen water meer uit het filter komt.

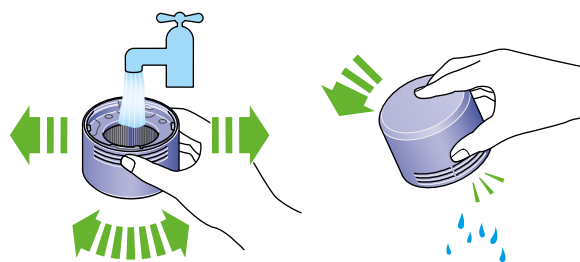


Het filter drogen

Leg het filter te drogen met het open uiteinde omhoog.

Laat het filter ten minste 24 uur op een warme, goed geventileerde plaats drogen.

Droog het filter niet in een droger of in de buurt van open vuur.


Belangrijk: het filter moet volledig droog zijn voordat je het terugplaatst in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt gebruikt met een vochtig filter.

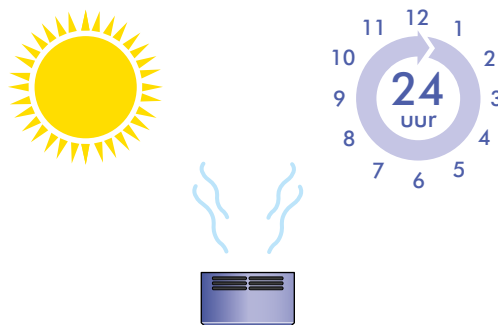

Het filter vervangen

Plaats het filter op het apparaat, uitgelijnd in de open positie.

Draai rechtsom tot het op zijn plaats vastklikt.

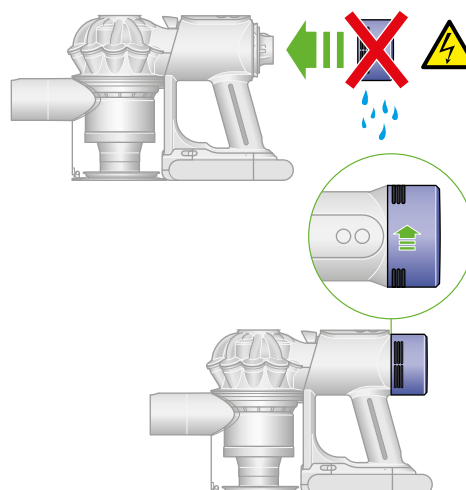

Blokkades uit de Motorbar™ vloerzuigmond verwijderen

De borstel van de Motorbar™ vloerzuigmond is niet wasbaar. Voor een optimale werking moet je de borstel regelmatig controleren en blokkades verwijderen.

Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader en raak de aan/uit-knop niet aan.



De borstel verwijderen


Leg onderdelen van je apparaat niet in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poets- of luchtverfrissers.

Druk op de ontgrendelingsknop van de vloerzuigmond aan de kant van de steel. Zet de vloerzuigmond ondersteboven.

Gebruik een munt om de afdekkap te ontgrendelen.

Draai de afdekkap en verwijder hem van de borstel. De afdekkap niet wassen.

Schuif de borstel van de vloerzuigmond.

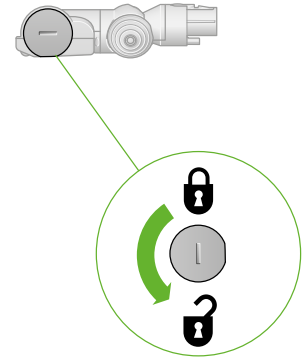


Controleren op blokkades

Verwijder vuil van de borstel.

Controleer de binnenkant van de vloerzuigmond en verwijder vuil of blokkades.

De Motorbar™ vloerzuigmond en de borstel zijn niet wasbaar. Veeg schoon met een vochtige, pluisvrije doek.

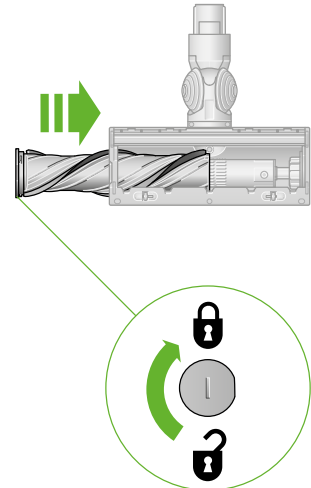

De borstel terugplaatsen

Duw de afdekkap weer op de borstel en schuif deze weer op de vloerzuigmond.


Draai de afdekkap in de vergrendelde stand (rechtsom).

De vloerzuigmond is niet wasbaar en mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige, pluisvrije doek.

Blokkades uit de gemotoriseerde miniborstel verwijderen

De gemotoriseerde miniborstel is niet voorzien van een wasbare borstel. Voor een optimale werking moet je de borstel regelmatig controleren en blokkades verwijderen.

Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader en raak de aan/uit-knop niet aan.

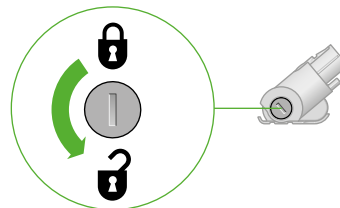

De borstel verwijderen

Leg onderdelen van je apparaat niet in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poets- of luchtverfrissers.

Gebruik een munt om de afdekkap te ontgrendelen.

Draai de afdekkap en verwijder hem van de borstel. De afdekkap niet wassen.


Schuif de borstel van de vloerzuigmond.

Controleren op blokkades

Verwijder vuil van de borstel.

Controleer de binnenkant van de vloerzuigmond en verwijder vuil of blokkades.

De gemotoriseerde miniborstel en de borstel zijn niet wasbaar. Veeg schoon met een vochtige, pluisvrije doek.

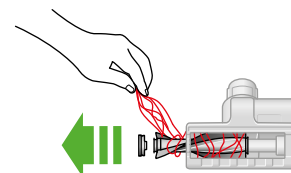


De borstel terugplaatsen

Duw de afdekkap weer op de borstel en schuif deze weer op de vloerzuigmond.

Draai de afdekkap in de vergrendelde stand (rechtsom).

De vloerzuigmond is niet wasbaar en mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige, pluisvrije doek.

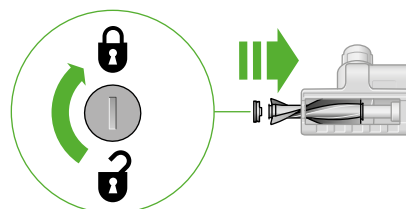

De accessoires reinigen

Leg onderdelen van je apparaat niet in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Maak ze schoon met een vochtige, pluisvrije doek, zonder het uiteinde met de aansluiting aan te raken.


Zorg dat de accessoires volledig droog zijn voor gebruik.

Kierenzuiger


Een vloerzuigmond of gemotoriseerde accessoire niet wassen. Ze bevatten elektronische onderdelen die beschadigd kunnen raken door blootstelling aan water, schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.



Kierenzuiger

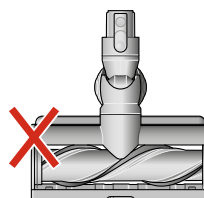

Motorbar™
vloerzuigmond



Gemotoriseerde
miniborstel

Het apparaat onderhouden

Voor een optimale werking van het apparaat is het belangrijk dat het regelmatig wordt gereinigd en gecontroleerd op blokkades.

Dagelijks onderhoud van het apparaat

Om het apparaat optimaal te laten functioneren, is het belangrijk dat je het regelmatig reinigt.

Als het apparaat stoffig is, kun je hem schoonmaken met een vochtige, pluisvrije doek.

De accu onderhouden

Gebruik de MAX-stand alleen wanneer nodig, voor de beste prestaties en een gebruiksduur van de accu.

De accu is ontworpen om op te laden in het oplaadstation en stopt met opladen wanneer dit voltooid is. Zet het apparaat na gebruik dus terug in het oplaadstation om de levensduur van de accu te verlengen.

Het apparaat werkt niet of laadt niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C. Dit is bedoeld om zowel de motor als de accu te beschermen.

Zo vind je het serienummer

Het serienummer staat op de hoofdbehuizing van het apparaat, achter de achterkant van het transparante reservoir.

Registreer uw machine aan de hand van het serienummer.

Ga voor meer informatie en ondersteuningsvideo's voor je apparaat online: www.Dyson.com/support