



ACT-324

denver.eu

02/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informations sur la sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : Ce produit contient une batterie au lithium-ion.
2. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
3. La température de fonctionnement du produit est comprise entre 0 et 45 degrés Celsius et la température de stockage est comprise entre -30 et 65 degrés Celsius.
Celsius. Une température inférieure ou supérieure à cette valeur peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
4. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
5. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
6. L'appareil n'est pas étanche à moins d'utiliser le boîtier transparent étanche. Le boîtier est étanche jusqu'à 30 mètres.
7. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.
Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
8. Ne charger qu'avec le câble USB fourni.
9. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.

Introduction à l'apparence et aux touches



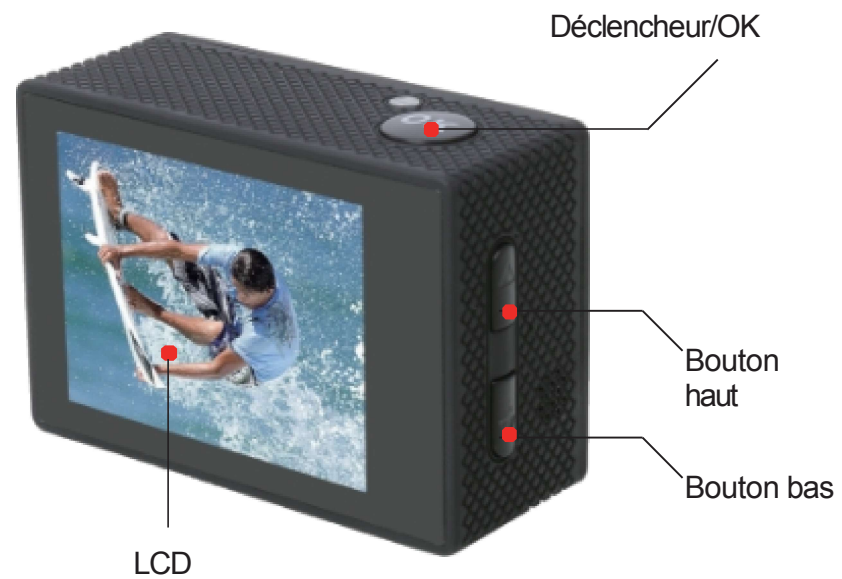

Commencer à utiliser

1. Recharger la batterie au lithium intégrée

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur pour le charger. À ce moment-là, l'indicateur de charge devient rouge et s'éteint après la charge. En général, il faut 2 à 4 heures pour charger la batterie.

2. Utiliser la carte de stockage

2.1. Poussez la carte Micro SD dans la fente jusqu'à ce qu'elle soit en place, conformément aux instructions figurant dans les mots gravés à côté de l'icône de la carte Micro SD.

fente pour carte de stockage.

2.2. Pour retirer la carte Micro SD, appuyez doucement sur l'extrémité de la carte de stockage vers l'intérieur et elle sortira. Veuillez noter que : Certaines cartes UHS (ultra-haute vitesse) ne fonctionnent pas, car elles ne sont pas rétrocompatibles à 100 %. Remarque : l'appareil photo ne comporte pas d'unité de mémoire intégrée ; veuillez donc à y insérer une carte de stockage avant de l'utiliser (il est recommandé d'utiliser une carte Micro SD de meilleure qualité).

3. Mise sous tension/hors tension

3.1 Mise sous tension : Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes, l'écran s'allume et l'appareil photo démarre.



3.2. Mise hors tension : Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes lorsque l'appareil est en veille pour l'éteindre.

3.3. Mise hors tension lorsque l'appareil n'est pas alimenté en électricité. Lorsque la quantité d'électricité de la batterie est très faible, une icône de s'affiche sur l'écran LCD, vous invitant à la recharger à temps.

4. Mode d'enregistrement vidéo

Après la mise sous tension, l'appareil photo entre directement en mode d'enregistrement vidéo et en mode de prévisualisation, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour pour démarrer l'enregistrement vidéo ; appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter la prise de vue. Si la carte mémoire est pleine ou si la quantité d'électricité est faible, la prise de vue s'arrête également.

5. Prendre une photo

Après la mise sous tension, appuyez sur la touche d'alimentation pour passer en mode prise de vue et, en mode prévisualisation, appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo.

Paramètres techniques

Écran LCD	Écran LCD de 2,0 pouces
Lentille	Angle large de 90
Résolution vidéo	1280*720p@30fps interpolé 640*480@30fp
Résolution des photos	5M interpolé/3M interpolé/ 2M interpolé/1,3M/VGA,JPG
Stockage	Micro SD ^Max jusqu'à 32GB ^v
Fréquence de la source optique	50Hz / 60Hz
Interface USB	USB 2.0
Alimentation électrique	Batterie lithium rechargeable de 3,7 V
Système d'exploitation (OS)	Windows XP/Vista ou supérieur/Win7/Mac os

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d' être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d' erreur et d' omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu' ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu' utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu' elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l' environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : ACT-324 et accédez à la page.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu