


beko

Wasdroogcombinatie

Gebruiker Handleiding

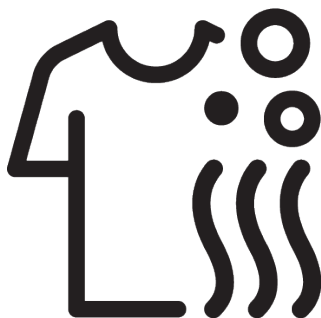

BM5DFT4941B

2820533588/ NL / 17.07.2025 14:13



Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van het Beko product.







Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.

Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Recyclebaar materiaal.
	Waarschuwing voor heet oppervlak.
	
WAARSCHU- WING!	Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinstructies	4	5.10	Weergegeven programmaduur	26
1.1	Beoogd gebruik	4	6	De bediening van he product	27
1.2	Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren	4	6.1	Bedieningspaneel	27
1.3	Elektrische veiligheid	5	6.2	Symbolen op het scherm	28
1.4	Veiligheid bij de verplaatsing van het product	6	6.3	Vorbereiden van de machine	28
1.5	Veiligheid tijdens de installatie	7	6.4	Het wasprogramma selecteren	29
1.6	Veiligheid tijdens de bediening	9	6.5	Wasprogramma's	29
1.7	Veilig drogen	10	6.6	Temperatuurselectie	31
1.8	Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging	13	6.7	Selectie centrifugeersnelheid	31
2	Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu	14	6.8	Droogprogramma's	32
2.1	Naleving van de AEEA-richtlijn	14	6.9	Was- en droogprogramma's	33
2.2	Informatie over de verpakking	14	6.10	Tabel programma en verbruik	34
3	Technische specificaties	15	6.11	Selectie van hulpfuncties	36
4	Installatie	16	6.11.1	Hulpfuncties	37
4.1	Uitpakken en transporteren van het product	16	6.11.2	Gekozen functies/programma's door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken	38
4.2	Geschikte installatielocatie	16	6.12	Droogstappen	39
4.3	Montage van de onderste paneel-deksels	17	6.13	Eindtijd	40
4.4	De transportbeveiligingsbouten verwijderen	17	6.14	Het programma starten	41
4.5	De watertoevoer aansluiten	18	6.15	Laaddeurvergrendeling	41
4.6	De afvoerslang aansluiten op de afvoer	18	6.16	Selecties wijzigen nadat het programma is gestart	41
4.7	De poten afstellen	19	6.17	Het programma annuleren	42
4.8	Elektrische aansluiting	19	6.18	Einde van het programma	42
4.9	De bediening van het product	20	6.19	Stand-bymodus	42
5	Voorlopige voorbereiding	20	7	Onderhoud en reiniging	43
5.1	Wasgoed sorteren	20	7.1	De wasmiddellade reinigen	43
5.2	Het wasgoed op het wassen voorbereiden	20	7.2	Het reinigen van de laaddeur en de trommel	43
5.3	Tips om energie en water te besparen	21	7.3	Het product en het bedieningspaneel reinigen	44
5.4	Starten	21	7.4	Reinig de watertoevoerfilters	44
5.5	Het wasgoed laden	21	7.5	Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen	44
5.6	Correcte laadcapaciteit	21	8	Probleemoplossing	45
5.7	Wasmiddel en wasverzachter gebruiken	22	9	DISCLAIMER	50
5.8	Tips voor efficiënt wassen	24			
5.9	Tips voor efficiënt drogen	26			

1 Veiligheidsinstructies

Dit hoofdstuk omvat de nodige veiligheidsinstructies om het risico van persoonlijke letsels of materiële schade te voorkomen.

Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden geteld voor schade die kan optreden als deze instructies niet worden nageleefd.

- De installatie- en reparatiewerken moeten altijd worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.
- U mag geen enkel onderdeel van het product repareren of vervangen tenzij dit duidelijk wordt aangegeven in de handleiding.
- U mag het product niet wijzigen.

1.1 Beoogd gebruik

- De levensduur van uw product is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn originele onderdelen beschikbaar om het apparaat correct te laten werken.
- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commerciële doeleinden en dient niet gebruikt te worden waar het niet voor bedoeld is.

- Enkel gebruiken voor het wassen en drogen van textielproducten die dienovereenkomstig zijn gemarkeerd.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade door misbruik of een incorrecte hantering.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige toepassingen zoals Bijvoorbeeld:
 - Personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Ranches,
 - door klanten van hotels, motels en andere accommodatie faciliteiten,
 - Bed and breakfasts, guesthouse-achtige omgevingen,
 - Gemeenschappelijke zones in appartementenblokken of wasplaatsen.

1.2 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht

- staan of met betrekking instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, mits ze onder voortdurend toezicht staan.
 - Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen of huisdieren mogen niet spelen met het product en ze mogen er niet op of in klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
 - Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product kunnen manipuleren.
 - Vergeet niet de laaddeur dicht te doen als u de kamer verlaat waar het product staat. Kinderen en huisdieren kunnen in het product geklemd raken en verdrinken.
 - Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudswerken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan van een volwassene.
 - Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Risico van letsels en verstikking.

- Houd alle oplosmiddelen en additieven die worden gebruikt met het product buiten het bereik van kinderen.
- Snijd het netsnoer door en breek of deactiveer het vergrendelingsmechanisme van de deur voor u het product weggooit om de veiligheid van kinderen te garanderen.



1.3 Elektrische veiligheid

- De stekker van het product dient uit het stopcontact getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reiniging en reparatiewerkzaamheden. Verwijder de stekker of de zekering van het product.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.
- Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern schakelsysteem, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig in of uit wordt geschakeld via een apparaat.
- U mag het netsnoer niet onder of achter het product duwen. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. U mag het

netsnoer niet buigen, verpletteren of blootstellen aan warmtebronnen.

- Gebruik enkel het originele snoer. Gebruik geen gesneden of beschadigde kabels.
- Gebruik geen verlengsnoer, multistekker of adapter om uw product in te schakelen.
- Verlengsnoeren, multistekkers, adapters of draagbare voedingen kunnen oververhitten en brand veroorzaken. Zorg ervoor geen stopcontacten en draagbare voedingen in de buurt van of achter het product te plaatsen.
- De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als dit niet mogelijk is, moet er een mechanisme beschikbaar zijn dat voldoet aan de elektrische wetgeving en die alle terminal loskoppelt van het netwerk (zeke-ring, schakelaar, hoofdschakelaar, etc.).
- U mag de stekker niet aanraken met natte handen.
- Wanneer u de stekker van het product verwijdert uit het stopcontact mag u niet aan het snoer zelf trekken maar enkel aan de stekker.
- Zorg ervoor dat de stekker niet nat, vuil of stoffig is.

- U mag uw product nooit aansluiten op energiebesparende apparaten. Dergelijke systemen zijn schadelijk voor het product.



1.4 Veiligheid bij de verplaatsing van het product

- U moet de stekker van het product de wateruitlaat en wateraansluitingen verwijderen voor de verplaatsing. Dreneer al het water dat in het product aanwezig is.
- Dit is een zwaar product, u mag het niet zelf verplaatsen. Als het product op u valt, kan dit letsels veroorzaken. Laat het product niet vallen tijdens dragen.
- U mag geen onderdelen zoals de deur vasthouden om het product op te tillen en te verplaatsen. De bovenste lade moet stevig worden bevestigd voor de verplaatsing.
- Draag het product in de rechtopstaande positie. Als het niet rechtop kan worden gedragen, kunt u het op zijn rechterkant kantelen van vooraf gezien.
- Verzeker u ervan dat de slangen en het netsnoer niet gevouwen, gekneld of samenge-

perst worden nadat het product is aangebracht na de installatie of reiniging.



1.5 Veiligheid tijdens de installatie

- Controleer de informatie in de handleiding en de installatievoorschriften om het product voor te bereiden op de installatie en zorg ervoor dat het elektrisch net, de waterleiding en de wateruitlaat geschikt zijn. Zo niet moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter bellen om de nodige stappen de ondernemen. Deze bewerkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
- Voor u begint met de installatie moet u ervoor zorgen de zekering uit te schakelen om de voeding uit te schakelen voor de lijn waarop het product wordt aangesloten.
- Dit product is bedoeld voor gebruikt tot een maximale hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel.
- Inspecteer het product op schade voor u het installeert. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsuitrusting (handschoenen, etc.) tijdens de installatie, het onderhoud en de reparaties van het product. Er bestaat risico van letsels.
- Er kunnen letsels optreden als men de handen op de onbedekte sleuven plaatst. Sluit de openingen van de transport veiligheidsbouten met plastic pluggen.
- U mag het apparaat niet installeren of achterlaten in ruimten die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden zoals regen of zonlicht.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 0 °C kan dalen.
- Plaats het product niet op een tapijt of een gelijkaardig oppervlak. Dit kan een brandgevaar betekenen aangezien er geen luchtcirculatie is onderaan.
- Plaats het product op een vlak en stevig oppervlak en balanceer het met de verstelbare voeten.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beveiligd met een zekering conform de stroomwaarden vermeld op het typeplaatje. Zorg ervoor dat de aarding wordt uitgevoerd door een expert elektricien. Zoals vereist door de lokale en nationale regelgeving

- mag u het product niet gebruiken zonder een correcte aarding.
- Steek de stekker van het product in een stopcontact met geschikte spannings- en frequentiewaarden zoals vermeld op het typeplaatje.
 - U mag de stekker van het product niet in losse, stukke, vuile, vette of waterbeschadigde stopcontacten steken.
 - Gebruik de nieuwe slangenset die wordt geleverd met het product. U mag oude slangensets niet opnieuw gebruiken. U mag de slangen niet verlengen.
 - Sluit de waterinlaatslang rechtstreeks aan op de kraan. De druk van de kraan moet minimum 0,1 MPa (1 bar) en maximum 1MPa (10 bars) bedragen. 10 tot 80 liter water moeten uit de kraan stromen in een minuut voor de correcte werking van het product. Als de waterdruk hoger is dan 1 MPa (10 Bars) moet een reduceerventiel worden aangebracht. De maximum toegelaten temperatuur is 25°C.
 - Plaats het uiteinde van de waterafvoerslang in de afvalwater afvoerleiding, de wastafel of de badkuip.
 - Plaats het netsnoer en leidingen zodanig dat er geen struikelgevaar bestaat.
 - Installeer het product niet achter een deur, schuifdeur of op een andere locatie waar de volledige opening van de deur wordt belemmerd.
 - Als een droger op het product moet worden geplaatst, moet u een geschikte bevestiging aanbrengen die u hebt verkregen van de geautoriseerde service.
 - Er bestaat een risico met elektrische onderdelen wanneer de bovenste laden worden verwijderd. U mag de bovenste lade van het product niet ontmantelen.
 - Houd het apparaat op een afstand van ten minste 1 cm verwijderd van uw meubilair.
 - Zorg ervoor dat de kamer waar de installatie wordt uitgevoerd voldoende wordt geventileerd. Er bestaat namelijk een risico dat ongewenste gassen uit het apparaat andere brandstoffen in de kamer zouden kunnen ontvlammen of door een open vlam.



1.6 Veiligheid tijdens de bediening

- Wanneer u apparaten gebruikt, mag u enkel oplosmiddelen, verzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines.
- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het product. Dit materiaal kan een explosierisico inhouden.
- U mag nooit een defect of beschadigd product bedienen. Verwijder de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering uit), sluit de waterkraan en bel de geautoriseerde service.
- Plaats geen ontstekingsbronnen (brandende kaars, sigaretten, etc.) of warmtebronnen (strijkijzers, kookplaten, ovens, etc.) bovenop of in de buurt van het product. Plaats geen ontvlambaar/explosief materiaal in de buurt van het product.
- U mag niet staan of klimmen op het product.
- Verwijder de stekker uit het product en sluit de kraan als u het product niet zult gebruiken gedurende een lange periode.
- Open de lade van het wasmiddel niet wanneer de machine is ingeschakeld om spatten te voorkomen. Als uw huid of ogen in contact komen met het wasmiddel kan dit gevaarlijk zijn.
- Zorg ervoor dat er geen huisdieren in het product klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
- Forceer nooit een vergrendelde laaddeur. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de deur niet opengaat, kunt u de oplossingen gebruiken voor "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.
- Was geen artikelen die zijn vervuild met benzine, kerosine, benzeen, drukregelaars, alcohol of andere ontvlambare of explosieve materialen en industriële chemicaliën.
- U mag geen stomerij wasmiddel gebruiken of wasgoed wassen, drogen, spoelen, centrifugeren of of drogen dat is vervuild met stomerij wasmiddel.
- Plaats uw handen nooit in de draaiende trommel. Wacht tot de trommel niet meer draait
- Als u wasgoed wast aan hoge temperaturen, kan het afgevoerde water uw huid verbranden als het in contact komt met uw huid, bijvoorbeeld als

de afvoerslang is aangesloten op de kraan. Raak het afvalwater niet aan.

- Neem de volgende maatregelen om de vorming van een biofilm en onaangename geurtjes te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat de kamer waar u de wasmachine plaatst goed is geventileerd.
 - Neem de deurpakking en het glas van de deur af met een droge en schone doek aan het einde van het programma.
- Het venster van de laaddeur warmt op tijdens het wassen of drogen op hoge temperaturen. Om brandwonden te vermijden, mag u het glas van de laaddeur niet aanraken en moet u kinderen uit de buurt houden van het product tijdens de werking.
- Voor u oude of niet werkende producten weggooit:
 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 2. Snijd het netsnoer door en verwijder het van het product met de stekker.
 3. Breek het vergrendelingsmechanisme van de laaddeur om deze onbruikbaar te maken.
 4. Laat kinderen niet spelen met het afgedankte product.

1.7 Veilig drogen

- Wasgoed dat vroeger is gewassen, gereinigd, vuil gemaakt of bevlekt met petroleum / benzine, stomerij oplosmiddelen of andere brandbare of explosieve stoffen mogen niet worden gedroogd in de machine want ze kunnen brandbare of explosieve dampen afgeven. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- Wasgoed dat is vervuild met materiaal zoals groenten of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, gasolie, vlekkenverwijderaars, nafta, terpentijn, paraffine of paraffine verwijderaars moeten afzonderlijk worden gewassen in warm water door extra spoelmiddel toe te voegen voor het wordt gedroogd in de wasmachine met een droger. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- U mag geen textielproducten drogen dat voornamelijk bestaat uit schuim, rubber of rubberachtige onderdelen (bv. douchemutsen, waterdichte textielproducten, rubberen producten en kleding) of producten die zijn gevuld en beschadigd (bv. kussens of jassen). Er bestaat risico van brandwonden

- Als u een wasbak, wasmiddel-schaal, wasgoedkooi of bal gebruikt in uw machine kunnen deze smelten tijdens het drogen. Als u de droogfunctie kiest, mag u deze producten niet gebruiken. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- Als u industriële chemicaliën gebruikt, mag u de droogfunctie niet gebruiken. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- De deur wordt zeer warm na het droogproces. Aan het einde van het drogen, moet u de deur van het apparaat volledig openen. Raak de metalen deur in het glas van de deur niet aan. Er bestaat brandrisico door te hoge wastemperaturen.
- Tijdens de droogprogramma's is de laatste stap een koelstap om ervoor te zorgen dat het wasgoed aan een temperatuur blijft waar het niet wordt beschadigd. U kunt worden blootgesteld aan hete stoom als u de deur opent voor het einde van dit koelproces. Risico van brandwonden
- Als de droogprogramma's worden onderbroken (als resultaat van de annulering van een programma of een stroomstoring) kan het wasgoed in de machine heet worden. Wees voorzichtig.
- Onderbreek het droogprogramma niet door uw droger voortijdig te stoppen, aangezien het wasgoed in de machine te heet kan worden in het geval van de annulering van een programma of een stroomuitval. Brandrisico! Als u de machine moet stoppen, moet u al het wasgoed verwijderen en het ergens leggen waar het kan afkoelen.
- Uw product is geschikt voor gebruik bij temperaturen van 0°C tot +35°C.
- Een omgevingstemperatuur van 15°C tot +25°C is ideaal voor het product.
- U mag de machine niet overbelasten tijdens het drogen. U moet de maximale laadniveaus respecteren voor het drogen.
- Als het wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar moet u een bijkomende spoelcyclus uitvoeren voor u begint te drogen.
- U mag geen leren wasgoed en wasgoed met leer (zoals leren tags op jeans) drogen in de machine. De kleur die de lederen delen achterlaten kan smeren veroorzaken op ander textiel.

- Als er een probleem is dat u niet kunt oplossen op basis van de informatie in de veiligheidsinstructies moet u de machine uitschakelen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en de geautoriseerde dienst bellen.
- In uw was-droogcombinatie kunt u alleen wassen, alleen drogen, of beide processen uitvoeren. De machine mag niet gedurende een lange tijd uitsluitend worden gebruikt om nat wasgoed te drogen. Als de machine enkel wordt gebruikt om te drogen, moet u een kort wasprogramma inschakelen elke 15 cycli.
- Voor u wasgoed in de machine plaatst, moet u alles controleren en ervoor zorgen dat er geen voorwerpen zoals een aansteker, munten, metalen voorwerpen en pinnen, etc. in de zakken bevinden.
- Lingerie met metalen onderdelen mag niet worden gedroogd in de machine. Metalen onderdelen kunnen loskomen tijdens het drogen en schade veroorzaken aan de machine. Plaats ze in een zak of kussensloop.
- U mag geen groot wasgoed zoals tule gordijnen, gordijnen, beddengoed, dekens, tapijten drogen in de machine. Het wasgoed kan worden beschadigd.
- U mag geen ongewassen wasgoed drogen in de machine.
- Gebruik geen wasverzachter of antistatische middelen tenzij aanbevolen door de fabrikant.
- Producten zoals wasverzachters moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- U mag geen zijde, wol en gelijkaardige delicate kleding drogen in de machine. Zo niet kan wollen kleding krimpen en andere delicate kleding kan worden beschadigd.
- Controleer de symbolen op het etiket van de kleding voor u deze wast en droogt.
- De machine reinigt automatisch zelf het pluis dat uit het wasgoed komt tijdens het drogen. De machine neemt automatisch water op voor het reinigen. Daarom moet de waterkraan van de machine ook in de droogprogramma's geopend zijn.
- Vermijd de ophoping van pluis rond het product.
- Verwijder alle voorwerpen zoals lucifers en aanstekers uit de zakken.



1.8 Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging

- Voor u het product reinigt of onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen of de stroom onderbreken bij de zekering.
- Als u het product moet verplaatsen om het te reinigen, mag u niet trekken aan de laaddeur. De deur kan barsten en letsels veroorzaken!
- Plaats uw handen, voeten of metalen voorwerpen niet onder of achter uw product. Dit kan blokkeringen veroorzaken en scherpe voorwerpen kunnen persoonlijke letsels veroorzaken.
- Gebruik een schone, droge doek om vreemd materiaal of stof te verwijderen van de pinnen van de stekker. U mag geen natte of vochtige doek gebruiken om de stekker te reinigen. Zo niet, bestaat er een risico van brand of elektrische schokken.
- Was het product niet af met hogedrukreinigers of door er damp of water op te verstuiven of te gieten. Er bestaat gevaar op elektrische schokken.
- Gebruik geen scherpe of schurende middelen om het product te reinigen. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsproducten, oplosmiddelen, gas, benzine, verdunner, alcohol, vernis, , etc. tijdens het reinigen
- Reinigingsmiddelen met oplosmiddelen (bv. reinigingsmiddelen) kunnen giftige dampen afgeven. Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddelen.
- Er kunnen resten van het wasmiddel achterblijven in het wasmiddelvak wanneer u de machine opent voor de reiniging.
- U mag het filter of de afvoerpomp niet demonteren als het product is ingeschakeld.
- De temperatuur in het product kan stijgen tot 90°C. Reinig het filter nadat het water in het product is afgekoeld om het risico op brandwonden te vermijden.

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

Naleving van de RoHS-richtlijn:

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de richtlijn.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

3 Technische specificaties

Naam of handelsmerk van de leverancier:	Beko
Naam van het model	BM5DFT4941B
	457000010600
Wascapaciteit (katoen) (kg)	9
Droogcapaciteit (katoen) (kg)	6
Maximale centrifugeersnelheid (cyclus/min)	1400
Ingebouwd	No
Hoogte (cm)	84,5
Breedte (cm)	60
Diepte (cm)	57
Enkele / Dubbele waterinlaat	+ / -



De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A

A

Symbolentabel

Voorwas	Snel	Snel+	Extra spoelbeurt	Extra water	Antikreuk	Verwijdering van huisdierhaar	Stomen	Nachtstand	Weken	Spoelstop	
Automatische dosering	Keuze voor vloeibaar wasmiddel	Keuze wasverzachtter	Spoelen	Centrifugereren + pompen	Pompen	Temperatuur	Centrifugereren	Niet Centrifugereren	Kraanwater (koud)	Geen Tijdsuitstel water	
Deur vergrendeling	Kinder slot	Aan/uit	Start / pauze	Bevuilingsgraad	Item toevoegen	Programma downloaden	Wassen	OK (End)	Annuleren	Antikreuk+	Drogen
Onderdompelen	Extra droog	Kastdroog	Strijkdroog	Tijddrogen	Wassen en dragen	Intensief	Watermodus	Water besparen	FreshCare		

4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

*De naam van het programma kan variëren naargelang het model. Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde service voor de installatie van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door procedures uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzeker u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.

- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

4.1 Uitpakken en transporteren van het product

Het product uitpakken

- Verwijder de kartonnen doos of piepschuim verpakking.
- Om de verpakking van karton of piepschuim onder het product te verwijderen, tilt u het product voorzichtig op. Als dit niet mogelijk is, verwijder het dan door het iets naar de zijkant te kantelen of door het op zijn kant te leggen zonder het product te beschadigen.
- Open de deur en verwijder de inlaatslang en alle andere accessoires in de trommel.
- Maak het netsnoer en de afvoerslang los van hun vaste posities.
- Verwijder de transportveiligheidsbouten. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")

Het product transporteren



Lees eerst het gedeelte 'Transportveiligheid'!

- Zorg ervoor dat de deur en de wasmiddellade gesloten zijn.
- Installeer de transportveiligheidsbouten voorzichtig zonder de trommel van het product te beschadigen. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")
- Verpak het product met een beschermende verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.

4.2 Geschikte installatielocatie

- Plaats het product op een harde en vlakke vloer. Plaats het niet op een hoog tapijt of andere gelijkaardige oppervlakken. Als het apparaat op een ongepaste vloer wordt geplaatst, kan dit lawaai en trillingen veroorzaken.

- Plaats het product niet bovenop de stroomkabel.
- Installeer het product niet op plaatsen waar de temperatuur kan dalen tot minder dan 0°C. Vriezen kan het product beschadigen.
- Laat een minimum ruimte van 1 cm tussen het product en de meubelen.
- Als u het product wilt installeren op een oppervlak met trappen mag u het nooit dicht bij de rand plaatsen.
- Plaats het product niet op een platform.
- Er mogen geen deuren met een vergrendeling, schuifmechanisme of scharnieren aanwezig zijn die de laaddeur kunnen bellen volledig te openen op de installatie-locatie van dit product.
- Plaats geen warmtebronnen, zoals kookplaten, strijkijzers, ovens, etc. op het apparaat en gebruik deze niet op het product.


4.3 Montage van de onderste paneeldeksele



Bij een aantal modellen zijn de basisonderdelen van de producten volledig gesloten. Deze producten hebben geen stekkers en afdekkingen.

- Om het geluidscomfort van het product te verhogen, bevestigt u deksel A nadat het het verpakkingsschuim hebt verwijderd.


Deksel A

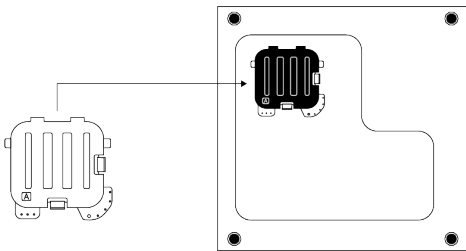

Kantel de machine licht naar achter. Laat de tabs van deksel A rusten tegen het onderste paneel. Voltooi de montage door te draaien aan het deksel.


- Deksel B en de dop zijn optioneel. Bevestig deksel B en de dop indien beschikbaar.

Deksel B

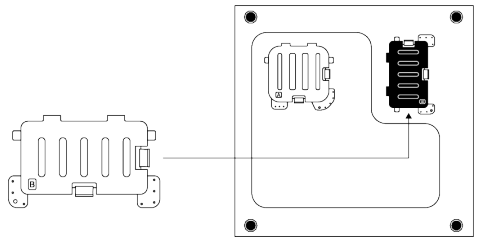

Laat de tabs van deksel B rusten tegen het onderste paneel. Voltooi de montage door te draaien aan het deksel.


Dop

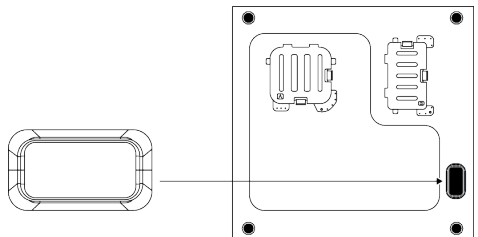

Voeg de dop in door hem in te drukken met uw vinger.

4.4 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de grijpzones en trek het onderdeel uit.
3. Bevestig de plastic deksele die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.



WAARSCHUWING!

Verwijder de transport veiligheidsbouten voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.



WAARSCHUWING!

Bewaar de transport veiligheidsbouten op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst.

Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure.

Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

4.5 De watertoevoer aansluiten



WAARSCHUWING!

De vereiste waterdruk voor de bediening van het product varieert van 1-10 bar (0,1- 1 MPa). Om de vlotte werking van de machine te garanderen, moet 10 - 80 liter water moeten aangevoerd in één minuut van een volledig geopende kraan. Als de waterdruk hoger is, moet u een reduceerventiel installeren.



WAARSCHUWING!

Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. In dat geval raakt het wasgoed beschadigd of schakelt het product over op de beveiligingsmodus en werkt het niet. Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op het nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw machine en vlekken op uw wasgoed.


1. Sluit de speciale watertoevoerslang aan die wordt geleverd met het product op de waterinlaat van het product.



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de koud waterverbinding correct wordt uitgevoerd tijdens de installatie van het product. Zo niet, kan uw wasgoed warm zijn aan het einde van de wascyclus en dus kan het mogelijk niet worden gedragen.

2. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Gebruik nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
3. Open de kranen volledig nadat u ze hebt aangesloten om te controleren op waterlekken op de aansluitingspunten. Als u lekken vaststelt, moet u de kraan dicht draaien en de moer verwijderen. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Houd de kranen van het product dicht als het niet wordt gebruikt om waterlekken en daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

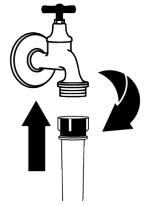


4.6 De afvoerslang aansluiten op de afvoer

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge wasseremperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

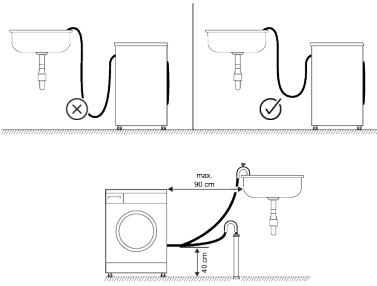

2. Sluit de slang aan op minimaal 40 cm en maximaal 90 cm hoogte.
3. Als de slang op de vloer wordt geplaatst (of op een maximumhoogte van 40 cm van de vloer) en daarna op een grotere hoogte kan het moeilijk zijn het water af te voeren en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.
4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.
5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.
6. Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.


4.7 De poten afstellen



BERICHT

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Stel de voeten bij voor een goed evenwicht. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door lawaai en trillingen.

1. Om de moeren bij de voeten los te draaien, draait u deze rechtsom met het handgereedschap.
2. Stel de voeten bij tot het product waterpas en stabiel staat. Draai de voeten linksom om ze te laten zakken. Draai de voeten rechtsom om ze te verhogen.
3. Om de moeren opnieuw aan te draaien, draait u ze linksom met het handgereedschap.



4.8 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is raadzaam een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.
- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde electricien dan een zekering van 16 ampère installeren.

- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de netspanning.
- Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.



Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.

4.9 De bediening van het product

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact voor u het bedient.
2. Ontkoppel de waterinlaat en waterleiding. 3 Voer al het water dat achterblijft in het product. Zie Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

3. Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de montageprocedure. Zie De transportbouten verwijderen



Draag het product nooit als de transportbouten niet correct zijn bevestigd!

Uw product is zo zwaar dat het niet kan worden gedragen door een persoon.

Uw product moet worden gedragen door twee personen en men dient bijzonder voorzichtig te zijn op trappen want het is een zwaar product. Als het product een defect vertoont, kan het letsels veroorzaken.

Het verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

5 Voorlopige voorbereiding



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"

5.1 Wasgoed sorteren

- Sorteert de was volgens het type stof, kleur, vuilgraad en toegestane watertemperatuur.
- Volg altijd de instructies op de kledingetiketten.

5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden

- Wasgoed met metalen delen zoals beugelbeha's, gespen of metalen knopen zullen het product beschadigen. Verwijder de metalen onderdelen of was de kleding in een waszak of kussensloop.
- Neem alle voorwerpen uit de zakken zoals munten, pennen en paperclips, en draai de zakken binnenstebuiten en borstel ze uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
- Plaats kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon kousen in een waszak of kussensloop.

- Doe gordijnen erin zonder deze samen te drukken. Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen. Gordijnaccessoires kunnen trekken en scheuren aan de gordijn.
- Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast en herstel scheuren.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma. Droog dit type kleding door ze op te hangen of plat te leggen. U mag ze niet drogen in de machine.
- Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donker gekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze afzonderlijk.
- Gebruik enkel verf / kleur wijzigende middelen en ontkalkingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in machines. Volg altijd de instructies op de verpakking
- Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld worden voor het wassen. Als u niet zeker bent, moet u advies inwinnen bij een stomerij.
- Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.

- Wasgoed bevuld met materialen zoals bloem, kalkstof, melkpoeder etc. moet goed uitgeschud worden voor het in de machine wordt geplaatst. Dergelijk stof en poeder op het wasgoed kan zich met de tijd opstapelen op de binnendelen van de machine en schade veroorzaken.
- Voor u wasgoed van angorawol wast, moet u het in het vriesvak van de koelkast plaatsen gedurende een aantal uur. Dit vermindert pluizen

5.3 Tips om energie en water te besparen


De volgende informatie zal u helpen het product op een ecologische en energiebesparende manier te gebruiken.

- Laat het product werken op de hoogste laadcapaciteit die het door u geselecteerde programma toestaat, maar laadt niet te veel. Zie "Programma- en verbruikstabel".
- Volg altijd de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
- Was lichtbevuilde was op lage temperaturen.
- Gebruik snellere programma's voor kleine hoeveelheden lichtbevuilde was.
- Gebruik geen voorwas en hoge temperaturen voor was die niet ernstig vervuild of bevlekt is.
- Indien u van plan bent uw wasgoed in de droger te drogen, selecteer dan de hoogste aanbevolen centrifugeersnelheid tijdens het wasproces.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan de hoeveelheid die wordt aanbevolen op het pak.

5.4 Starten

Voor u het product opstart, moet u de voorbereidingen treffen die worden beschreven in sectie "Milieurichtlijnen" en "installatie". Om het product voor te bereiden op het wassen van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit programma niet beschik-

baar is in uw product, moet u de methode volgen die wordt beschreven in sectie "De laaddeur en de trommel reinigen".

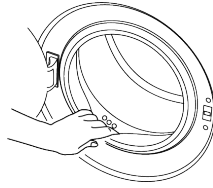

- i** Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines. Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. Dit is niet schadelijk voor de machine.

5.5 Het wasgoed laden

1. Open de laaddeur.
2. Plaats het wasgoed losjes in de machine.
3. Duw de laaddeur dicht tot u een kliksluitering hoort. Zorg dat er niets tussen de deur zit. De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deurvergrendeling zal een aantal minuten na de wascyclus opengaan. U kunt dan de laaddeur openen. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

5.6 Correcte laadcapaciteit

De maximum laadcapaciteit hangt af van het type was, de vuilgraad en het gewenste wasprogramma.

Het product past de hoeveelheid water automatisch aan naargelang het gewicht van het wasgoed dat in het product wordt geplaatst.



Volg de instructies in de "Programma en verbruikstabel". Indien de machine te veel wordt geladen, zal de wasprestatie van de machine afnemen. Bovendien kunnen er zich lawaai- en trilproblemen voordoen. Voor een geslaagde droogprestatie mag u niet meer wasgoed in de machine plaatsen dan gespecificeerd.

Badjas: 1200 g
Beddengoed: 700 g
Laken: 500 g
Kussensloop: 200 g
Tafellaken: 250 g
Negligé/Pyjama: 200 g
Lingerie: 100 g
Hemden: 200 g
Blouse: 100 g
Handdoek: 200 g



De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de binnenzijde van de machine zeer warm wordt aan het einde van het programma zal de laaddeur niet openen tot de temperatuur is gedaald. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.



WAARSCHUWING!


Als het wasgoed incorrect wordt aangebracht, kan de machine trillen en lawaai veroorzaken.

5.7 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken



WAARSCHUWING!

Lees de 'Het wordt instructies van de fabrikant op de verpakking wanneer u wasmiddelen, wasverzachters, stijfsel, bleekmiddel en ontkleurders, antikalkmiddelen gebruikt en volg de vermelde dosering. Gebruik indien mogelijk een maatbeker.

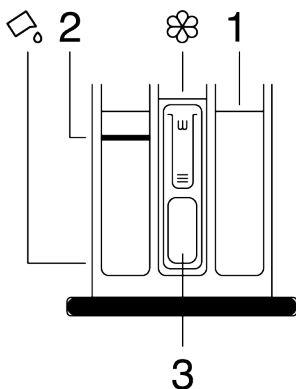

De wasmiddellade bestaat uit drie vakken: (1) voor de voorwas - als uw model voorzien is van een voorwasfunctie. (2) voor de hoofdwash, (3) voor de wasverzachter, (☼) een sifon in het wasverzachtervak (☹) is een vloeibaar wasmiddelklep voor vloeibaar wasmiddel in het hoofdwashvak.

Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen

- Voeg wasmiddel en wasverzachter toe voor het starten van het wasprogramma.
- U mag de wasmiddellade nooit open laten wanneer het wasprogramma actief is.
- Als u een programma gebruikt zonder voorwas mag u geen wasmiddel aanbrengen in het voorwasvak (vak 1).
- Als uw model is voorzien van een voorwasfunctie - Als u een programma gebruikt met voorwas moet u het product starten nadat u het waspoeder aangebracht in de voorwas- en hoofdwashvakken (vakken 1 en 2).

- Als uw model is voorzien van een voorwasfunctie - Selecteer geen programma met voorwas als u een wasmiddelzak of wasmiddelbol gebruikt. Plaats het wasmiddelzakje of de bol direct tussen de de was in het product.
- Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, moet u de instructies volgen van "Het gebruik van vloeibaar wasmiddel" en vergeet niet de de vloeibaar wasmiddelklep te sluiten.
- Voeg geen chemische wasmiddelen (vloeibaar wasmiddel, wasverzachter, etc.) toe wanneer het product in de Droogstap is geschakeld.

Het wasmiddeltype kiezen

Het te gebruiken wasmiddel is afhankelijk van het wasprogramma, soort materiaal en de kleur.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en witte kleding.
- Was uw fijne kleding met speciale wasmiddelen (vloeibaar wasmiddel, wolwasmiddel, enz.) speciaal voor fijne kleding en op de aanbevolen programma's.
- Voor het wassen van donkere kleding en dekens is het aanbevolen een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
- Was wol op het aanbevolen programma met een speciaal wolwasmiddel..
- Bekijk het deel van programmabeschrijvingen voor aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van programma's.



U mag enkel wasmiddelen, wasverzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines. Gebruik geen zeepoeder.

De hoeveelheid wasmiddel aanpassen

De te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de vuilgraad en de waterhardheid.

- U mag de aanbevolen doseringswaarden overschrijden die vermeld staan op de verpakking om problemen met overmatig

schuim en slechte spoeling te vermijden, om geld te besparen en om het milieu te beschermen.

- Gebruik minder wasmiddel voor licht bevulde of een kleine hoeveelheid wasgoed.

Het gebruik van wasverzachters

Plaats de verzachter in het wasverzachtervak van de wasmiddellade.

- Overschrijd het (>max<) niveau in het wasverzachtervak niet.
- Als de wasverzachter dik is, moet u de verzachter verdunnen voor u hem in het verzachtervak plaatst.




WAARSCHUWING!

Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of ander materiaal met reinigende eigenschappen tenzij ze bedoeld zijn voor gebruik in wasmachines om het wasgoed te verzachten.

Het gebruik van vloeibare wasmiddelen

Als het product voorzien is van een vloeibaar wasmiddelklep

- Sluit de klep van het vloeibare wasmiddel als u vloeibare wasmiddelen wilt gebruiken. De klep is een barrière voor het vloeibare wasmiddel.
- Reinig met water ter plaatse of door het te verwijderen indien nodig. Vergeet niet de klep aan te brengen in het hoofdwaskvak (vak 2) na de reiniging.
- De klep moet omhoog staan als u waspoeder wilt gebruiken.

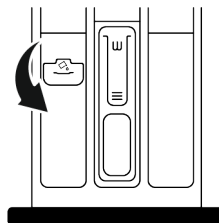

Het gebruik van gel en tablet wasmiddelen

- Als het wasmiddel vloeibaar is en er geen vloeibaar wasmiddellade aanwezig is in uw product, moet u het gel wasmiddel in het hoofdwaskvak plaatsen bij de eerste watertoevoer. Als uw product voorzien is

van een vloeibaar wasmiddellade, moet u deze lade vullen met het wasmiddel voor u het programma start.

- Als het gel wasmiddel niet vloeibaar is of in een capsule zit, moet u deze direct in de trommel plaatsen voor het wassen.
- Plaats de wasmiddeltabletten in het hoofdwasvak (vak 2) of direct in de trommel voor het wassen.
- Wasmiddelen in tabletvorm kunnen resten nalaten in het wasmiddelvak. Als u dergelijke resten vaststelt, moet u de wasmiddeltablet tussen het wasgoed aanbrengen tijdens de volgende wasbeurt. Zorg er echter voor dat ze niet op de bodem van de trommel beland.
- Gebruik een tablet of vloeibaar wasmiddel zonder de voorwasfunctie te selecteren.
- Vergeet niet elementen zoals de plastic wasmiddellade uit de trommel te verwijderen voor het drogen.

Het gebruik van stijfjel

- Plaats het vloeibare/poeder stijfjel of de machinewas verf in het wasverzachtervak.
- Gebruik nooit wasverzachter en stijfjel samen in dezelfde wascyclus.
- Neem de binnenkant van de machine met een vochtige en schone doek af na het gebruik van stijfjel.

Het gebruik van antikalkmiddel

- Indien nodig mag u enkel antikalkmiddel gebruiken gemaakt voor wasmachines.

Bleekmiddel en ontkleurders gebruiken

- Selecteer een programma met voorwas en voeg bleekmiddel toe bij de start van de voorwas. Plaats geen wasmiddel in het voorwasvak. Als alternatieve toepassing selecteert u een programma met bijkomende spoeling en voegt u bleekmiddel toe terwijl de machine water neemt van het wasmiddelvak tijdens de eerste spoelfase.
- Meng en gebruik nooit bleekmiddel en wasmiddel samen.
- Aangezien bleekmiddel de huid kan irriteren, mag u slechts kleine hoeveelheden (1/2 theekopje - ca. 50 ml) gebruiken en moet u het wasgoed goed spoelen.
- Giet bleekmiddel niet rechtstreeks op het wasgoed.
- Gebruik geen bleekmiddel voor gekleurde kleding.
- Selecteer een programma met lage temperatuur als u zuurstofgebaseerde ontcleurders gebruikt.
- Op zuurstof gebaseerd ontcleurder mag samen met wasmiddel worden gebruikt. Als het echter niet dezelfde viscositeit heeft als het wasmiddel, moet u eerst het wasmiddel in vak nr. "2" plaatsen in de wasmiddellade en wachten tot het product het wasmiddel heeft weggespoeld tijdens de watertoevoer. Voeg de ontcleurder toe in hetzelfde vak terwijl water wordt toegevoegd aan het product.

5.8 Tips voor efficiënt wassen

	Kleding			
	Lichte kleuren en witgoed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Fijne was / wol / zijde
	(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40-90 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koele - 30°C)

Vuilgraden	<p>Zeer vuil (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)</p>	<p>Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren.</p> <p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuild wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.</p>	<p>Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor erg vuil wasgoed.</p>	<p>Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.</p>
	<p>Normaal bevuild (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kragen en manchetten.)</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.</p>	<p>Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor gematigd vuil wasgoed.</p>	<p>Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.</p>
	<p>Lichtbevuild (Zonder zichtbare vlekken.)</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed.</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.</p>	<p>Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.</p>	<p>Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.</p>

5.9 Tips voor efficiënt drogen

		Programma's				
		Katoen drogen)	Synthetisch drogen	Babyprotect+	Wassen en drogen	Wassen en drogen
Soorten kleding	Duurzame kleding met katoen	Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Niet aanbevelen!	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Kleding zoals hemden, t-shirts, sweatshirts, etc. die gedurende een korte periode zijn gedragen zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed mag worden geladen.
	Synthetische kleding (polyester, nylon, etc.)	Niet aanbevelen!	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat, acryl. Drogen wordt niet aanbevelen voor kleding met viscosse. De drooginstructies op het onderhoudsetiket moeten nauwgezet worden gevolgd.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Lichtbevuilde hemden, t-shirts en synthetisch wasgoed zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed moet worden geladen.
	Delicaat (met zijde, wol, kasjmier, angorawol, etc.) wasgoed.	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!
	Groot wasgoed zoals dekens, jassen, gordijnen, etc.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.

5.10 Weergegeven programmaduur

U kunt de duur van het programma weergeven op het scherm van de machine als u een programma selecteert. De duur van het programma wordt automatisch aangepast terwijl het programma wordt uitgevoerd, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u

in uw machine hebt geladen, het schuim, een onevenwichtige lading, schommelingen in de stroomtoevoer, de waterdruk en de programma-instellingen.

SPECIAAL GEVAL: Bij het starten van de programma's Katoen en Katoen Eco, geeft de display de duur van een halve lading weer. Dit is de vaakst voorkomende toepas-

sing. Nadat het programma start wordt de werkelijke lading binnen 20-25 minuten door de machine gedetecteerd. Als de gedetecteerde lading hoger is dan een halve


lading, zal het wasprogramma naargelang worden aangepast en wordt de programmaduur automatisch verhoogd. U kunt deze verandering volgen op het scherm.

6 De bediening van he product




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

6.1 Bedieningspaneel

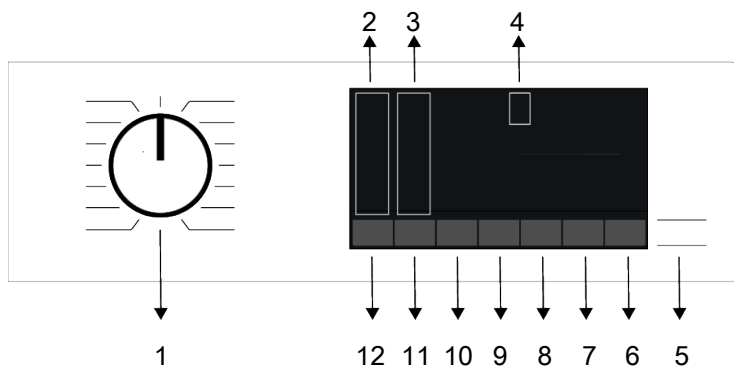

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Hulpfunctieknop 3 |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Droogniveau afstelknop |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

6.2 Symbolen op het scherm

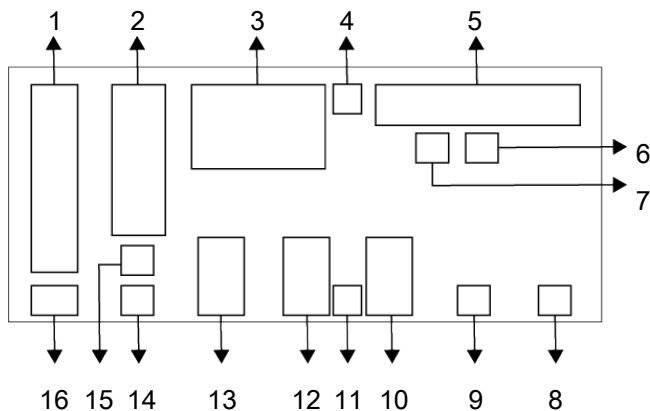

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Temperatuurindicator | 2 | Centrifugeersnelheid indicator |
| 3 | Tijdsduur informatie | 4 | Symbool 'Deurvergrendeling ingeschakeld' |
| 5 | Indicator programmaverloop | 6 | Indicator geen water |
| 7 | Kleding toevoegen indicator | 8 | Hulpfunctieknop indicator 3 |
| 9 | Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld' | 10 | Droogniveau indicator |
| 11 | Symbool 'kinderslot ingeschakeld' | 12 | Hulpfunctieknop indicatoren 2 |
| 13 | Hulpfunctieknop indicatoren 1 | 14 | Indicator voor niet centrifugeren |
| 15 | Spoelstop indicator | 16 | Indicator Koud water |

6.3 Voorbereiden van de machine

1. Zorg ervoor dat de slangen stevig zijn aangesloten.
2. Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
3. Draai de kraan volledig open.

4. Plaats het wasgoed in de machine.
5. Plaats wasmiddel en wasverzachter in de machine.

6.4 Het wasprogramma selecteren


1. Bepaal het geschikte programma voor het type, de hoeveelheid en de vuilgraad van de was overeenkomstig met de "Tabel programma en verbruik".



De programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor dat bepaalde type stof.

Denk bij het selecteren van een programma altijd aan het type stof, de kleur, de vuilgraad en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met de Programmaselectieknop.

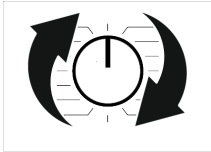

6.5 Wasprogramma's

Gebruik de volgende hoofdprogramma's afhankelijk van het type stof.

Nadat u het gepaste wasprogramma hebt geselecteerd, door te drukken op de Droogknop voor de start van het programma, kunt u uw machine instellen om over te schakelen naar de droogstap (automatisch of met timer) aan het einde van het wasprogramma, zonder pauzes/onderbrekingen. Elke keer wanneer u de knop indrukt, wordt de stap waarin het droogproces zich bevindt weergegeven in de informatierij en licht het overeenstemmende symbool op. U kunt zien wanneer de programma's zullen eindigen op het scherm van de machine, in overeenstemming met de droogselecties die u toevoegt aan de wasprogramma's. Als u wilt, kunt u de knop ingedrukt houden zodat u gedurende de maximaal toegestane periode kunt drogen.

U kunt de programma's bekijken waarvoor u de droogfunctie hebt geselecteerd in de Programma- en verbruikstabellen.



Symbolen weergegeven op het scherm zijn schematisch en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

Als u niet wilt dat het drogen na het door u gekozen programma plaatsvindt, houdt u de knop voor de extra droogfunctie ingedrukt totdat het drooglampje uitgaat.

Wanneer u wilt wassen en drogen met behulp van de droogfunctie van uw machine, laadt u maximaal 6 kg wasgoed in de machine. Als u de capaciteit van de machine overschrijdt, zal uw wasgoed niet drogen en zal de machine langer draaien, wat resulteert in meer energieverbruik.



BERICHT

De droogfunctie kan niet worden geselecteerd voor het wasprogramma voor wollen wasgoed.

• EnergySpin

Het garandeert een efficiënter gebruik van uw wasmiddel met een hoge mechanische beweging tijdens het wassen. Zo bewaart het uw waskwaliteit zonder dat u warmte moet toepassen op uw wasgoed gedurende een lange periode en vermindert het uw energieverbruik.

Deze technologie wordt gebruikt in programma's die symbolen of kleuren bevatten die op het paneel worden weergegeven.

• Eco 40-60

In het Eco 40-60 programma kunt u normaal vuil katoenen wasgoed dat samen mag worden gewassen aan 40°C of 60°C. Dit programma is het standaard testprogramma in overeenstemming met de EU milieuvriendelijke ontwerp en energie etikettering verordeningen.

Hoewel dit programma langer was dan andere programma's is het efficiënter op het gebied van energie- en waterverbruik. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u de machine met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen pro-

grammafases automatisch korter worden. Zo is het energie- en waterverbruik veel lager.

Om de naleving van de EU milieuvriendelijke ontwerp- en energielabelvoorschriften te evalueren, moet de was- en droogcyclus worden uitgevoerd door de kastdroog-functie van het Eco 40-60 programma te selecteren. De was- en droogcyclus kan normaal vuil wasgoed reinigen aan 40°C of 60°C in een enkele cyclus en dit drogen zodat het onmiddellijk in de kast kan worden geplaatst.

• **Katoen**

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed, enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• **Synthetisch**

Gebruik dit programma om uw kleding zoals t-shirts, blouses, synthetische/katoencombinatie stoffen, etc. te wassen. De snelwassen functie verkort de duur van het programma aanzienlijk en zorgt voor een efficiënte wasprestatie voor licht vuil wasgoed. De snelwassen functie is niet geschikt voor erg vuil wasgoed.

Als uw product geen specifiek programma heeft voor gordijnen kunt u dit programma gebruiken. Was uw gordijnen aan maximaal 40 °C en met een zwiersnelheid tot 800 rpm.

• **Delicaat / Wol**

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de juiste temperatuur die overeenkomt met het kledingetiket. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

• **Centrifugeren + Pompen**

U kunt dit programma gebruiken om het water in het kledingstuk/ in de machine te verwijderen.

• **Spoelen**

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

• **Hemden**

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreuken. Aan het einde van het programma wordt stoom toegepast om de rimpelverminderingfunctie te helpen. Het speciale centrifugeprofiel en de stoom die aan het einde van het programma wordt aangebracht, verminderen de rimpels op uw shirts. Wanneer de snelwasfunctie is geselecteerd, wordt het voorbehandelingsalgoritme uitgevoerd.


• Breng het voorbehandelingsmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe samen met het wasmiddel in het vak voor waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in veel minder tijd. Zo wordt de levensduur van uw overhemden verlengd. Gebruik geen voorwasmiddel als u van plan bent de startuitstelfunctie van uw machine te gebruiken. Het voorwasmiddel kan op uw kleding spatten en vlekken veroorzaken.

** Het is raadzaam de cyclus te gebruiken met niet meer dan 6 hemden om kreuken in uw hemden tot een minimum te beperken. Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er meer kreuken en vocht aanwezig zijn in uw hemden aan het einde van de cyclus.

** Wanneer u de droogfunctie selecteert met het hemdenprogramma mag u niet meer wasgoed in uw machine plaatsen dan de hierna aanbevolen hoeveelheden: Zo niet kunnen kreuken of vochtigheidsproblemen optreden in uw hemden.

Het maximale aantal hemden:

Als het product 50 cm diep is, 4 hemden
Als het product 54- 60 cm diep is, 5 hemden

 U vindt de informatie over de diepte van uw product in de tabel met technische specificaties in uw handleiding.


• Xpress/Super Xpress

Gebruik dit programma om uw licht vervuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen, maar niet voor handdoeken of zwaar katoen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

• ColdWash

Gebruik het om uw matig vuile en duurzame katoenen/synthetische kleding te wassen. Dankzij het wasalgoritme dat specifiek is ontwikkeld voor het programma wordt een doeltreffende wasbeurt gegarandeerd zonder het wasgoed bloot te stellen aan hoge temperaturen.

6.6 Temperatuurselectie

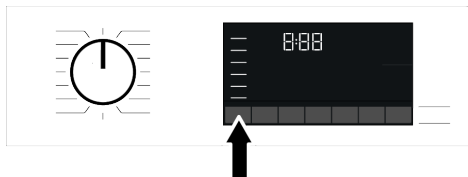


Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximale temperatuur is die voor het huidige programma gekozen kan worden. Druk op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur zal geleidelijk dalen.

 De Temperatuur instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 60°C wilt selecteren, terwijl 40°C is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 60°C bereikt terwijl u terugkeert tot 40°C. Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur Instellen opnieuw indrukt, zal de aanbevolen maximale temperatuur voor het geselecteerde programma verschijnen op het scherm. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

Tot slot, het Koud licht dat verwijst naar koud wassen, licht op op het scherm.

U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is begonnen. U kunt de gewenste temperatuur ook wijzigen nadat het wassen is begonnen. U moet dit echter doen voor de opwarmfase start.

6.7 Selectie centrifugeersnelheid

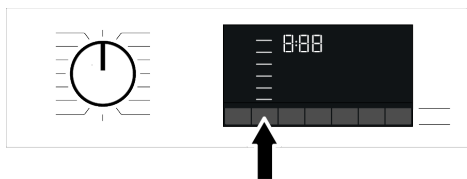

Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de Centrifugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde voor de centrifugeersnelheid niet de maximale centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Centrifugeersnelheid instellen om de centrifugeersnelheid te wijzigen. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop"  en "Niet Centrifuger"  opties op het scherm.

i De Centrifugeersnelheid instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 1000 rmp wilt selecteren, terwijl 800 rpm (cyclus/min) is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 1000 rpm bereikt, terwijl u te rugdraait tot 800 rpm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat.

Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstopfunctie:


1. Stel de Centrifugeersnelheid in.
2. Druk op de knop Start / Pauze. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de functie Niet centrifugeren.

i Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar aanpassing van de centrifugesnelheid niet is toegestaan.

Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugeersnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.

Selectie van hulpfuncties voor het drogen:

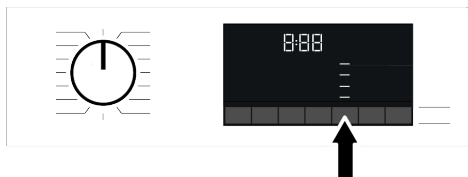

Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de hulpfunctie selectieknop om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.

i In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen hulpfunctieknop is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing. Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectieknop in te drukken.

6.8 Droogprogramma's



WAARSCHUWING!

De machine reinigt automatisch zelf het pluis dat uit het wasgoed komt tijdens het droogprogramma. De machine gebruikt water tijdens het drogen. Daarom moet de waterkraan van de machine ook in de droogprogramma's geopend zijn. Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de hulpfunctie selectieknop om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.

De droogprogramma's hebben een centrifugestap. Uw machine voert dit proces uit om de droogtijd te verkorten. Terwijl het droogprogramma is geselecteerd, ligt het centrifugetoerental binnen het bereik van het Maximale centrifugetoerental.

In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen hulpfunctieknop is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing. Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectieknop in te drukken.

i Als er geen watertoevoer is, kan het wassen of drogen niet worden uitgevoerd.

• Synthetisch Kastdroog

Gebruik dit programma om synthetisch wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 4 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.

i Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

• **Katoen Kastdroog**

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 6 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.


i Wanneer u wasgoed droogt dat bestaat uit handdoeken mag u maximaal 4,5 kilogram wasgoed laden. Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

6.9 Was- en droogprogramma's

• **6 Kg Wash & Dry**

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed tot 6 kg te drogen en droog vlak na het wasprogramma zonder een andere selectie te maken.

i De Externe drogen hulpfunctie kan niet worden geselecteerd wanneer dit programma is geselecteerd.

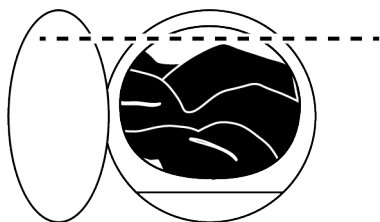

In het programma 6 kg Wassen en 6 kg Drogen is het raadzaam de machine in te laden tot het aangegeven niveau voor een ideale droogprestatie (u kunt de niveaupijl zien bij het openen van de deur).

• **Wash & Wear**

Gebruik dit programma om 0,5 kg wasgoed (2 shirts) in 40 minuten of te wassen 1 kg wasgoed (5 shirts) in 60 minuten te wassen.

i Het programma Wassen en drogen is ontworpen om snel dagelijkse kleding te wassen en te drogen die kortstondig gedragen wordt en niet sterk bevuild is. Dit programma is geschikt voor kleding met een dunne structuur die snel droogt (overhemden, t-shirts).

Voor wasgoed met een dikke textuur die langer nodig heeft om te drogen, moeten andere droogopties of programma's worden gebruikt.

• **Hygiene+ Wash & Dry**

Een stoomstap toegepast bij de start van het programma helpt het vuil te verzachten. Gebruik dit programma voor het wassen en snel drogen van wasgoed tot 2 kg, waarvoor een anti-allergische en hygiënische wasbeurt nodig is (katoen zoals babykleding, lakens en ondergoed).

• **HygieneTherapy**

Hygiënisch wassen met warme lucht (programma duur 28 min.)

Het hygiënische ventilatieprogramma zorgt ervoor dat de temperatuur van het wasgoed aan relatief hoge temperaturen wordt gehouden met een nauwkeurige verwarmingsmethode en het wasgoed hygiënisch wordt gereinigd met lucht.

Gebruik dit programma voor een snelle hygiënische reiniging van uw katoenen of synthetisch droge kleding met warme lucht.

i Het hygiënische ventilatieprogramma gebruikt geen water. Gebruik dit programma voor kleding die u wilt reinigen met ventilatie.

OPMERKING: Gebruik geen chemische stoffen zoals oplosmiddelen, bleekmiddel, vlekkenverwijderaar, etc. in de wasmiddellade in het hygiënische ventilatieprogramma. Er is geen voorbehandeling nodig van het wasgoed voor u het programma inschakelt.

6.10 Tabel programma en verbruik

Om te wassen:

Programma)	°C	Max. lading in (kg)	Waterverbruik (l)	Energieverbruik (kWh)	Max. snelheid	Hulpfuncties)						Temperatuur °C)
						Water besparen	Stoom	Extra spoelbeurt	Drogen	Antikreuk+	Snel wassen	
Katoen	90	9,0	102,0	2,550	1400	*	*	*	*	*	*	Koud - 90
	60	9,0	102,0	1,520	1400	*	*	*	*	*	*	Koud - 90
	40	9,0	100,0	1,000	1400	*	*	*	*	*	*	Koud - 90
Eco 40-60	40** *	9,0	68,0	0,845	1400				*			40-60
	40** *	4,5	47,0	0,427	1400				*			40-60
	40** *	2,5	35,0	0,230	1400				*			40-60
Eco 40-60 + Kastdroog)	40** *	6,0	74,5	3,832	1400				*			40-60
	40** *	3,0	50,0	1,890	1400				*			40-60
Synthetisch	60	3,0	70,0	1,180	1200	*	*	*	*	*	*	Koud - 60
	40	3,0	68,0	0,620	1200	*	*	*	*	*	*	Koud - 60
Xpress/Super Xpress	90	9,0	70,0	2,250	1400		*	*	*	*	*	Koud - 90
	60	9,0	70,0	1,170	1400		*	*	*	*	*	Koud - 90
	30	9,0	70,0	0,200	1400		*	*	*	*	*	Koud - 90
Xpress/Super Xpress + Snel wassen	30	2,0	40,0	0,100	1400		*	*	*	*	*	Koud - 90
Hemden	60	3,0	70,0	1,400	800	*	*	*	*	*	*	Koud - 60
Delicaat / Wol	40	1,5	55,0	0,540	800			*				Koud - 40
Trommelreiniging+	90	-	80,0	2,300	600		*		*			90
ColdWash	-	4,5	50,0	0,300	1400							-

* : Selecteerbaar.

* : Automatisch geselecteerd, kan niet worden geannuleerd.

*** : Het Eco 40-60 programma is een testprogramma in overeenstemming met de 40 °C temperatuurselectie, EU verordening EU / 2019/2014 en EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standaard

De selectie van een temperatuur van 40°C in combinatie met kastdroog in het Eco 40-60 programma is een was- en drogen testprogramma overeenkomstig richtlijn EU/2019/2014 EU en EN 62512.

- : Zie de programmabeschrijving voor maximale lading.



Lees het hoofdstuk Installatie van de handleiding voor u de machine de eerste maal in gebruik neemt. De hulpfuncties in de tabel kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

Het water- en energieverbruik kan afwijken door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en watertemperatuur, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, selectie van hulpfuncties en centrifugeersnelheid en schommelingen in de netspanning.

Selectiepatronen voor hulpfuncties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Nieuwe selectiepatronen kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

De centrifugeersnelheid van uw machine kan afhankelijk van het programma verschillen, echter kan deze snelheid de maximale snelheid van uw machine niet overschrijden. Het lawaai en de vochtigheidsgraad variëren naargelang de centrifugeersnelheid; wanneer de hogere centrifugeersnelheid wordt geselecteerd tijdens de centrifugeerfase bevat het wasgoed minder vocht maar er wordt meer lawaai gemaakt aan het einde van het programma.



Als u een programma selecteert kunt u de wastijd zien op het scherm van de machine. Afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in uw machine hebt geladen, kan er een verschil van 1-1,5 uur zijn tussen de duur die op het display wordt weergegeven en de werkelijke duur van de wascyclus. De tijdsduur wordt kort nadat het wassen begint, automatisch aangepast. Selecteer altijd de laagste vereiste temperatuur. De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die bij langdurig bij lagere temperaturen presteren. De draaisnelheidsinformatie in de programmatafel geeft de draaisnelheidsoptie aan die op het bedieningspaneel wordt weergegeven.

Voor het drogen:


Programma)	°C	Max. lading in (kg)	Waterverbruik (l)	Energieverbruik (kWh)	Max. snelheid	Hulpfuncties)							Droogniveau)			Temperatuurselectie °C
						Stoom	Snel wassen	Extra spoelbeurt	Water besparen	Antikreuk+	Drogen	Extra droog)	Kastdroog)	Strijkdroog)	Tijd gebaseerd op drogen-minuten)	
Katoen Kastdroog	-	6	50	3,90	1400					•	*	•	•	•	•	-
Synthetisch Kastdroog	-	4	35	2,50	-					•	*		•	•	•	-

Hygiene+ Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*	*	.	*	90-30
6 Kg Wash & Dry	60	6	115	6,00	1400			.	*	60-Koud
Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200		.	.	*					.	30-Koud
Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200		.	.	*					.	30-Koud
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-				*						-

Verbruikswaarden (NL)								
	Temperatuurselectie °C	Zwiersnelheid (cyclus/min)	Capaciteit (kg)	Programmatijd (u:min)	Energieverbruik (kWh droogcyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Wastemperatuur (°C)	Residueel vochtpercentage (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,845	68,0	34	53,9
	40	1351	4,5	02:53	0,427	47,0	28	53,9
	40	1351	2,5	02:53	0,230	35,0	25	53,9
Katoen	20	1400	9,0	03:30	0,460	100,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:30	1,520	102,0	60	53,9
Synthetisch	40	1200	3,0	02:15	0,620	68,0	40	40,0
Xpress/Super Xpress	30	1400	9,0	00:28	0,200	70,0	23	62,0
Eco 40-60 + Kastdroog	40	1351	6,0	09:45	3,832	74,5	28	53,9
	40	1351	3,0	07:10	1,890	50,0	22	53,9

De vermelde verbruikswaarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma voor wassen en drogen zijn louter indicatief.

6.11 Selectie van hulpfuncties

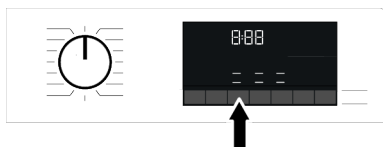

Selecteer de gewenste hulpfuncties voor u het programma start. Wanneer een programma wordt geselecteerd, lichten de pictogrammen op van het hulpfunctiesymbool dat samen wordt geselecteerd.



Wanneer een hulpfunctieknop die niet kan worden geselecteerd met het huidige programma wordt ingedrukt, geeft de wasmachine een hoorbare waarschuwing weer.

Sommige functies kunnen niet samen worden geselecteerd. Indien voordat de machine start een tweede hulpfunctie niet samen blijkt te gaan met de eerste geselecteerde, zal de eerst geselecteerde functie geannuleerd worden en de tweede hulpfunctie in werking blijven. Indien u bijvoorbeeld Kort Wassen wilt selecteren nadat u Extra water heeft geselecteerd, zal Extra water geannuleerd worden en Kort Wassen in werking blijven.

Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma, kan niet worden geselecteerd. (Zie "Tabel programma en verbruik")

Bepaalde programma's hebben hulpfuncties die tegelijkertijd moeten worden gebruikt. Deze functies kunnen niet worden geannuleerd. Het kader van de hulpfunctie brandt niet, alleen het binnenste deel licht op.



Als het geselecteerde vochtigheidsniveau (Strijkdroog, Kastdroog, Extra Kastdroog) aan het einde van het droogprogramma niet kan worden bereikt, wordt de programmaduur automatisch door uw machine verlengd. Het programma duurt langer.

Als Drogen met timer is geselecteerd, eindigt het programma aan het einde van de droogtijd, zelfs als de was niet droog is.

Als tijdens het droogprogramma het geselecteerde vochtigheidsniveau (Strijkdroog, Kastdroog, Extra Kastdroog) wordt bereikt of extra droogte wordt gedetecteerd in de opties voor het drogen, zal het programma korter duren. Het tijdstip van de dag verschijnt op het scherm.

6.11.1 Hulpfuncties

• Snel wassen

Na de selectie van een programma kunt u de Quick Wash instelling knop indrukken om de programmaduur in te korten. Voor sommige programma's kan de duur met meer dan 50% worden ingekort. Dankzij het gewijzigde algoritme zult u nog steeds een goede wasprestatie bereiken.

Hoewel het verschilt met elk programma, wanneer u de Quick Wash toets een maal indrukt, wordt de programmaduur ingekort tot een bepaalde duur. Druk dezelfde knop een twee maal in om de tijd tot het minimumniveau terug te brengen.

Gebruik de Quick Wash afstelknop niet als u zeer vuil wasgoed wast voor een betere wasprestatie.

Gebruik de Quick Wash voor gematigd tot licht vuil wasgoed en maak de programmaduur korter.

• Stoom

Deze functie helpt u de kreuken te vermindern in uw katoenen, synthetische en gemengde kleding, het kort de strijkduur in en verwijder het vuil door te verzachten.

* In situaties waar de stoomfunctie wordt toegepast aan het einde van het programma is uw wasgoed mogelijk warmer aan het einde van de wasbeurt. Dit is normaal in de werkomstandigheden van dit programma.



Wanneer u de stoomfunctie inschakelt, mag u geen vloeibaar wasmiddel gebruiken als er geen vloeistofcontainer of doseerfunctie van vloeibaar wasmiddel aanwezig is. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding.

• Watermodus

Deze hulpfunctietoets biedt u de mogelijkheid de bijkomende functies te selecteren van Waterbesparing, Voorwassen en Extra spoelen of Extra water, naargelang het model van uw machine. U kunt gedetailleerde informatie vinden over de selectie in de beschrijving van de respectieve hulpfunctie.

• Water besparen

Selecteer deze functie door de Watermodus bijkomende functietoets eenmaal in te drukken voor alle programma's die als selecteerbaar zijn aangewezen in de Programma en Verbruikstabel.

Deze functie is bedoeld voor licht vuil wasgoed dat slechts een kleine hoeveelheid wasmiddel vereist (zie "Tips voor correct wassen"). Ze biedt de mogelijkheid milieuvriendelijk te wassen door de hoeveelheid water die wordt gebruikt te verminderen, zonder de wasprestatie in gevaar te brengen.

• Extra speelbeurt

U kunt deze functie gebruiken voor alle programma's die als selecteerbaar zijn aangewezen in de Programma en Verbruikstabel. Selecteer deze functie door de Watermodustoets tweemaal in te drukken voor programma's waar de bijkomende waterbesparingsfunctie kan worden geselecteerd, of door de Watermodustoets een keer in te drukken voor programma's waar de bijkomende Waterbesparingsfunctie niet kan worden geselecteerd.

Met deze functie kan het product een andere spoeling maken naast de spoeling die al is gemaakt na de hoofdwas. Zo kan het risico voor de gevoelige huid (baby's, allergische huid, etc.) als gevolg van de minimale wasmiddelresten op het wasgoed worden gereduceerd.

• Drogen

Deze functies biedt u de mogelijkheid het wasgoed te drogen na de wasbeurt. Raadpleeg de programmatabel met welke programma's deze hulpfunctie kan worden geselecteerd.

6.11.2 Gekozen functies/programma's door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken

• Trommelreiniging+ 3"

Druk op de relevante hulpfunctieknop en houd deze 3 seconden ingedrukt om het programma te selecteren. Maak de trommel regelmatig schoon (eenmaal per maand/2 maanden) om de vereiste hygiëne te garanderen. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Schakelt het programma in als de machine volledig leeg is. Voor betere resultaten moet u poeder antikalkmiddel (trommelreiniging materiaal) dat geschikt is voor wasmachines in compartiment "2" plaatsen. Aan het einde van de trommelreiniging voert dit programma een droogstap uit om de binnenzijde van de trommel te drogen.



Dit is geen wasprogramma. Dit is een onderhoudsprogramma.. Schakel dit programma niet in als er zich iets in de machine bevindt. Wanneer u de machine probeert te bedienen, voelt deze automatisch dat er een lading aanwezig is. De machine kan het programma afsluiten of hervatten naargelang het model. Als het programma wordt hervat, zullen de wasprestaties niet optimaal zijn.

• Antikreuk+

Deze functie wordt geselecteerd wanneer de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt wordt gehouden en het programma opvolgingslampje van de relevante stap inschakelt. Als de functie wordt gekozen, draait de trommel maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan het einde van het programma het wasgoed kreukt. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzeknop of de aan/uitknop van de machine om de functie te annuleren. Het programmaverlooptlampje blijft aan tot de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

• Kinderslot

Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen aan de machine komen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.



U kunt de machine aan of uit zetten met de Aan-uitknop terwijl het Kinderslot ingeschakeld is. Als u de machine weer aanzet zal het programma verdergaan waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen 5 maal achtereenvolgens worden ingedrukt.


Het kinderslot inschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL On" (Kinderslot ingeschakeld) op het scherm. U kunt de knop Droogniveau aanpassen loslaten wanneer dit symbool verschijnt.

Het kinderslot uitschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL Off" (Kinderslot uitgeschakeld) op het scherm.

6.12 Droogstappen

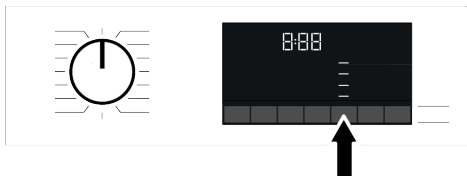

Strijkdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.

Kastdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Kastdroog is bereikt in het droogniveau.

Extra droog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.



Het droogniveau kan variëren naar gelang de combinatie en het type materiaal van het wasgoed, net als de hoeveelheid en het vochtigheidsniveau.

Kleding met zijde, tule, steen, parels, lovertjes, draad, etc. en wasgoed met een hoge zijde-inhoud mogen niet worden gedroogd in de machine.

Tijd drogen- minuten

Om het gewenste droogniveau te bereiken aan een lage temperatuur kunt u kiezen uit de volgende droogtijden: 30, 90 of 150 minuten.


Bij het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed (maximaal 2 stuks) moet u de droogstappen met een timer in de programma's voor het drogen van katoen of kunststoffen selecteren.

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma niet het gewenste droogniveau heeft bereikt, kunt u kiezen voor een droogtijd om het proces te beëindigen. Wanneer deze functie is geselecteerd, droogt de machine gedurende de ingestelde tijd, ongeacht het droogniveau.


6.13 Eindtijd

Tijdsaanduiding


Als de eindtijd-functie is geselecteerd, wordt de resterende tijd tot de start van het programma getoond in uren zoals 1u, 2u, en de resterende tijd om het programma tot het einde van het programma nadat het is gestart wordt weergegeven in uren en minuten, bijv. 01:30.

 De programmaduur kan variëren van de waarden in de "Tabel Programma en Verbruik", afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en de temperatuur, omgevingstemperatuur, hoeveelheid en soort van duren wasgoed, gekozen hulpfuncties en de veranderingen in de netspanning


Met de Eindtijd-functie kan de eindtijd van het programma worden ingesteld tot 24 uur. Nadat u op de knop Eindtijd hebt gedrukt, wordt de geschatte eindtijd van het programma weergegeven. Als de Eindtijd wordt aangepast, brandt de Eindtijd indicator.

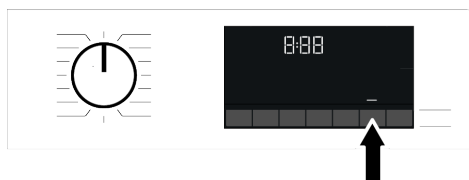


Om de Eindtijd-functie te activeren en het programma op een bepaald moment te laten eindigen, moet u na instelling van de tijd de knop Start / Pauze indrukken.

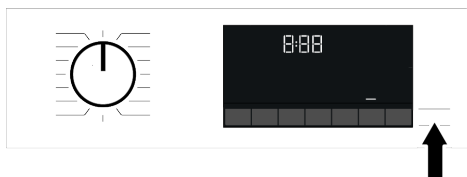


Indien u de Eindtijdfunctie wilt annuleren, drukt u op de knop Aan / Uit om de machine uit en aan te zetten.

 Als u de Eindtijdfunctie hebt geactiveerd, voeg dan geen vloeibaar wasmiddel toe aan het vak voor waspoeder 2. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding

1. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en doe er wasmiddel in, etc
2. Selecteer het wasprogramma, temperatuur, centrifugeersnelheid en, indien gewenst, de hulpfuncties.
3. Stel de gewenste eindtijd in door op de knop Eindtijd te drukken. Eindtijd-indicator licht op.
4. Druk op de knop **Start / Pauze**. Aftellen van de tijd begint.

 Bijkomend wasgoed kan worden toegevoegd in de machine tijdens de Eindtijd aftelling. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm. De deur blijft vergrendeld tijdens het aftellen van de eindtijd. Om de deur te ontgrendelen, moet u de machine in de pauzemode schakelen door de Aan/Uit-knop van het programma in te drukken. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm. Wanneer de Eindtijdkeuze is afgerond, verschijnt de tijd op het scherm. Deze bestaat uit de eindtijd plus de duur van het gekozen programma.

6.14 Het programma starten

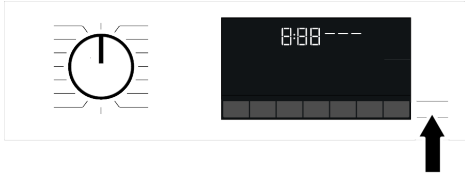

1. Start het programma door te drukken op de Start/pauze-knop gedurende ca. 1 seconde.
2. Het knipperlicht van de Start/pauze-knop begint ononderbroken te branden, wat er op wijst dat het programma is gestart.
3. De laaddeur is vergrendeld. De uitdrukking "Deur vergrendelen" verschijnt op het scherm terwijl de deur wordt vergrendeld.

6.15 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



Openen van de laaddeur bij stroomuitval:




In het geval van een stroompanne kunt u het deur noodhandvat gebruiken om het pompfilter deksel om de deur handmatig te openen.




Voordat u de laaddeur opent, moet u zich ervan vergewissen dat er geen water in de machine zit om overstromingen te voorkomen.

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

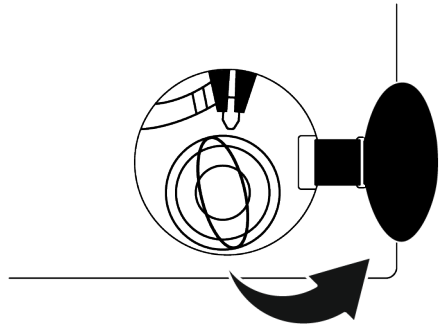


3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

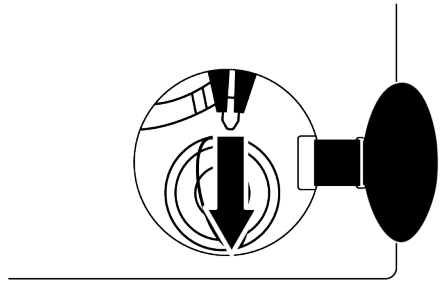


6.16 Selecties wijzigen nadat het programma is gestart

Wasgoed toevoegen nadat het programma is gestart

Als het waterniveau geschikt is wanneer u op de knop Start/Pauze drukt, wordt de deurvergrendeling geactiveerd, gaat de deur open en kunt u kledingstukken toevoegen. Het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm gaat uit als de deurvergrendeling geactiveerd is. Nadat u de kledingstukken hebt toegevoegd, sluit u de deur en drukt u nogmaals op de knop Start/Pauze om de wascyclus te hervatten.

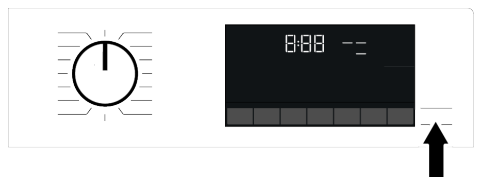


Als het waterniveau niet geschikt is wanneer u op de knop Start / Pauze drukt, kan de deurvergrendeling niet worden geactiveerd en blijft het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm staan

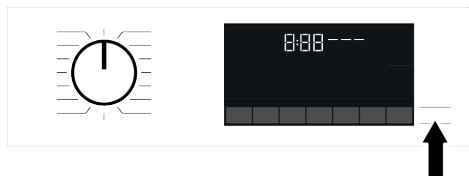

i Als de temperatuur van het water in de machine hoger is dan 50 °C kunt u de deurvergrendeling om veiligheidsredenen niet deactiveren, zelfs als het waterniveau geschikt is.

Het programma in de pauze-modus zetten:

Druk op de knop Start/pauze gedurende 1 seconde om de machine over te schakelen op de pauze-modus. Het pauzesymbool blijft op het display knipperen.

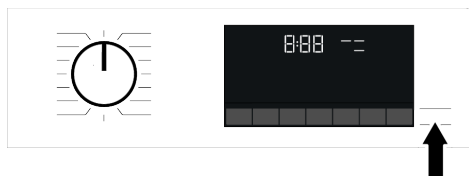

De programmakeuze wijzigen nadat het programma is gestart:

Het programma kan worden gewijzigd als het huidige programma is geactiveerd tenzij het kinderslot is ingeschakeld. Zo wordt het huidige programma geannuleerd.

i Het geselecteerde programma start opnieuw.

De hulpfunctie, snelheid en temperatuur wijzigen:

Afhankelijk van de programmastap die bereikt is kunt u de hulpfuncties annuleren of activeren. Zie "Selectie van hulpfuncties" U kunt ook de snelheid- en temperatuurinstellingen wijzigen. Zie "Centrifugeersnelheidskeuze" en "Temperatuurkeuze".

i De laaddeur zal niet opengaan als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau hoger staat dan de deuropening.

6.17 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop

i Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen. Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmakeuzeknop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

6.18 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is. Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Door op om het even welke knop te drukken worden de reeds uitgevoerde programmastappen op het scherm weergegeven.


6.19 Stand-bymodus

Uw machine beschikt over de "Stand-bymodus"-functie

Nadat de machine is ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, als er geen programma is gestart of als er geen actie wordt genomen tijdens de selectiefase, of als er niets wordt gedaan binnen ca. 2 minuten na het einde van het geselecteerde programma, schakelt de machine automatisch over op de energiebesparingsmodus. Bovendien, als uw product een display heeft dat de pro-

grammatijd weergeeft, wordt dit display volledig uitgeschakeld. Als u draait aan de programma selectieknop of een knop aanraakt, lichten de lampjes op en schakelt het scherm opnieuw in. De keuzes die u maakt bij het verlaten van de energie-efficiëntiemodus kunnen verschillen.

7 Onderhoud en reiniging


 Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

7.1 De wasmiddellade reinigen

Reinig de wasmiddellade regelmatig (elke 4-5 wascycli) zoals hieronder wordt aangegeven om de ophoping van waspoeder te voorkomen.

Reinig de sifon als er een overtollige hoeveelheid water en wasverzachter mengsel achterblijft in het wasverzachter compartiment.

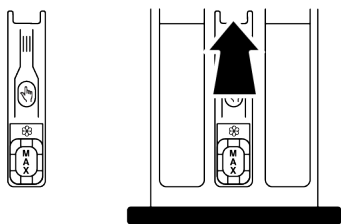


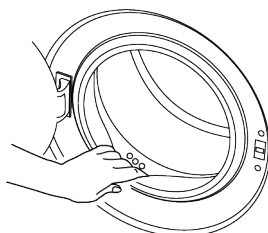
1. Druk op het gemarkeerde deel van de sifon in het wasverzachter compartiment en trek de lade dan naar u toe om het te verwijderen.
2. Til de sifon op en verwijder hem langs achter zoals weergegeven.
3. Spoel de lade en sifon af in de wastafel met veel warm water. Gebruik handschoenen of een geschikte borstel om contact te vermijden van eventuele resten in de lade met uw huid.
4. Breng de sifon en de lade stevig aan na de reiniging.

Controleer of uw selecties juist zijn voordat u het programma start. Pas uw instellingen opnieuw aan indien nodig. Dit is geen defect.

7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met een trommelreinigingsprogramma het hoofdstuk 'Bediening van het product'.

 Herhaal het trommelreiningsproces elke 2 maanden.
OPMERKING: Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.



Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in het product achterblijft.

Als de gaten in de deurpakket zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal. Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelakte, verchromde en plastic oppervlakken beschadigen.

We raden aan de deurpakking en het glas van de deur af te nemen met een droge en schone doek aan het einde van het programma. Dit verwijdert eventuele resten op de deurpakking van uw machine en voorkomt onaangename geurtjes.


7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen

Neem het product af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen met bleekmiddel.

7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerlepip aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

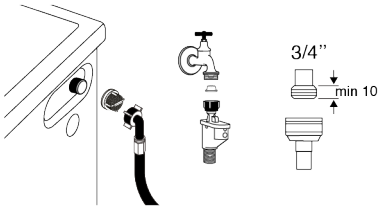

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerlepipen te komen en reinig ze met een gepaste borstel. Als de filters te vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).



OPMERKING:

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

Als u in een regio woont met een hoge kans op vorst mag u niet vergeten de waterkraan te sluiten, de hoofdleiding te ontkoppelen en het water te draineren uit het product wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.



De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 °C. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

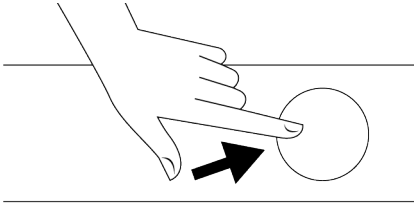

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product geen nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:



• Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.

8 Probleemoplossing



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De programma's starten niet nadat de laaddeur is gesloten.

- Knop voor Start / Pauze / Annuleren is niet ingedrukt. >>> Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren.
- Bij te veel laden kan het sluiten van de laaddeur moeilijk gaan. >>> Beperk de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur goed wordt gesloten.

Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.

- Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (stroomspanning, waterdruk, etc.). >>> Afhankelijk van het model van het product selecteert u een ander programma door te draaien aan de programma selectieknop of door de Aan/Uit-knop ingedrukt te houden gedurende 3 seconden om het programma te annuleren. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie Het programma annuleren [▶ 42]

- Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.
 - Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.
1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pompotor.
 2. Vervang het filter.
 3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeel om het te sluiten.

Er staat water in het product.

- Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. >>> Dit is geen fout; water is niet schadelijk voor het product.

Het product neemt geen water.

- Kraan is dichtgedraaid. >>> Zet de kranen open.
- Watertoevoerslang is geknikt. >>> Trek de slang recht.
- Watertoevoerfilter is verstopt. >>> Reinig het filter
- De laaddeur is niet gesloten. >>> Sluit de deur.

Het water wordt niet afgevoerd uit het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Product trilt of maakt lawaai.

- Product staat niet in stabiel. >>> Pas de voetjes aan om het product in evenwicht te brengen.

- Er is iets hard in het pompfilter terechtgekomen. >>> Reinig het pompfilter.
- De transportbeveiligingsbouten zijn niet verwijderd. >>> Verwijder de transportbeveiligingsbouten.
- Het product bevat te weinig wasgoed. >>> Voeg meer was toe aan het product.
- Het product bevat te veel wasgoed. >>> Neem wat wasgoed uit het product of verdeel het gelijkmatiger met de hand voor meer evenwicht in het product.
- Het product leunt op een onbuigzaam voorwerp. >>> Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.

Er lekt water uit de onderkant van het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Het product is kort nadat het programma is gestart, gestopt.

- De machine is tijdelijk gestopt vanwege een lage spanning. >>> Het product zal het draaien hervatten wanneer de spanning terug op het normale niveau is.

Product voert het toegevoegde water met een af.

- Afvoerslang bevindt zich niet op de geschikte hoogte. >>> Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.

- Het water bevindt zich in een onzichtbaar gedeelte van het product. >>> Dit is geen defect.

Laaddeur kan niet geopend worden.

- Deurslot is ingeschakeld door het waterpeil in het product. >>> Voer het water af door het Pomp of Centrifugeer-programma te draaien.
- Het product is het water aan het opwarmen of bevindt zich in de centrifugeercyclus. >>> Wacht tot het programma beëindigd is.

- De laaddeur kan vastgeklemd zitten door de druk waaraan hij wordt onderworpen. >>> Pak het handvat vast en duw en trek aan de laaddeur totdat deze loskomt en open hem.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdeksel en duwt u de noodhendel die zich op de achterkant van deze deksel bevindt, naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling [► 41]

Wassen duurt langer dan aangegeven in de gebruikershandleiding. (*)

- Waterdruk is laag. >>> Het product wacht op toevoer van een geschikte hoeveelheid water om slechte waskwaliteit te vermijden omwille van een verminderde hoeveelheid water. Daarom is de wastijd langer.
- Spanning is laag. >>> Wastijd wordt verlengd om gebrekkige wasresultaten te vermijden door een lage spanningstoevoer.
- Temperatuur van het toevoerwater is laag. >>> Benodigde tijd om het water op te warmen neemt toe in koude seizoenen. De wastijd kan ook verlengd worden om gebrekkige wasresultaten te vermijden.
- Aantal spoelingen en/of spoelwater zijn toegenomen. >>> Product verhoogt de hoeveelheid spoelwater indien goed spoelen nodig is en voegt een extra spoelfase toe indien nodig.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Programmaduur telt niet af. (Op modellen met scherm) (*)

- Tijdschakelaar stopt tijdens toevoer van water. >>> Tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat het product voldoende water heeft. Het product zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasre-

sultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De tijdschakelaar indicator zal het teruglopen hierna hervatten.

- Tijdschakelaar stopt tijdens opwarming. >>> De tijdschakelaar indicator loopt niet terug voordat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
- Tijdschakelaar stopt tijdens centrifugeren. >>> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

Programmaduur telt niet af. (*)

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

Product schakelt niet naar de centrifugeerfase. (*)

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.
- Het product zal niet centrifugeren indien het water niet volledig is afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Wasresultaat is slecht: Wasgoed wordt grijs. ()**

- Voor lange tijd was er onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Het wassen is gedurende een lange tijd uitgevoerd op lage temperaturen. >>> Selecteer de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.

- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel is gebruikt met hard water. >>> Het gebruik van onvoldoende wasmiddel met hard water zorgt ervoor dat het vuil aan de kleding vasthecht, wat met de tijd de kleding grauw kleurt. Het is moeilijk grauwheden te verwijderen als het zich eenmaal voordoet. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

Wasresultaat is slecht: Vlekken verdwijnen niet of de was is niet wit. ()**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product. Laad met hoeveelheden aanbevolen in de "Tabel programma en verbruik".
- Verkeerde programma en temperatuur waren geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik origineel wasmiddel geschikt voor de machine.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Doe het wasmiddel in het juiste vak. Mix geen bleekmiddel en wasmiddel met elkaar.

Wasresultaat is slecht: Vettige vlekken verschijnen op het wasgoed. ()**

- De trommel is niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 43]

Wasresultaat is slecht: De kledingstukken hebben een onaangename geur. ()**

- Geurtjes en bacteriën accumuleren op de trommel als resultaat van het doorlopend wassen aan lagere temperaturen en/of bij korte programma's. >>> Laat het wasmiddelvak en de laaddeur van het pro-

duct op een kier na elke wasbeurt. Zo wordt geen gunstige omgeving gecreëerd voor bacteriën in de machine

Kleur van de kleding is vervaagd. ()**

- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product.
- Het in gebruik zijnde wasmiddel is vochtig. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Er is een hogere temperatuur geselecteerd. Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur overeenstemmend het soort en vervuilingsgraad van het wasgoed.

De wasmachine spoelt niet goed.

- De hoeveelheid, het merk en de bewaaromstandigheden van het wasmiddel zijn ongeschikt. >>> Gebruik een geschikt wasmiddel voor de wasmachine en uw wasgoed. Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- Pompfilter is verstopt. >>> Controleer het filter.
- Afvoerslang is dubbelgevouwen. >>> Controleer de afvoerslang.

Wasgoed werd stijf na het wassen. ()**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid wasmiddel voor de waterhardheid kan veroorzaken dat het wasgoed met de tijd stijf wordt. Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel overeenkomstig de waterhardheid.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product

dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.

- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. ()**

- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas product, kan het dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Was en reinig de lade met heet water. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Wasmiddelresten in het wasmiddelvak. ()**

- Wasmiddel is in een natte lade gedaan. >>> Droog het wasmiddelvak voor er wasmiddel in te doen.
- Wasmiddel is vochtig geworden. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Waterdruk is laag. >>> Controleer de waterdruk.
- Het wasmiddel in het hoofdwasvak is nat geworden tijdens de waterinname voor de voorwas. Gaten van het wasmiddelvak zijn geblokkeerd. >>> Controleer de gaten en reinig deze als ze zijn verstopt.
- Er is een probleem met het wasmiddelvakkleppen. >>> Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Resten van wasmiddel op de kleding

- De machine is mogelijk overbelast. >>> U mag de machine niet overbelasten.

- Verkeerde programma en temperatuur waren geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt. >>> Selecteer het juiste wasmiddel voor het te wassen wasgoed.

Er vormt zich te veel schuim in het product. ()**

- Er worden voor de wasmachine onjuiste wasmiddelen gebruikt. >>> Gebruik geschikte wasmiddelen voor de wasmachine.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik uitsluitende de benodigde hoeveelheid wasmiddel.
- Wasmiddel was bewaard onder onjuiste omstandigheden. >>> Bewaar wasmiddel op een afgesloten en droge plek. Bewaar deze niet in overmatige warme plekken.
- Sommige netachtige stoffen zoals voile kunnen te veel schuimen door hun weefselstructuur. >>> Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor dit soort artikelen.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het correcte vakje plaatst.
- Wasverzachter wordt te vroeg ingenomen. >>> Er kan een probleem zijn in de kleppen of in het wasmiddelvak. Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.

Er komt schuim uit het wasmiddelvak.

- Er is te veel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel verzachter en ½ l water en giet in het hoofdwaskvak van het wasmiddelvak. >>> Plaats een dusdanige hoeveelheid wasmiddel in de machine geschikt voor de programma's en maximale lading zoals aangegeven in "Tabel programma en verbruik". Indien u chemische producten toevoegt (vlekverwijders, bleekmiddelen, etc.) dient u de hoeveelheid wasmiddel te verminderen.

Wasgoed blijft nat na het beëindigen van het programma. (*)

- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Het drogen duurt te lang.

- De machine is mogelijk overbelast. >>> U mag de machine niet overbelasten.
- Centrifugeren is mogelijk ontoereikend voor het wasgoed. >>> Selecteer een hogere centrifugesnelheid in de wasstap van de was/droogmachine.
- Kraan is dichtgedraaid. >>> Zet de kranen open.

Het wasgoed komt nat uit de machine na de droogstap.

- Het geselecteerde programma is mogelijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> Controleer de etiketten op de kleding en selecteer een programma dienovereenkomstig, of selecteer bijkomende programma's met een timer.
- De machine is mogelijk overbelast. >>> U mag de machine niet overbelasten.
- Centrifugeren is mogelijk ontoereikend voor het wasgoed. >>> Selecteer een hogere centrifugesnelheid in de wasstap van de was/droogmachine.

De machine start niet op of het programma kan niet worden gestart.

- Netsnoer is mogelijk losgekoppeld. >>> Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten.
- Het programma is mogelijk niet ingesteld, of de knop Start / Pauze / Annuleren is mogelijk niet ingedrukt. >>> Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en dat de machine in de stand-bymodus staat.
- Het kinderslot is mogelijk niet actief. >>> Schakel het kinderslot uit.

Het wasgoed krimpt, vervaagt, is aange-tast of beschadigd.

- Het geselecteerde programma is mogelijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> Controleer de etiketten op de kleding en selecteer een programma dienovereenkomstig, of selecteer bijkomende programma's met een timer. U mag wasgoed niet drogen dat niet geschikt is voor het drogen.

De machine droogt niet.

- Het wasgoed is mogelijk niet gedroogd, of de droogstap is mogelijk niet ingeschakeld. >>> Controleer of de droogfunctie is geselecteerd na het geselecteerde wasprogramma.

Laaddeur kan niet geopend worden.

- De deur van de machine zal mogelijk niet openen uit veiligheidsredenen. >>> Als de deurvergrendeling indicator nog steeds actief is op het scherm na de droogstap houdt de machine de deur vergrendeld uit veiligheidsoverwegingen tot ze is afgekoeld.

9 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszits toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdeksel en duwt u de noodhendel die zich op de achterkant van deze deksel bevindt, naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling [► 41]

(*) Het product schakelt niet naar de centrifugeerfase wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de machine en zijn omgeving te vermijden. Het wasgoed moet worden herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.

(**) De trommel is niet regelmatig gereinigd. Reinig de trommel regelmatig. Zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 43]



Als u na het volgen van de instructies in deze sectie, het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan uw dealer of een bevoegde onderhoudsmonteur. Probeer nooit zelf een niet-functioneel product te repareren.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekartaar of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Beko) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddel-

vakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in support.beko.com vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in support.beko.com . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan support.beko.com en deze zullen de garantie van het product niet verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermel-

de lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.

