1 Veiligheidsinstructies

LEES ALLE INSTRUCTIES GOED DOOR EN VOLG ZE. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Als u de waarschuwingen en instructies niet volgt, kan dit elektrische schok, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

1.1 Gebruiksbeperkingen

- Bevestig altijd de veiligheidskoordeenheid voordat u het apparaat gebruikt. Controleer of het veiligheidskoord niet beschadigd is en bevestig het aan een stabiel, onbeweeglijk bevestigingspunt.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht of instructie staan. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het onder stroom staat of aan het afkoelen is.
- Wanneer het buiten of op hoogte wordt gebruikt, richt dan eronder een veiligheidswaarschuwingsgebied in. Zorg dat er geen mensen of dieren rechtstreeks onder het werkgebied blijven staan, en zorg ervoor dat er geen waardevolle of breekbare voorwerpen onder geplaatst zijn.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare schade is of als het lekt.
- Plaats tijdens werking van het product geen vingers of enig deel van het lichaam in de buurt van bewegende onderdelen of openingen.
- Vermijd direct contact van vloeistoffen of stoom met het product of de elektrische componenten ervan. Gebruik het product niet in omgevingen die worden blootgesteld aan opspattend water.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en brandbare materialen om storingen of veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Als het apparaat na het inschakelen aangeeft dat de veiligheidsstroom onvoldoende is, laad het dan op totdat de indicator groen wordt voordat u het gebruikt.
- Schakel het product uit en koppel het los van de voeding voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.

1.2 Beperkingen van de gebruiksomgeving

- Gebruik het product niet bij regen of sneeuw, of wanneer het glazen oppervlak nat, mistig of met condens bedekt is.
- Gebruik het product niet op hoogten boven 2.000 m.
- Gebruik het product niet bij harde wind (8 Beaufort of hoger).
- Gebruik het product niet in omgevingen met een luchtvochtigheid van meer dan 80%, omdat dit het aanhechtingsvermogen en de reinigingsresultaten kan beïnvloeden.
- Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F). Gebruik buiten dit bereik kan de prestaties en de levensduur beïnvloeden.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis (inclusief de buitenzijde van ramen). Wanneer het buiten op hoogte wordt gebruikt, moet er beneden een veiligheidswaarschuwingsgebied worden ingericht om onbedoelde verwondingen te voorkomen.

1.3 Vereisten voor ramen

- Aanbevolen voor ramen met een afmeting van minimaal 30 cm × 40 cm.
- Gebruik op verticale glasoppervlakken. Bij gebruik op schuin glas (kantelhoek kleiner dan 30° - 45°) is toezicht vereist.

- Gebruik niet op glas dunner dan 3 mm of op spiegels dunner dan 4 mm.
- Gebruik niet op ramen met een kozijndikte van minder dan 2 mm.
- Gebruik niet op vettige glasoppervlakken, omdat dit afglijden kan veroorzaken.
- Gebruik niet op gebogen of onregelmatig gevormd glas. Het oppervlak moet vlak zijn en vrij van uitstekende delen, beschadigingen en overmatig afdichtingsmateriaal.
- Gebruik niet op kozijnloze ramen of op ramen met ultrasmalle, afgeschuinde of zeer dunne kozijnen.

1.4 Opladen en accuveiligheid

- De aanbevolen temperatuur voor opladen is 6 °C – 40 °C (42.8 °F–104 °F). Opladen buiten dit bereik kan de prestaties of de levensduur van de accu beïnvloeden.
- Volg deze instructies om elektrische schok, brand of accuschade te voorkomen:
- Zorg ervoor dat de spanning van de voeding overeenkomt met de nominale spanning op de adapter.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Gebruik geen niet-originele of door derden geleverde opladers.
- Demonteer of wijzig de hoofdeenheid, de accu of de oplader niet.
- Dit apparaat bevat accu's die alleen door vakbekwame personen mogen worden vervangen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken of onderhoud uitvoert.
- Houd bij het loskoppelen de stekker zelf vast: trek niet aan de voedingskabel.
- Als het product voor een langere periode niet gebruikt zal worden, laad het dan volledig op, zet het uit en bewaar het op een koele, droge plaats. Laad minstens één keer per 3 maanden op om overontlading te voorkomen.

1.5 Opslag en verwijdering


- Plaats het product niet buitenshuis, in direct zonlicht of in erg warme, vochtige of natte omgevingen. Houd het uit de buurt van olie, gas en brandbare materialen.
- Om het risico op elektrische schok te verminderen, mag u het product niet onderdompelen in vloeistof of op een plek plaatsen waar het in water kan vallen.
- Voordat u het product weggooit, koppelt u de voeding los en verwijdert u de accu. Voer de accu af in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
- Verbrand het product niet, zelfs niet als het ernstig beschadigd is, omdat de accu kan ontploffen.

1.6 Symbolen

	Lees de instructies voordat u het apparaat oplaadt.
	WAARSCHUWING – Het is niet toegestaan dit product te verwijderen als gewoon huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat het product wordt gerecycled in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten.
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Gelijkstroom
	Wisselstroom

2 Kennismaken met het product

2.1 Inhoud van het pakket

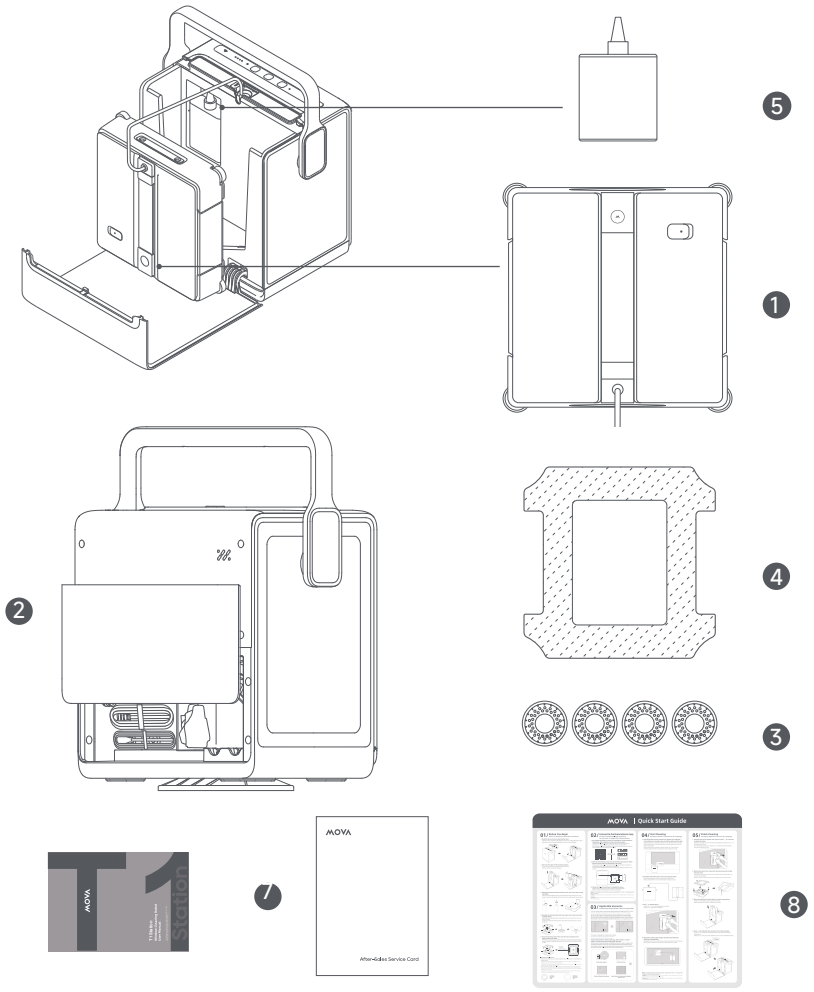

1 Robot

2 Station

3 Hoekborstel × 4 (voorgeïnstalleerd)

4 Schoonmaakdoek × 2 (1 voorgeïnstalleerd)

5 Reinigingsoplossing voor ramen

6 Gebruikershandleiding


7 Garantiekaart

8 Beknopte handleiding

Opmerking: Het wordt aanbevolen om de originele verpakking te bewaren voor toekomstige opslag en transport van de robot.


2.2 Productstructuur


Station

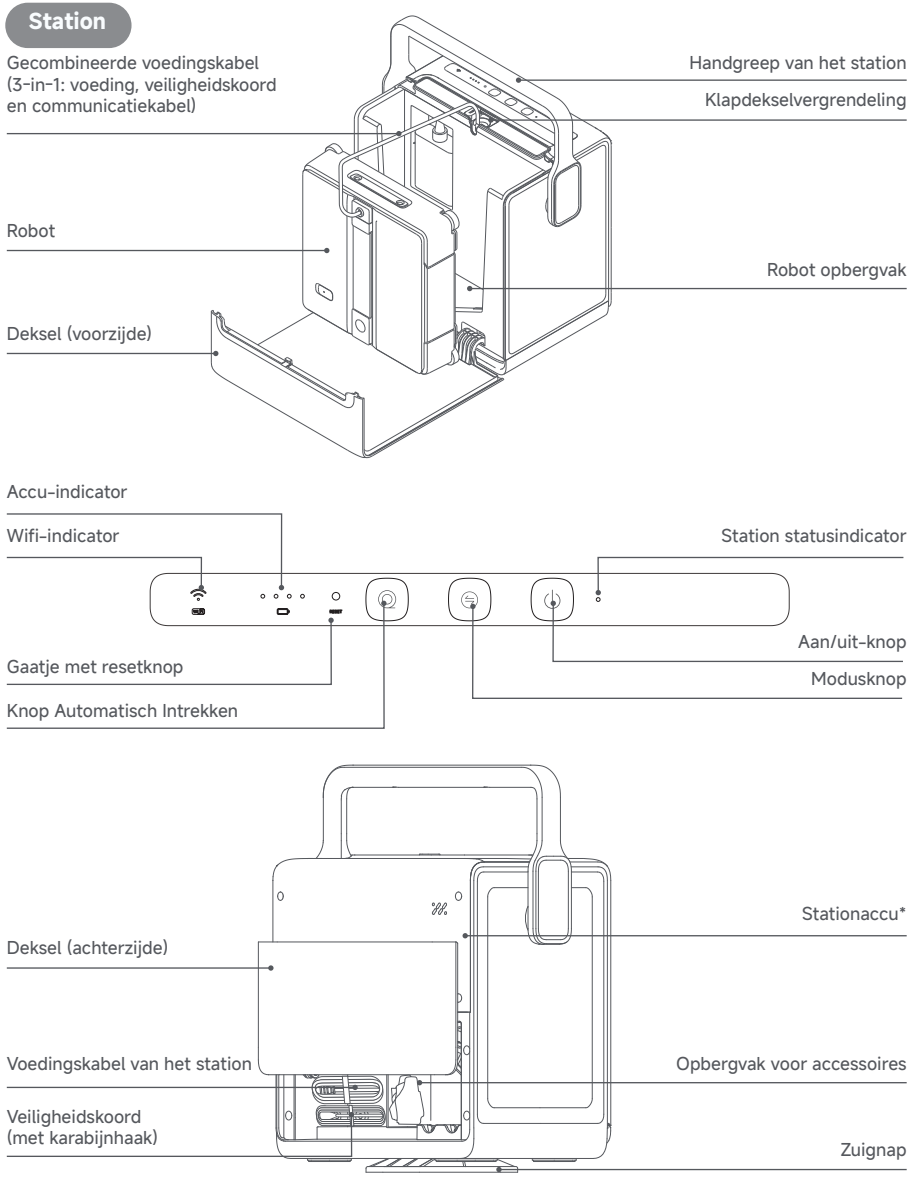

*De accu van het station bevindt zich in het station en is niet zichtbaar of uitneembaar. Het operationele vermogen wordt gebruikt voor de normale werking van de robot en het station; het reservevermogen wordt gebruikt als noodstroomreserve om de continue zuigkracht van de robot te waarborgen.

Robot

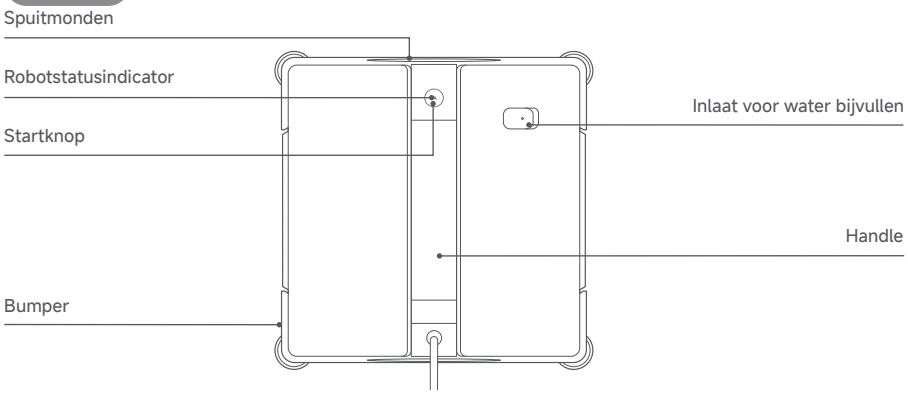

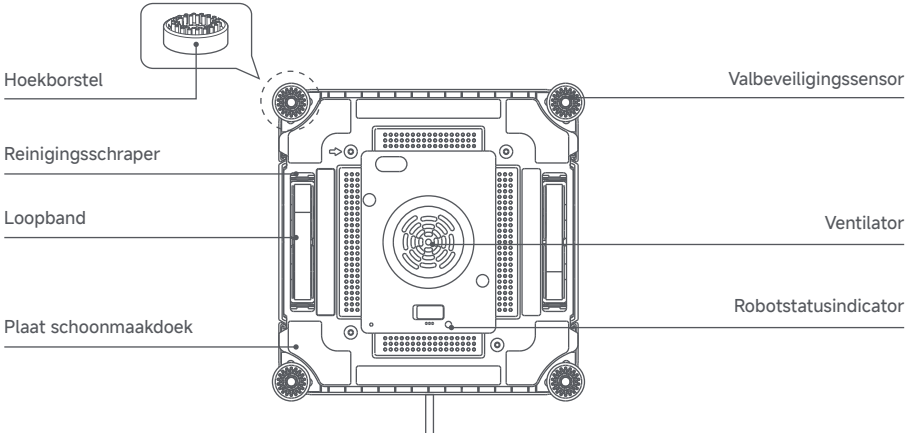

2.3 Knopfunctie

Stationsfuncties	Bedieningsinstructies
AAN/UIT	Houd ⏻ op het station gedurende 2 seconden of langer ingedrukt.
Schakelen tussen reinigingsmodi	Druk op ⇆ om te schakelen tussen reinigingsmodi: • Volledige diepe modus (standaard): ideaal voor het verwijderen van middelzwaar tot hardnekkig vuil van buitenramen. • Volledige snelle modus: ideaal voor het verwijderen van licht vuil van binnenramen. • Randmodus: richt zich op randen en hoeken van ramen. Niet geschikt voor raamloze ramen. U kunt instellingen bekijken en aanpassen in de app.
De voedingskabel automatisch intrekken	Druk op ⊙.
Opnieuw verbinden met Wifi/ Bluetooth	Houd ⊙ en ⇆ tegelijkertijd minstens 2 seconden ingedrukt. **Opmerking:** Bij het eerste gebruik gaat de robot na het inschakelen automatisch naar de netwerkconfiguratiemodus.
De zuignap van het station losmaken	Houd de knoppen ⏻ en ⊙ op het station tegelijkertijd ingedrukt gedurende minimaal 2 seconden.
Opnieuw starten/pauzeren/ voortzetten van een taak	Wanneer de robot zich aan het raam bevestigt, drukt u op ⏻ op het station.
Resetten	Wanneer de robot is ingeschakeld en niet bevestigd, steekt u een paperclip of een puntig voorwerp in het gaatje met de resetknop en houd dit minimaal 2 seconden vast om het apparaat geforceerd uit te schakelen. Start daarna het apparaat handmatig opnieuw op. **Opmerking:** Het apparaat behoudt zijn vorige instellingen na het opnieuw opstarten.

Robotfuncties	Bedieningsinstructies
De ventilator starten	Druk op Ⓜ nadat u de robot hebt ingeschakeld.
De robot losmaken	Ingedrukt houden Ⓜ gedurende 2 seconden of langer.
Opnieuw starten/pauzeren/ voortzetten van een taak	Wanneer de robot zich aan het raam bevestigt, drukt u op Ⓜ op de robot.

2.4 Statusindicator

Indicatoren	Lichteffecten	Beschrijving
Robotstatusindicator	Stabiel groen	De robot werkt correct.
	Stabiel rood	Er treedt een fout op terwijl de robot niet is bevestigd.
	Knipperend rood	Er treedt een fout op terwijl de robot is bevestigd.
Station statusindicator	Stabiel groen	Zowel de robot als het station werken correct.
	Ademend groen	Firmware-update wordt uitgevoerd.
	Stabiel rood	Er treedt een fout op in de robot of het station.
	Knipperend rood	Onvoldoende accuvermogen voor werking of reserve, en het station is niet aangesloten op een stroombron.
Wifi-indicator	Ademend groen	Verbinden met Wifi of Bluetooth.
	Stabiel groen	Verbonden met Wifi of Bluetooth.
Accu-indicator	Stabiel groen	Het accuniveau is voldoende en de accu werkt correct.
	Stabiel geel	Laag accuniveau. Opladen wordt aanbevolen.
	Knipperend rood	Kritisch laag accuniveau (zowel veiligheids- als operationele niveaus) of er is een accustoring gedetecteerd.
	Lopend licht	Opladen is bezig. De kleur van het indicatielampje verandert in rood, geel of groen om het huidige accuniveau weer te geven.

Opmerking: Het aantal brandende accu-indicatorlampjes geeft het resterende vermogen weer. In stand-bymodus brandt alleen het accu-indicatorlampje.

3 Verbinden met de MOVAhome-app

Opmerking: Gebruik dit product binnen een thuisnetwerk of in een strikt gecontroleerde netwerkomgeving.


1. Scan de QR-code hieronder om de MOVAhome-app te downloaden, of zoek naar "MOVAhome" in de App Store of Google Play. Na de installatie maakt u een account aan en logt u in.

Controleer het volgende voordat u de aansluiting uitvoert:

- Zorg ervoor dat het station is ingeschakeld.
- Zorg dat de Bluetooth-functie op uw mobiel apparaat is ingeschakeld.
- Breng de telefoon dicht bij de robot (binnen 10 m).

2. Open de MOVAhome-app. U kunt uw robot toevoegen op een van de volgende manieren:

- **Scan de QR-code om verbinding te maken:** Navigeer naar de pagina **Apparaat** en tik op **Scannen om verbinding te maken**. Scan de QR-code op de robot of het station. Volg de in-app instructies om de verbinding te voltooien.

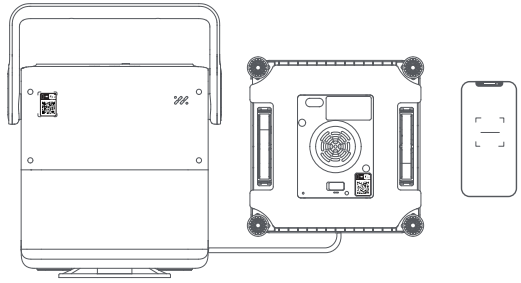

- **Handmatig toevoegen:** Ga naar de **apparaatpagina** en tik op **Toevoegen**. Selecteer uw robotmodel. Volg de in-app instructies om de verbinding te voltooien.

4 Voor gebruik

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de reserveaccu voldoende opgeladen is voor meer veiligheid.
- Zorg ervoor dat het veiligheidskoord stevig is vastgebonden vóór gebruik.
- Stel een gevarenzone in op de benedenverdieping voor ramen en deuren zonder balkon.


Let op:

De volgende scenario's worden niet aanbevolen voor gebruik:


- Glasoppervlakken die te klein of onregelmatig van vorm zijn.
- Omgevingen met hoge luchtvochtigheid, zware vetverontreiniging, extreme kou of extreme hitte. Onder dergelijke omstandigheden kan de robot mogelijk niet naar behoren bewegen.
- Smalle ruimtes, doorgangen of uitsparingen rond het glas die dicht bij de hoogte van de robot liggen (bijv. raamgrepen, deurklinken, gordijnbakken of kieren tussen aangrenzende kasten/meubels en de muur of het glasoppervlak). In dergelijke gevallen kan de robot vast komen te zitten.

4.1 Toepasselijke scenario's


1. U kunt de robot gebruiken bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F). Gebruik de robot niet bij extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 40 °C).

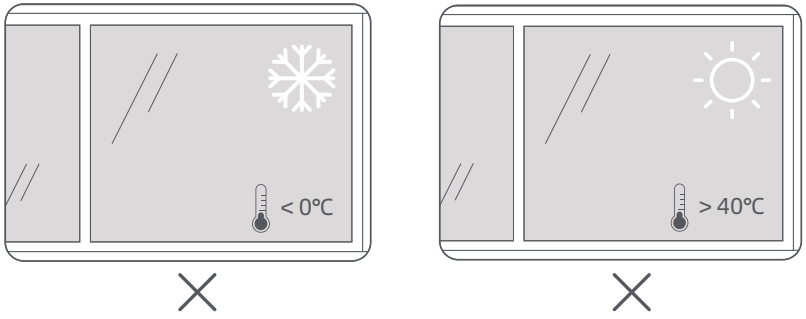


2. De robot is ontworpen voor gladde, vlakke oppervlakken. Vermijd het gebruik van de robot op oppervlakken met openingen, gaten, stickers of verhoogde patronen omdat deze de correcte werking kunnen verstoren.

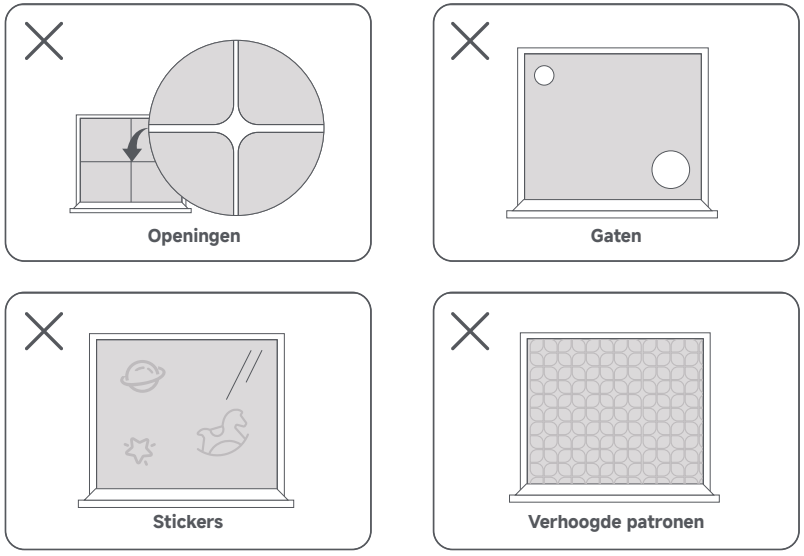

3. De robot is ontworpen voor ramen groter dan 30 cm * 40 cm en kleiner dan 2,5 m * 4 m. Onder de zonereinigingsmodus is het aanbevolen maximale reinigingsoppervlak 2,5 m * 8 m. Het wordt niet aanbevolen om de robot te gebruiken op ramen die te klein of te groot zijn.

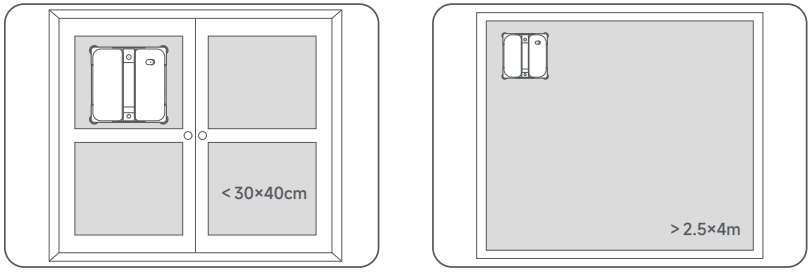


4. Gebruik de robot niet op ramen met een kozijnhoogte van minder dan 2 mm.

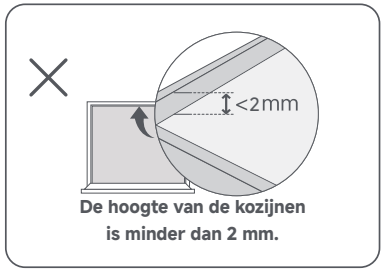

4.2 Installeer accessoires voor reiniging

De robot uit het station halen

Schuif de vergrendeling van het klapdeksel om het vakdeksel te openen. Til de robot uit het station.

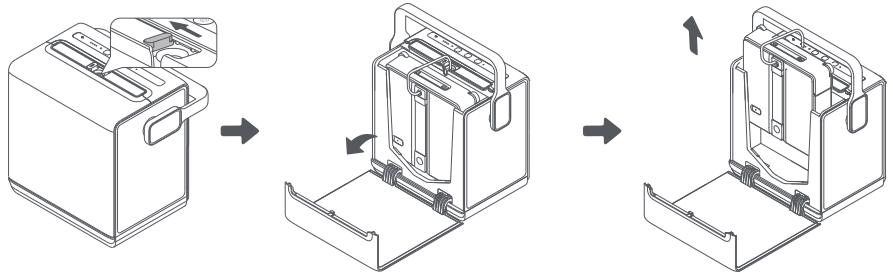


Bevestig de schoonmaakdoek

1. Bevochtig de schoonmaakdoek vóór gebruik en wring deze vervolgens grondig uit totdat deze niet meer druppelt.
2. Bevestig de schoonmaakdoek gelijkmatig aan de onderkant van de robot, en druk hem stevig aan om ervoor te zorgen dat hij goed vastzit.

Opmerking:


- Een te natte schoonmaakdoek kan ervoor zorgen dat de robot op het raam wegglijdt.

- Plaats de schoonmaakdoek correct uitgelijnd met de klittenband en zorg ervoor dat deze niet buiten de schoonmaakdoekplaat uitsteekt.
- Zorg ervoor dat de rupsbanden en de valbeveiligingssensoren niet worden geblokkeerd om een bevestigingsfout te voorkomen.

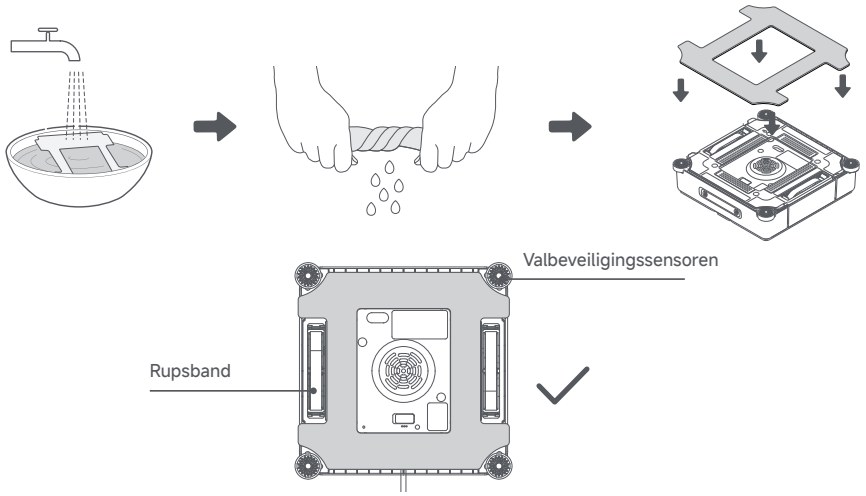


Reinigingsoplossing toevoegen

1. Neem de reinigingsoplossing voor ramen uit het voorste opbergvak. Verwijder de verzegeling van de fles en schroef de dop los.

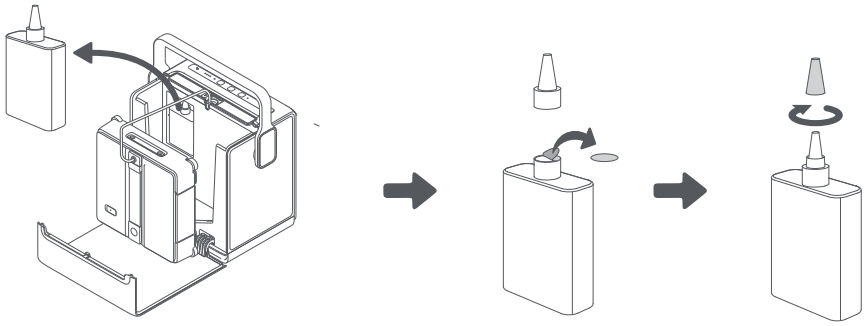

2. Open het deksel van de watertank van de robot, vul de tank met de speciale reinigingsoplossing en voorkom dat deze overloopt.

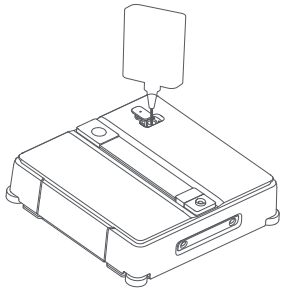


Opmerking: Gebruik alleen MOVA reinigingsoplossing voor ramen. Gebruik geen corrosieve vloeistoffen zoals alcohol of desinfectiemiddelen.

Bevestig het veiligheidskoord

Bevestig het veiligheidskoord stevig aan een leuning of een stabiel voorwerp (≥ 8 kg). Bij het vastzetten van het veiligheidskoord wikkelt u het 1 – 2 keer extra om zodat de verbinding stevig is.

Opmerking:

- Controleer vóór gebruik of het veiligheidskoord beschadigd is. Als het beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de service na verkoop voor vervanging.
- Zorg er tijdens gebruik voor dat de effectieve lengte van het veiligheidskoord korter is dan de voedingskabel van het station, om te voorkomen dat de voedingskabel wordt meegetrokken als de robot valt.
- Zorg ervoor dat het ankerpunt dicht bij het te reinigen raam ligt, met voldoende lengte om het apparaat in staat te stellen vrij te werken.

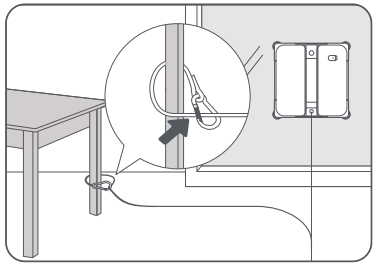


5 Reinigingsprocedure

5.1 Start reinigen

1. Plaats het station op de grond dichtbij het te reinigen raam.


Let op:

- Plaats het station niet op het aanrecht, de vensterbank of andere verhoogde oppervlakken.
- Plaats het station op een gladde, vlakke en naadloze vloer.

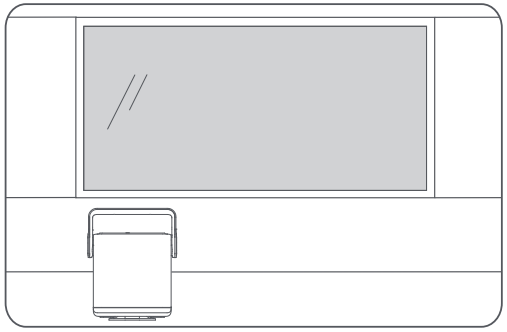


2. Trek de voedingskabel handmatig uit tot de vereiste lengte.


Opmerking: Als er tijdens de reiniging een overtollige lengte van de voedingskabel is, zal het station deze automatisch verlengen indien nodig.

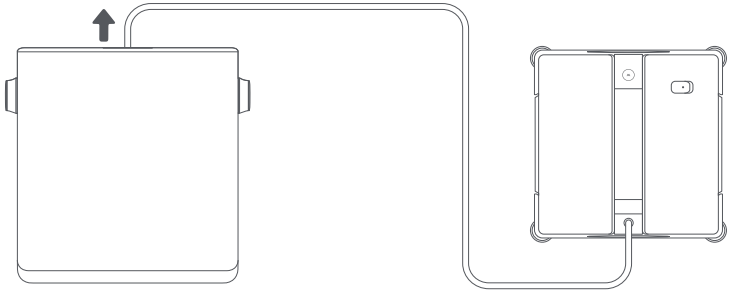

3. Druk op Ⓜ om de ventilator te activeren.

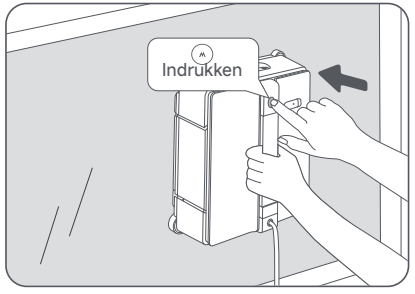

4. Bevestig de robot aan het raam. Laat de robot pas los nadat u "De robot is stevig bevestigd" hebt gehoord.

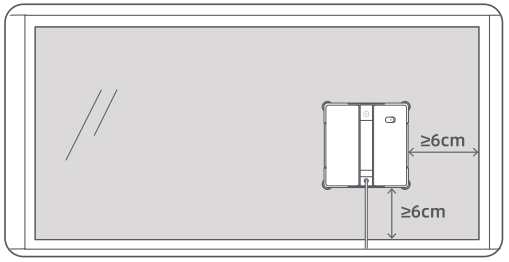


Opmerking:

- Voordat u de robot bevestigt, bereidt u een schoon gebied voor dat iets groter is dan de robot om een stabiele aanhechting te garanderen. Zorg ervoor dat zich geen kleine deeltjes in de omgeving bevinden, om te voorkomen dat de robot ze oppakt en het glas krast.
- Wanneer u de robot bevestigt, moet u ervoor zorgen dat deze zich ten minste 6 cm van de rand van het raam bevindt.

5. Om tussen reinigingsmodi te schakelen, drukt u op ⇋ en kiest u uit: Volledige diepe reiniging, volledige snelle reiniging en randreiniging. U kunt instellingen bekijken en aanpassen in de app.

- **Volledige diepe modus (standaard):** ideaal voor het verwijderen van middelzwaar tot hardnekkig vuil van buitenramen.
- **Volledige snelle modus:** ideaal voor het verwijderen van licht vuil van binnenramen.
- **Randmodus:** richt zich op randen en hoeken van ramen. Niet geschikt voor raamloze ramen.

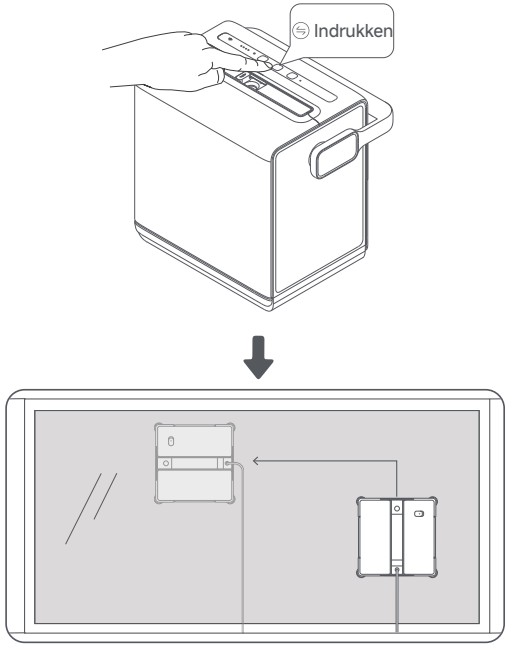


Opmerking: Als de robot niet automatisch begint met reinigen, volg dan de spraakmelding of controleer de app voor instructies.

5.2 Reiniging pauzeren/hervatten

Handmatige pauze


1. Druk op ⏻ op het station of op Ⓜ. De robot stopt op zijn huidige locatie.

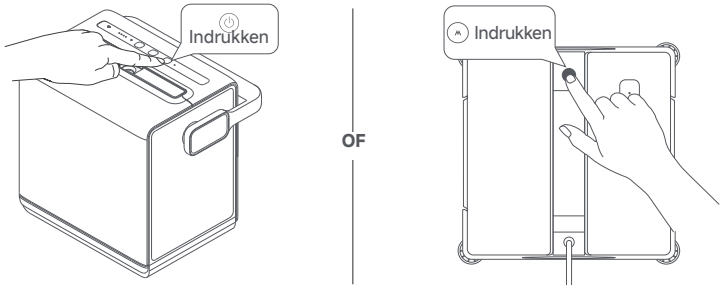

2. Het station verplaatsen terwijl de robot aan het raam is bevestigd:

- Houd ⏻ en ⏻ op het station ingedrukt gedurende minstens 2 seconden om het station los te koppelen.
- Zodra het losgekoppeld is, tilt u het station bij de handgreep op en verplaatst u het naar de nieuwe locatie.


Opmerking: Het station zal na één minuut automatisch weer aan de vloer hechten.

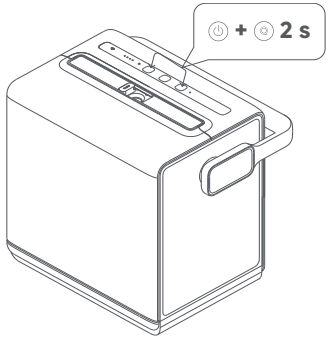

Automatische pauze (bescherming bij laag accuvermogen)

Als het operationele accuniveau laag wordt tijdens het reinigen, zal de robot automatisch terugkeren om schade door vallen te voorkomen.

1. Volg de spraakmelding op om het station op een vaste voeding aan te sluiten.
2. Nadat de robot is teruggekeerd, moet u de Ⓜ minstens 2 seconden ingedrukt houden om deze te verwijderen.
3. Zodra de accu voldoende is opgeladen, kunt u de robot weer bevestigen om door te gaan met schoonmaken.

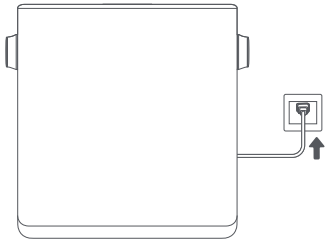


5.3 Reiniging voltooien

Aan het einde van de reinigingscyclus keert de robot terug naar het startpunt voor gemakkelijke ophaling. Als de robot op een ontoegankelijke locatie stopt, gebruik dan de afstandsbediening in de app om hem naar een geschikte locatie te begeleiden.


1. Houd de robot vast bij de handgreep en houd vervolgens Ⓜ voor minstens 2 seconden ingedrukt om de robot los te koppelen.

Opmerking:

- Bij het loslaten van de zuiging wordt de luchtdruk langzaam vrijgegeven. Houd het handvat stevig vast en laat het niet los.
- Zodra de robot wordt losgekoppeld, wordt ook het station automatisch losgekoppeld.

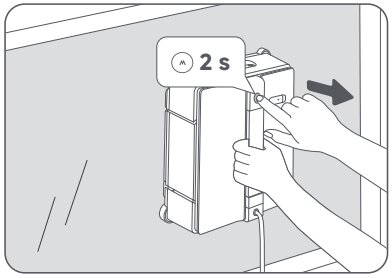


2. Verwijder de robot en verwijder vervolgens de reinigingsaccessoires. Maak de watertank leeg.
Opmerking: Reinig en droog de schoonmaakdoek en hoekborstels vóór het opbergen. Dit voorkomt schimmelgroei en schade.

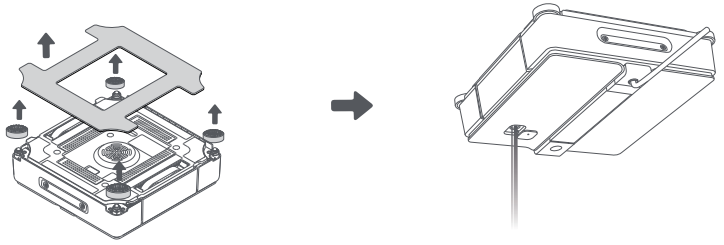


3. Plaats de robot terug in het opbergvak van het station.

Let op: Zorg ervoor dat het handvat van de robot naar buiten is gericht en dat de aansluiting met het station naar boven wijst.

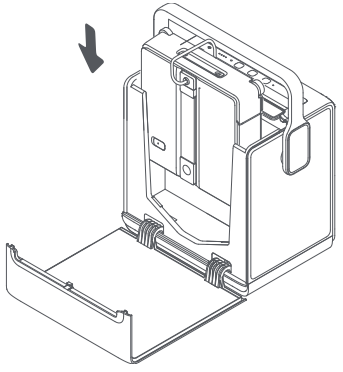


4. Druk op ⊙. Sluit het klapdeksel zodra het snoer volledig is ingetrokken.

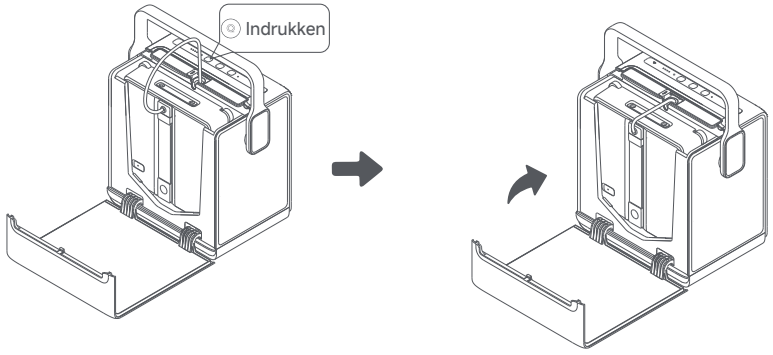


Opmerking: De voedingskabel kan tijdens het intrekken in de knoop raken. Als deze vastloopt, maak dan de kabel handmatig recht en druk opnieuw op ⊙ om door te gaan met het intrekken.

5. Houd ⏻ op het station minstens 2 seconden ingedrukt. om zowel het station als de robot uit te schakelen.

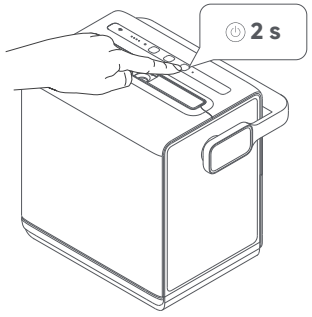

6. Als u de voedingskabel en het veiligheidskoord hebt gebruikt, trek dan de achterklep van het station omhoog en plaats ze terug in het station.

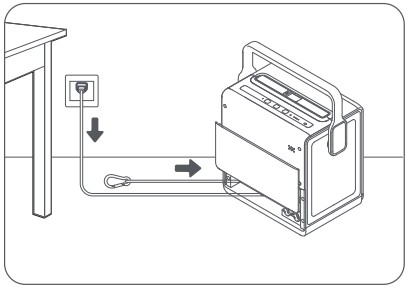

6 App-exclusieve functies

U kunt de robotramenwasser bedienen via de MOVAhome-app. Met de app kunt u instellingen aanpassen, wastips bekijken, onderhoudstips raadplegen en feedback verzenden. En voor uw gemak biedt de app meerdere talen voor de spraakmeldingen.

Opmerkingen:

- Bij het bedienen van de robot via de app is het aanbevolen om binnen de 10 meter te blijven om een stabiele verbinding te garanderen.
- MOVA voert regelmatig OTA (Over-the-Air) updates uit om de apparaatprestaties te optimaliseren. App-functies kunnen daarom veranderen door voortdurende ontwikkeling. Raadpleeg de daadwerkelijke app-interface voor nauwkeurigheid.

① Reinigingsmodi

Modus	Beschrijving
Volledig ▣	Dekt alle gebieden van het raam. Robot werkt standaard in Volledige reiniging.
Rand ▢	Richt zich op het reinigen van de hoeken en randen van het raam. **Opmerking:** Niet beschikbaar voor glas zonder kozijn.
Zone ▭	Richt zich op specifieke zones (boven, onder, links, rechts) ten opzichte van de positie van de robot.
Afstandsbediening ✥	Ideaal voor grote ramen. Stuur de robot via de afstandsbediening naar specifieke locaties voor plaatselijke reiniging. De robot reinigt continu tijdens het bewegen.

② Reinigingsinstellingen

Instellingen	Beschrijving
Diep ⊕	Reinigt twee keer langs het pad. Ideaal voor middelzwaar tot zwaar stof. Aanbevolen voor buitenramen of ramen die niet recent zijn schoongemaakt.
Snel ⏩	Reinigt één keer langs het pad. Ideaal voor licht tot middelzwaar stof. Aanbevolen voor binnenramen of regelmatig onderhoud.
Randpassage ⊘ ▢ ▢ ▣	Pas het aantal reinigingspassages langs de rand aan volgens uw behoeften.
Gerichte reiniging	Ideaal voor hardnekkige vlekken in specifieke zones.


③ Functies

Tik op ⚙ om de volgende functies in te schakelen of aan te passen en zo uw reinigingsprestaties te verbeteren.


Functies	Beschrijving
Automatisch sproeien	De robot spuit automatisch wanneer deze aan staat.
Sproeimodus	Past het watervolume aan volgens de verschillende seizoenen.
Warmwaterreiniging	Na het inschakelen van deze functie begint de robot na ongeveer 2–3 minuten met het afgeven van warm water. **Opmerking:** · Door restkoud water in het systeem zal eerst koud water worden afgevoerd voordat warm water wordt afgegeven. Wacht geduldig. · De benodigde tijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de glasgrootte. Raadpleeg de werkelijke prestaties.

④ Planning van het reinigingspad


· **N-vormig patroon:** Als de horizontale lengte van het raam minder is dan het dubbele van de robotlengte, volgt de robot het N-vormige reinigingspad.

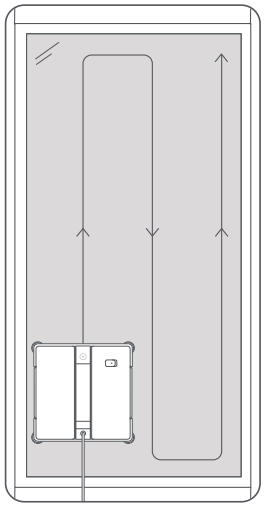

· Z-vormig pad: Als de horizontale lengte van het raam minstens twee keer zo lang is als de lengte van de robot, zal de robot een Z-vormig pad volgen.

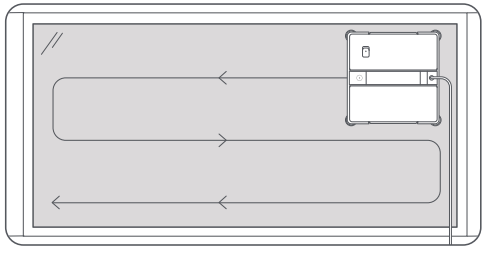

· Rechthoekig reinigingspatroon(Niet geschikt voor raamloze ramen): Als de horizontale lengte van het raam minstens twee keer zo lang is als de lengte van de robot, volgt de robot het rechthoekige reinigingspad.

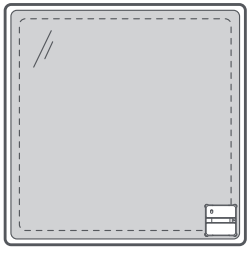

7 Routineonderhoud

Waarschuwing: Schakel de robot uit vóór het reinigen en onderhoud om letsel te voorkomen (behalve bij het reinigen van de rupsbanden).


Opmerking: De frequentie van onderhoud en vervanging hangt af van het daadwerkelijke gebruik. Als er door bijzondere omstandigheden een afwijking optreedt, wordt aanbevolen om spoedig onderhoud of vervanging uit te voeren.

Onderdeel	Onderhouds-frequentie	Methode	Voorzorgsmaatregel
Rupsband	Na elk gebruik	1. Zorg ervoor dat de robot is ingeschakeld en dat de ventilator is uitgeschakeld voordat u de rupsbanden reinigt. 2. Plaats de robot op een vlakke ondergrond met de rupsbanden naar boven gericht. 3. Open de MOVAhome APP en navigeer naar Rupsbanden reinigen. Tik op de knop om de het draaien van de rupsband te starten. 4. Plaats een natte, schone doek tegen de rupsbanden voor het reinigen en veeg vervolgens de rupsbanden af met een droge doek. 5. Tik op de knop wanneer u klaar bent om de rotatie te stoppen.	Schakel de robot uit en trek de voedingskabel uit het stopcontact wanneer het reinigen van de rupsband is voltooid.
Schoonmaakdoek		Verwijder de schoonmaakdoek na gebruik en spoel deze met stromend water. Was de schoonmaakdoek en wring hem uit totdat hij niet meer druipt.	Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, droog dan de schoonmaakdoek voordat u deze opbergt om schimmelgroei te voorkomen.
Hoekborstel		Verwijder de hoekborstels na gebruik. Spoel ze af met water en droog ze volledig voordat u ze terugplaatst.	
Valbeveiligings-sensor		Veeg de valbeveiligingssensoren af met een schone en droge doek.	Dompel het apparaat niet in water of spoel het niet direct af, omdat dit schade kan veroorzaken.
Robotbehuizing		Voor routinematig onderhoud veegt u het oppervlak van het apparaat af met een schone, droge doek. Bij hardnekkige vlekken gebruikt u een geschikt reinigingsmiddel zoals alcohol.	

Rupsband




Schoonmaakdoek

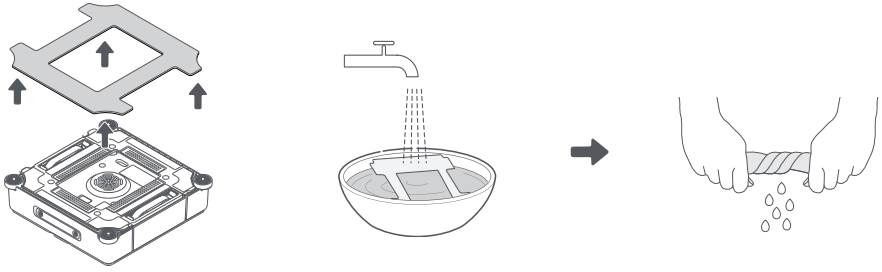


Corner Brushes



Valbeschermingssensor

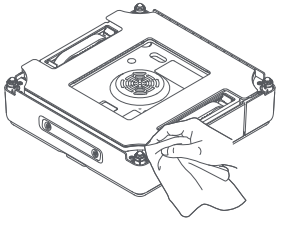

Robotbehuizing

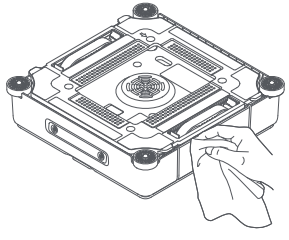


7.1 Opslag

1. Bewaar de robot binnenshuis op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht, regen of vorst.
2. Houd de robot weg van extreme temperaturen, open vuur en voor kinderen toegankelijke plaatsen.
3. Voor langdurige opslag (meer dan 3 maanden) moet u de reserveaccu van de robot periodiek opladen om deze in goede staat te houden.

Opmerking: Vóór langdurige opslag

- Schakel de robot uit en koppel deze los van de stroomvoorziening.
- Laat de Schoonmaakdoek aan de lucht drogen voordat u deze opbergt om te voorkomen dat bacteriën zich ophopen.
- Om verstopping van de sproeier te voorkomen, maakt u de watertank leeg als u de robot 6 maanden of langer wilt opbergen.

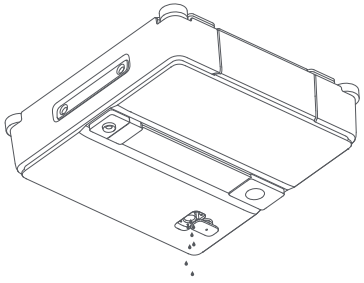

8 Probleemoplossing

Het apparaat zal u via spraakmeldingen of een rode statusindicator op problemen wijzen. Raadpleeg de MOVAhome-app voor verdere ondersteuning.

Probleem	Oplossing
Abnormale aanhechting / onvoldoende zuigkracht	· De schoonmaakdoek is niet correct geïnstalleerd. Verwijder het schoonmaakdoek, vouw het volledig uit en plaats het opnieuw. Zorg ervoor dat de rails en de gebieden rond de valbeveiligingssensor niet geblokkeerd zijn. · Het glasoppervlak is oneffen of heeft obstakels. Vermijd het gebruik op glas met kieren, stickers of obstakels met lage randen. Verwijder indien nodig obstakels. · De omgeving of de oppervlaktecondities zijn ongeschikt. Zorg ervoor dat het glas droog, schoon en vrij van olievlekken of zichtbaar vocht is.
Abnormale waterspuiting	· Onvoldoende vloeistof in de watertank. Controleer het reservoir en vul het tijdig bij met schoon water of de aangewezen reinigingsoplossing. · Bij eerste gebruik of wanneer de waterslang nog niet is gevuld. Laat het apparaat een tijdje draaien om het primen te voltooien. · Spuitfunctie is niet ingeschakeld. Controleer in de APP of de automatische sprayfunctie is ingeschakeld. · Sproeikoppen zijn verstopt. Gebruik de functie 'spuitmond vrijzetten' in de APP om ze te reinigen. · De gebruikte reinigingsoplossing voldoet niet aan de eisen. Gebruik alleen schoon water of de officiële reinigingsoplossing. Vermijd onbekende vloeistoffen. · De robot sproeit geen water terwijl hij in een N-vormig pad beweegt.
Wegglijden tijdens beweging	· De schoonmaakdoek is te nat. Verwijder de robot en wring de doek droog voor gebruik. · Rails zijn vuil. Water, olie of stof op de rails kunnen uitglijden veroorzaken. Reinig de rails voor gebruik. Reinig onmiddellijk na langdurig gebruik. · De omgeving is te vochtig. Als de luchtvochtigheid meer dan 80% bedraagt, wordt aanbevolen het reinigen op te schorten.
Vastgelopen / kan niet bewegen	· Vreemde voorwerpen in de rails of aan de onderkant van de robot. Controleer en verwijder vuil. · Lage randen of obstakels op het oppervlak. Verwijder de robot handmatig als dit veilig is. Gebruik de schoonmaakmodus van de APP-afstandsbediening om hem naar een toegankelijke positie te verplaatsen. Om het reinigen voort te zetten, gebruikt u de schoonmaakmodus van de afstandsbediening of schakelt u over naar de modus voor plaatselijke reiniging om obstakels te vermijden.
Abnormale beweging / padproblemen	· Anti-valsensoren of rails zijn geblokkeerd. Controleer of het schoonmaakdoek deze gebieden bedekt. · Vreemde voorwerpen op sensoren of rails. Maak de relevante onderdelen schoon vóór gebruik. · Sensoren of rails zijn beschadigd of functioneren niet goed. Neem contact op met de service na verkoop voor vervanging. · Abnormale ventilatorinlaat. Controleer en verwijder eventueel vuil in het ventilatorgebied.
Robot kan niet worden opgehaald	· Fout in pad- of afstandsberekening. Tik op “Terug naar start” in de APP voordat u de robot ophaalt. · Onjuiste startpositie. Start met schoonmaken vanaf een gemakkelijk toegankelijke positie. · De robot is naar een moeilijk bereikbare plek gegaan. Gebruik de APP-afstandsbedieningsmodus om hem naar een werkbare positie te verplaatsen.

9 De accu verwijderen en afvoeren

De ingebouwde lithium-ionaccu bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Voordat u de accu weggooit, moet u ervoor zorgen dat de accu door gekwalificeerde technici wordt verwijderd en bij een geschikte recyclingfaciliteit wordt afgevoerd.

- De accu moet worden verwijderd vóór het afvoeren van het apparaat;
- Het apparaat moet van het lichtnet worden losgekoppeld bij het verwijderen van de accu;
- De accu moet op een veilige manier worden afgevoerd.

Verwijderingshandleiding

1. Koppel de voedingskabel los van de stroomvoorziening. Zet het station uit. De indicatorlampjes op het station zullen uitgeschakeld zijn.
2. Verwijder het voetkussen onder de voetplaat, acht schroeven en de voetplaat.
3. Verwijder 6 schroeven uit de beugel van de voetplaat en uit de beugel zelf.
4. Verwijder de vergrendeling van het stationvak, de schroefgatdoppen, vier schroeven en het opbergvak.
5. Verwijder de beugel van de accuset, twee schroeven en de accu-assemblage. Vermijd beschadiging van de accubehuizing om gevaren te voorkomen.
6. Zodra de accu is verwijderd, dient u deze in te leveren bij een professioneel recyclingcentrum.

Let op:

- Koppel het station los van de stroomvoorziening en ontlaad de accu voordat u deze afvoert.
- Zodra de accu is verwijderd, dient u deze in te leveren bij een professioneel recyclingcentrum.
- Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen om explosierisico's te voorkomen.
- Als accuvloeistof lekt en in contact komt met de huid, spoel dan onmiddellijk grondig met veel water en zoek medische hulp.

10 Specificaties

Productnaam	Robotramenwasser
Robotmodel	GTJZ2579
Robotafmetingen	277 mm × 277 mm × 79,5 mm
Stationsafmetingen	324 mm × 231 mm × 337 mm
Nominale ingang	Robot: 24 V⎓
	Station: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 2,5 A
Stroomverbruik stand-bymodus	Minder dan 0,5 W
Energiebeheerperiode	Minder dan 20 min
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Uitgangsvermogen	0,003 W (geleid)
Oplaadtijd	Ca. 3 uur
Gebruikstijd	Gebruikstijd (werking): ca. 80 min
	Veiligheidsreserve: ≥30 min
	Totale gebruikstijd (werking + reserve): ca. 110 min