

dyson v12 detect submarine

Guide d'utilisation

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

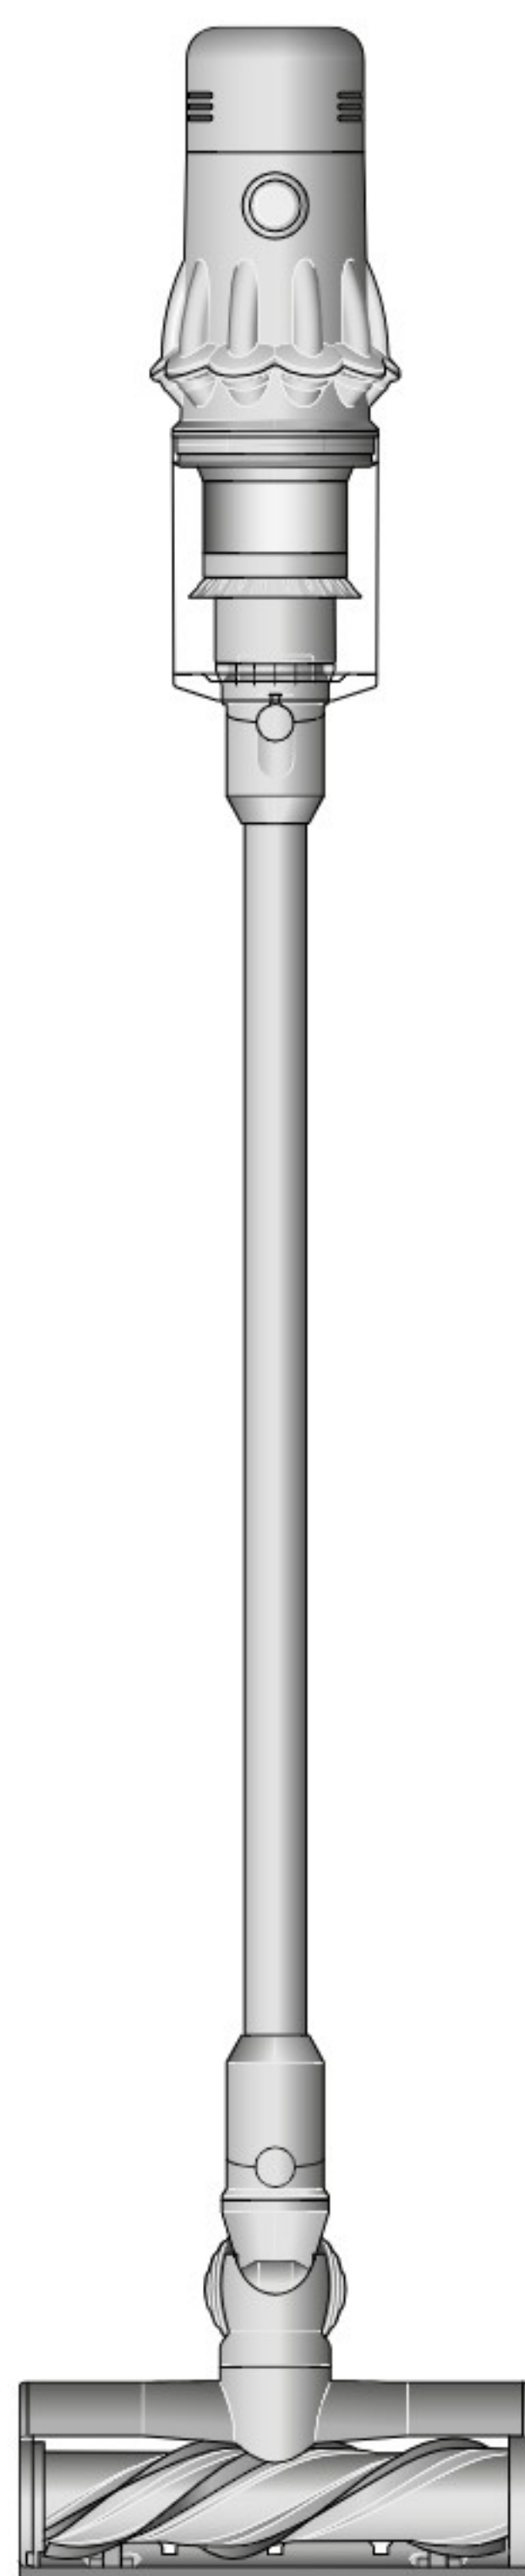


Table des matières

Contenu de la boîte

Première utilisation

L'écran LCD

Entretien de vos sols

Utilisation de la brosse lavante

Dyson Submarine™

Nettoyage de la brosse lavante

Dyson Submarine™

Chargement de votre aspirateur

Changement de la batterie clipsable

Vidage du collecteur

Nettoyage du collecteur

Débouchage

Débouchage de votre brosse

Motorbar™

Débouchage de la brosse
auto-démêlante

Nettoyer le filtre

Lavage du rouleau de la brosse


Fluffy Optic™

Nettoyage des accessoires


Entretien de votre appareil

Contenu de la boîte

Votre aspirateur sera fourni avec une ou plusieurs de ces brosses - toutes ne seront pas incluses.

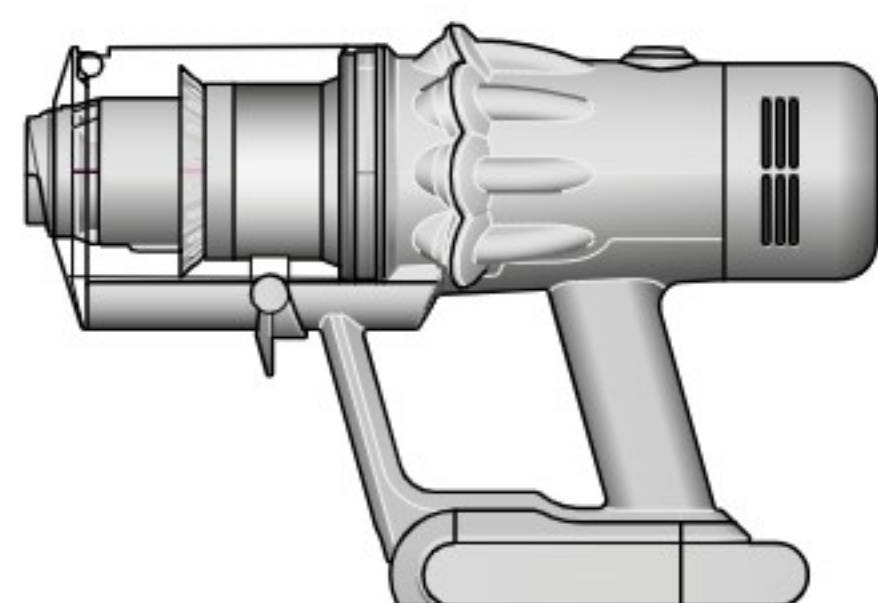


Aspirateur

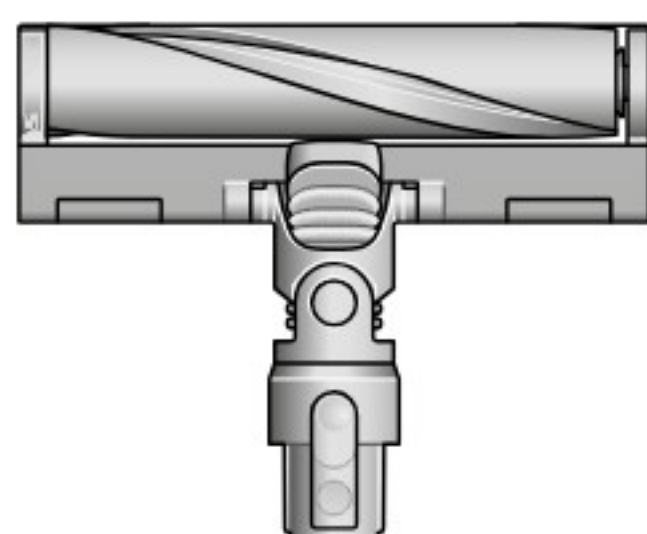


Brosse Fluffy Optic™

La brosse avec lumière intégrée révèle la poussière invisible sur les sols durs.

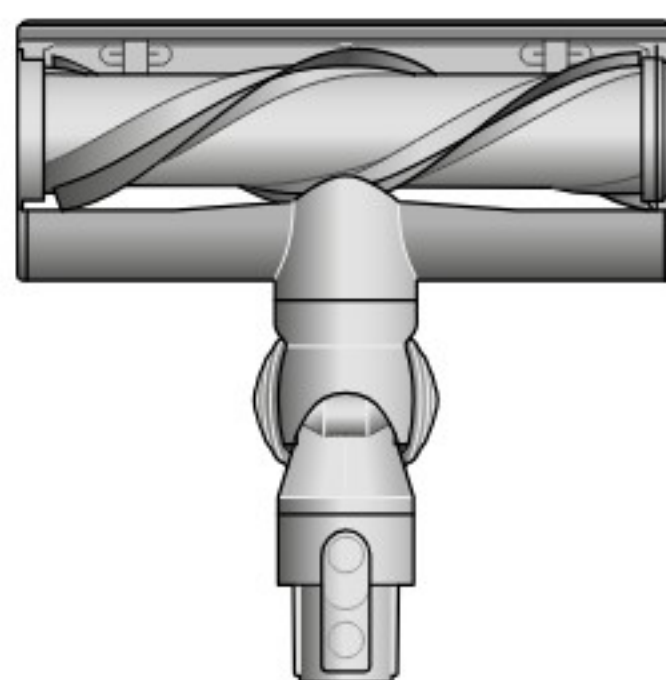

Brosse Motorbar™

Les pales démêlantes éliminent automatiquement les cheveux enroulés autour de la brosse au cours du nettoyage.

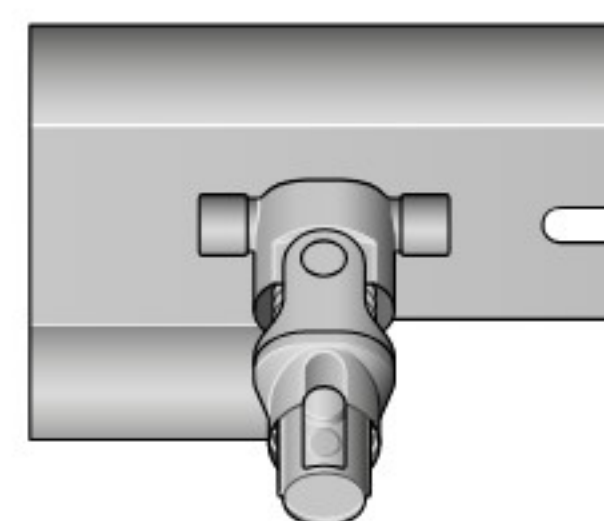


Brosse lavante Submarine™

Le rouleau humide motorisé élimine en continu la poussière, la saleté, les éclaboussures et les taches tenaces des sols durs.




Chargeur

Recharge votre aspirateur avec ou sans station d'accueil.

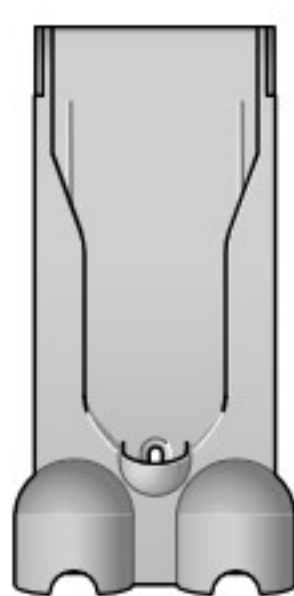

Station d'accueil murale

Votre aspirateur sans fil Dyson s'insère dans la station d'accueil murale, prêt pour le prochain nettoyage.

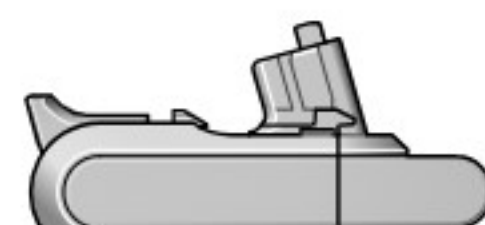

Batterie clipsable supplémentaire



Tube

Certaines brosses peuvent ne pas être incluses.

Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires sur www.dyson.be




Accessoire deux en un
Deux accessoires en un - buse large et brosse, pour passer rapidement de l'aspiration au dépoussiérage dans votre maison ou votre voiture.




Long suceur
Conçu pour un nettoyage précis autour des bords délicats et dans des espaces étroits difficiles à atteindre.



Rallonge flexible
Ajoute jusqu'à 61 cm de longueur flexible à tout accessoire, pour nettoyer les espaces en hauteur ou très bas dans votre maison ou votre voiture.

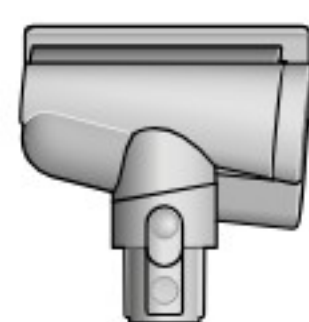

Brosse auto-démêlante
Les cheveux s'enfilent sur une brosse conique anti-enchevêtrement qui les dépose dans le collecteur. Un nettoyage motorisé pour les espaces exigus.

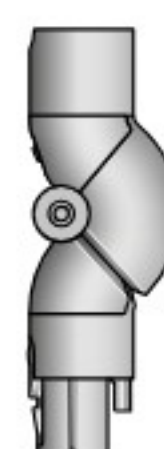

Adaptateur passe-partout
S'articule pour nettoyer facilement sous les meubles. Conçu pour nettoyer plus en profondeur sous les meubles bas en ajustant l'angle du tube jusqu'à 90°.



Accessoire lumineux
Le long suceur avec éclairage LED intégré permet d'atteindre les espaces sombres et étroits et de voir où vous nettoyez.



Brosse douce
Recouverte de poils de nylon doux pour un dépoussiérage en douceur par aspirateur des objets et surfaces délicats.



Brosse rigide
Des poils de nylon rigides délogent la saleté des tapis épais, des zones de passage intensif et de l'intérieur des voitures.



Adaptateur pour surfaces en hauteur
S'articule sous différentes positions et différents angles pour nettoyer facilement en hauteur.




Accessoire pour tissus et matelas
Élimine la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des tissus d'ameublement.



Pince de rangement du tube
S'attache au tube pour y ranger les accessoires.

Première utilisation

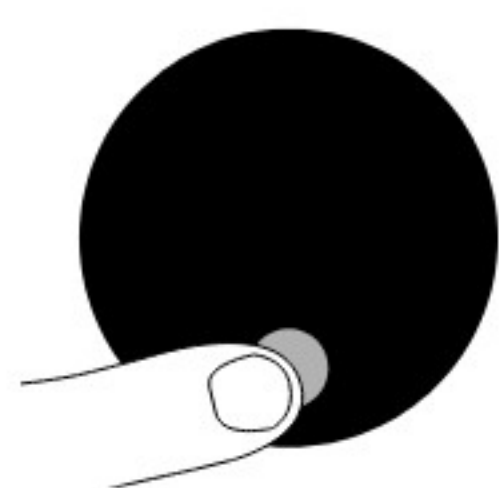

Modes de puissance

Votre aspirateur est doté de trois modes de puissance adaptés pour des tâches différentes. Changez rapidement de mode avec une seule touche.



Mode Éco

Autonomie maximale pour un nettoyage prolongé dans votre maison.



Modes Auto et Med

Équilibre optimal entre la puissance et l'autonomie. Attachez une brosse ou la brosse auto-démêlante pour activer le mode Auto. La puissance d'aspiration s'adapte automatiquement aux niveaux de poussière.







Mode Boost

Conçu pour nettoyer en profondeur et déloger la saleté incrustée.

Allumer et éteindre le laser

Allumez ou éteignez le laser avec l'interrupteur situé sur la brosse.

Produit laser de classe 1 - sans danger pour les humains et les animaux de compagnie. Évitez de regarder directement dans le faisceau.

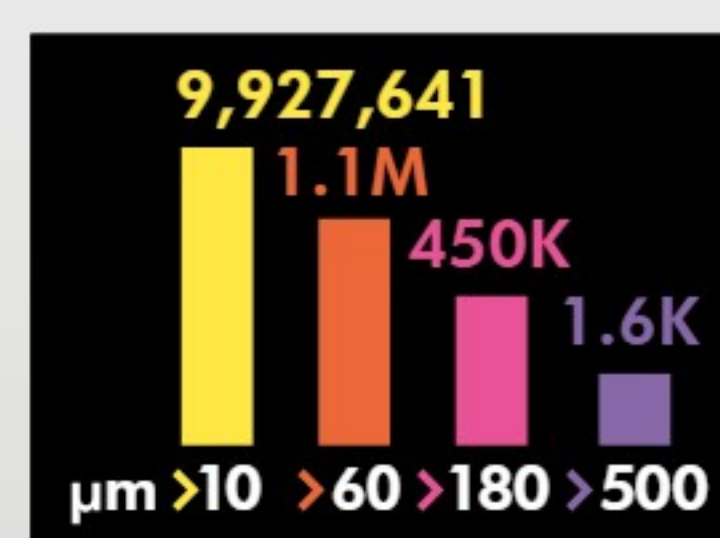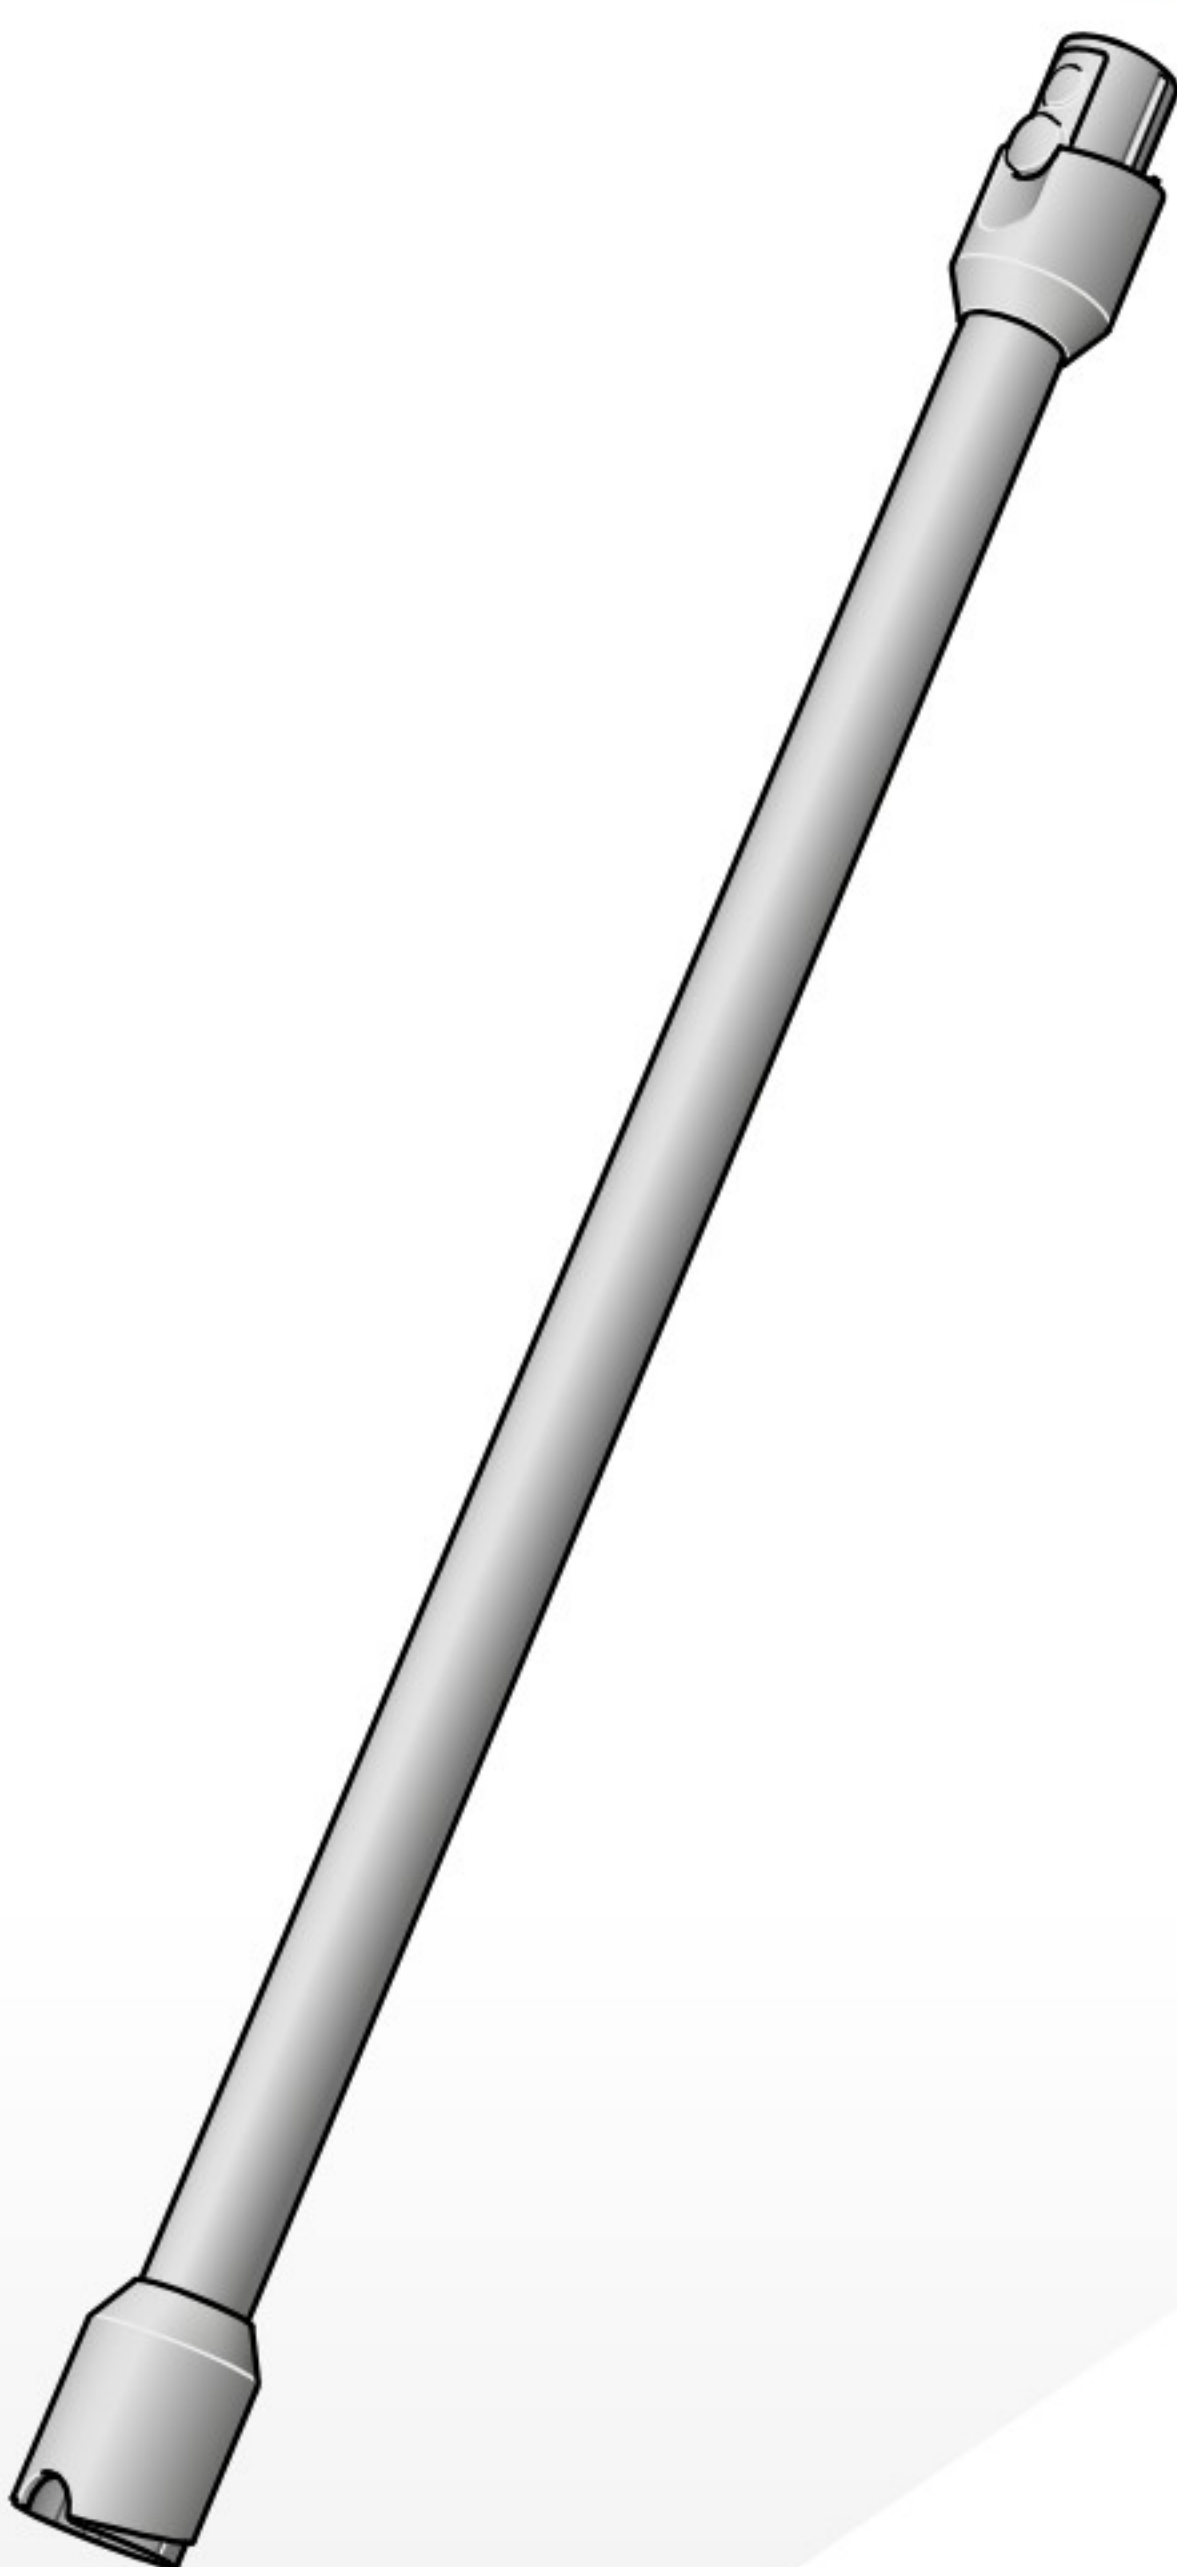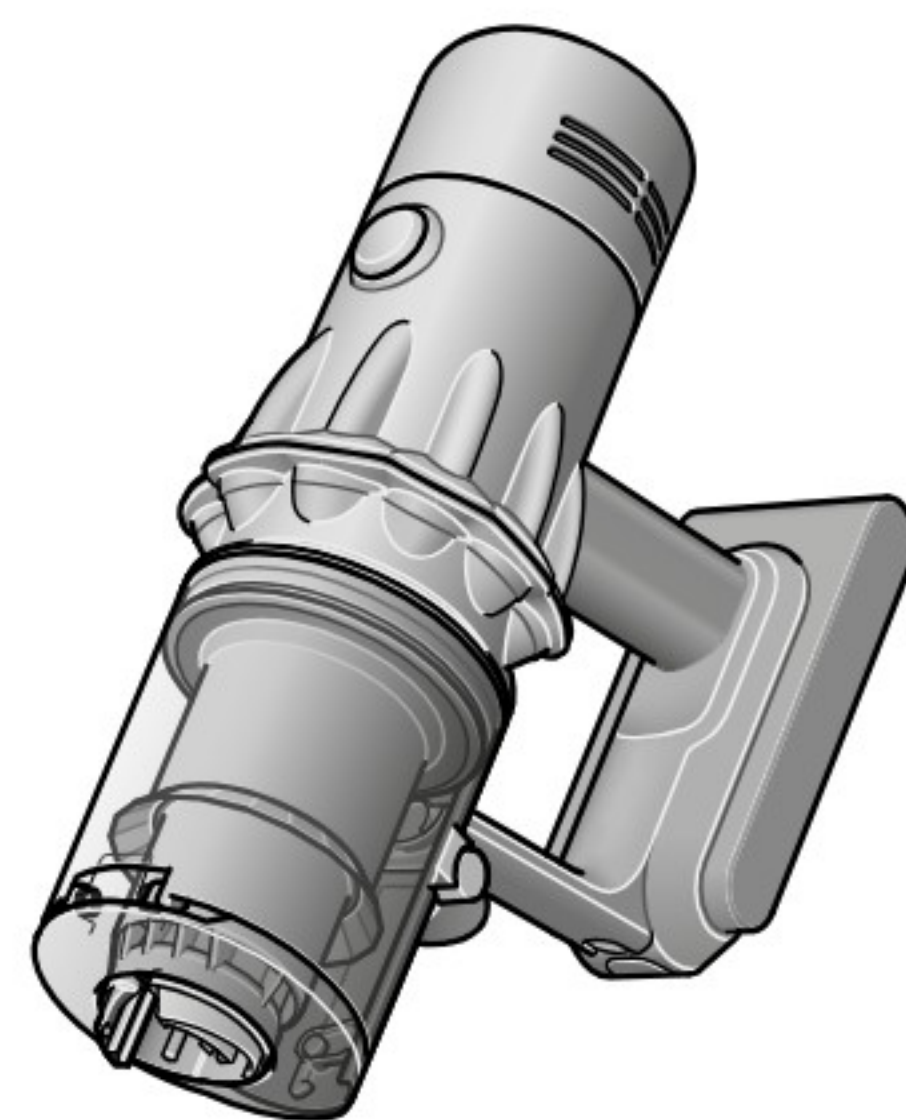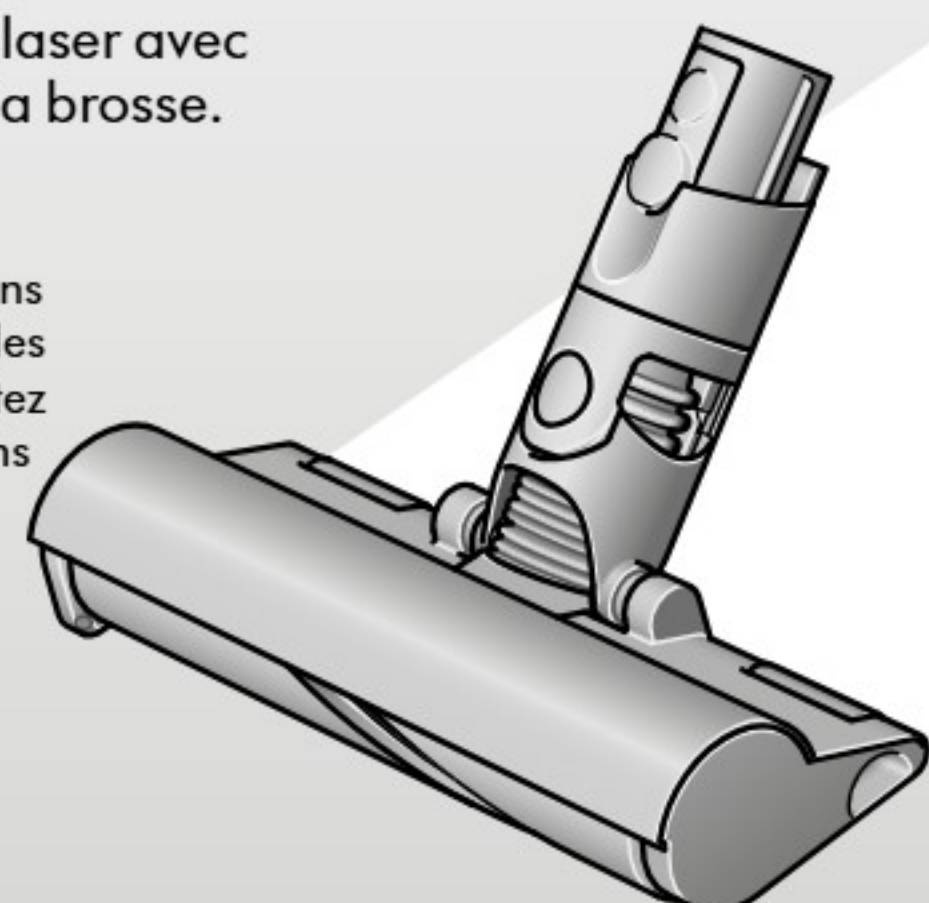

Mesure les particules de poussière microscopiques

Un capteur piézoélectrique compte et mesure en continu les particules capturées. Attachez une brosse ou la brosse auto-démêlante et sélectionnez le mode Auto pour augmenter automatiquement la puissance d'aspiration lorsque nécessaire.

L'écran LCD


L'écran LCD affiche les données de comptage des particules et de performance, dont le mode de nettoyage sélectionné, la durée d'autonomie restante, l'état d'entretien du filtre et les rapports sur les obstructions.

Menu Réglages

Contrôlez les réglages de votre aspirateur en appuyant sur le bouton. Pour entrer dans le menu Réglages, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'apparition du menu. Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options disponibles.

Graphique et nombre des particules

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le comptage de particules. La désactivation de la mesure et du comptage empêche votre aspirateur d'ajuster automatiquement la puissance d'aspiration et désactive le graphique.

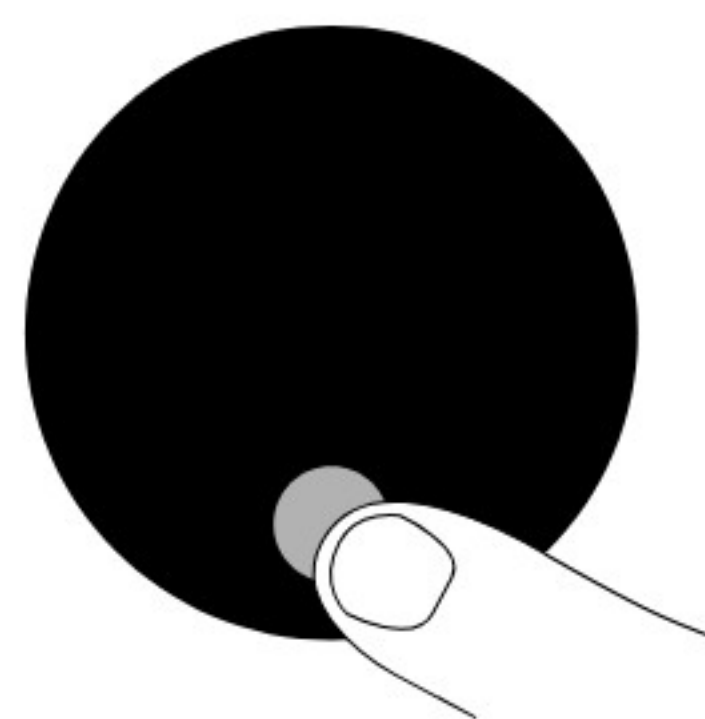

Ajuster la sensibilité de la puissance d'aspiration réactive

Changez la sensibilité du comptage de particules avec le bouton de sélection. Cela changera la façon dont votre aspirateur réagit aux particules de poussière.

Pour plus d'informations sur votre aspirateur et pour l'assistance, rendez-vous en ligne sur : www.dyson.be/fr_be/support

Changer la langue

Pour changer la langue de l'écran, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'apparition de la liste des langues. Relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler la liste jusqu'à la langue de votre choix. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours.

Une coche verte apparaîtra sur l'écran pour confirmer que la sélection de la langue a bien été effectuée.

Pour annuler votre sélection, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.




Modifier les paramètres d'alerte

Vous pouvez désactiver la pulsation d'alerte du moteur. Le moteur n'émettra plus de pulsations, mais l'alerte d'information sur la durée d'autonomie continuera d'être affichée sur l'écran LCD lorsque l'appareil requiert votre attention.

Le fait de désactiver les alertes ne désactivera pas la pulsation d'alerte en cas d'obstruction. Celle-ci vous avertit de la présence d'obstructions à éliminer, évitant ainsi d'endommager votre appareil.

Appuyez pour faire défiler le menu Réglages. Sélectionnez l'option « Alertes ».

Faites défiler pour les activer ou les désactiver. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours et une coche apparaîtra sur l'écran. Pour annuler votre sélection, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



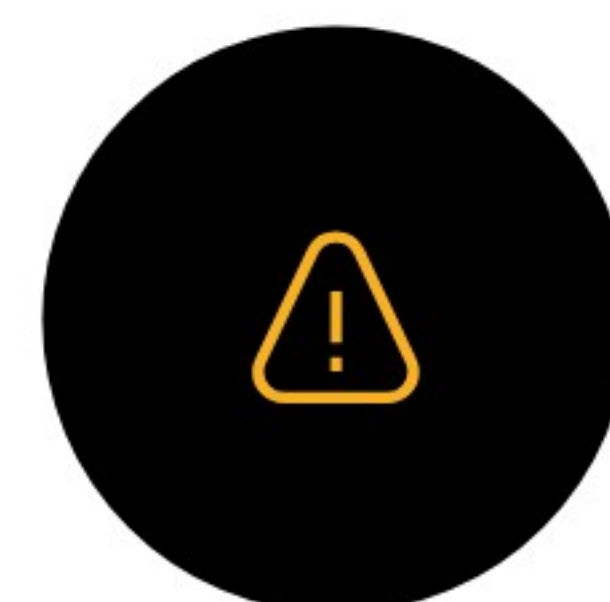


Décompte de la durée d'autonomie

Lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, votre aspirateur émettra trois pulsations et une icône signalant un faible temps d'autonomie restant apparaîtra sur l'écran.

Lorsque la batterie est épuisée, une icône d'alerte rouge apparaîtra sur l'écran.

Lorsque le comptage des particules et le graphique sont activés, le temps restant sera affiché en orange et en rouge lorsque l'aspirateur est en mode Boost.

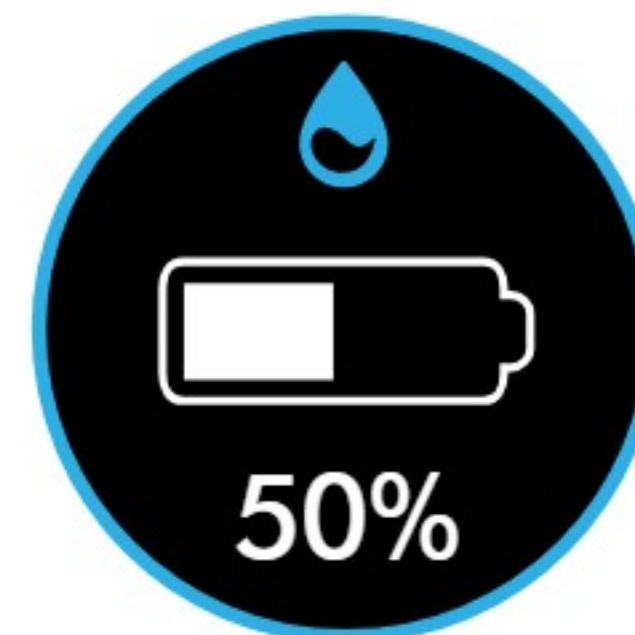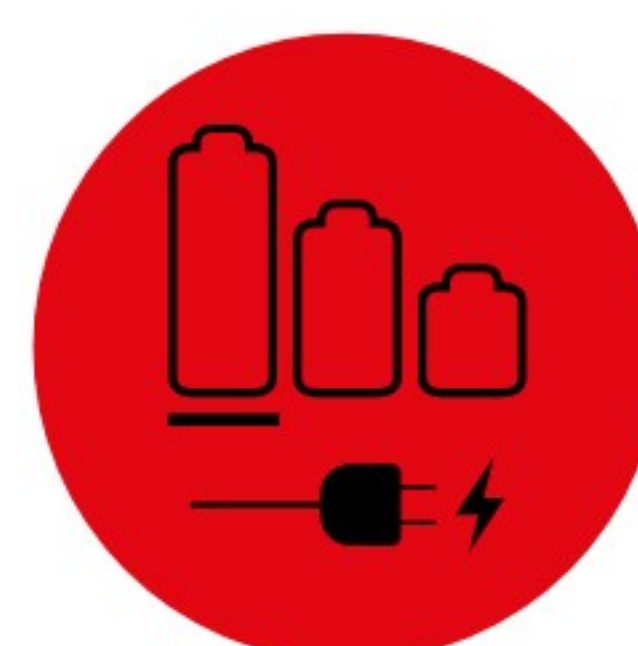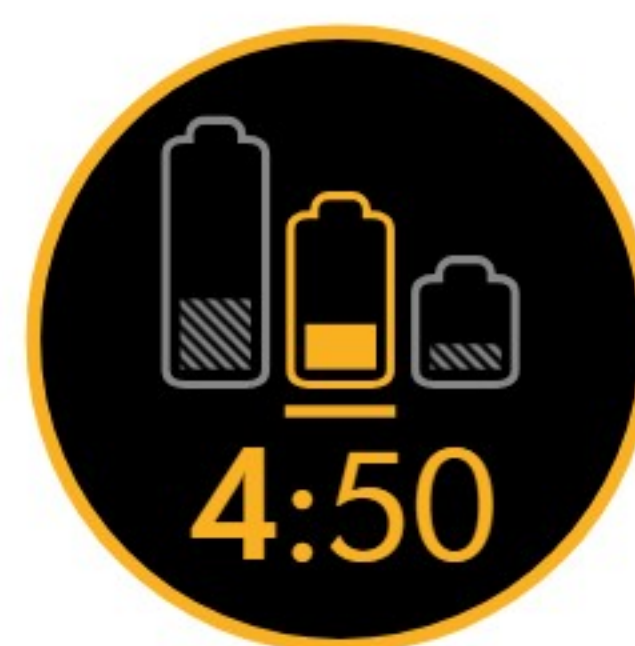

Santé de la batterie

Pour obtenir les meilleures performances et une longue durée de vie de la batterie, utilisez les modes Éco ou Auto/Med.



Alertes

Les alertes que vous pourriez voir sont :


Filtre - le filtre n'est pas installé correctement ou doit être nettoyé.

Obstruction - votre appareil présente une obstruction qui doit être éliminée.



Quitter le menu Réglages

Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur le bouton pour faire défiler le menu de sélection. Choisissez « Quitter le menu ».

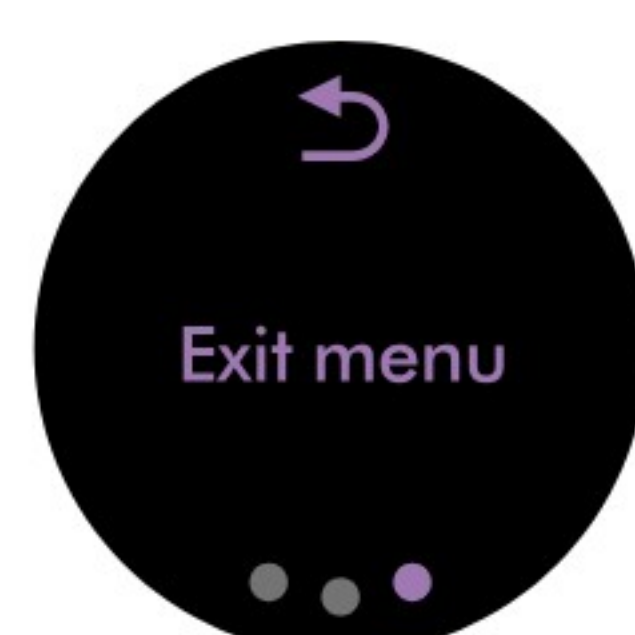

Entretien de vos sols

Vérifiez que le dessous de la brosse ou de l'accessoire est propre et ne présente pas d'objets qui pourraient provoquer des dégâts.


Avant de passer l'aspirateur sur vos sols, tapis et moquettes, consultez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

La brosse de votre appareil peut endommager certains types de tapis et de revêtement de sol. Certains tapis s'effilocheont si une brosse rotative est utilisée pendant l'aspiration. Dans ce cas, nous recommandons de passer l'aspirateur sans l'accessoire motorisé et de consulter le fabricant de votre revêtement de sol.

Utilisation de la brosse lavante Dyson Submarine™

Étape 1

Tenez la brosse lavante par les extrémités, appuyez sur le bouton rouge d'éjection rapide et retirez la cassette amovible de la brosse rouleau.

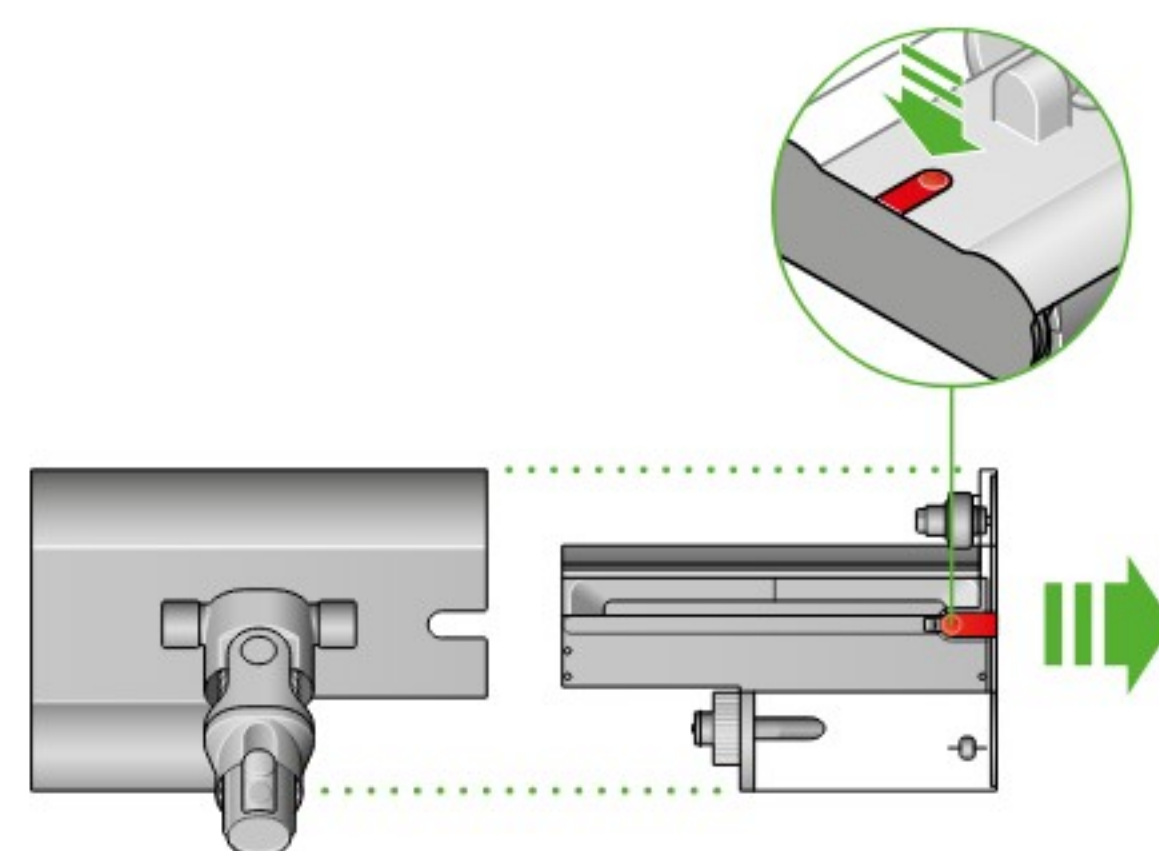


Étape 2

Retirez le bouchon du réservoir d'eau.



Étape 3

Remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'à la ligne MAX.

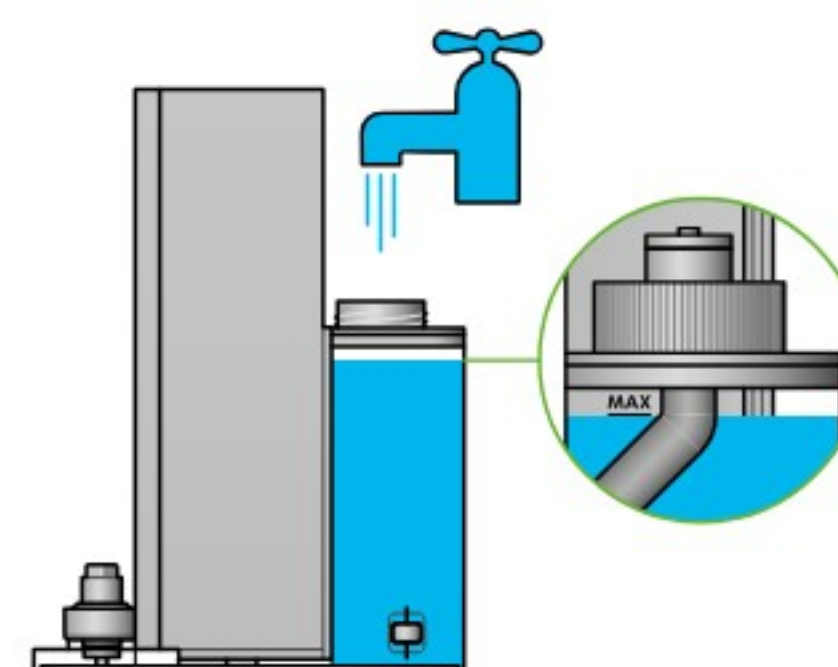

Étape 4

Remettez le bouchon du réservoir d'eau en place et fixez-le.



Étape 5

Faites glisser le bac de récupération des déchets et le réservoir d'eau dans la brosse rouleau jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Fixez la brosse lavante sur le tube de l'aspirateur. L'autonomie restante est affichée sur l'écran LCD sous forme de pourcentage.

Vous pouvez procéder au lavage tant qu'il reste de l'eau dans le réservoir ou jusqu'à l'épuisement de la batterie. Pour continuer à nettoyer, videz simplement le bac de récupération des déchets, remplissez le réservoir d'eau et poursuivez le nettoyage.


Ne procédez pas au nettoyage humide lorsque le réservoir d'eau est vide pour éviter une surchauffe du moteur.



Nettoyage de la brosse lavante Dyson Submarine™


Étape 1

Mettez l'appareil hors tension et détachez la brosse lavante Dyson Submarine™ du tube. Mettez-la immédiatement dans le bac d'égouttage pour éviter de répandre de l'eau sale.

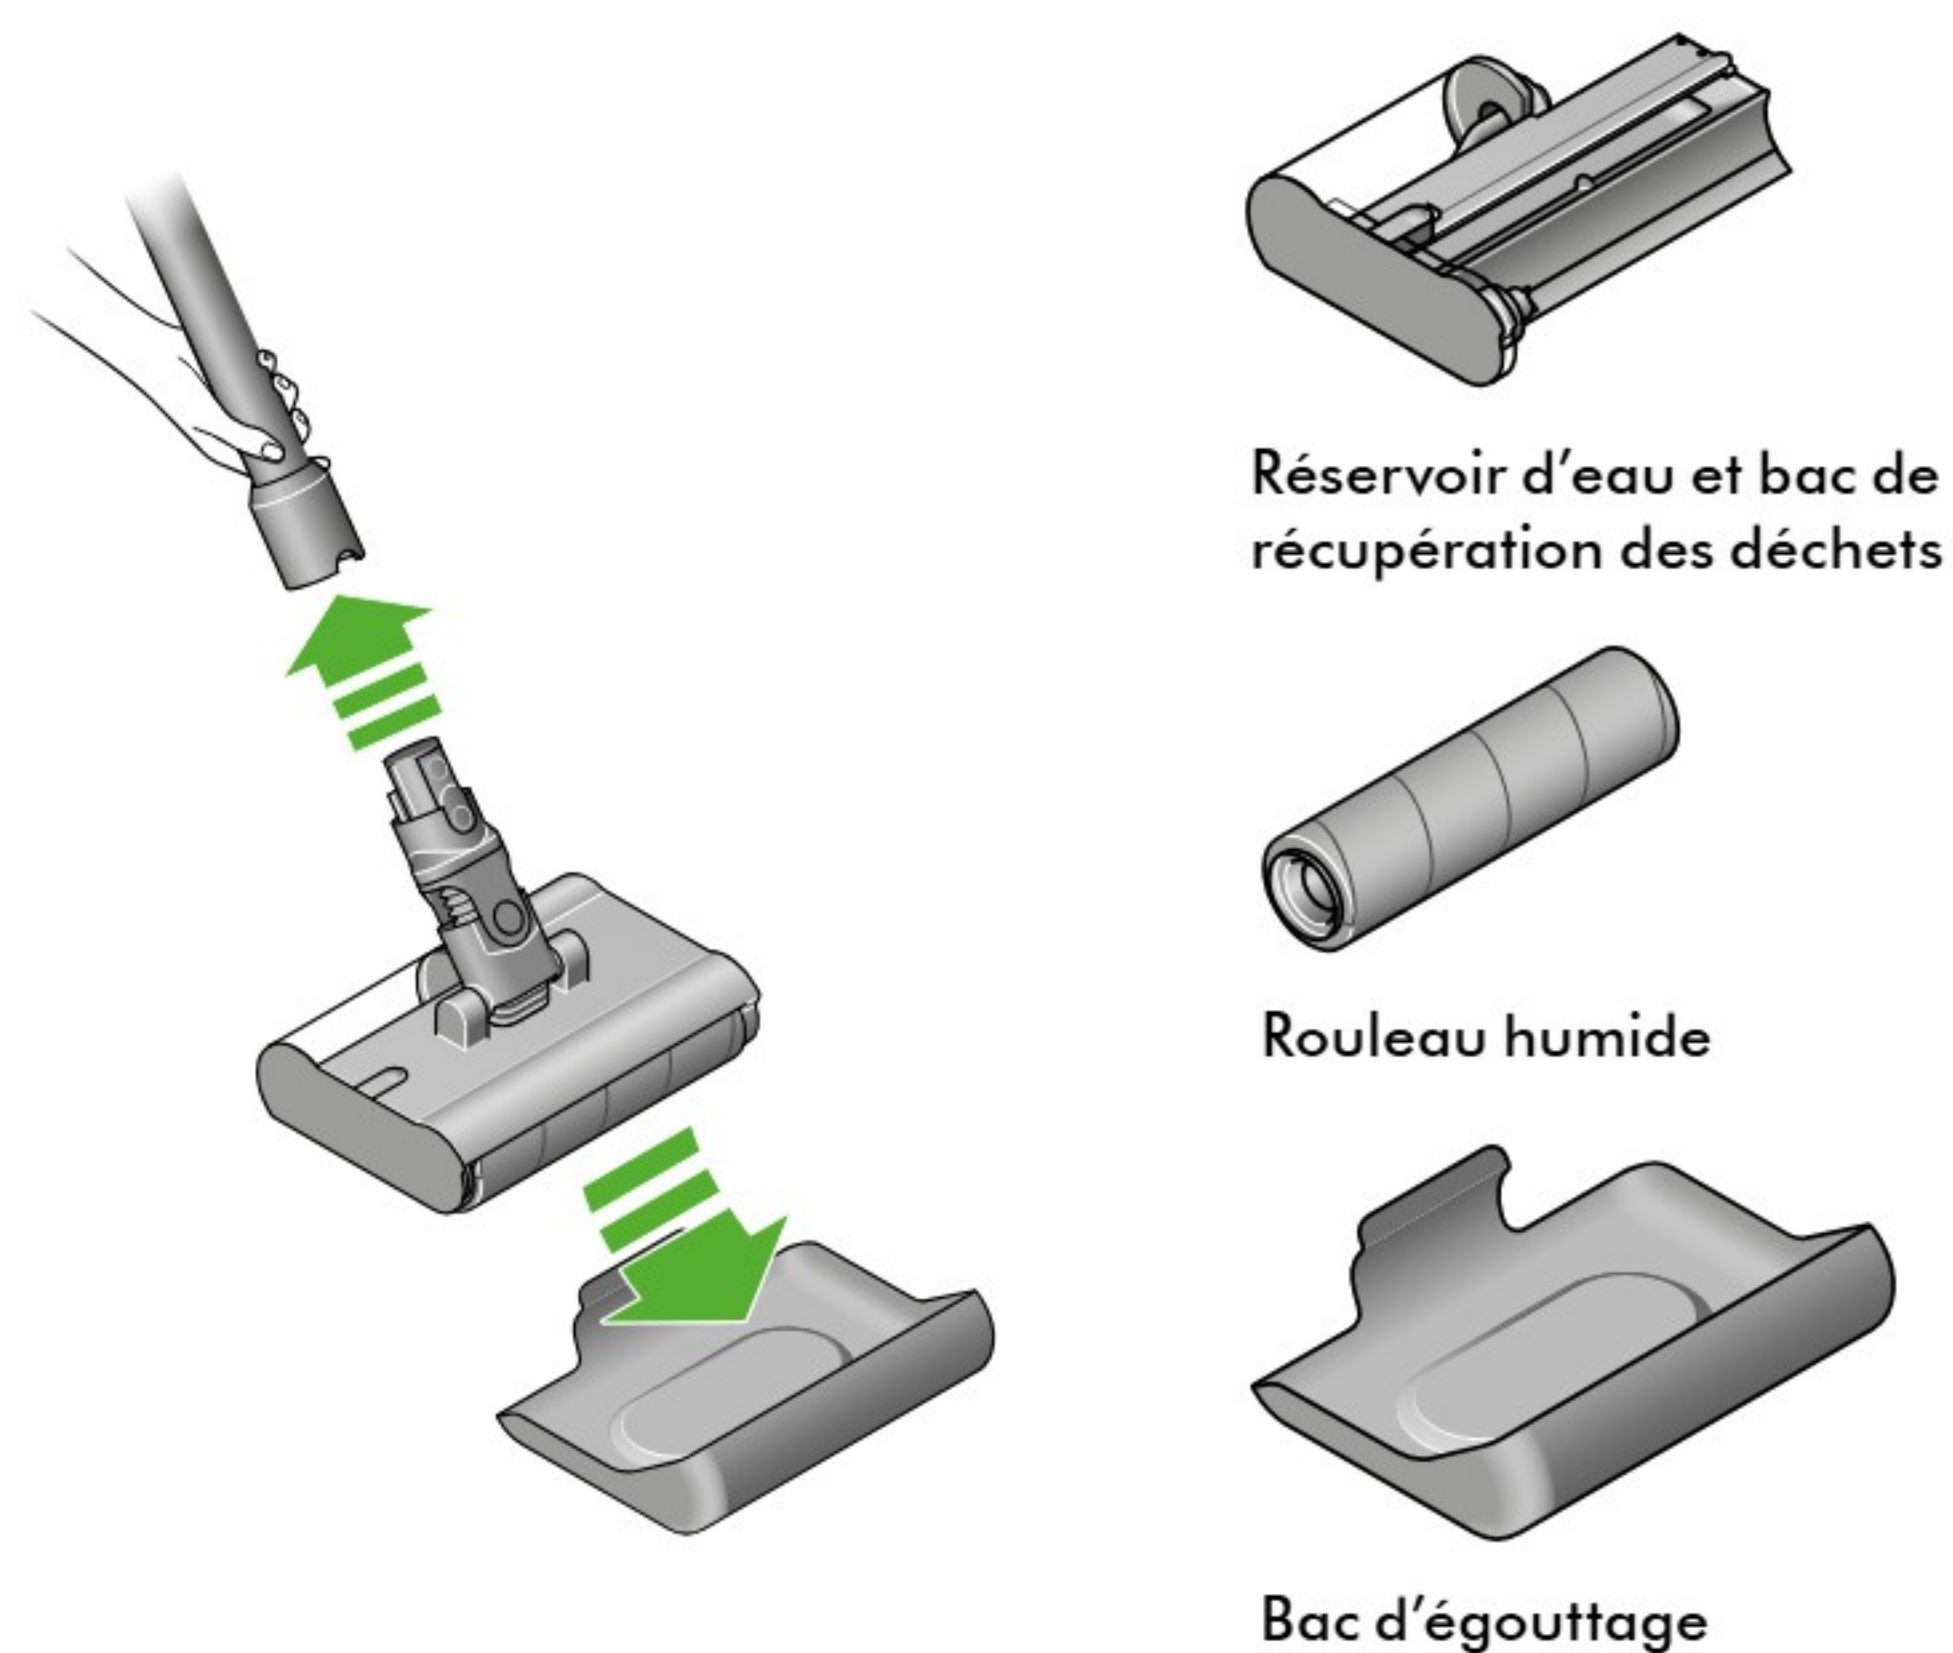

Étape 2

Maintenez la brosse lavante dans le bac d'égouttage en position horizontale.

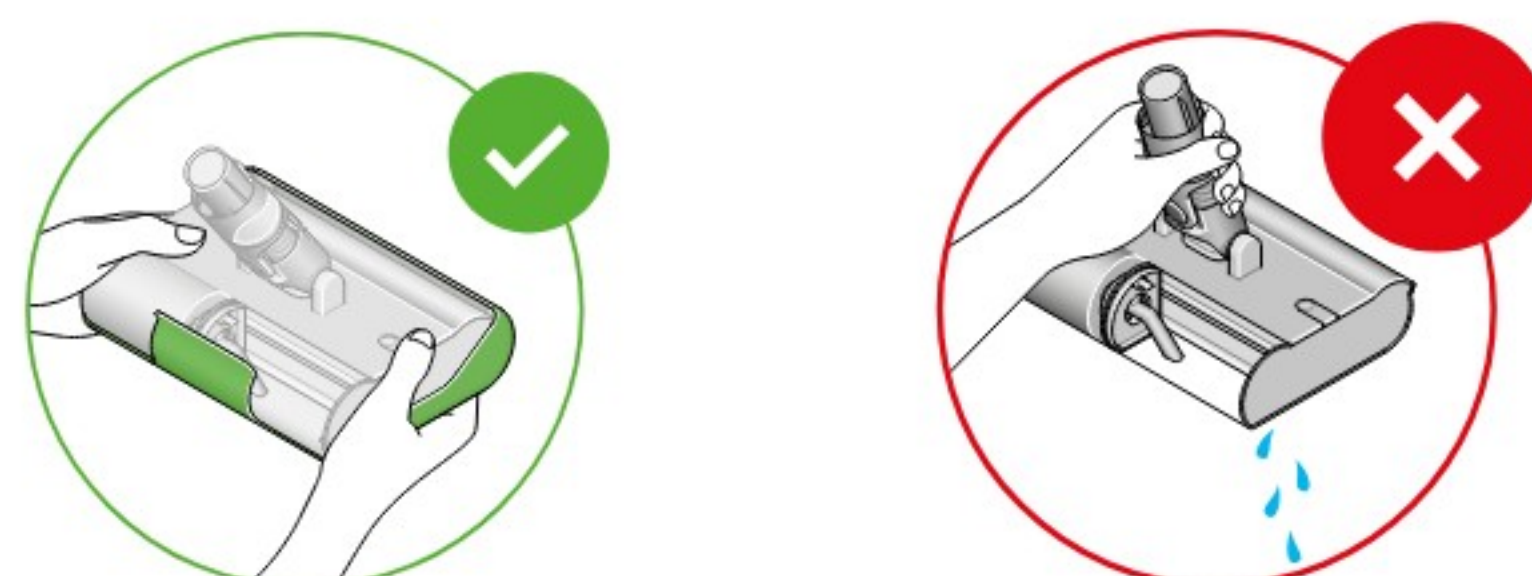


Étape 3

Tenez la brosse lavante au-dessus d'un évier. Retirez-le du bac d'égouttage.

Tenez la brosse lavante par les extrémités, appuyez sur le bouton rouge d'éjection rapide et retirez la cassette amovible de la brosse rouleau.

Retirez le bouchon rouge du réservoir d'eau sale afin de pouvoir vider le bac de récupération des déchets.

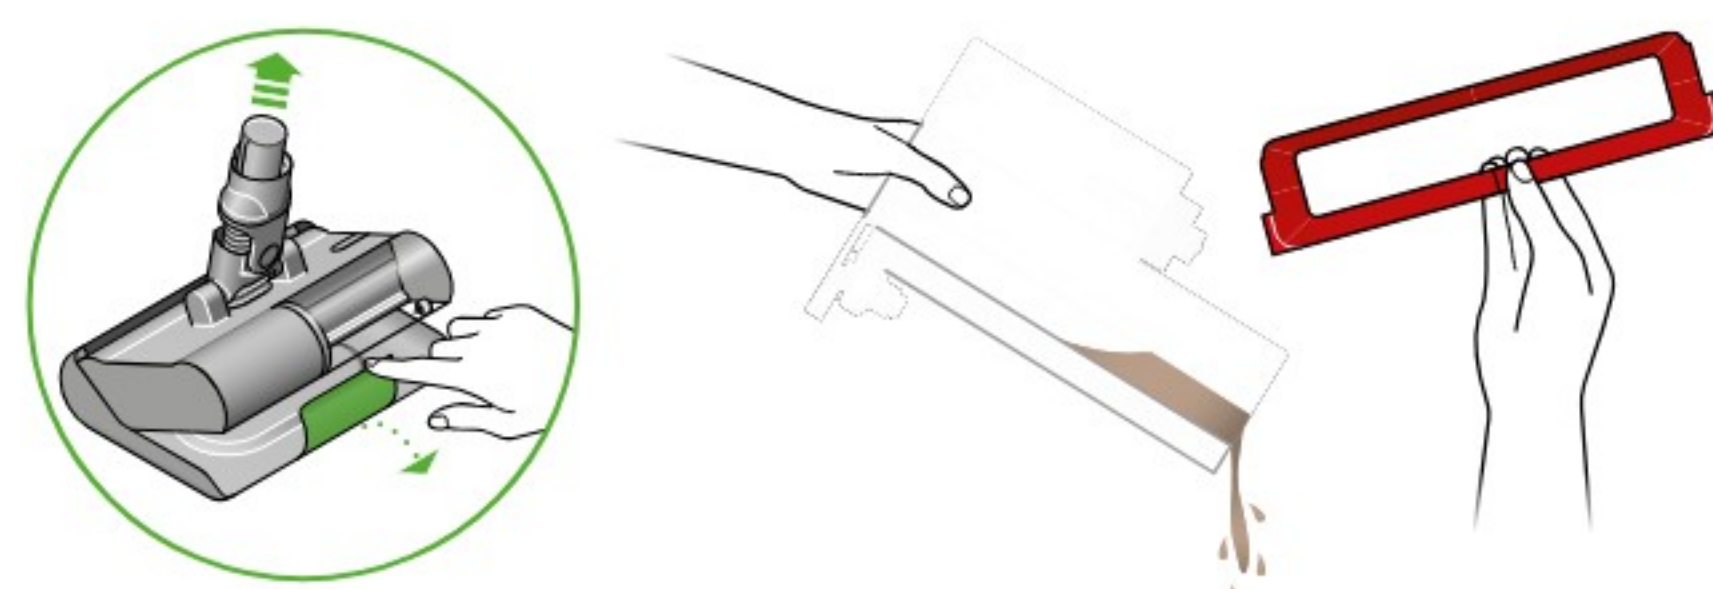


Étape 4

Évitez de mouiller le col de la brosse lavante, car cela pourrait endommager son raccordement au tube.

Démontez la brosse lavante Submarine™. Toutes les parties de la brosse lavante peuvent être lavées avec de l'eau et une solution antibactérienne ménagère diluée selon les instructions du fabricant.

Videz le réservoir d'eau de toute eau restante.

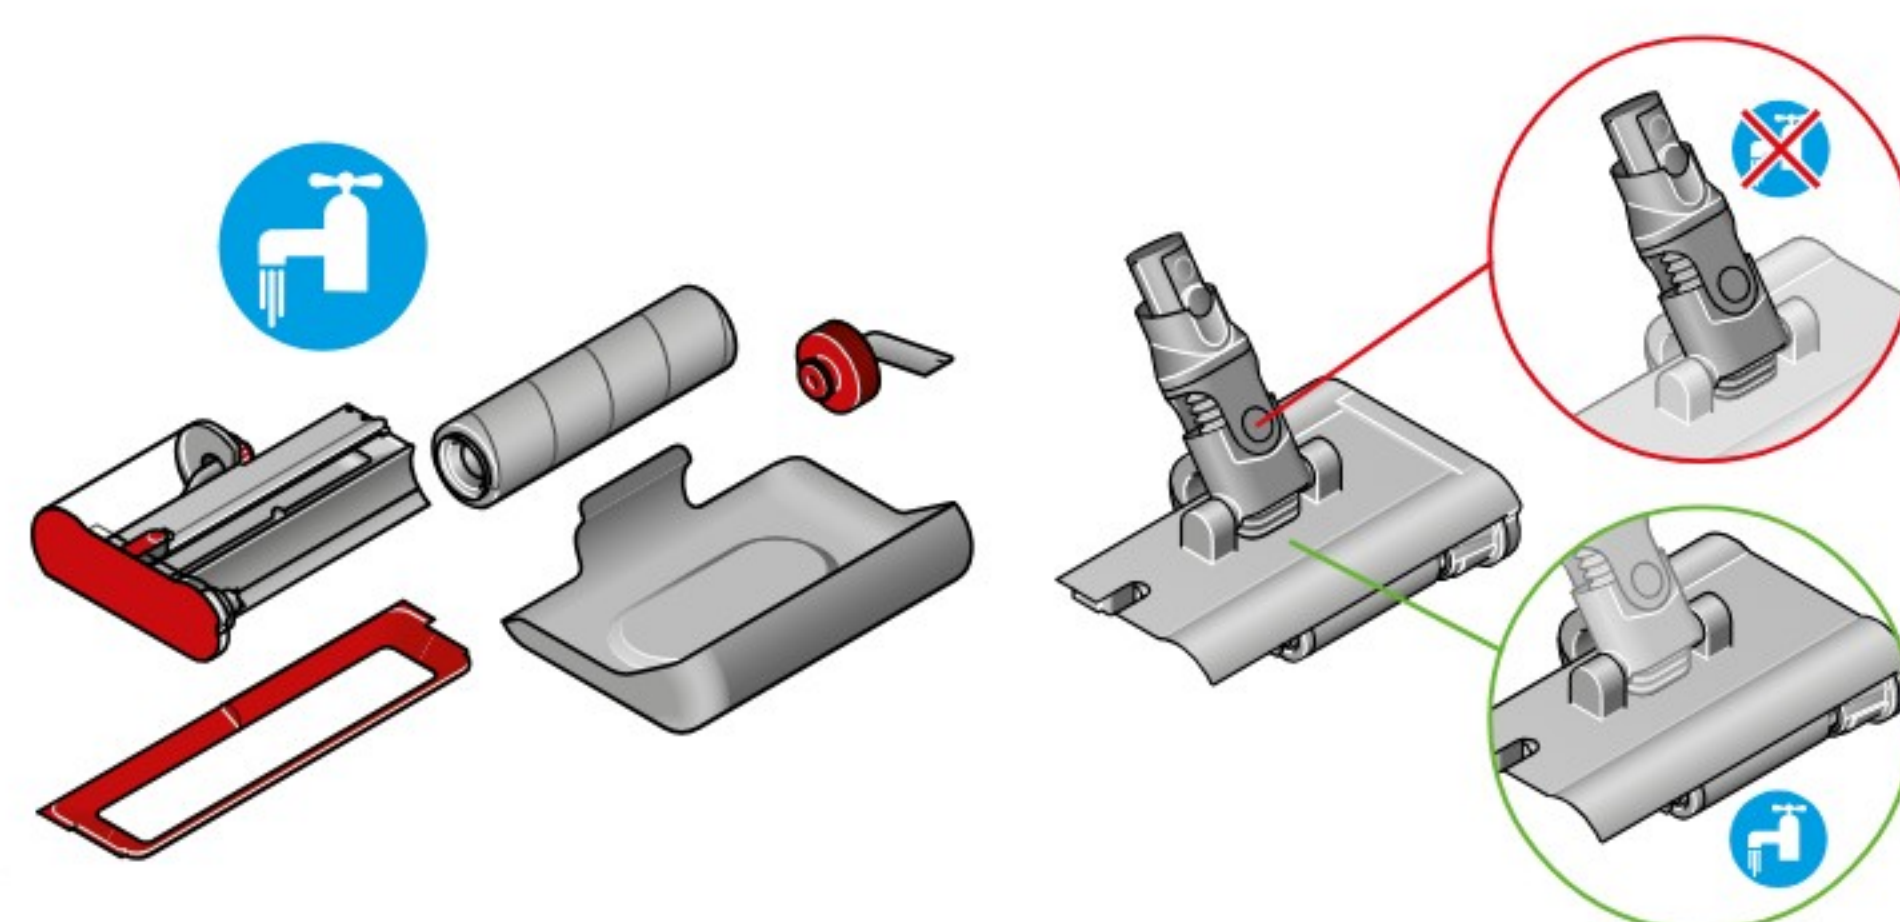


Étape 5

Laissez la brosse lavante sécher dans un endroit chaud et bien ventilé.

Servez-vous d'un chiffon pour essuyer toute saleté ou humidité du rouleau de la brosse rouleau, du bac de récupération des déchets et du réservoir d'eau.

Il est recommandé de remplacer le rouleau humide une fois tous les six mois, en fonction de la fréquence avec laquelle vous utilisez l'appareil, afin d'en garantir les performances optimales.

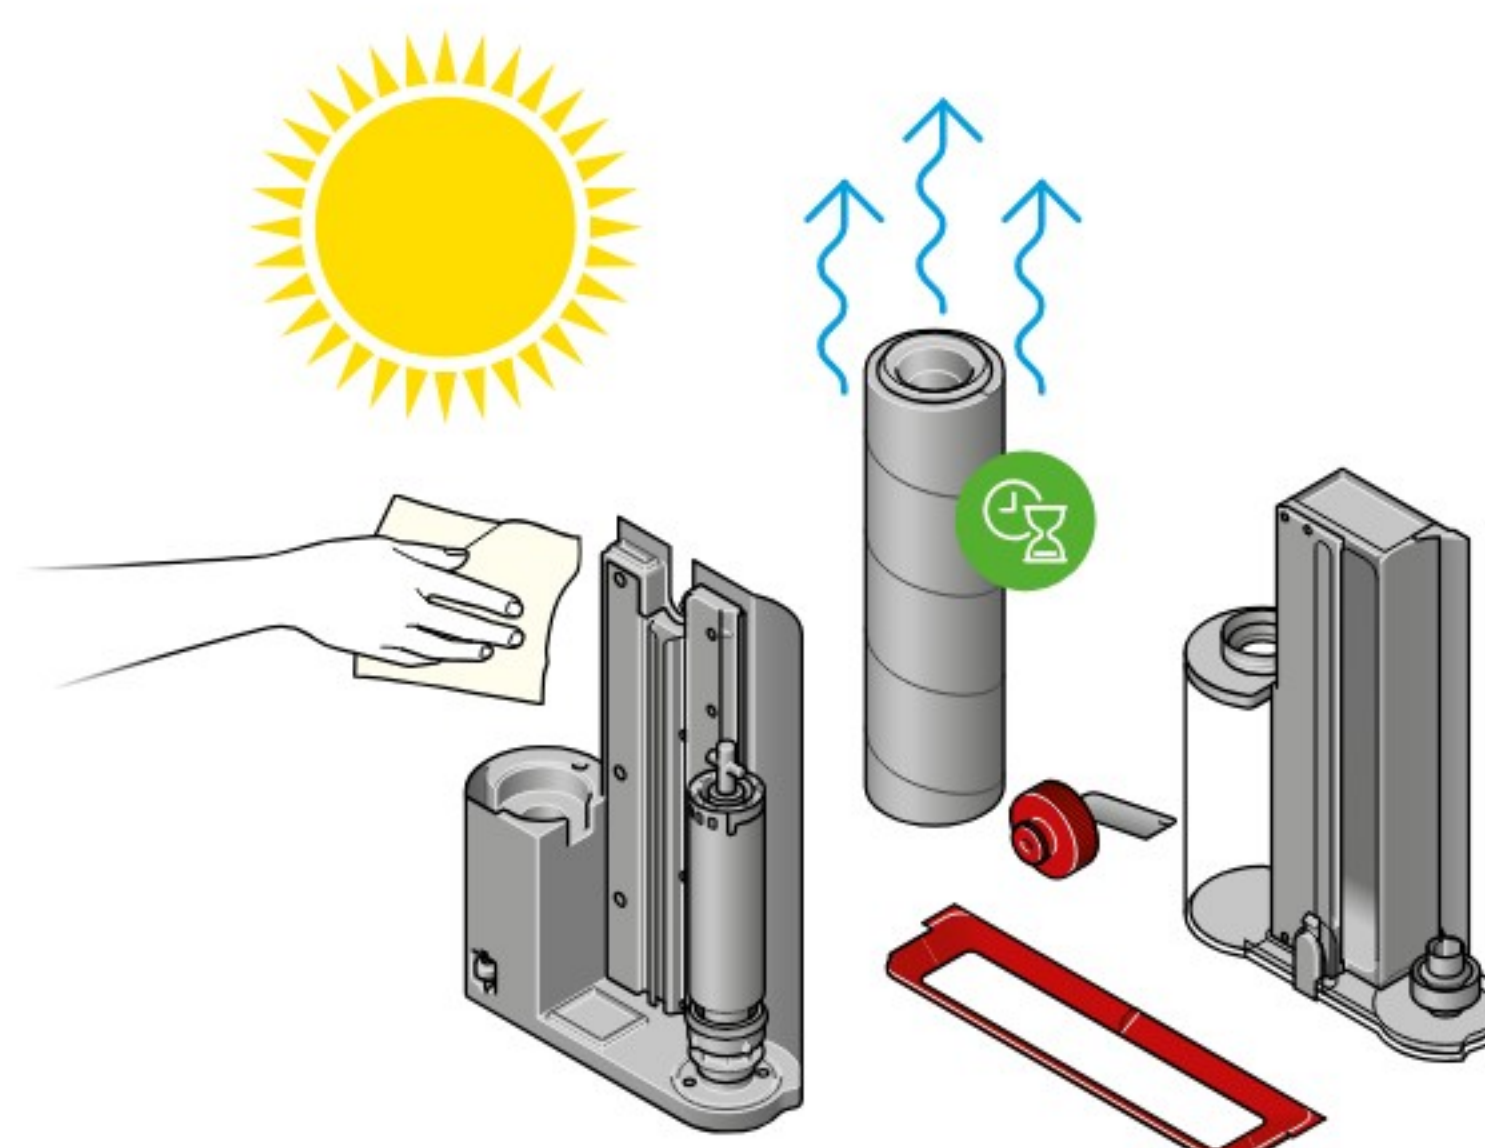

Chargement de votre aspirateur

Il est important de charger complètement votre nouvel appareil avant la première utilisation, ainsi qu'après chaque nettoyage. En effet, l'algorithme du système de surveillance et de la batterie « apprend » au fil du temps, et charger l'appareil lui permet de calculer et d'afficher plus précisément la durée d'autonomie restante.


Branchez l'appareil au chargeur soit directement, soit via la station d'accueil.

Les voyants LED bleus sur les côtés de la batterie vont clignoter pendant le chargement.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les deux voyants LED s'allumeront en continu pendant cinq secondes.

La batterie est complètement chargée lorsque l'écran affiche 100 %.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Cela permet de protéger le moteur et la batterie. Vous pouvez contribuer à prolonger l'autonomie de la batterie en laissant votre appareil refroidir avant de le recharger.

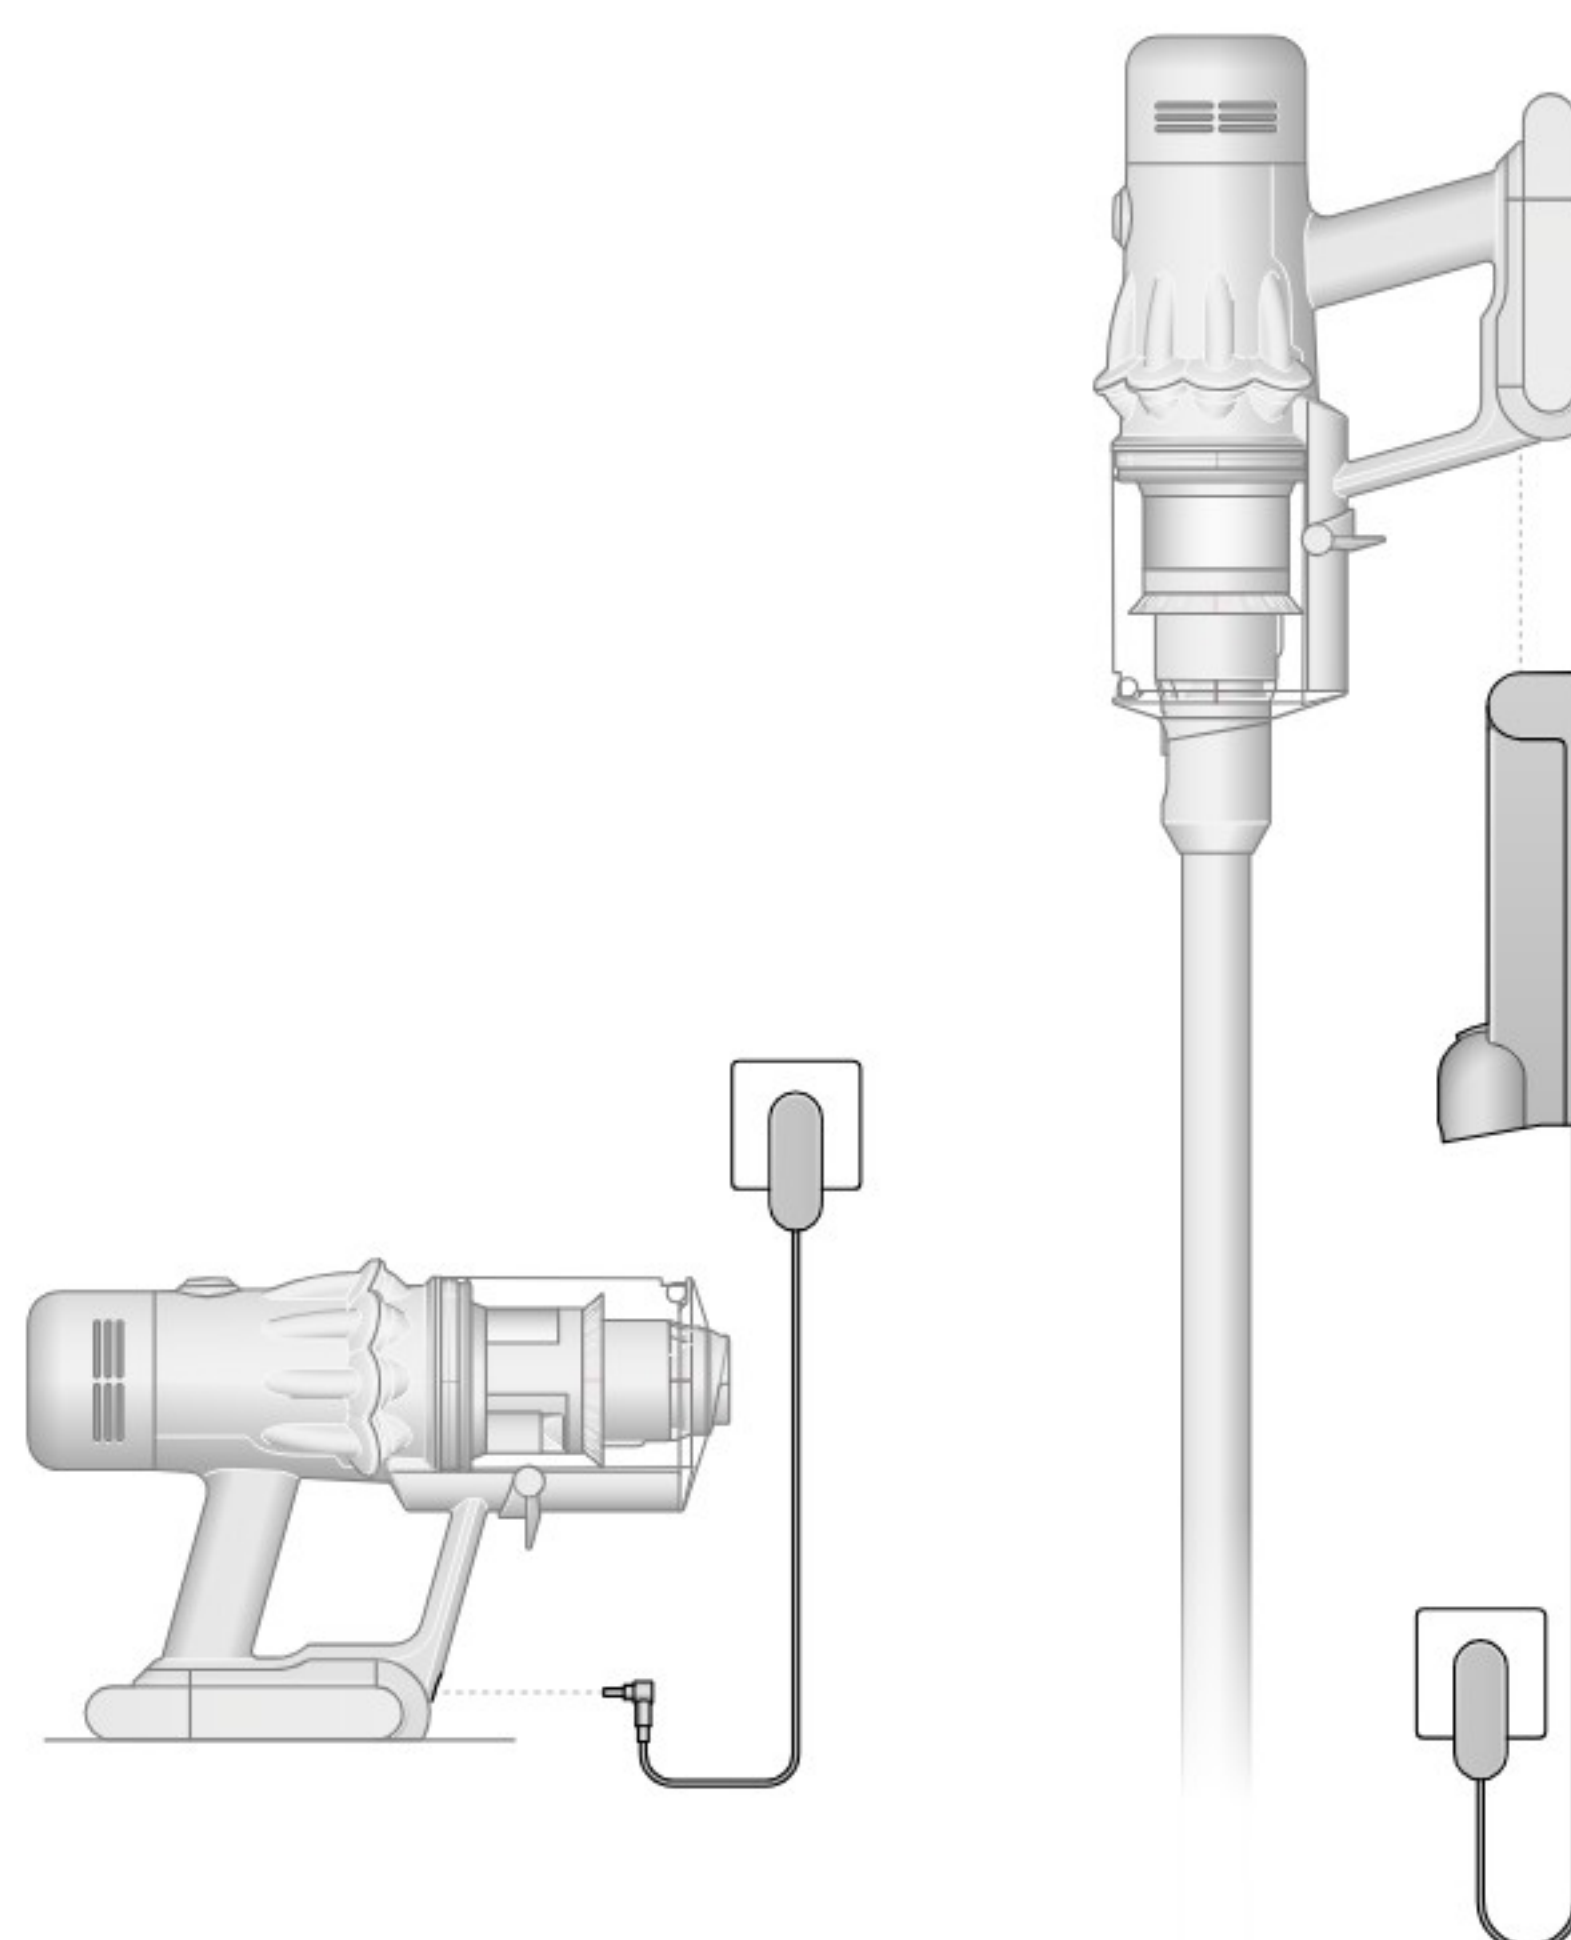

Changement de la batterie clipsable

Si vous disposez de batteries clipsables supplémentaires, nous recommandons de les alterner pour maintenir un niveau de performance stable.


Retrait de batterie

Appuyez sur le bouton d'éjection de la batterie situé sur la poignée et faites glisser la batterie hors de l'appareil.

Chargez la batterie.

Installation de la batterie


Alignez la batterie avec la poignée et glissez-la à l'intérieur. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

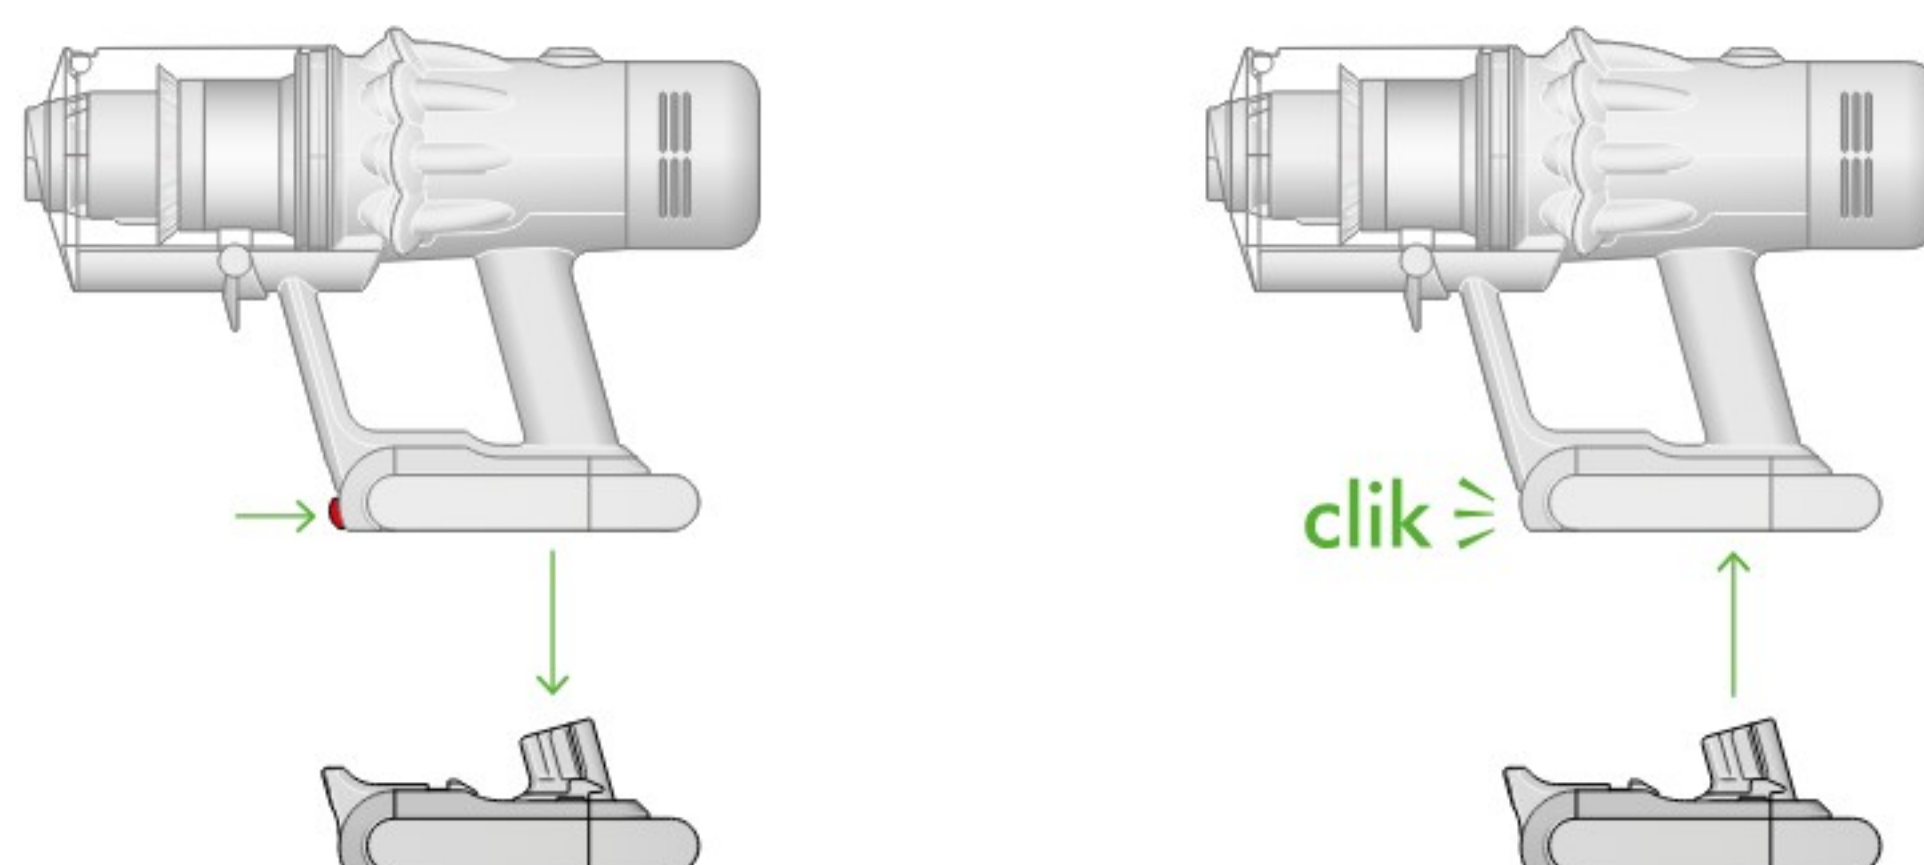

Vidage du collecteur


Videz le collecteur dès que la poussière atteint le niveau MAX. Ne le laissez pas se remplir au-delà de sa capacité maximale. L'utilisation de votre appareil avec le niveau de poussière supérieur à MAX peut affecter ses performances et la fréquence de nettoyage nécessaire du filtre.

Le débordement du collecteur pourrait entraîner des relevés inexacts sur le graphique de particules.

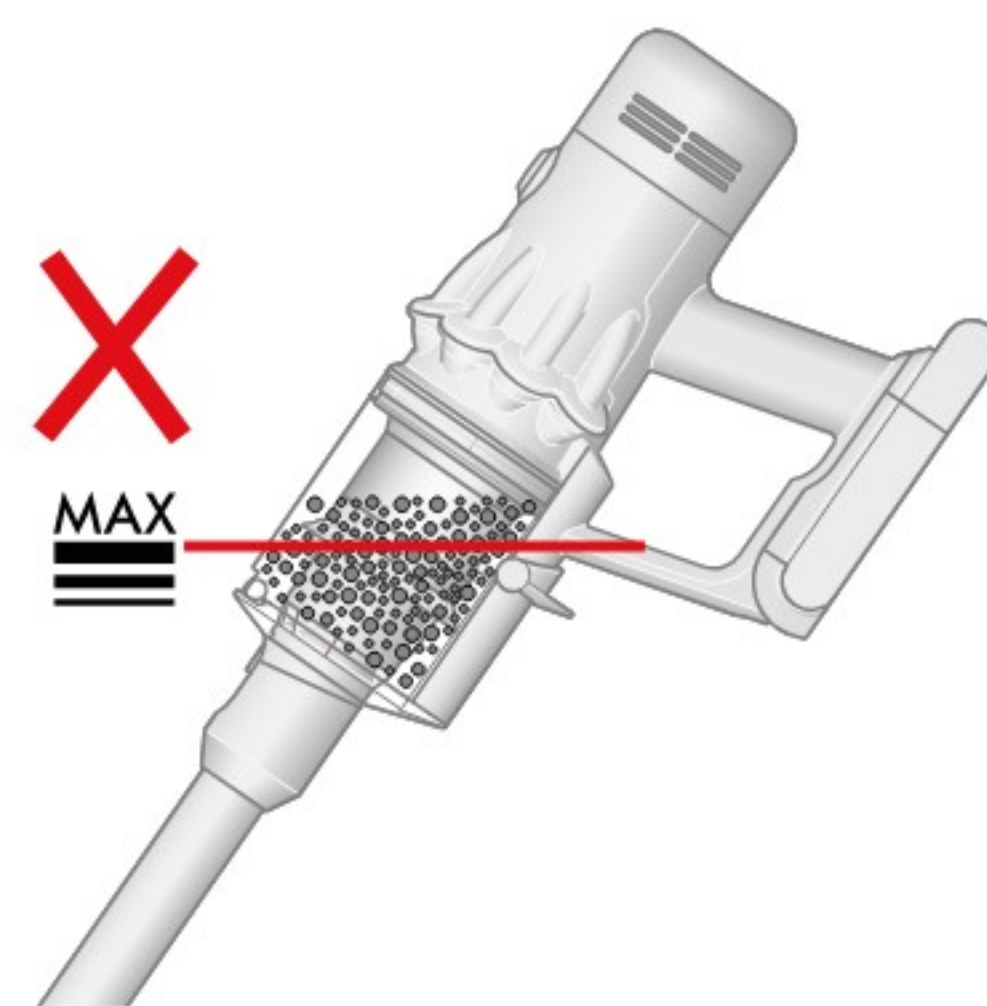

Éjecter le tube

Appuyez sur le bouton d'éjection rouge sur la partie supérieure du tube et retirez le tube du collecteur.

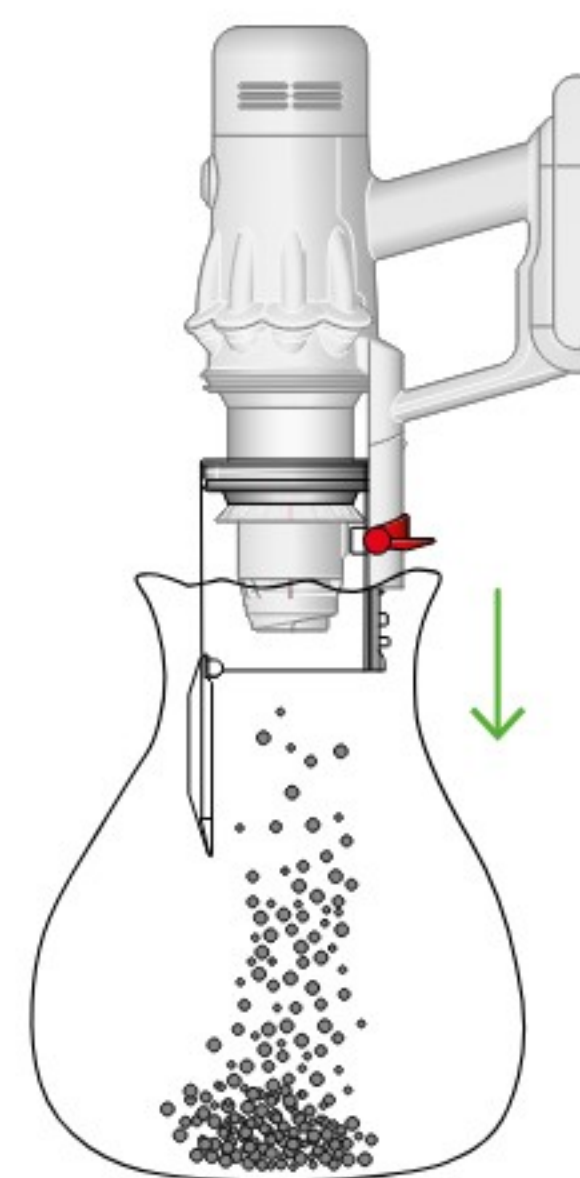

Évacuer la poussière


Tenez l'appareil de façon à ce que le collecteur soit en dessous, dirigé vers le bas.

Appuyez fermement sur le bouton d'éjection rouge du collecteur. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant la housse sur son passage, et la base du collecteur s'ouvrira.

La base du collecteur ne s'ouvrira pas si le bouton d'éjection rouge n'est pas complètement enfoncé.

Minimiser le contact avec la poussière

Recouvrez le collecteur d'un sac anti-poussière pendant que vous le videz. Retirez avec précaution le collecteur, refermez le sac et jetez-le.

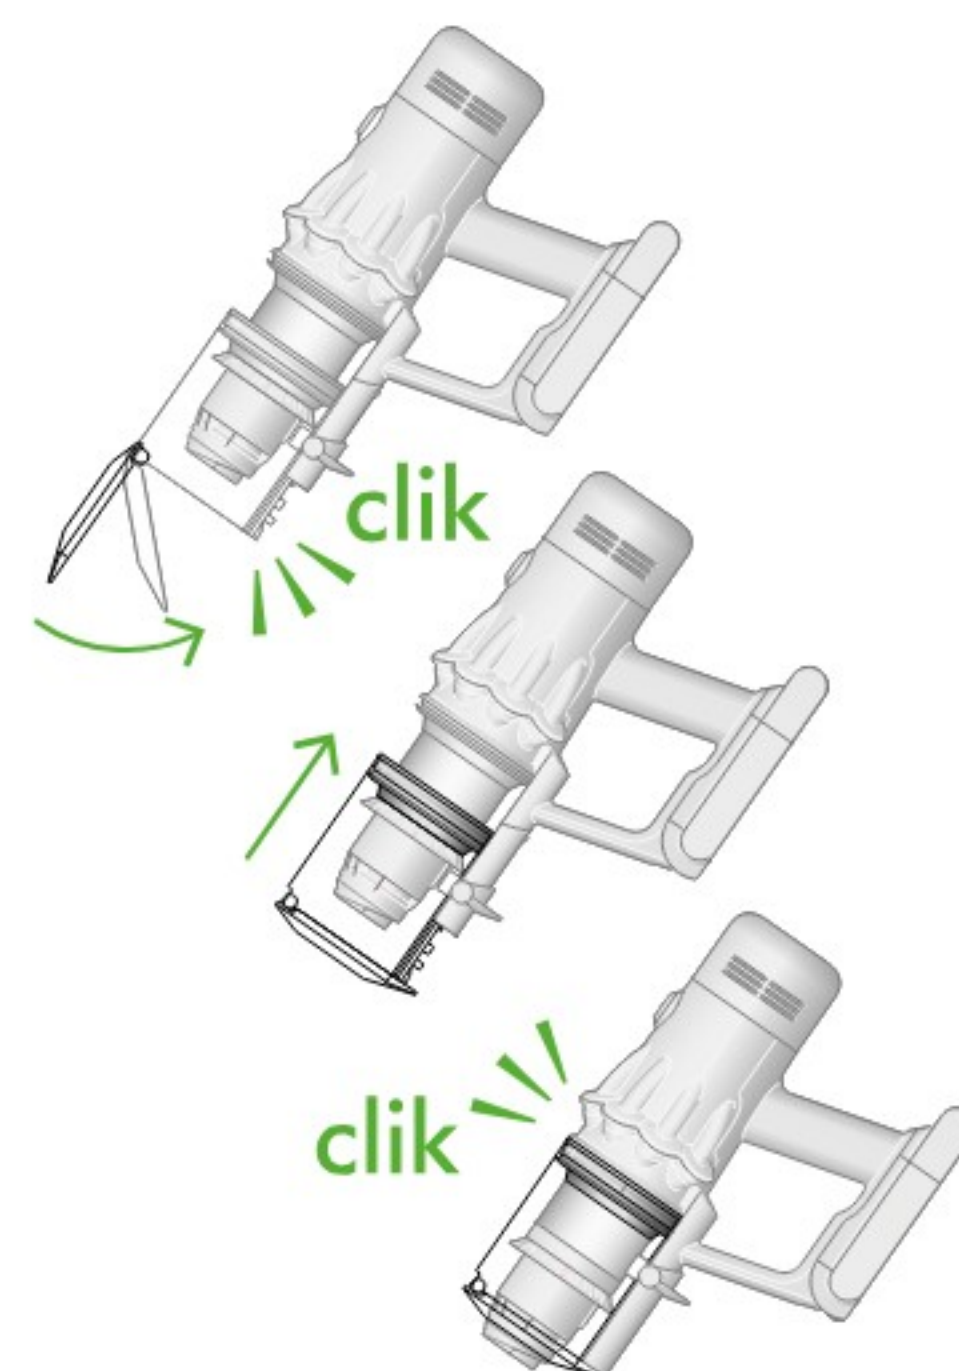

Refermer le collecteur

Poussez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Nettoyage du collecteur


Retrait du collecteur

Si le collecteur a besoin d'être nettoyé, videz-le comme montré dans la section « Vidage du collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge situé sur la glissière pour éjecter le collecteur et le faire glisser.

Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le collecteur.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les replacer.

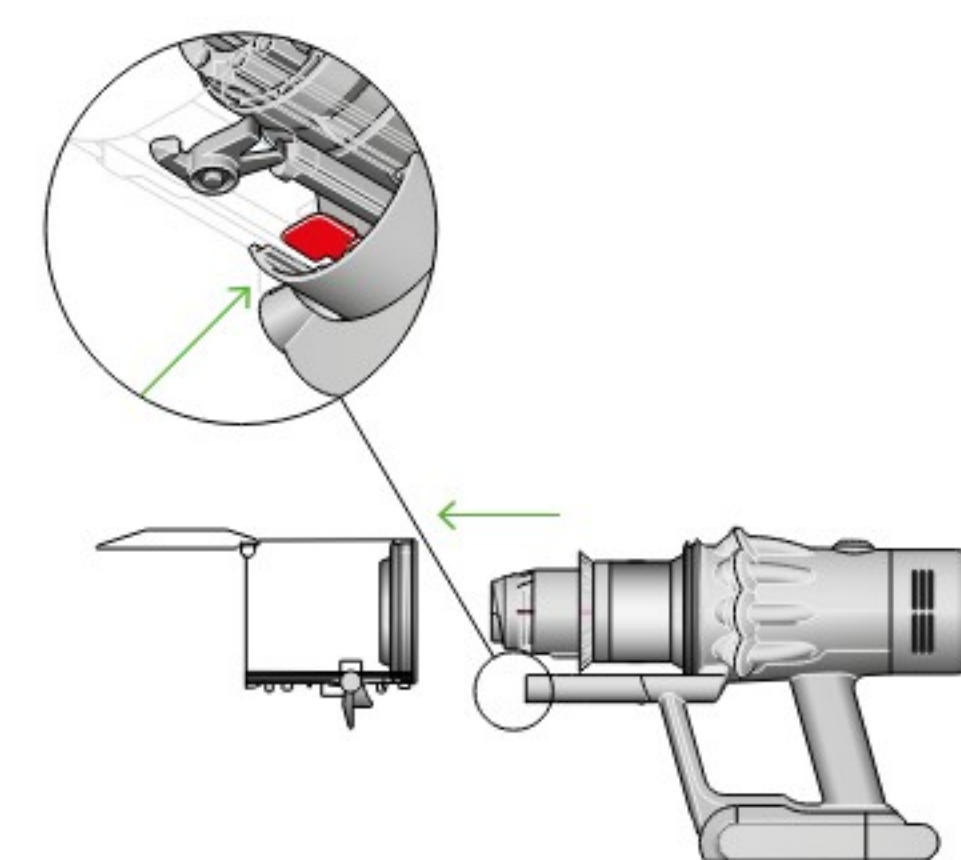


Insérer le collecteur

Installez le dos du collecteur sur la glissière.

Fermez le collecteur en poussant la base vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Le collecteur n'est pas lavable au lave-vaisselle et il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents, des produits de nettoyage ou des désodorisants pour son entretien, car cela peut endommager votre appareil.

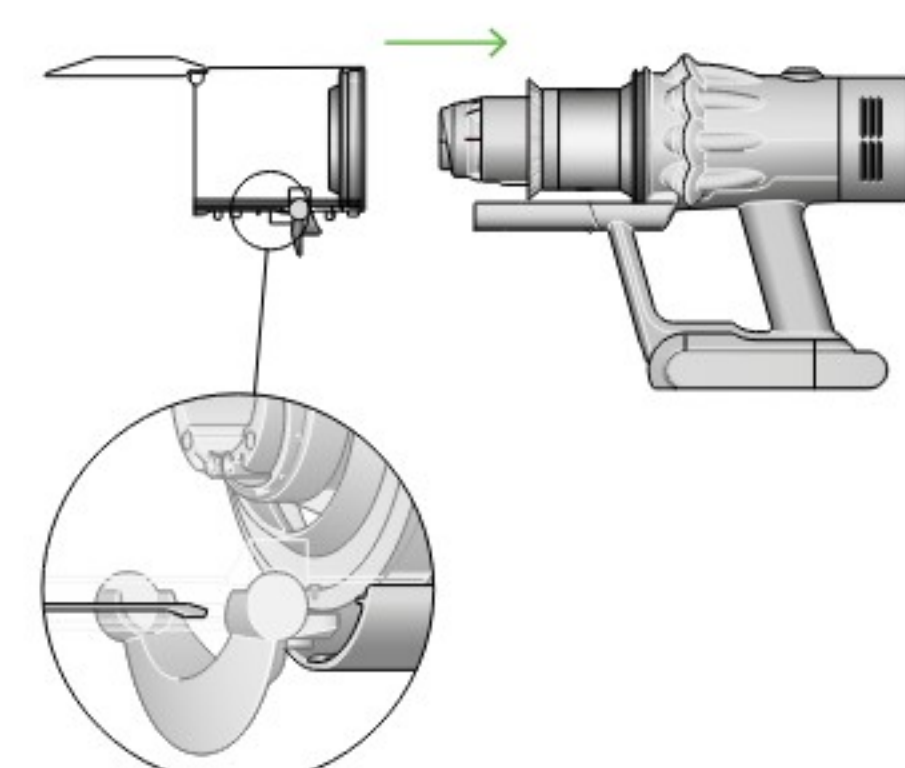

Débouchage


Débranchez l'appareil du chargeur avant de chercher les obstructions. Veillez à ne pas appuyer sur le déclencheur et faites attention aux objets pointus.

Laissez l'appareil se refroidir avant de chercher les obstructions.

N'utilisez pas l'appareil pendant que vous cherchez les obstructions, cela pourrait causer des blessures.

Si votre machine détecte une obstruction, le moteur émet six pulsations. Vous ne pourrez pas utiliser votre appareil tant que l'obstruction n'aura pas été retirée.

Si vous tentez d'utiliser l'aspirateur alors que le moteur pulse, il s'éteindra automatiquement.

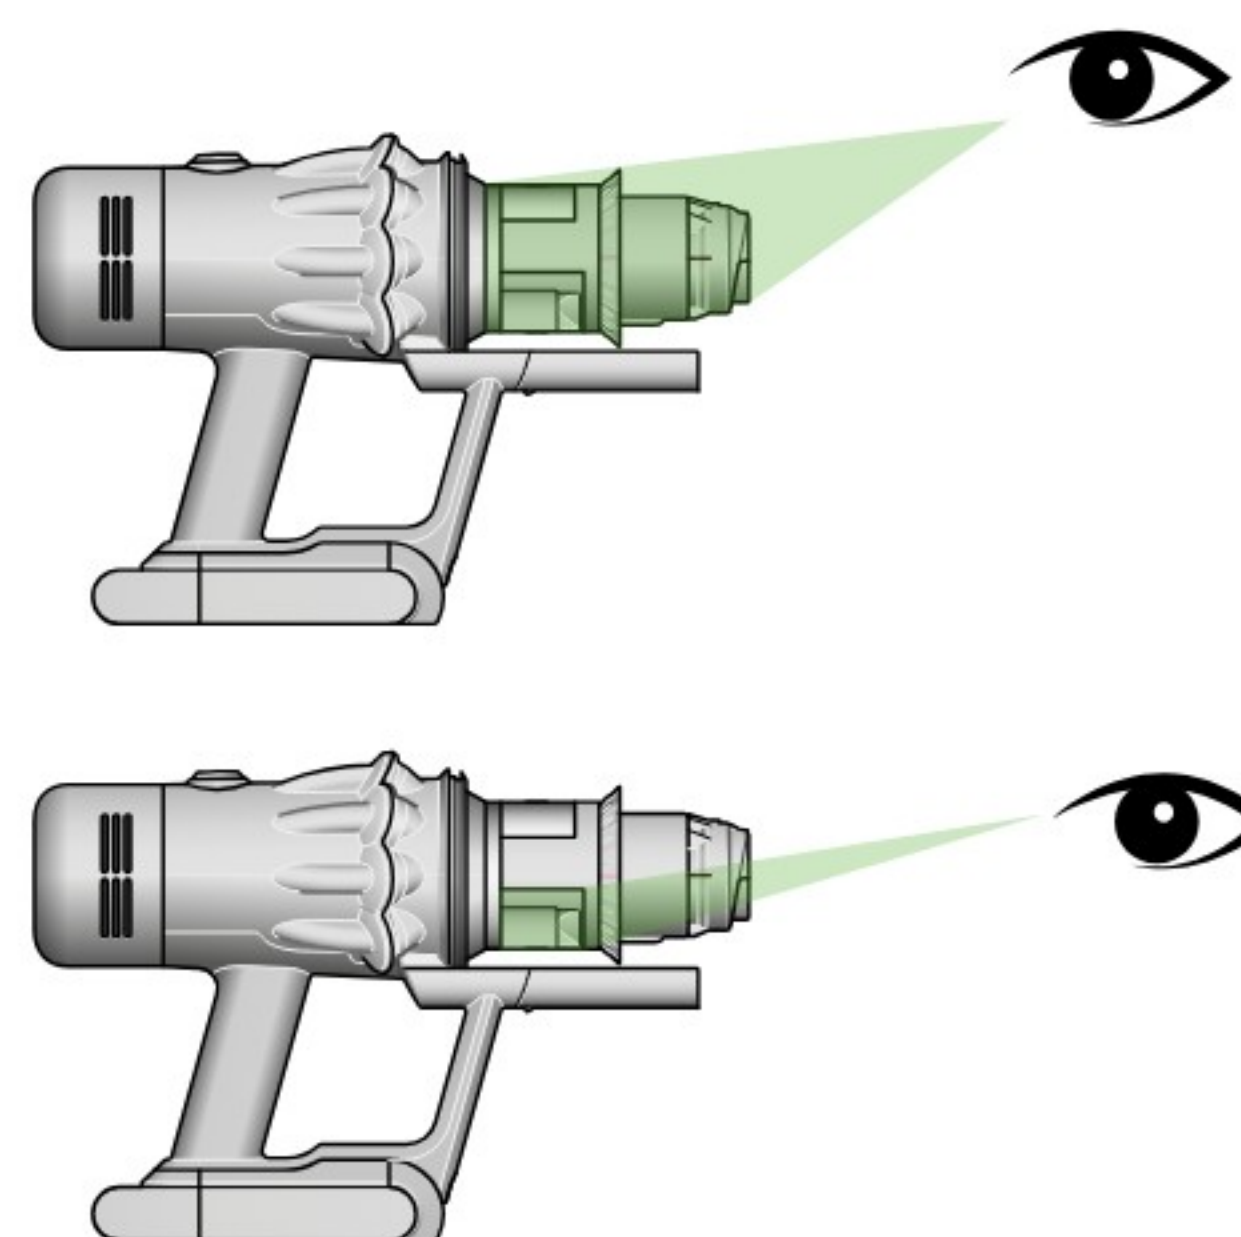

Examiner l'unité principale

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions dans l'unité principale de l'appareil.

Assurez-vous que toutes les obstructions sont complètement éliminées et que toutes les pièces sont en place avant de mettre l'appareil en marche.

Examiner le tube et la brosse

Vérifiez que le tube n'est pas obstrué.


Vérifiez que la brosse n'est pas obstruée, en suivant les instructions pour déconnecter la brosse de l'appareil si nécessaire.



Réassembler l'appareil

Remettez toutes les pièces bien en place avant de mettre en marche l'appareil.

L'élimination d'obstructions n'est pas couverte par la garantie.

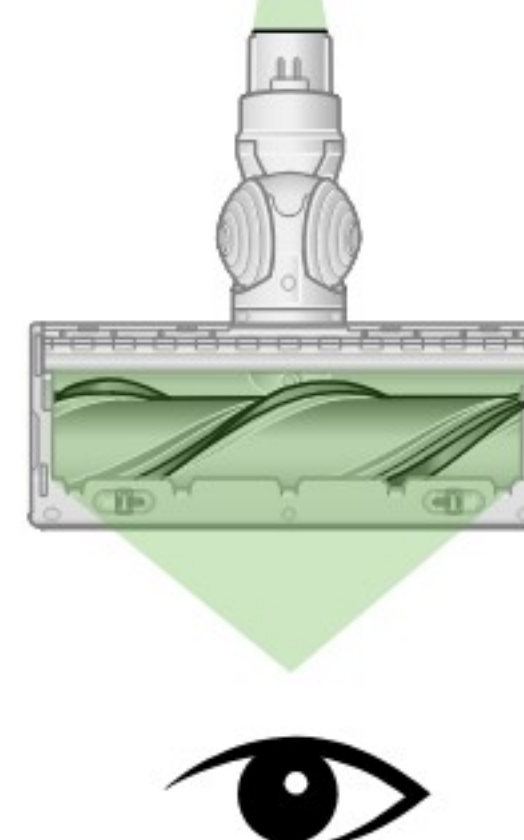

Débouchage de votre brosse Motorbar™

Le rouleau de la brosse Motorbar™ n'est pas lavable. Afin de maintenir une performance optimale, examinez régulièrement le rouleau de la brosse et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.



Retirer le rouleau de la brosse


Ne lavez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

Appuyez sur le bouton d'éjection de la brosse sur l'extrémité du tube. Retournez la brosse.

Utilisez une pièce de monnaie pour débloquer le couvercle.

Tournez le couvercle et retirez-le du rouleau de la brosse. Ne lavez pas le couvercle.

Faites glisser le rouleau pour l'extraire de la brosse.

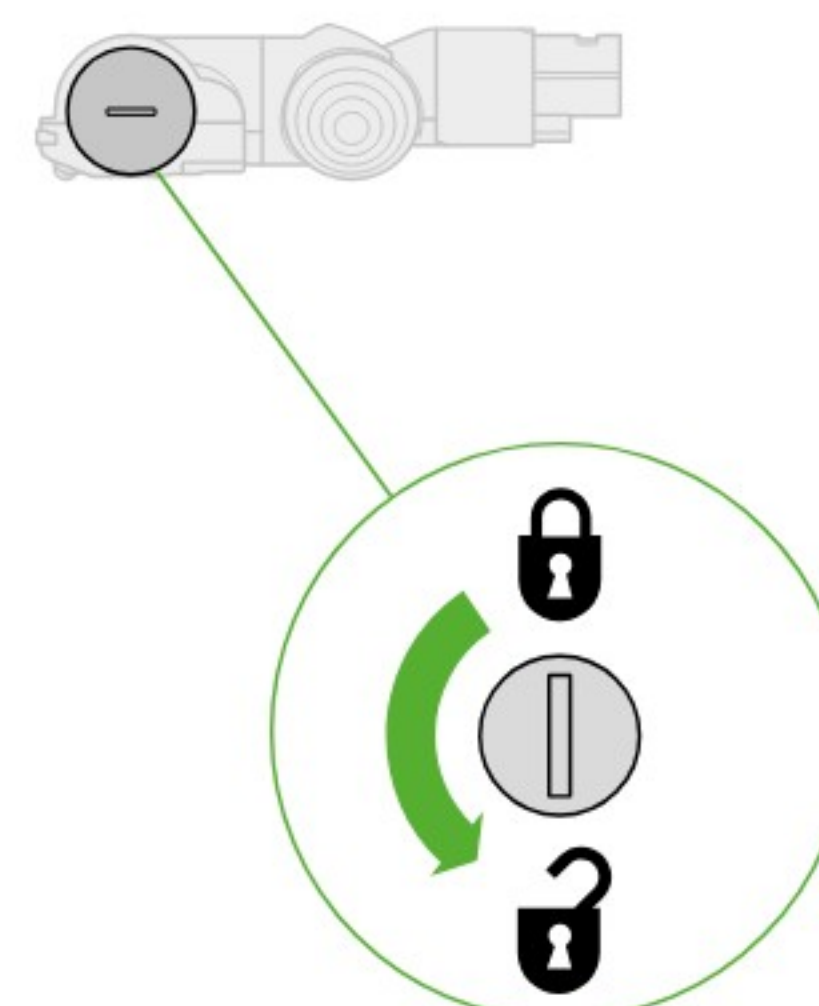

Vérifier la présence d'obstructions

Enlevez tout débris du rouleau de la brosse. Examinez l'intérieur de la brosse et retirez tout débris ou obstruction.

La brosse Motorbar™ et son rouleau ne sont pas lavables.


Essayez-la avec un chiffon humide non pelucheux.

Réinsérer le rouleau de la brosse

Remplacez le couvercle sur le rouleau de la brosse et glissez-le à l'intérieur de la brosse.

Verrouillez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

La brosse n'est pas lavable et doit uniquement être essuyée avec un chiffon humide non pelucheux.

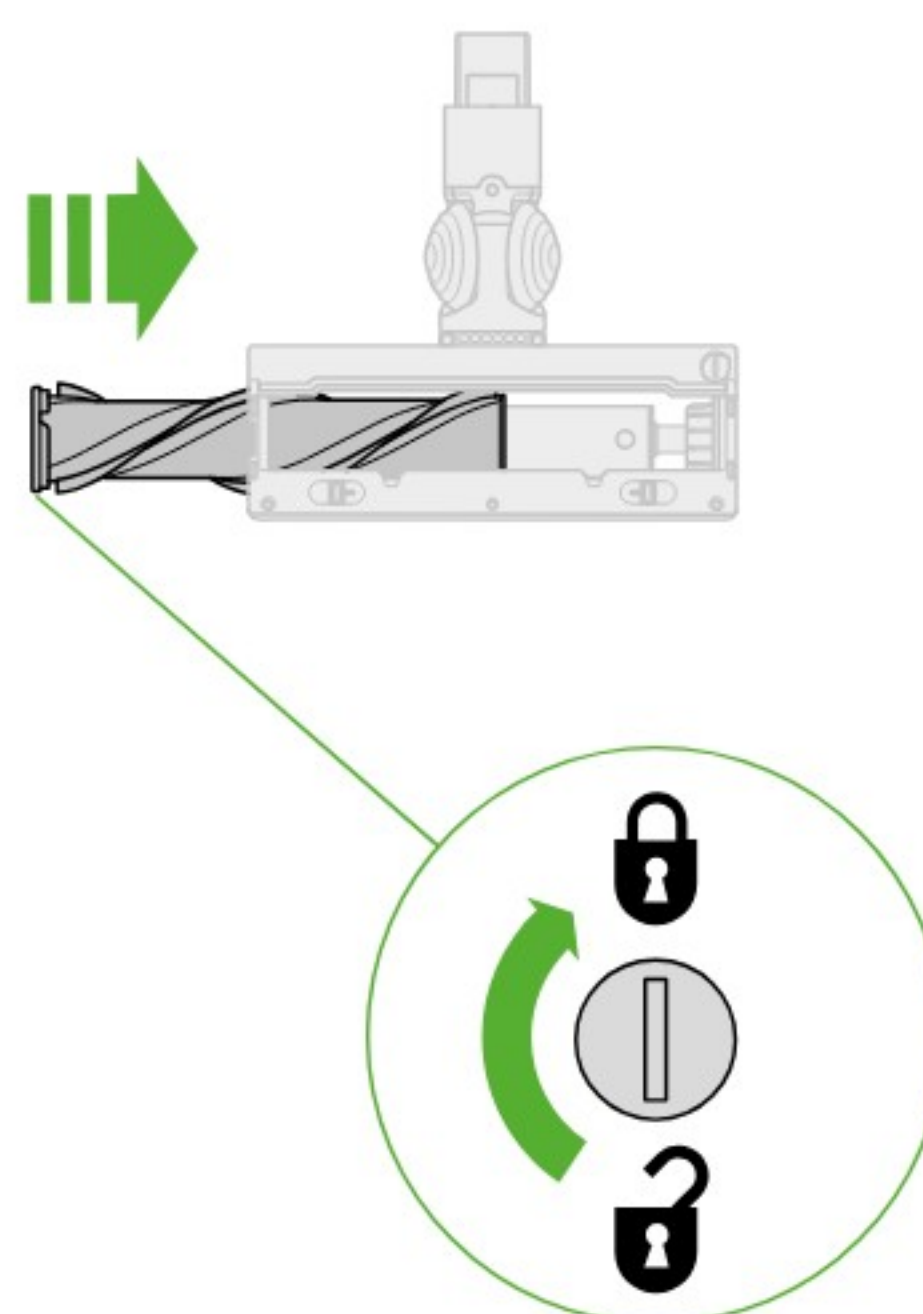

Débouchage de la brosse auto-démêlante

Votre brosse auto-démêlante n'est pas dotée d'un rouleau lavable. Afin de maintenir une performance optimale, examinez régulièrement le rouleau de la brosse et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.

Retirer le couvercle et la barre de brosse

Retirez la brosse auto-démêlante du tube ou de l'appareil.

Poussez sur la plaque de base pour l'ouvrir. Appuyez sur le levier rouge pour éjecter le couvercle de la brosse.

Retirez le couvercle de la brosse de l'outil.

Vérifier la présence d'obstructions

Tirez fermement sur le rouleau de la brosse pour le déloger de l'outil.

Examinez et retirez toute obstruction des trois parties de la brosse auto-démêlante.

La brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Essuyez-la avec un chiffon humide non pelucheux.



Ne lavez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

Réassembler la brosse auto-démêlante

Remettez le rouleau de la brosse en position et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il se clipse.

Vérifiez que le levier de verrouillage rouge est en position déverrouillée. Alignez le couvercle de la brosse avec le guide présent sur l'outil. Poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il se clipse.

Poussez le levier de verrouillage vers le haut jusqu'à ce qu'il se clipse et poussez la plaque de base pour la remettre en place.

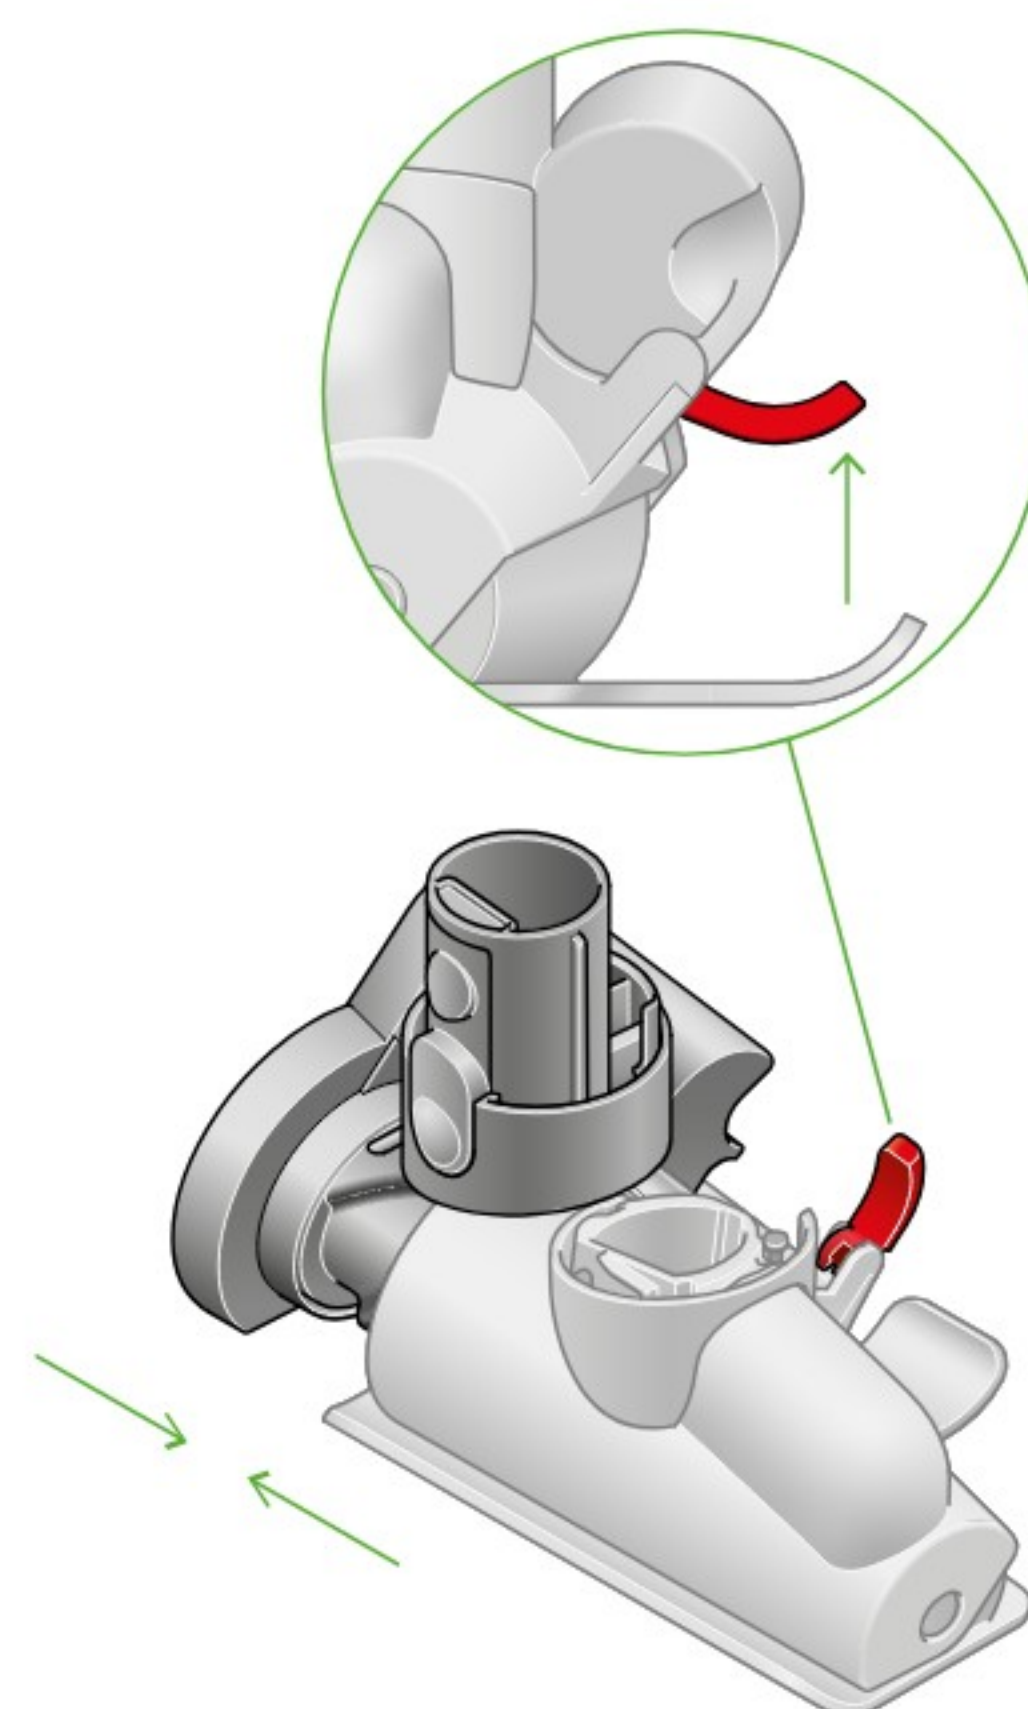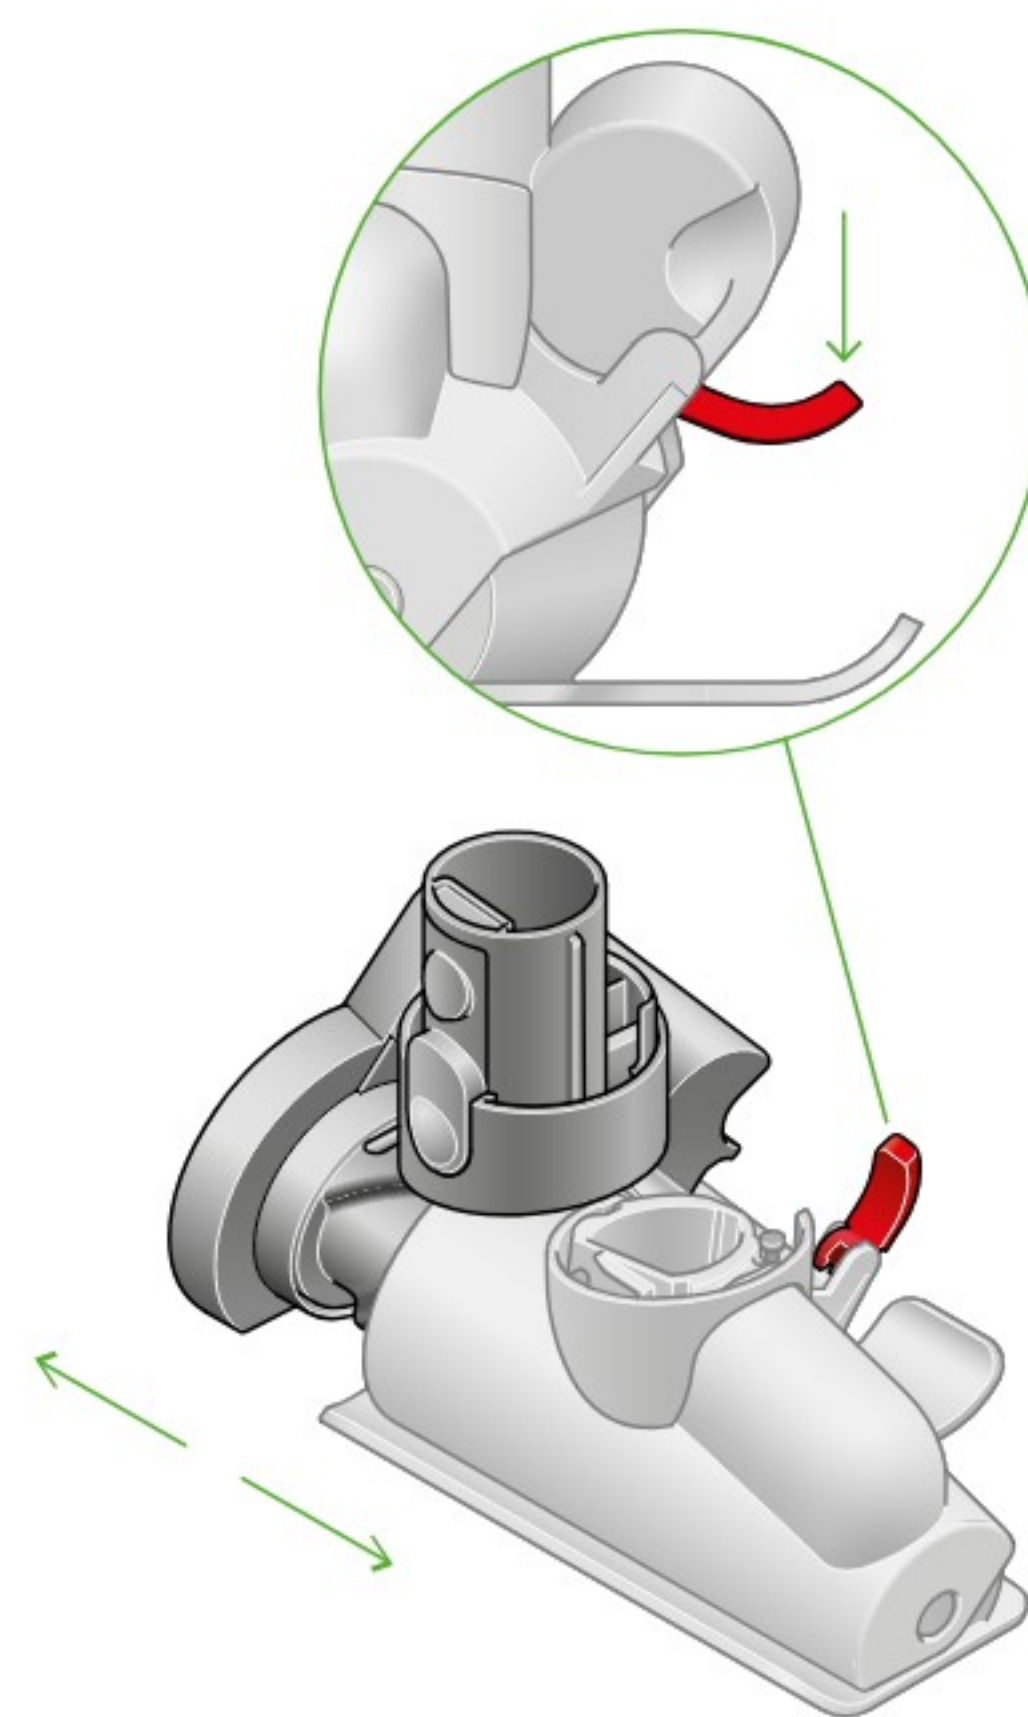


Nettoyer le filtre

Lavez le filtre au moins une fois par mois pour maintenir une puissance d'aspiration optimale.

Pour plus d'informations sur votre aspirateur et pour l'assistance, rendez-vous en ligne sur : www.dyson.be/fr_be/support


Dévisser le filtre

Tournez le filtre dans le sens antihoraire et retirez-le de l'appareil.

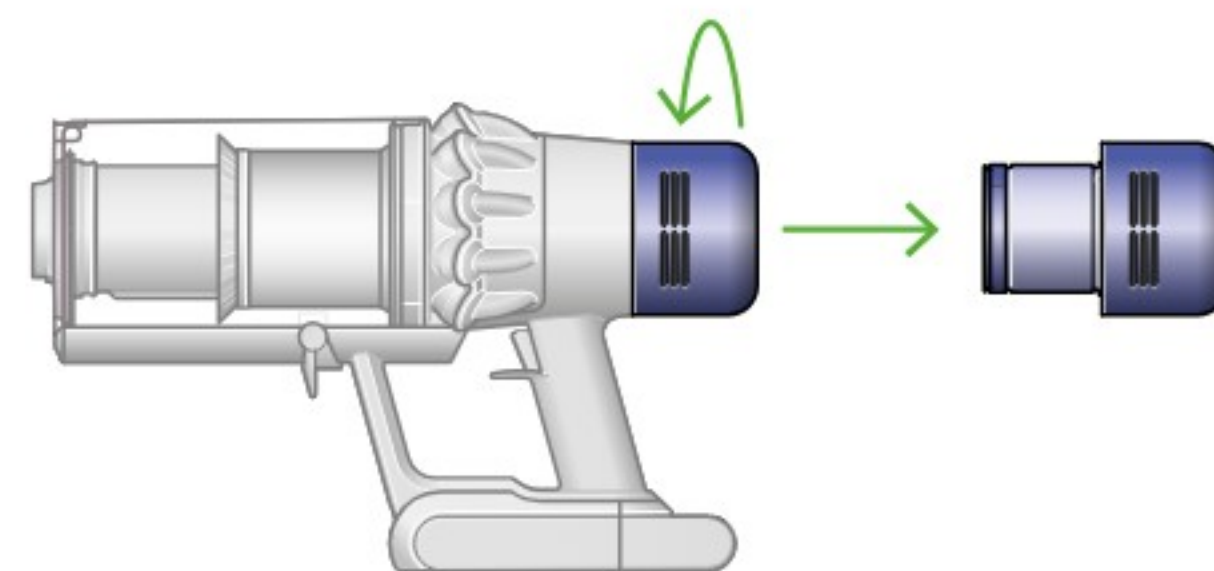

Tapoter le filtre

Avant de laver le filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour en éliminer la poussière et les débris.

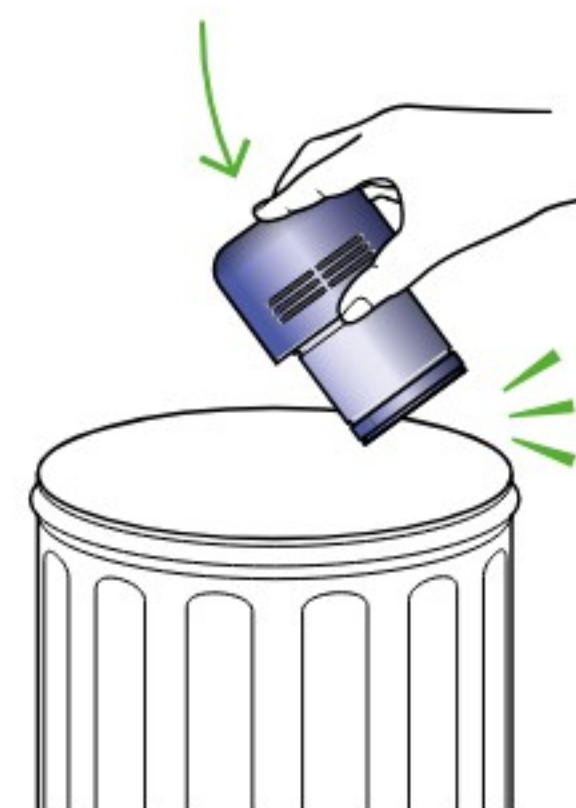

Laver le filtre

Lavez le filtre à l'eau chaude courante, en le frottant doucement avec les doigts pour enlever les saletés.

Remplir et secouer

Placez une main sur l'une des extrémités du filtre.

Remplissez le filtre d'eau chaude du robinet.

Placez l'autre main sur l'extrémité ouverte du filtre et secouez-le fermement pour enlever la poussière et les débris coincés.

Répétez jusqu'à ce que l'eau soit propre.



Remplir et agiter

Videz le filtre et secouez-le fermement pour enlever l'eau restante.


Continuez de secouer jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler du filtre.

Placez l'extrémité de votre filtre vers le haut, comme indiqué.

Laissez le filtre sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien aéré.

Ne séchez pas le filtre dans un sèche-linge, un four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme ouverte.

Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être remis dans l'aspirateur. Un filtre humide pourrait endommager l'appareil.

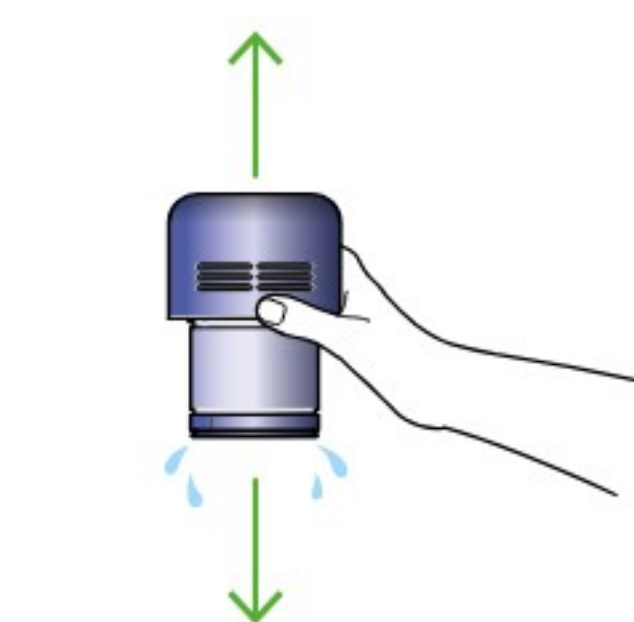

Lavage du rouleau de la brosse Fluffy Optic™

Afin de garantir une performance optimale, examinez et lavez le rouleau de la brosse régulièrement.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.

Retirer le rouleau de la brosse


Ne lavez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

Appuyez sur le bouton de libération de la brosse situé à l'extrémité du tube.

Retirez le rouleau de la brosse du couvercle et mettez ce dernier de côté. Le couvercle ne doit pas être lavé.

Retirez le couvercle du rouleau. Ne lavez pas le couvercle.


Faites glisser le rouleau pour l'extraire de la brosse.

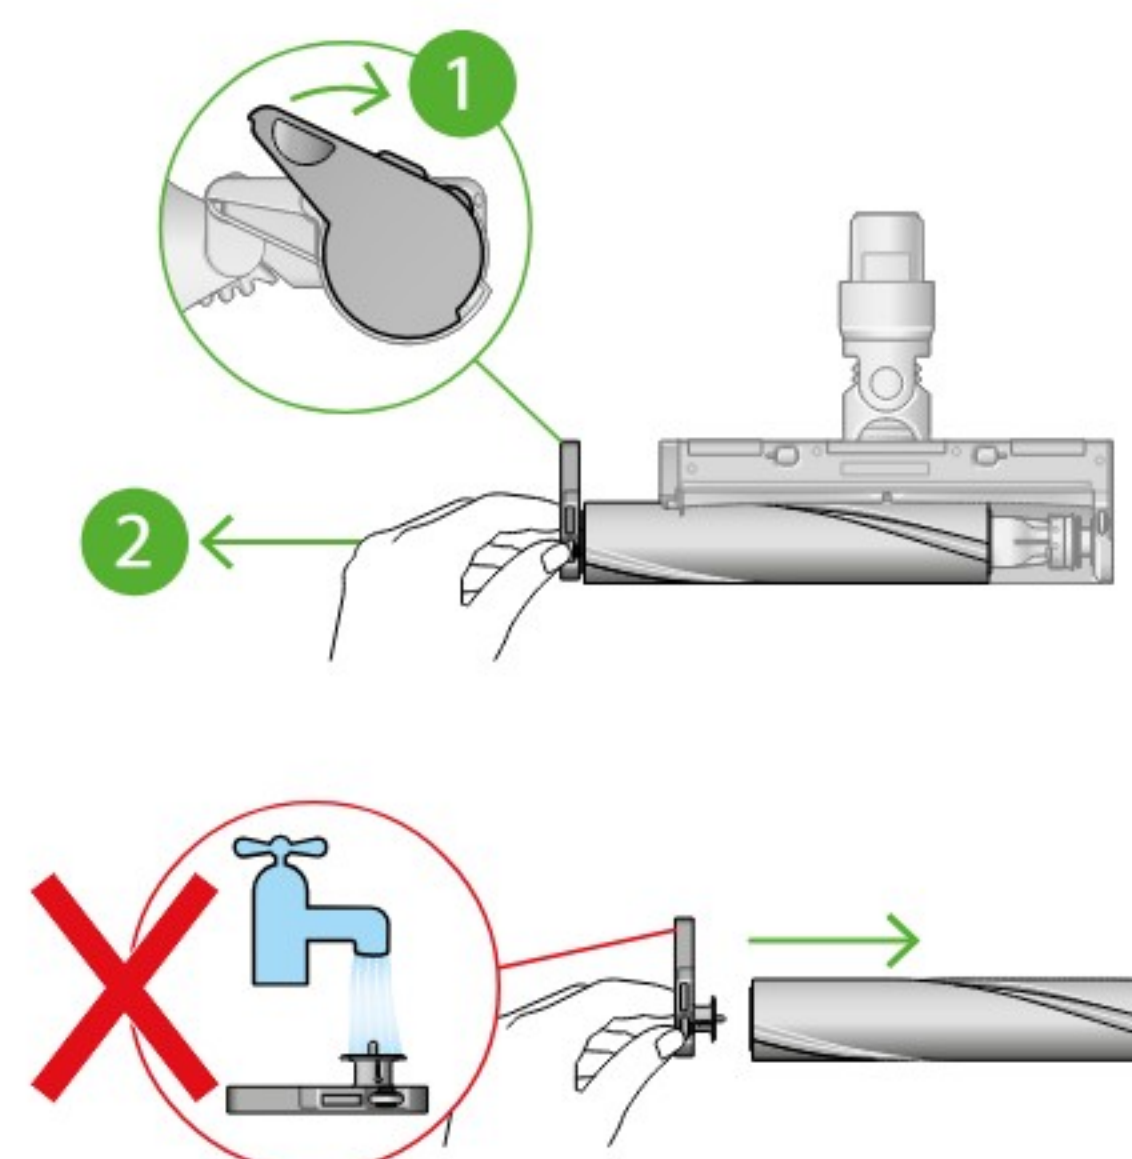

Laver et sécher le rouleau de la brosse

Placez le rouleau sous l'eau froide du robinet et frottez-le délicatement pour en éliminer la poussière et la saleté. Recommencez jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

Placez le rouleau à la verticale et laissez sécher pendant au moins 24 heures.

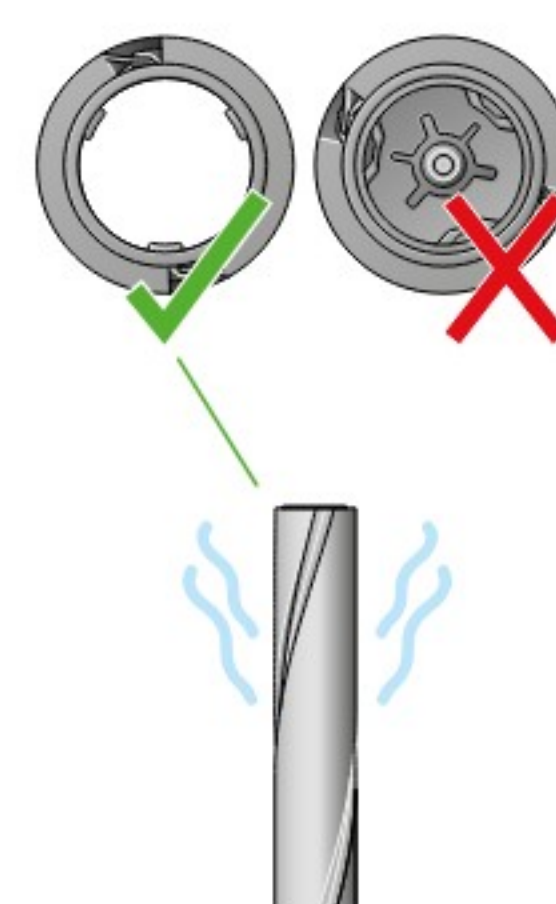


Réinsérer le rouleau de la brosse

Assurez-vous que la barre de brosse est complètement sèche avant de la remettre en place.

Rattachez le couvercle au rouleau et glissez-le à l'intérieur de la brosse.

Faites tourner le couvercle jusqu'à ce qu'il se clipse. La tête de la brosse n'est pas lavable et doit être essuyée uniquement avec un chiffon humide non pelucheux.

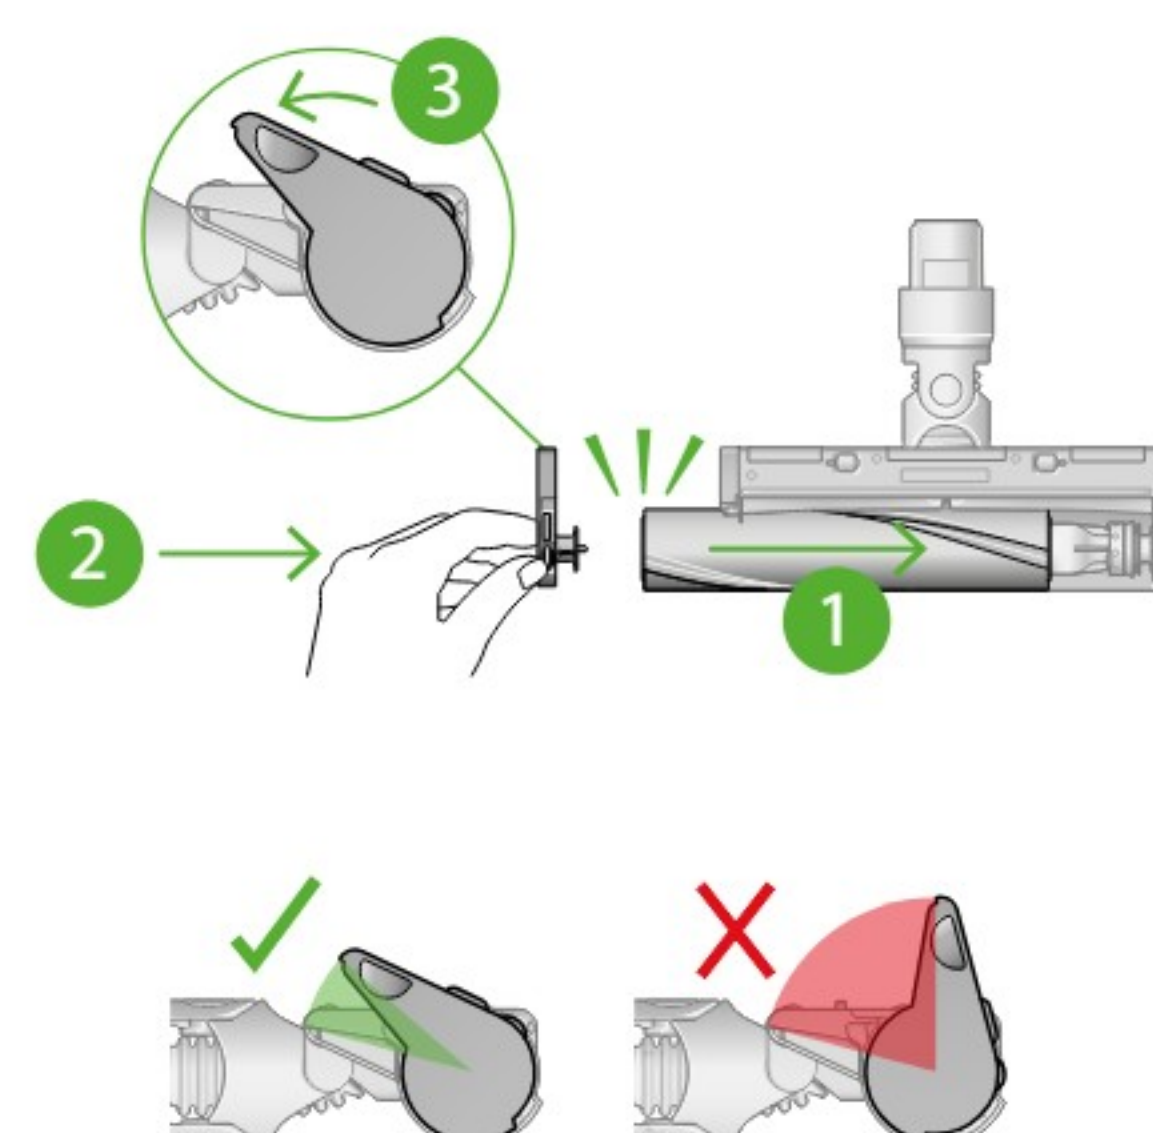

Nettoyer la lentille optique

Pour obtenir des performances optimales, veillez à ce que la lentille optique soit toujours propre. Ne nettoyez la lentille que lorsque la brosse n'est pas attachée à l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer la lentille.

Nettoyage des accessoires

Ne lavez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

Essuyez avec un chiffon humide, non pelucheux, sans toucher l'extrémité de raccord.

Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire
deux en un




Long suceur



Rallonge
flexible



Accessoire
lumineux

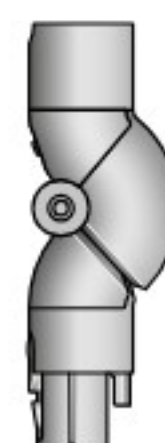

Adaptateur
passe-partout



Brosse douce



Brosse rigide



Adaptateur
pour surfaces
en hauteur



Accessoire pour
tissus et matelas

Entretien de votre appareil

Il est important de régulièrement nettoyer votre appareil et vérifier qu'il n'est pas obstrué pour une performance maximale constante.

Bien entretenir votre aspirateur

Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.

Vérifiez la présence d'obstructions dans la brosse, les accessoires et le corps principal de l'appareil.

Lavez le filtre régulièrement et laissez-le sécher complètement.

N'utilisez pas de détergent ou de cire pour nettoyer l'appareil.

Prendre soin de la batterie

Pour obtenir les meilleures performances et une longue durée de vie de la batterie, utilisez les modes Éco ou Auto/Med.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Cela permet de protéger le moteur et la batterie.

Vos numéros de série

Vous trouverez vos numéros de série sur votre aspirateur, la batterie et le chargeur. Utilisez votre numéro de série pour enregistrer votre appareil.

Pour plus d'informations sur votre aspirateur et pour consulter des vidéos d'assistance, rendez-vous en ligne sur : www.dyson.be/fr_be/support