

Rokid

Manuel utilisateur

Rokid AI Glasses



Scannez le QR code pour consulter le guide utilisateur en ligne
Assistance internationale : global-support@rokid.com

Démarrage rapide

1

Créer un compte
Téléchargez et installez l'application en scannant le QR code, puis créez un compte et connectez-vous dans l'application.

2

Allumer
Maintenez le bouton situé sur la branche droite pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

3

Appairage Bluetooth
Lors de la première mise sous tension, l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage. Suivez les instructions dans l'application pour l'appairer.



Contenu de la boîte

1. Rokid AI Glasses


2. Câble de charge magnétique

3. Manuel utilisateur

4. Étui à lunettes

5. Chiffon de nettoyage

6. Plaquettes nasales

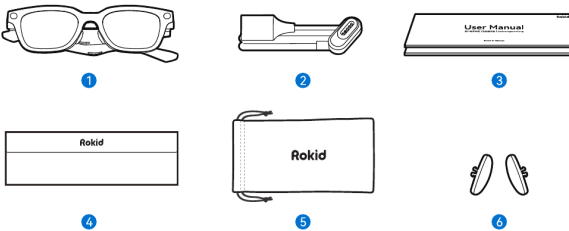

Présentation du produit



1. Caméra

2. Haut-parleurs

3. Voyant de la caméra

4. Pavé tactile


5. Bouton de fonction

6. Voyants d'interaction

7. Port de charge magnétique


Bouton de fonction

Appui court: Prendre une photo.
Appui long: Démarrer l'enregistrement vidéo : appuyez brièvement pour arrêter.
Double appui: Démarrer l'enregistrement audio : appuyez brièvement pour arrêter.
Appui 3 s avec la branche pliée: Éteindre.
Appui 3 s lorsque l'appareil est éteint: Allumer.
Trois appuis rapides avec la branche pliée: Entrer en mode d'appairage Bluetooth.

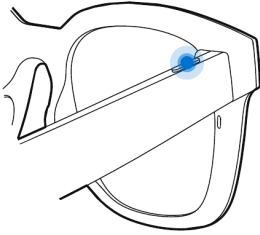

Pavé tactile

Appui court: Répondre ou raccrocher : lire ou mettre en pause la musique.
Double appui: Fermer l'application actuelle : raccrocher : passer au morceau suivant.
Triple appui: Revenir au morceau précédent.
Appui long: Activer l'assistant IA.
Glissement: Régler le volume.

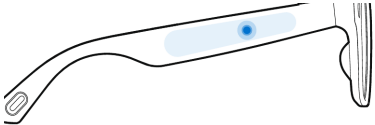

Voyants d'interaction


• Appairage Bluetooth
Le voyant clignote en bleu.

• Notification de message
Lorsqu'une nouvelle notification arrive sur le téléphone, le voyant clignote deux fois en vert.

• Mise sous tension
Le voyant clignote en blanc jusqu'à ce que l'appareil soit allumé.

• Mise hors tension
Le voyant clignote en blanc jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

• État de charge
Pendant la charge, le voyant clignote en vert. Une fois la charge terminée, il reste vert fixe.

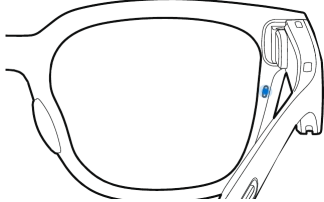


• Fonctions utilisées : navigation, enregistrement, vidéo, photo, traduction, etc.

• Fonction d'appel
Appel entrant : le voyant clignote en vert.
Pendant un appel : le voyant reste vert fixe.
Micro coupé : le voyant clignote lentement en rouge.

• État de l'assistant IA
L'assistant réfléchit : le voyant clignote en blanc.
L'assistant répond : le voyant clignote en blanc.
Erreur : le voyant clignote une fois en rouge.


Voyant de la caméra

Lorsque la fonction caméra est activée, le voyant de la caméra reste blanc fixe. Si le voyant est désactivé ou ne fonctionne pas normalement, la fonction caméra peut devenir temporairement indisponible.

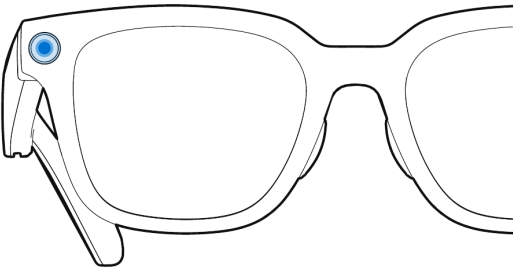

Méthode de charge

Connectez l'extrémité magnétique du câble de charge au contact de charge des lunettes. Branchez l'extrémité USB-C à un chargeur USB approprié, par exemple un adaptateur secteur ou une batterie externe.

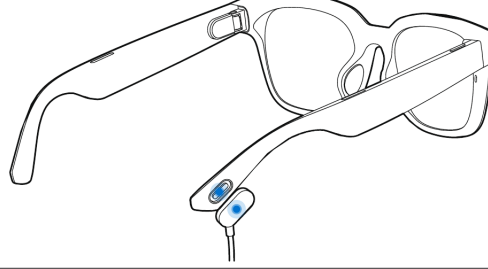

Présentation de l'assistant vocal IA

Après avoir connecté l'application, vous pouvez réveiller l'assistant IA en disant « Hi, Rokid ». Vous pouvez utiliser des commandes comme : « Prendre une photo », « Enregistrer une vidéo », « Enregistrer l'audio », « Qu'y a-t-il devant moi ? » ou « Quelle est la marque de cette voiture ? »

Conçu pour iPhone

Nom de marque : Rokid
Nom du modèle : RV203

Compatible avec les modèles récents d'iPhone sous iOS. Apple, iPhone, iOS, App Store et Siri sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec les produits Apple indiqués et qu'il a été certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.



YouTube
@RokidGlobal



Instagram
@rokid_global



X
@RokidGlobal

Rokid AI Glasses V1.9 Modèle : RV203 Entrée : 5V == 1A
Fabricant : Hangzhou Lingban Technology Co., Ltd.