

SAMSUNG

GEBRUIKERSHANDLEIDING



SM-F976B

SM-F971B

SM-F776B

Dutch, 07/2026, Rev.1.0

www.samsung.com

Inhoud

Aan de slag

- 4 Apparaatindeling en -functies
- 13 De batterij opladen
- 18 Nano-SIM-kaart en eSIM
- 21 Het apparaat in- en uitschakelen
- 22 Eerste instelling
- 22 Netwerken gebruiken
- 22 Samsung account
- 23 Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch)
- 24 Het scherm begrijpen
- 34 Meldingen-venster
- 35 Venster Snelle instellingen
- 36 Flexstand (apparaat dichtgevouwen gebruiken) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)
- 38 Schermafbeelding en schermrecorder
- 39 Tekst invoeren

Apps en functies

- 41 Apps installeren of verwijderen
- 41 Galaxy AI
- 49 Telefoon
- 53 Contacten
- 54 Camera
- 62 Galerij
- 64 Creative studio

- 65 Bixby
- 66 Multi window (Meerdere apps tegelijk gebruiken)
- 67 Samsung Browser
- 68 Samsung Wallet
- 69 Samsung Health
- 69 Samsung Notes
- 70 Samsung Members
- 70 Samsung Kids
- 71 Samsung Global Goals
- 71 Samsung TV Plus
- 71 Samsung Find
- 72 Samsung Shop
- 72 Samsung News
- 73 Galaxy Store
- 74 Galaxy Wearable
- 74 Agenda
- 74 Spraakrecorder
- 75 Mijn bestanden (Bestanden bekijken en beheren)
- 75 Klok
- 75 Calculator
- 76 Weer
- 77 Gaming Hub
- 78 Game Booster (Uw gameomgeving configureren)
- 78 SmartThings
- 79 Inhoud delen

- 80 Smart View (Op een tv-scherm spiegelen)
- 81 Google-apps

Instellingen

- 82 Introductie
- 82 Inloggen bij je Galaxy
- 82 Garantie en service
- 82 Verbindingen
 - 84 Wi-Fi
 - 85 Bluetooth
 - 86 Mobiele hotspot
- 86 Verbonden apparaten
- 88 Galaxy AI
- 88 Standen en routines
- 89 Geluiden en trillen
- 90 Meldingen
- 90 Display
- 92 Batterij
- 93 Achtergrond en stijl
- 93 Thema's
- 94 Startscherm
- 94 Vergrendelscherm en AOD
- 95 Coverscherm (Galaxy Z Flip8)
- 95 Beveiliging en privacy
 - 96 Gezichtsherkenning
 - 97 Vingerafdrukherkenning
 - 98 Veilige Wi-Fi
 - 99 Veilige map
 - 100 Samsung Pass
- 100 Locatie
- 100 Veiligheid en noodsituaties
- 101 Accounts en back-up
- 102 Google-services

- 102 Geavanceerde functies
- 103 Digitaal welzijn
- 103 Ouderlijk toezicht
- 104 Apparaatonderhoud
- 105 Apps
- 105 Algemeen beheer
- 106 Toegankelijkheid
- 106 Softwareupdate
- 107 Info telefoon

Kennisgevingen voor gebruik

- 108 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat
- 111 Opmerkingen over de inhoud van de verpakking en de accessoires
- 112 Waterbestendigheid behouden
- 113 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen
- 116 Informatie over het stroomverbruik in stand-by voor dit product zoeken

Bijlage


- 117 Toegankelijkheid
- 133 Problemen oplossen
- 139 De batterij verwijderen

Aan de slag


Apparaatindeling en -functies

► Galaxy Z Fold8 Ultra:

Opegevouwen

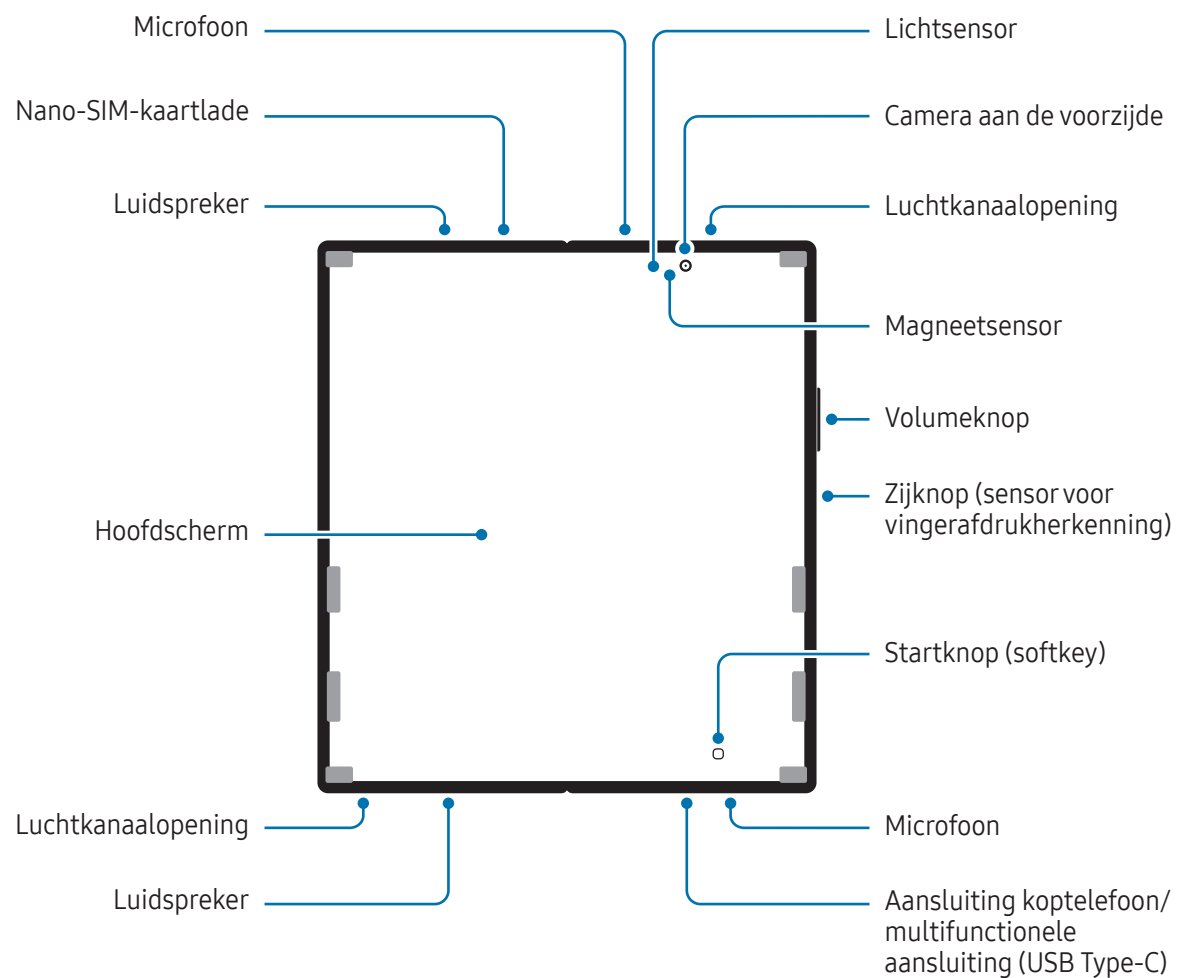


Dichtgevouwen

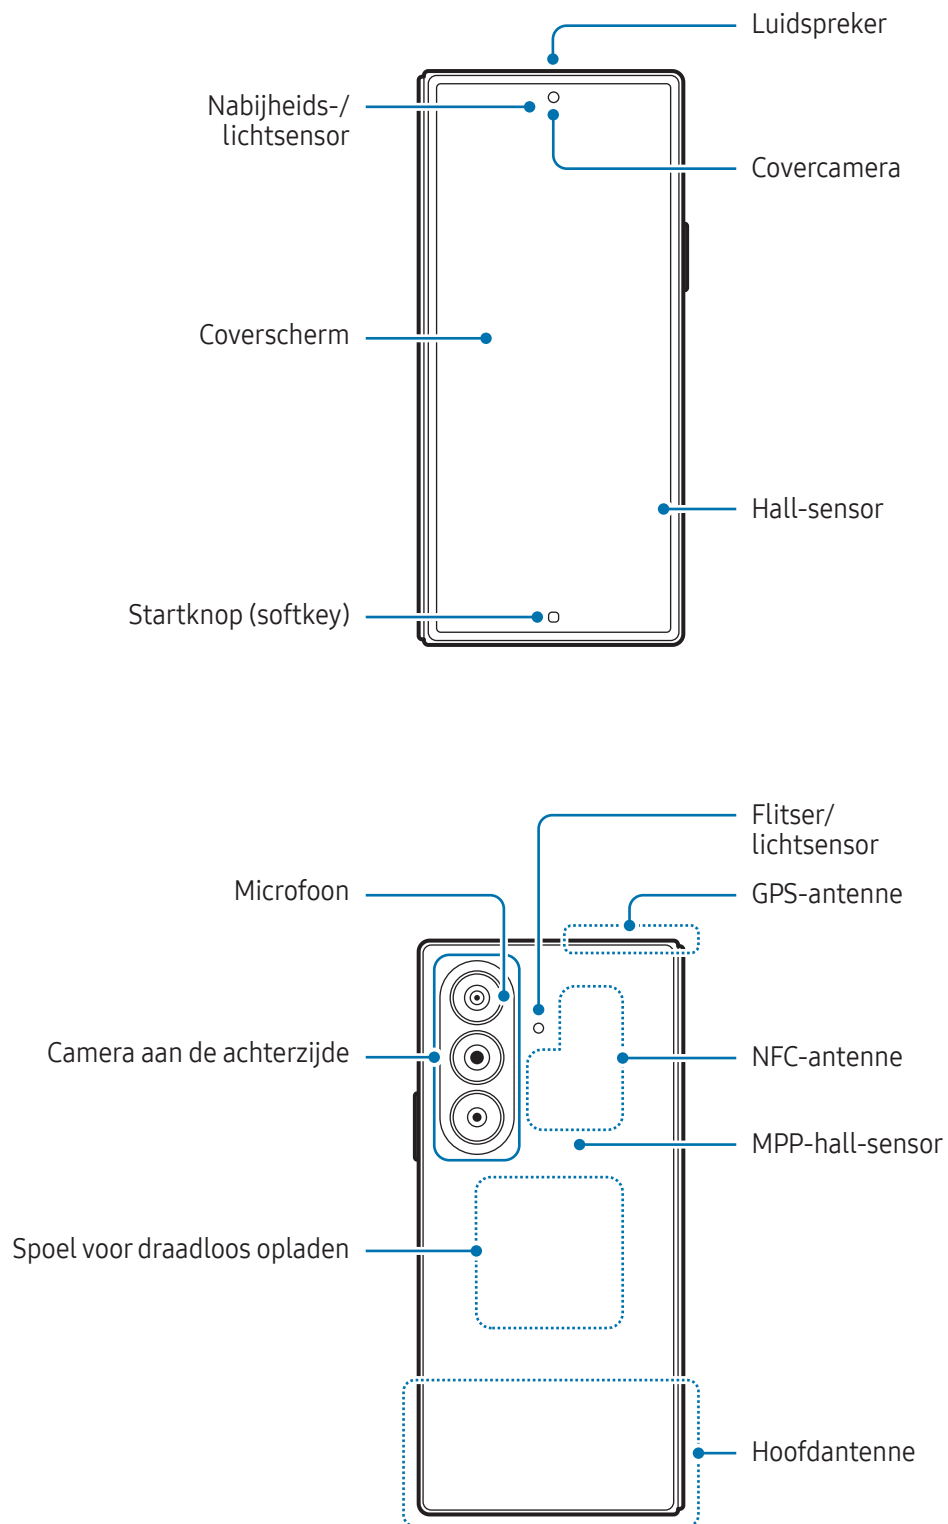


► Galaxy Z Fold8:


Opegevouwen

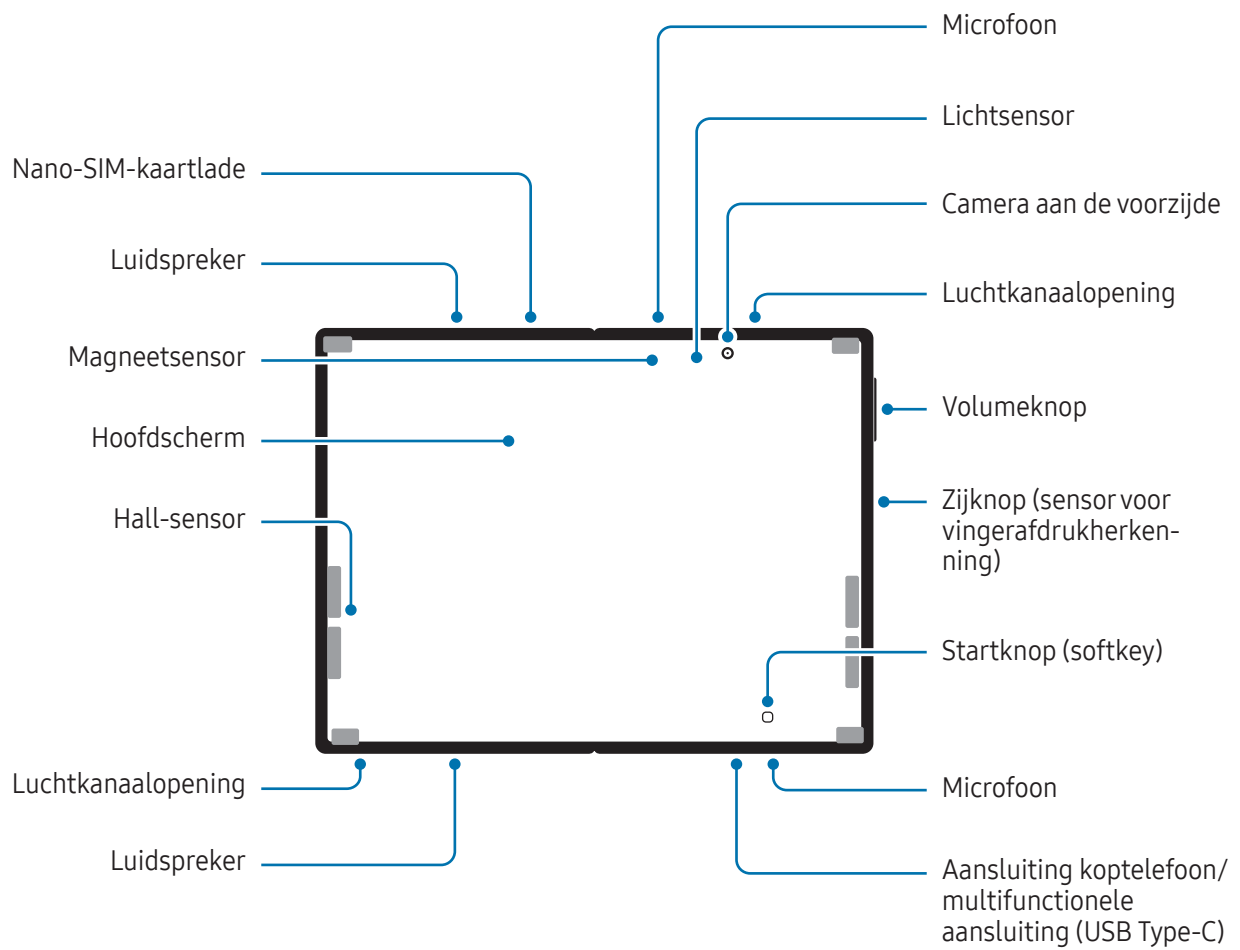


Dichtgevouwen

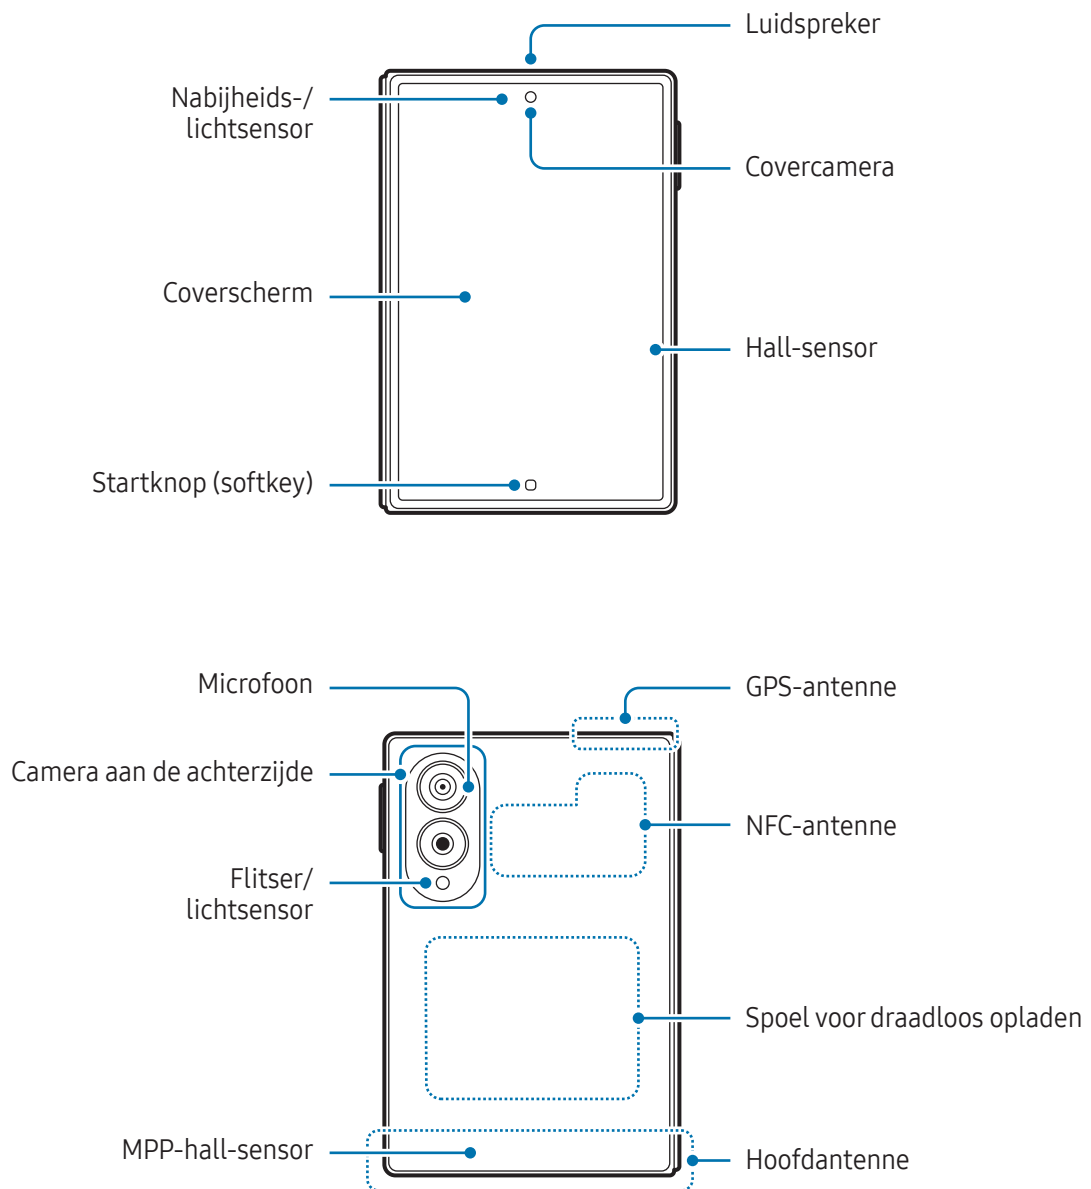

► Galaxy Z Flip8 :

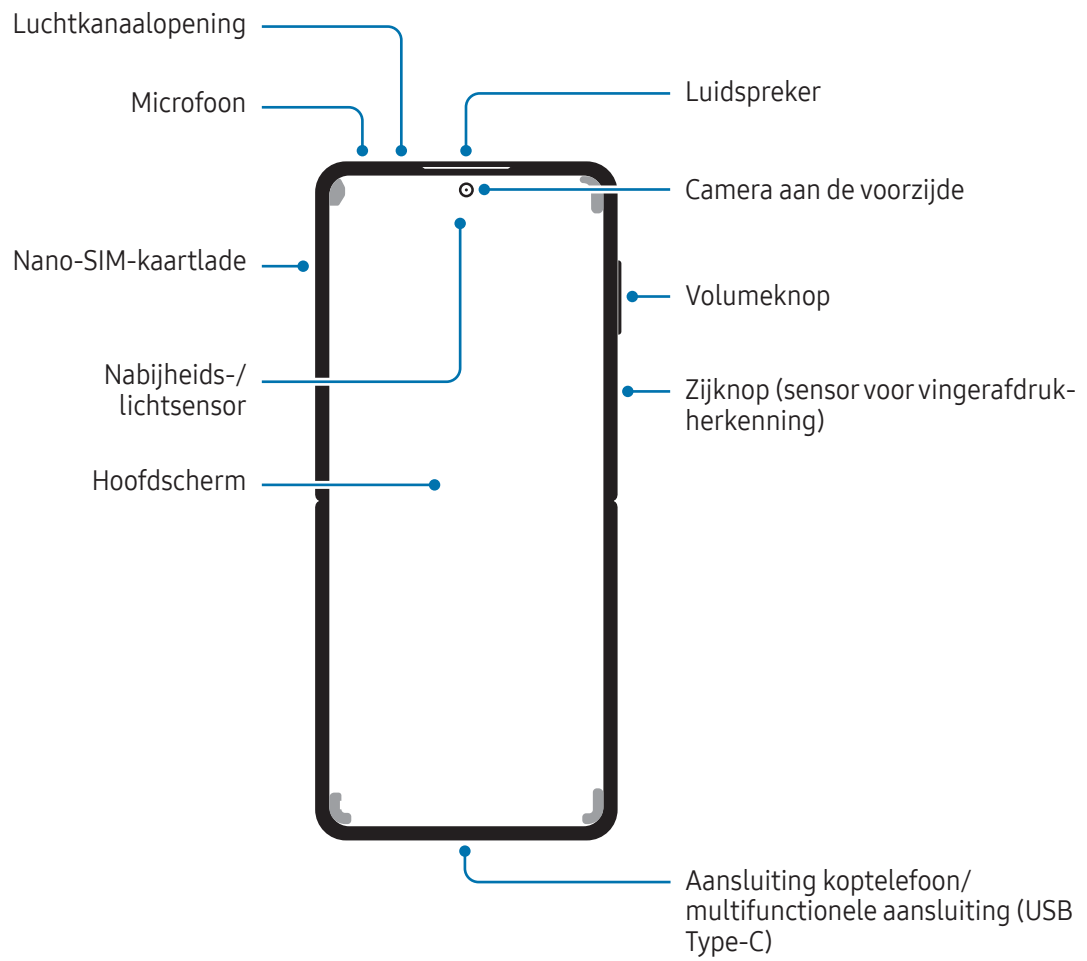

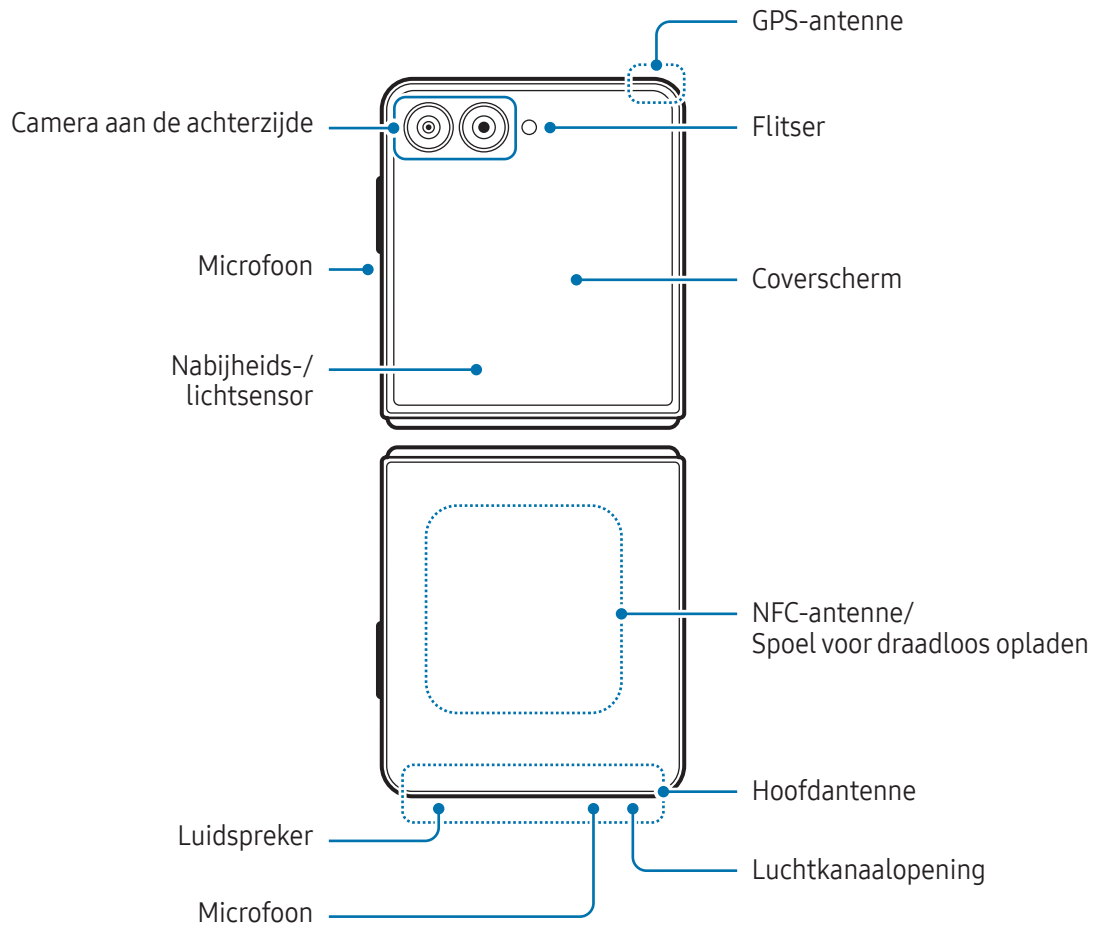



- Het apparaat werkt mogelijk niet goed op een plaats met magnetische storing.
- Uw apparaat bevat magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat. De locatie van de magneten wordt aangeduid met de kleur grijs in de apparaatafbeelding.
- Als u een medisch implantaat in uw hart hebt, doet u uw apparaat niet in een zak in de buurt van uw implantaat, zoals een borstzak of een binnenzak van uw jas.
- Houd een veilige afstand tussen uw apparaat en voorwerpen die kunnen worden beïnvloed door magneten. Voorwerpen zoals creditcards, passbooks, toegangskaarten, instapkaarten of parkeerkaarten kunnen worden beschadigd of onbruikbaar worden door de magneten in het apparaat.
- Vouw het apparaat niet in de richting van de achterzijde. Dit beschadigt het apparaat.



- Vouw het apparaat dicht voordat u het in een tas stopt of opbergt. Berg het apparaat niet opgevouwen op; de kans bestaat dat een ander voorwerp het scherm bekrast of doorboort, of dat er scherm schade ontstaat.
- Druk niet met een hard of scherp voorwerp, zoals een pen of vingernagel, op het scherm of de cameralens aan de voorzijde. Als u dit wel doet, kunnen er krassen, deuken of andere beschadigingen aan het scherm ontstaan.
- Oefen geen overmatige druk uit op het gebied waar het scherm wordt gevouwen. Als u dit wel doet, kan het scherm beschadigd raken.
- Vouw het apparaat niet open door het met uw vingers open te forceren of door er een ander voorwerp tussen te steken. Als u dit wel doet, kunnen er krassen, deuken of andere beschadigingen aan het scherm ontstaan.
- De beschermfolie die is bevestigd op het hoofdscherm, is een folie die exclusief is ontworpen voor vouwbare apparaten. Ter bescherming van het scherm raden we u aan de folie niet te verwijderen. Als u de beschermfolie verwijdert, kan het hoofdscherm beschadigd raken.
- Breng geen beschermfolie of stickers aan die niet zijn goedgekeurd door Samsung. Als u dit wel doet, kan het scherm beschadigd raken.



- Wees voorzichtig, want de coating van de bescherm laag van het scherm kan los komen bij herhaalde aanraakacties (bijvoorbeeld vegen over het scherm).
- Wanneer u het apparaat dichtvouwt, moet u geen voorwerpen, zoals kaarten, munten of sleutels, tussen de schermen plaatsen, want dit kan beschadigingen veroorzaken.
- Blootstelling aan kleine deeltjes, zoals zand, kan leiden tot beschadiging van het apparaat, zoals krassen of deuken in het scherm.
- Wanneer u de luidspreker gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oor houden.
- Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht of een laser. Als de cameralens hieraan wordt blootgesteld, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
- Gebruik het apparaat niet als er onderdelen kapot of beschadigd zijn, zoals het glas of de behuizing van acryl, omdat dit letsel tot gevolg kan hebben. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.
- Als er stof of vreemde materialen in de microfoon, luidspreker of ontvanger komen of als deze onderdelen worden afgedekt, kan het geluid van het apparaat uitvallen of kunnen bepaalde functies niet werken. Als u probeert het stof of vreemde materialen met een scherp voorwerp te verwijderen, kan het apparaat worden beschadigd en kan het uiterlijk worden aangetast.
- Laat het apparaat niet vallen, dit kan leiden tot schade aan het scherm, zwarte vlekken in het scherm of kapotte pixels. Dit kan ook leiden tot schade aan het gebied waar het scherm dubbelvouwt: interne scheuren.



- Er worden mogelijk kreukels zichtbaar waar het hoofdscherm dubbelvouwt. Dit is een normale eigenschap van het apparaat.
- In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg raken:
 - Als u metalen stickers bevestigt op het antennegedeelte van het apparaat
 - Als u een cover van metaal op het apparaat bevestigt
 - Als u het antennegedeelte van het apparaat met uw handen of andere objecten bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele gegevensverbinding
- Als het apparaat is dichtgevouwen en wordt bedekt door een deel van uw lichaam, zoals uw handen, kunnen radiogolven worden verstoord, waardoor Bluetooth, Wi-Fi en andere netwerken geen soepele verbinding hebben. (Galaxy Z Flip8)
- Als de luchtkanaalopening wordt bedekt door een accessoire, zoals beschermfolie of een sticker, kunnen er tijdens gesprekken of het afspelen van media ongewenste geluiden optreden.
- Bedek het gebied van de nabijheids-/lichtsensor niet met accessoires, zoals stickers of een klep. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
- Het lampje bovenop het apparaat kan tijdens oproepen knipperen vanwege de nabijheidssensor.

Hardkeys


Knop	Functie
Zijknop	• Als het apparaat uit staat, houdt u deze knop ingedrukt om het apparaat aan te zetten. • Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen. • Twee keer indrukken of ingedrukt houden om de door u ingestelde app of functie te openen. Om de app of de functie te wijzigen, opent u Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies → Zijknop en selecteert u de gewenste optie.
Zijknop + knop Volume omlaag	• Gelijktijdig indrukken om een schermafbeelding te maken. • Gelijktijdig ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.

Opladen met kabel

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit de kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het apparaat om de batterij op te laden. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat.

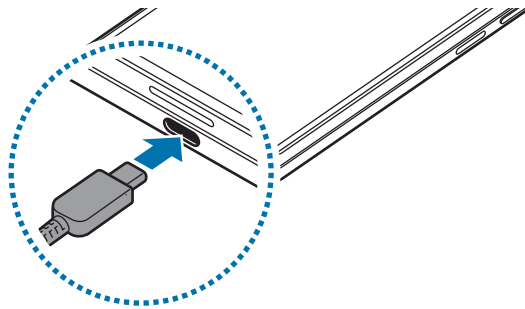


Draadloos opladen

U kunt de batterij opladen met een draadloze oplader (afzonderlijk verkrijgbaar).


Vouw het apparaat op voordat u de batterij oplaadt. Plaats de achterkant van het apparaat in het midden van de draadloze oplader om de batterij op te laden.




Plaats het apparaat in de juiste positie (zoals te zien is in de afbeelding) om te controleren of de verbinding goed is. Als u dit niet doet, wordt het apparaat mogelijk niet goed opgeladen, of raakt het oververhit.

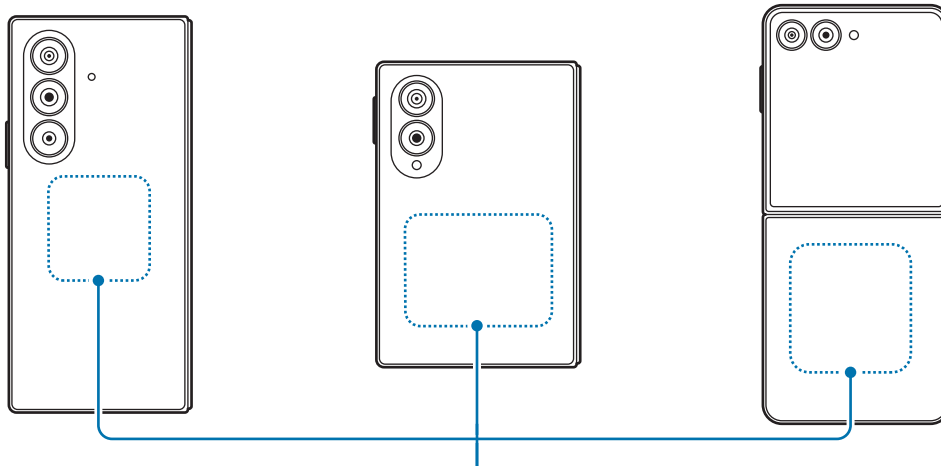


Spoel voor draadloos opladen

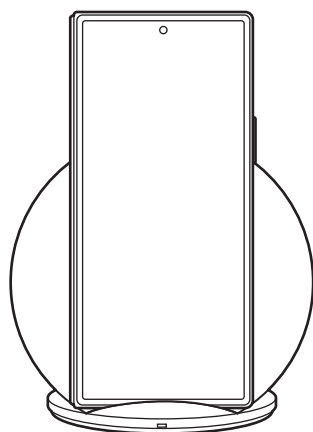

Galaxy Z Fold8 Ultra

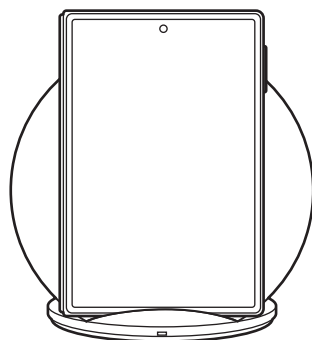

Galaxy Z Fold8

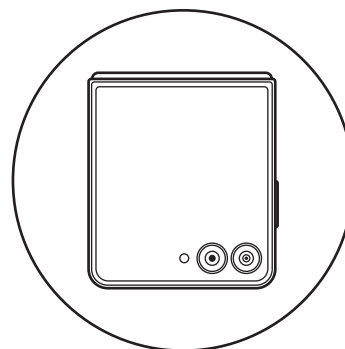

Galaxy Z Flip8



Voorzorgsmaatregelen voor draadloos opladen

Als u de voorzorgsmaatregelen niet volgt, kan het apparaat mogelijk niet correct worden opgeladen, oververhit raken of kunnen het apparaat en de betreffende kaart beschadigd raken.

- Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader terwijl er een creditcard of RFID-kaart (Radio-Frequency Identification) (zoals een OV-chipkaart of keycard) tussen de achterkant van het apparaat en de cover is geplaatst.
- Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader wanneer geleidend materiaal, zoals metalen voorwerpen en magneten, tussen het apparaat en de draadloze oplader is geplaatst.



- Als u de draadloze oplader gebruikt in gebieden met zwakke netwerksignalen, kunt u uw netwerk mogelijk niet langer ontvangen.
- Gebruik van door Samsung goedgekeurde draadloze opladers wordt aanbevolen. Als u andere draadloze opladers gebruikt, kan er mogelijk niet goed worden opgeladen.
- Het gebruik van een hoesje dat niet geschikt is voor draadloos opladen, kan ervoor zorgen dat het opladen niet lukt.
- Bij gebruik van bepaalde draadloze opladers die magnetisch bevestigd kunnen worden (MPP, Magnetic Power Profile), kan het apparaat vanwege het onderwerp van de camera aan de achterzijde enigszins schuin vastzitten. Maar ook als het apparaat enigszins schuin vastzit, is dit niet van invloed op de oplaadprestaties. Houd hier rekening mee wanneer u een draadloze oplader koopt. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Snel opladen

Gebruik een supersnelle oplader of snelle oplader. Als u de functie voor snel draadloos opladen wilt gebruiken, gebruikt u een oplader en componenten die de functie ondersteunen.

U kunt de verbindingstatus van de oplader controleren door **Instellingen** te openen en te tikken op **Batterij**.



- Als snel opladen niet werkt, opent u **Instellingen**, tikt u op **Batterij** → **Opladinstellingen** en controleert u of de gewenste functie is ingeschakeld. Controleer ook of de USB-kabel en de USB-voedingsadapter correct zijn aangesloten.
- U kunt de batterij veel sneller opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.

Batterij draadloos delen

U kunt met de batterij van uw telefoon een ander apparaat opladen.

Open **Instellingen**, tik op **Batterij** → **Batterij draadloos delen**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en volg de instructies op het scherm om een ander apparaat op te laden.



- Uw telefoon bevat magneten. De locatie van de spoel voor draadloos opladen kan per apparaat verschillen. Plaats de apparaten in de juiste positie om ervoor te zorgen dat de verbinding goed is. Anders kan het apparaat verschuiven door de hellingshoek of de magnetische kracht.

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij



- Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij die speciaal is ontworpen voor uw apparaat. Als u incompatibele batterijen gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
 - Aanbevolen wordt om alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels te gebruiken die speciaal ontworpen zijn voor uw apparaat. Gebruik van incompatibele opladers of kabels kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.
- Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
 - Gebruik van de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd, wordt aanbevolen. Als u een micro-USB-kabel gebruikt, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken.
 - Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het apparaat oplaadt.



- Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik van een door Samsung goedgekeurde oplader die oplaadprestaties garandeert, wordt aanbevolen.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Wanneer u netwerk-apps, apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist of meerdere apps tegelijk gebruikt, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.
- Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het scherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter gaan.

Nano-SIM-kaart en eSIM

Plaats de nano-SIM-kaart of download de eSIM die door uw serviceprovider is verstrekt.


Een eSIM is een geïntegreerde digitale SIM en daardoor anders dan een fysieke nano-SIM-kaart. Om twee telefoonnummers of serviceproviders voor één apparaat te gebruiken, downloadt u nog een eSIM.




- eSIM is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, serviceprovider of het model.
- Mogelijk zijn sommige diensten die een netwerkverbinding vereisen, niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider.
- Het gebruik van zowel een nano-SIM-kaart als een eSIM of twee eSIM's kan in sommige gebieden leiden tot lagere gegevensoverdrachtssnelheden.

De nano-SIM-kaart plaatsen


► Galaxy Z Fold8 Ultra:

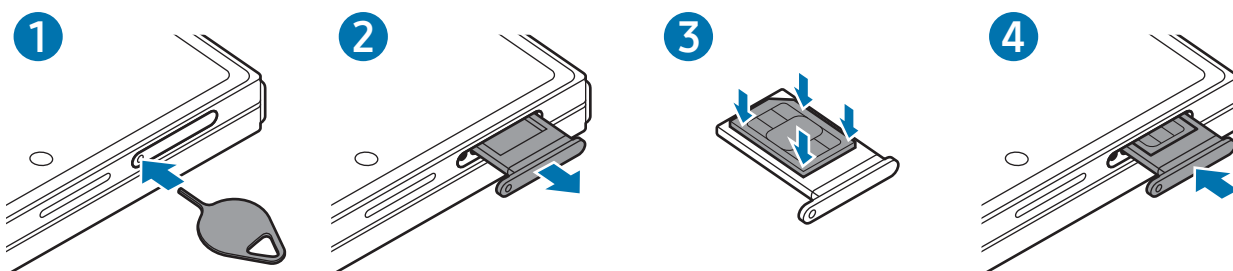

► Galaxy Z Fold8:

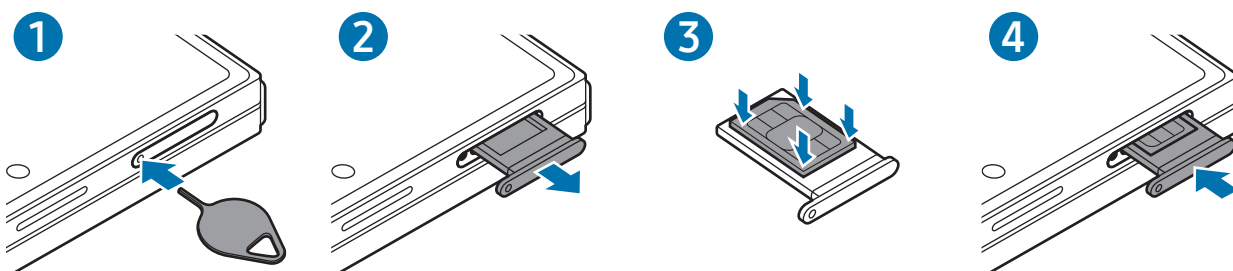

► Galaxy Z Flip8:

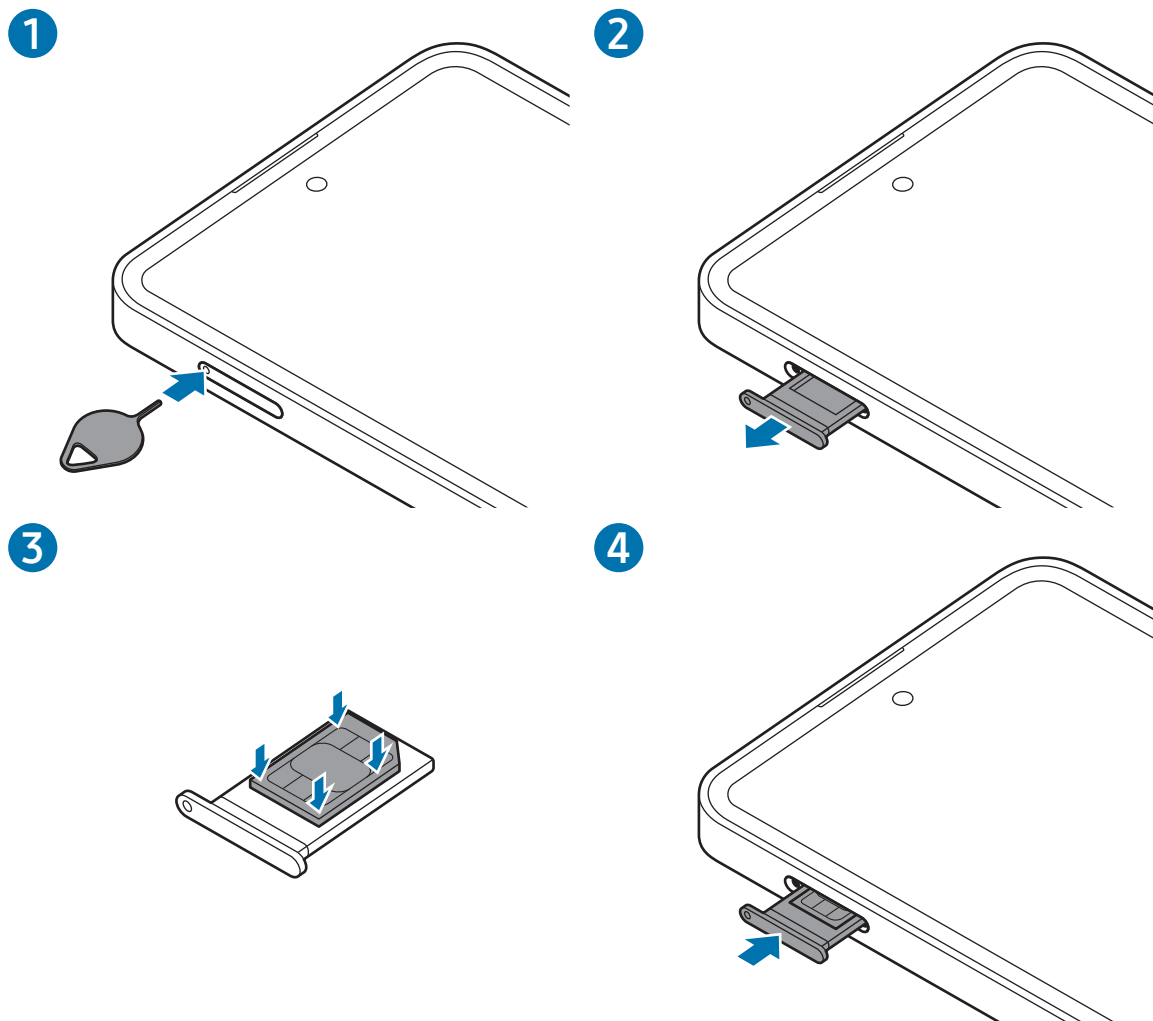

- 1 ► Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8: vouw het apparaat dicht.
► Galaxy Z Flip8: keer het apparaat om zodat het hoofdscherm omhoog is gericht.
- 2 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
- 3 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
- 4 Plaats de nano-SIM-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar boven gericht en druk de nano-SIM-kaart vervolgens voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.

5 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.



- Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
- Zorg ervoor dat u de nano-SIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.
- De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.
- Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de nano-SIM-kaart uit de lade vallen.
- Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
- Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.

Een eSIM downloaden

Open **Instellingen**, tik op **Verbindingen** → **SIM-beheer** → **eSIM toevoegen** en volg de instructies op het scherm om de eSIM te downloaden.

Als u een QR-code van uw serviceprovider hebt ontvangen, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Verbindingen** → **SIM-beheer** → **eSIM toevoegen** → **QR-code scannen**, en scant u vervolgens de QR-code.

SIM-beheer

Open de **Instellingen** en tik op **Verbindingen** → **SIM-beheer**.

- **SIM-kaarten**: activeer de nano-SIM-kaart die u wilt gebruiken en pas de nano-SIM-kaartinstellingen aan.
- **eSIM's**: download of activeer de eSIM.
- **Voorkeurs-SIM's**: selecteer deze optie om specifieke SIM-kaarten te gebruiken voor bepaalde functies, zoals spraakoproepen, wanneer twee kaarten zijn geactiveerd.
- **Gegevenswisseling**: instellen dat het apparaat een andere SIM-kaart gebruikt voor dataservices als de gewenste SIM-kaart geen verbinding kan maken met het netwerk.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.

- **Meer SIM-instellingen**: pas de aanvullende instellingen aan.
- **Privacy**: de Privacykennisgeving en de Algemene voorwaarden bekijken.

Het apparaat in- en uitschakelen



Houd u aan waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Het apparaat inschakelen

Houd de zijknop een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat uitschakelen

1 Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijknop en de knop Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. U kunt ook het venster Snelle instellingen openen en op het pictogram Uitschakelen (🔌) tikken.

2 Tik op **Uitschakelen** → **Uitschakelen**.



Als u wilt instellen dat het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u de zijknop ingedrukt houdt, tikt u op **Instellingen Zijknop** → **Lang drukken** → **Menu Uitschakelen**.

Noodoproepen en medische gegevens

U kunt een noodoproep plaatsen of de door u opgeslagen medische gegevens bekijken.

Houd tegelijk de zijknop en de knop Volume omlaag ingedrukt en tik vervolgens op **Noodoproep** of **Medische gegevens**. U kunt ook het venster Snelle instellingen openen en op het pictogram Uitschakelen (🔌) → **Noodoproep** of **Medische gegevens** tikken.



Voor het beheren van uw medische informatie en contacten voor noodgevallen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Veiligheid en noodsituaties**.

Eerste instelling

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.



Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.

Netwerken gebruiken

U kunt netwerken zoals Wi-Fi, Bluetooth, NFC of mobiele netwerken gebruiken.

Open **Instellingen**, tik op **Verbindingen** en tik op de schakelaar van het gewenste netwerk om het in te schakelen.

Tik voor het mobiele netwerk op **Gegevensgebruik** en tik op de schakelaar **Mobiele gegevens** om deze in te schakelen.

Als u het netwerk niet gebruikt, tikt u op de schakelaar om het uit te schakelen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Samsung account

Met een Samsung account kunt u gebruikmaken van diverse Samsung-diensten die worden aangeboden via mobiele apparaten, tv's en de Samsung-website.

Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung account, gaat u naar account.samsung.com.

Open **Instellingen** en tik op **Inloggen bij je Galaxy**. U kunt ook de **Instellingen** openen en op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren** → **Account toevoegen** → **Samsung account** tikken.



Wanneer u zich afmeldt bij uw Samsung account, worden uw gegevens zoals contactpersonen of gebeurtenissen ook verwijderd van uw apparaat.

Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch)

Draag met de USB-kabel of draadloos gegevens over van uw vorige apparaat. U kunt ook gegevens van een externe opslag of computer overzetten.

Open **Instellingen**, tik op **Accounts en back-up** → **Overzetten voor instellen apparaat** en volg de instructies op het scherm om gegevens over te dragen.

Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor informatie en beperkingen.

- Als u gegevens wilt overzetten met behulp van externe opslag, tikt u op het pictogram Externe opslag (📁).
- Als u de overgezette gegevens wilt controleren, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Resultaat overzetten**.



- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
- Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.

Het scherm begrijpen

Coverscherm en hoofdscherm (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)


U kunt het coverscherm gebruiken met het apparaat dichtgevouwen, en het hoofdscherm met het apparaat opengevouwen.

Wanneer u overschakelt naar het hoofdscherm, verandert de lay-out van enkele apps automatisch.


Wanneer u bijvoorbeeld de app **Contacten** gebruikt, worden de lijst met contacten en de geselecteerde contactgegevens tegelijk weergegeven.



De venstergrootte van sommige apps worden mogelijk niet aangepast wanneer u overschakelt naar het hoofdscherm.

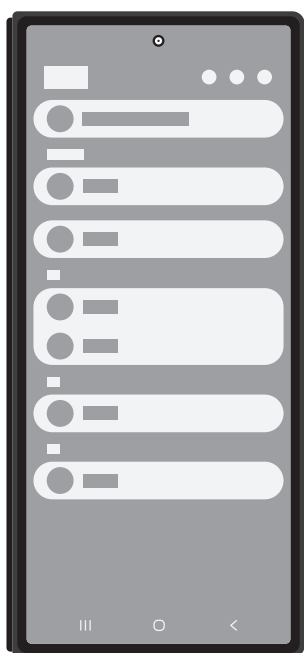

Coverscherm

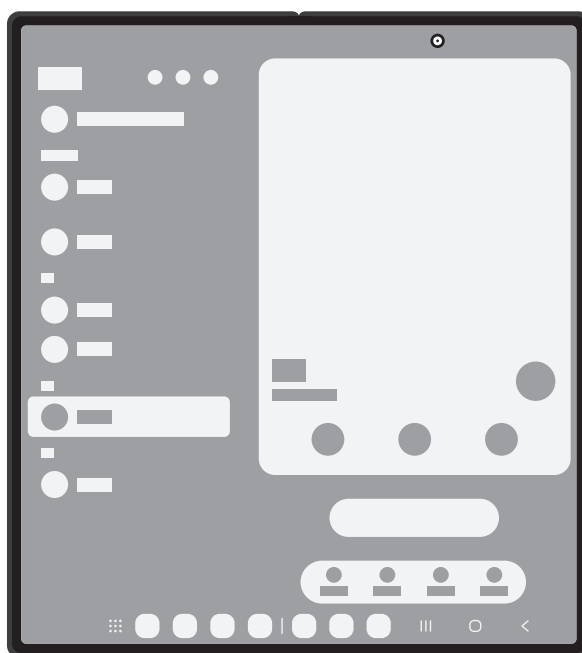

Hoofdscherm

Apps blijven gebruiken op het coverscherf

Stel het apparaat dusdanig in dat apps die u op het hoofdscherf gebruikt, worden weergegeven op het coverscherf wanneer u het apparaat dichtvouwt.

Open **Instellingen**, tik op **Display** → **Apps naar coverscherf** en selecteer vervolgens een optie.

- **Altijd**: schakel de app die u gebruikt op het hoofdscherf over naar het coverscherf wanneer u het apparaat dichtvouwt.
- **Omhoog vegen om app te blijven gebruiken**: schakel de app die u op het hoofdscherf gebruikt over naar het coverscherf wanneer u het apparaat dichtvouwt en over het coverscherf omhoog veegt. Als u niet over het scherm veegt, wordt het scherm na een paar seconden vergrendeld.

Tik op **Nooit** om te voorkomen dat apps die op het hoofdscherf worden gebruikt, worden overgeschakeld naar het coverscherf wanneer het apparaat wordt dichtgevouwen.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.


Het coverscherf spiegelen

Gebruik dezelfde lay-out op uw coverscherf als op uw hoofdscherf. Wijzigingen in het ene scherm worden ook weergegeven in het andere scherm.

Open **Instellingen** en tik op **Startscherm** → **Coverscherf spiegelen** → **Aan** → **Toepassen**.

Coverscherm en hoofdscherm (Galaxy Z Flip8)

U kunt het coverscherm gebruiken met het apparaat dichtgevouwen, en het hoofdscherm met het apparaat opengevouwen. Wanneer u het apparaat volledig openvouwt, kunt u op het coverscherm enkele apps gebruiken en informatie controleren, zoals de klok of meldingen.

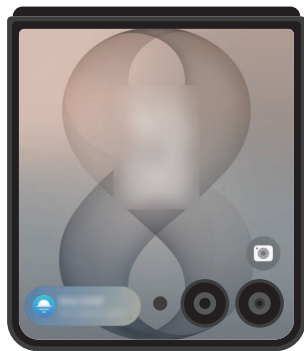

Coverscherm



Hoofdscherm

Het coverscherm gebruiken

U kunt de tijd en datum op het coverscherm controleren, zonder het apparaat open te vouwen. Als het coverscherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijknop of dubbeltikt u op het scherm.

- Als u de achtergrond wilt wijzigen, blijft u het scherm aanraken, veegt u omhoog of omlaag over de lijst met achtergronden en selecteert u de gewenste achtergrond.
- Om apps te gebruiken, veegt u in elke richting, behalve omlaag. Veeg vervolgens omhoog op het scherm.
- Om de widgets te gebruiken, veegt u in elke richting, behalve omlaag. Veeg vervolgens naar links op het scherm.
- Als u het meldingenvenster wilt openen, veegt u omlaag op het scherm, behalve de rechterkant.

- Als u het venster Snelle instellingen wilt openen, veegt u omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm.
- Bij een inkomende oproep, sleept u het pictogram Beantwoorden () naar rechts om de oproep te beantwoorden. Om de oproep te weigeren, sleept u het pictogram Weigeren () naar links. Als u een oproep beantwoordt vanaf het coverscherm, gaat de oproep automatisch naar de luidspreker.



Voor het bewerken van het coverscherm, opent u **Instellingen** en tikt u op **Coverscherm**.

Het scherm bedienen

- Tikken: tik op het scherm.
- Blijven aanraken: blijf het scherm ongeveer 2 seconden aanraken.
- Slepen: blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie.
- Dubbeltikken: dubbeltik op het scherm.
- Vegen: veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts.
- Spreiden en samenknijpen: spreid twee vingers of knijp ze samen op het scherm.



- Zorg dat het scherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het scherm beschadigd raken.
- Beschadig het scherm niet, tik niet met scherpe voorwerpen op het scherm en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen of andere objecten.
- Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het scherm. Hierdoor kunnen nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.



Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.

Navigatiebalk (softkeys)

Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de knop Recent, de startknop en de knop Terug. De functies van de knoppen hangen o.a. af van de app die op dat moment wordt gebruikt.

Knop	Functie
Recent ()	Tik hierop om de lijst met recente apps te openen.
Start (○)	- Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm. - Blijf aanraken om Circle to Search te starten. Tik op of teken een cirkel rond een afbeelding of tekst.
Terug (<)	Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

De navigatiebalk verbergen

U kunt op een breder scherm bestanden bekijken of apps gebruiken door de navigatiebalk te verbergen.

Open de **Instellingen** en tik op **Display** → **Navigatiebalk** → **Veeggebaren**.

Startscherm en Apps-scherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden onder andere widgets en sneltoetsen voor apps weergegeven.

Op het Apps-scherm worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd.




- Het coverscherm en het hoofdscherm worden anders weergegeven.
- U kunt verschillende achtergronden gebruiken voor het coverscherm en het hoofdscherm.
- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op het coverscherm.

Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm

Veeg op het startscherm omhoog om het Apps-scherm te openen.

Veeg in het scherm Apps omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de Startknop (○) of de knop Terug (◀) tikken.

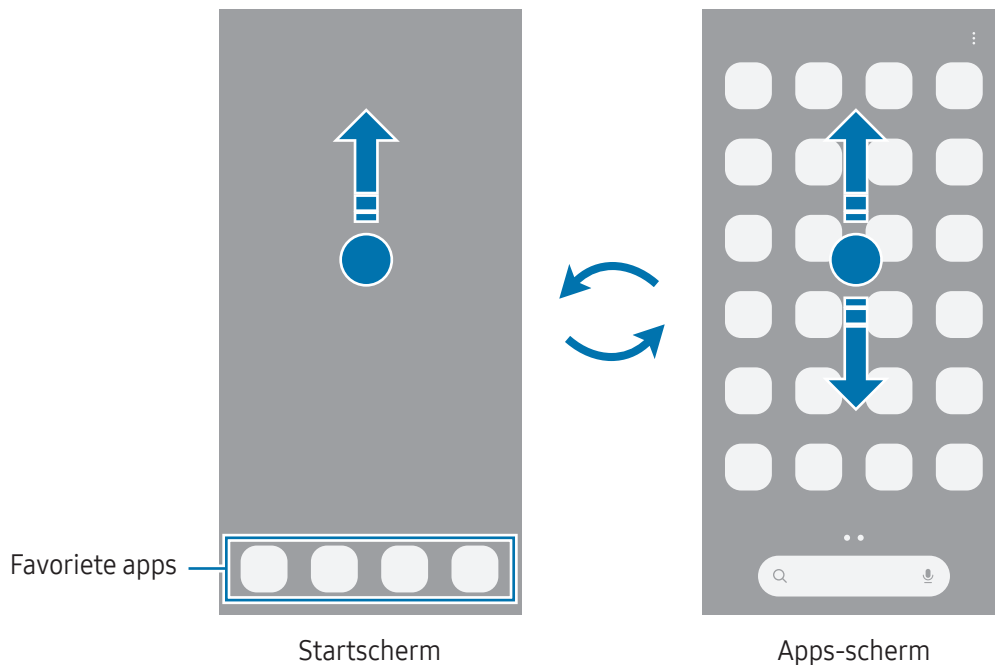

Als u de Apps-knop aan het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze knop te tikken. Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken, tik op **Instell.** en tik vervolgens op de schakelaar **Knop Apps-scherm weergeven op Startscherm** om deze functie in te schakelen. De Apps-knop (⋮) wordt onderaan het startscherm toegevoegd.

Het startscherm bewerken

Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken of knijp uw vingers samen om de bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond of het thema instellen, widgets toevoegen en meer.

U kunt ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.

- Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op het pictogram Pagina toevoegen (+).
- Vensters verplaatsen: sleep een voorbeeldvenster naar een nieuwe locatie.
- Vensters verwijderen: tik in het venster op het pictogram Verwijderen (🗑️).

Alle apps weergeven op het startscherm

U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied op het startscherm aanraken en tik vervolgens op **Instell.** → **Lay-out startscherm** → **Alleen startscherm** → **Toepassen**.

Items verplaatsen

Sleep een item naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm. Als u een item blijft aanraken en dan op **Selecteren** tikt, kunt u meer items selecteren en ze dan tegelijk verplaatsen.


Als u een snelkoppeling naar een app aan het startscherm wilt toevoegen, blijft u op het scherm Apps het item aanraken en tikt u op **Toevoegen aan Start**. De sneltoets wordt toegevoegd aan het startscherm.

U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherm slepen.

Mappen maken

Sleep op het startscherm of het Apps-scherm een app over een andere app.

Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op **Mapnaam** en voer een mapnaam in.

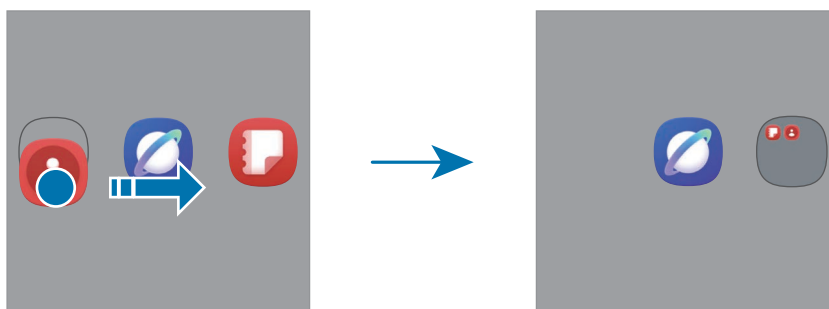

Taakbalk (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

De taakbalk wordt onderaan het scherm weergegeven terwijl u een app gebruikt. De favoriete apps die onderaan het startscherm worden weergegeven, recent gebruikte apps en de toets Alle apps worden weergegeven in de taakbalk. U kunt van apps wisselen door in de taakbalk de app te selecteren die u wilt gebruiken.

U kunt ook meerdere apps tegelijk uitvoeren. Tijdens het gebruik van een app sleept u de app die u wilt gebruiken vanuit de taakbalk omhoog. Zet hem daarna neer waar u wilt.




Als u de taakbalk niet wilt gebruiken, gaat u naar **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u daarna op de **Taakbalk** om deze in of uit te schakelen.

Edge-venster

Uw favoriete apps en functies zijn toegankelijk via de Edge-vensters.

Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.

Als de handgreep van het Edge-venster niet zichtbaar is, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u op de schakelaar **Edge-vensters** om deze functie in te schakelen.

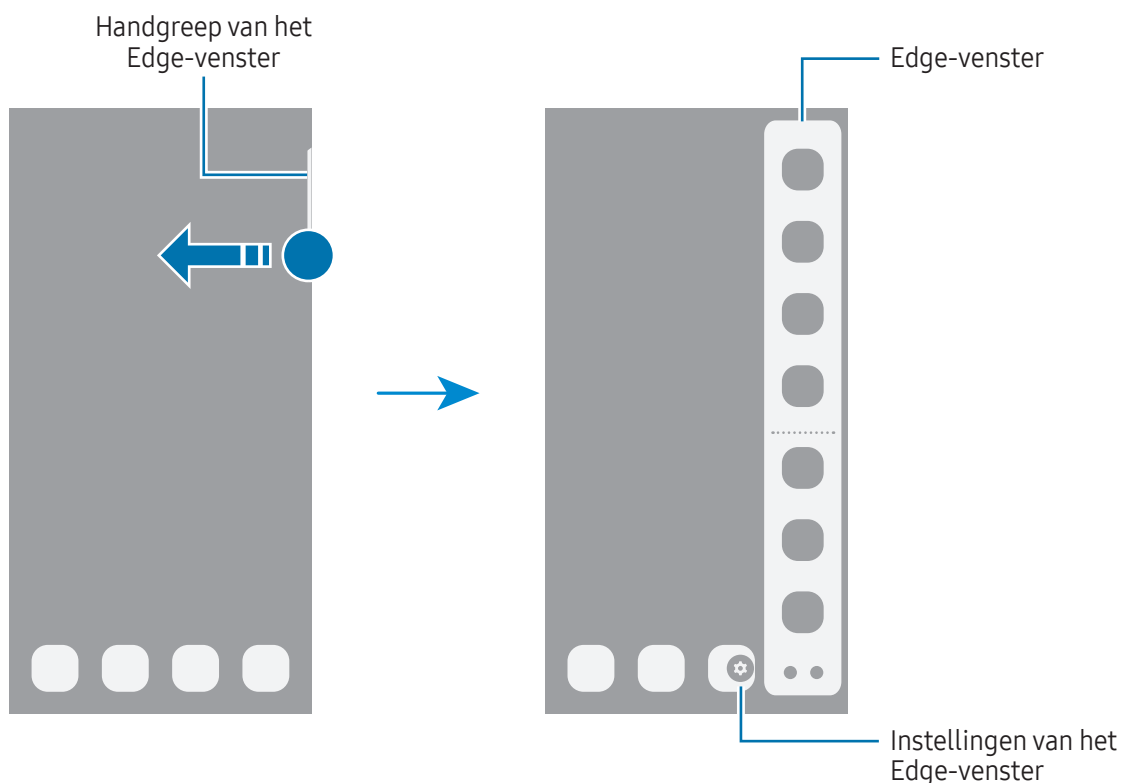

Vergrendelscherm

Als u het apparaat dichtvouwt of als u op de zijknop drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde tijd.

Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting (behalve omlaag) wanneer het scherm wordt ingeschakeld.

Als het scherm uit is of de Always On Display is ingeschakeld, drukt u op de zijknop of dubbeltikt u op het scherm.

Snelkoppelingen bewerken

U kunt de snelkoppelingen onderaan het vergrendelscherm veranderen in andere apps of functies.

Blijf het vergrendelscherm aanraken, tik op het snelkoppelingspictogram, selecteer vervolgens de gewenste functie en tik op **Gereed**.

De schermvergrendelingsmethode wijzigen

Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Vergrendelscherm en AOD** → **Schermvergrendeling en biometrie** en selecteert u een methode.


Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een ontgrendelingscode invoeren op het apparaat om het te ontgrendelen.



U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum aantal pogingen bereikt. Open de **Instellingen**, tik op **Vergrendelscherm en AOD** → **Instell. veilige vergrendeling**, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar **Aut. reset fabrieksinst.** om deze functie in te schakelen.

Indicatorpictogrammen

Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de tabel staan, worden het meest gebruikt.

Pictogram	Betekenis
	Nieuwe meldingen
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	HSPA+-netwerkverbinding
	4G/LTE-netwerkverbinding
	5G-netwerkverbinding
	Met LTE-netwerk verbonden in LTE-netwerk dat het 5G-netwerk bevat
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	Locatieservices worden gebruikt
	Telefoongesprek gaande
	Gemiste oproep
	Alarm ingeschakeld
	Dempen/Trilstand
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterij opladen/Batterijniveau





- De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
- Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het meldingenvenster opent.
- Sommige meldingen worden weergegeven als een stip.
- De indicatorpictogrammen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Meldingen-venster

Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Open het meldingenvenster om de details te bekijken.

Als u het meldingenvenster wilt openen, veegt u omlaag op het scherm, behalve de rechterkant. Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten.

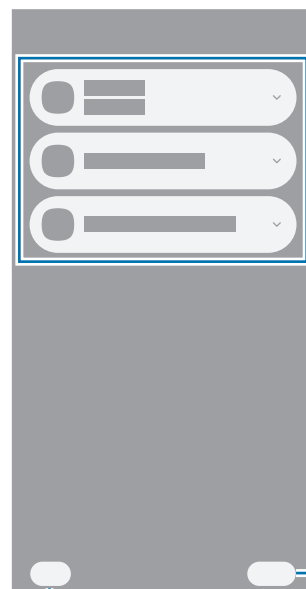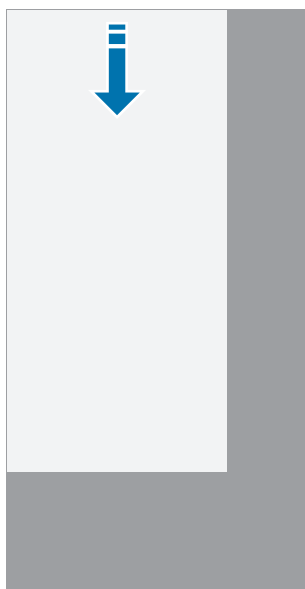

De meldingsdetails weergeven en verschillende acties uitvoeren.

Alle meldingen wissen.


De meldingsinstellingen openen.

Venster Snelle instellingen

Door op een knop te tikken, kunt u specifieke functies in- of uitschakelen, zoals Wi-Fi of Bluetooth. U kunt ook verbinding maken met apparaten in de buurt, media bedienen en de SmartThings-app gebruiken om verbonden apparaten te bedienen.

Als u het venster Snelle instellingen wilt openen, veegt u omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm. Als u het venster Snelle instellingen wilt sluiten, veegt u omhoog op het scherm.

U kunt gedetailleerde instellingen bekijken door een knop te blijven aanraken. Als u knoppen wilt bewerken, tikt u op het pictogram Bewerken (✎) → **Bewerken**.

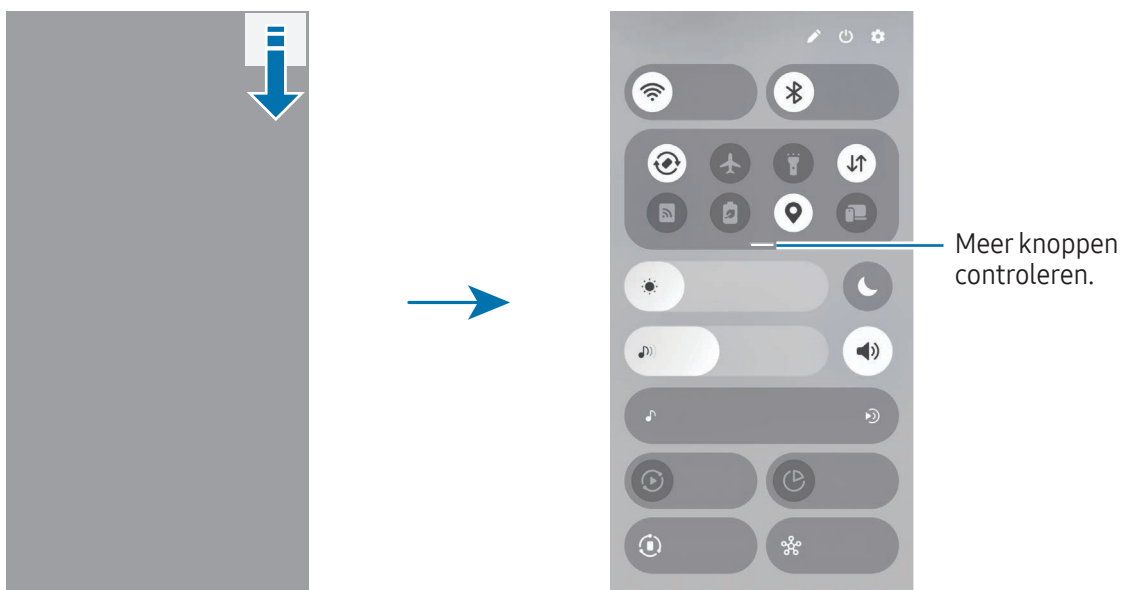

Deze afbeelding kan verschillen, afhankelijk van de regio of het model.

Flexstand (apparaat dichtgevouwen gebruiken) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Gebruik het apparaat door het dicht te vouwen en het op een vlakke ondergrond te leggen. Als het apparaat is dichtgevouwen binnen een bepaald bereik, kunt u het apparaat rechtop neerzetten.

Wanneer u het apparaat dichtvouwt, verandert de lay-out van enkele apps automatisch. Als u de **Camera**-app bijvoorbeeld gebruikt, worden de opname-opties bovenaan omlaag verplaatst voor eenvoudigere bediening. Raadpleeg [De camera gebruiken met het apparaat dichtgevouwen \(Flexstand\) \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8\)](#) voor meer informatie.

Als u de functie voor venster Flexstand gebruikt, kan het zijn dat de scherm lay-out verandert. Raadpleeg [Het venster Flexstand gebruiken](#) voor meer informatie.



- Het apparaat herkent dat het apparaat volledig is dichtgevouwen of opengevouwen op basis van de hoek van het apparaat wanneer het is opgevouwen.
- De scherm lay-out wordt slechts voor enkele apps gewijzigd.



Het venster Flexstand gebruiken

Als u het venster Flexstand inschakelt en u het apparaat dichtvouwt, wordt de huidige app bovenaan weergegeven. Het venster Flexstand wordt dan onderaan het scherm weergegeven. In het venster Flexstand kunt u handige opties vinden voor de huidige app, en een touchpad.

Als u het apparaat dichtvouwt terwijl u apps gebruikt die deze functie ondersteunen, wordt het pictogram voor het venster Flexstand (of) weergegeven in de navigatiebalk. Tik op het pictogram voor het venster Flexstand (of) om het venster Flexstand weer te geven. Als u het venster wilt verbergen, tikt u op het pictogram om het venster Flexstand te sluiten (↗).

Als het pictogram voor het venster Flexstand (of) niet wordt weergegeven, opent u **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Venster Flexstand** en tikt u vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.



- Als u het venster Flexstand automatisch wilt weergeven wanneer u het apparaat openvouwt, opent u **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Venster Flexstand** → **Autom. weergeven indien ingeklapt**. Daarna tikt u op de knoppen naast de gewenste apps.
- Het venster Flexstand is alleen beschikbaar voor apps die ondersteuning bieden voor Multi window.



Schermafbeelding en schermrecorder

Schermafbeelding

Gebruik een van de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. U kunt de vastgelegde schermafbeeldingen bekijken in **Galerij**.

- Vastleggen met knop

Druk tegelijkertijd op de zijknop en de knop Volume omlaag.

- Vastleggen met vegen

Veeg met de rand van uw hand naar links of rechts op het scherm.

Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet is ingeschakeld, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren** en tikt u op de schakelaar **Vegen voor schermafbeelding** om deze functie in te schakelen.



Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm gebruiken:

-  : u kunt de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen.
-  : teken of schrijf op de schermafbeelding of snijd een deel van de schermafbeelding bij.
-  : voeg tags toe aan de schermafbeelding. Als u schermafbeeldingen op tag wilt zoeken, opent u de app **Galerij** en tikt u op het pictogram Zoeken (). U kunt de lijst met tags bekijken en naar de gewenste schermafbeelding zoeken.
-  : de schermafbeelding delen met anderen.
-  : selecteer een gebied en voer acties uit, zoals delen of opslaan. Tik op of teken een cirkel rond de inhoud die u wilt selecteren. Selecteer vervolgens een optie die u met het geselecteerde gebied wilt gebruiken.




Als de opties niet zichtbaar zijn op het vastgelegde scherm, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbeeldingen en schermopnamen** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Werkbalk weerg. na vastlegging** om deze functie in te schakelen.

Schermmrecorder

- 1 Open het venster Snelle instellingen, tik op het pictogram Uitvouwen (—) en tik vervolgens op **Schermmrecorder** (📹).
 - 2 Pas de instellingen aan en tik op **Opname starten**.
Na een aftelling begint de opname.
 - Als u op het scherm wilt schrijven of tekenen, tikt u op het pictogram Teken (🖋️).
 - Als u het scherm wilt opnemen met een video-overlay van uzelf, tikt u op het pictogram Selfievideo (👤).
 - 3 Wanneer u klaar bent met het opnemen van de video, tikt u op het pictogram Stoppen (■).
- 📌 Als u de instellingen van de schermmrecorder wilt wijzigen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbbeeldingen en schermopnamen**.

Tekst invoeren

Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst invoert.

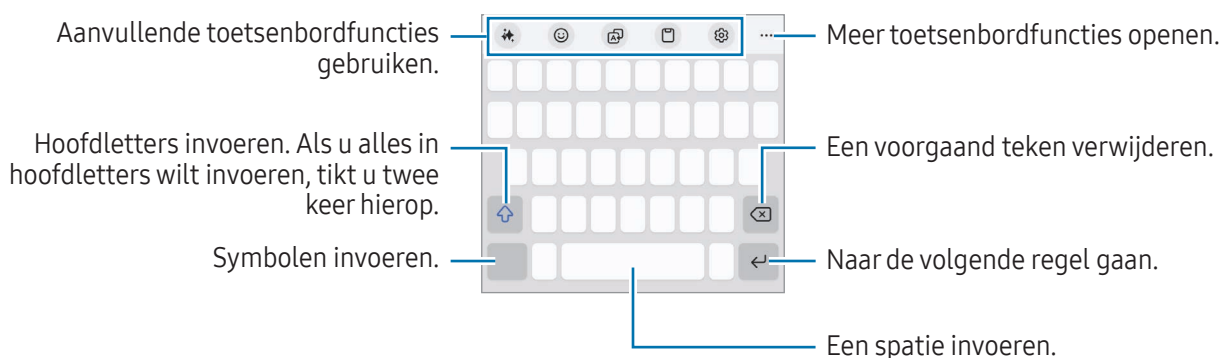

- 📌 Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt invoeren, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

De invoertaal wijzigen

Tik op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Talen en typen** → **Invoertalen beheren** en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door op het pictogram Taal wijzigen (🌐) te tikken.

Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Talen en typen**, selecteert u een taal en selecteert u het gewenste toetsenbordtype.

- 📌 Op een **3 x 4** toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren, tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

De knop Invoermethode gebruiken

U kunt de tekstinvoermethode wijzigen door op de knop Invoermethode op de navigatiebalk te tikken.

Als u de knop Invoermethode op de navigatiebalk wilt veranderen, blijft u de knop Invoermethode aanraken en selecteert u de gewenste optie.

-  : tekst via spraak invoeren.
-  : het toetsenbord wijzigen.



Als de knop Invoermethode niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, opent u **Instellingen**, tikt u op **Algemeen beheer** → **Toetsenbord** en tikt u op de schakelaar **De knop Invoermethode weergeven op de navigatiebalk** om deze functie in te schakelen.

Apps en functies

Apps installeren of verwijderen

Koop en download apps vanuit de **Galaxy Store** of **Play Store**.

Apps verwijderen of uitschakelen

Blijf een app aanraken en selecteer een optie.

- **Verwijderen:** hiermee kunt u gedownloade apps verwijderen.
- **Uitschakelen:** hiermee kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat kunnen worden verwijderd.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Galaxy AI

Introductie

Gebruik functies voor geavanceerde intelligentie als hulpmiddel bij het gebruik van uw apparaat.



- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, de serviceprovider of het model.
- Als u gegevens alleen op uw apparaat wilt verwerken om uw persoonlijke informatie beter te beschermen, opent u **Instellingen**, tikt u op **Galaxy AI** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Geg. alleen op apparaat verwerken** om de functie in te schakelen. Bij sommige functies is verwerking online vereist voor betere resultaten en gegevensverwerking.

Uw communicatie verbeteren

Telefoongesprekken vertalen in real time (Call assist)

Ontvang tijdens spraakoproepen vertaling in real time in de taal die u selecteert.

Als u deze functie wilt gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Live translate**, tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen en selecteert u de talen die u wilt gebruiken.

Wanneer u een spraakoproep voert of ontvangt, tikt u op het pictogram Assistentie (👤) of **Call assist** → **Live translate**. Als u het vertalen wilt stoppen, tikt u op het pictogram Vertalen stoppen (⏏️) of op **Stoppen met vertalen**.

Om de aanvullende instellingen te wijzigen, opent u de app **Telefoon** en tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Live translate**.

Berichten vertalen in berichten-apps (Writing assist)

U kunt berichten in berichten-apps laten vertalen.

- 1 Hiervoor tikt u tijdens het lezen of opstellen van een bericht op het pictogram Assistentie (👤) op het Samsung-toetsenbord en tikt u op **Chatvertaling**.
- 2 Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
De vertaling wordt onder het bericht weergegeven.

Schrijftools gebruiken (Writing assist)

U kunt de schrijfstijl veranderen, suggesties ontvangen voor spelling en grammatica, teksten automatisch laten genereren op basis van een onderwerp dat u beschrijft en meer.

Tik terwijl u een bericht opstelt op het pictogram Assistentie (👤) op het Samsung-toetsenbord en selecteer de gewenste optie.

- **Spelling en grammatica:** krijg suggesties voor spelling en grammatica.
- **Schrijfstijl:** wijzig de schrijfstijl.
- **Samenvatten:** de tekst samenvatten.
- **Opsommingspunt:** de inhoud organiseren in subkoppen en opsommingstekens toevoegen.
- **Tabel:** de tekst indelen in een tabel.
- **Composer:** als u het onderwerp invoert waarover u het apparaat wilt laten schrijven, stelt het apparaat zinnen samen in de stijl die u selecteert.

Live vertaling gebruiken (Interpreter)

Krijg een live vertaling van lezingen, vergaderingen en meer. U kunt ook een live vertaling van uw gesprekken krijgen en deze uitvoeren naar spraak of tekst.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm en tik op **Interpreter**.
Als u het app-pictogram aan het Apps-scherm wilt toevoegen, tikt u in het scherm Tolk op het pictogram Navigatielade (≡) → het pictogram Instellingen (⚙️) en tik op de schakelaar **Weergeven op Apps-scherm** om deze functie in te schakelen.
- 2 Tik op het pictogram Navigatielade (≡) en selecteer de gewenste stand.
- 3 Selecteer uw taal en de taal van de andere partij.
Als de gewenste taal niet in de lijst staat, tikt u op **Talen toevoegen** en downloadt u het betreffende taalpakket.
- 4 Tik op het pictogram Microfoon (🎤) om te beginnen met vertalen.
Als u in de gespreksstand de vertalingen van wat u zegt op het coverscherm wilt weergeven, tikt u op het pictogram Coverscherm (📄 of 📱). De andere persoon kan de vertalingen in het coverscherm lezen terwijl u de vertalingen op het hoofdscherm ziet.

Ontketen uw productiviteit

De functies van Note assist gebruiken (Samsung Notes)

U kunt notities automatisch formatteren of samenvatten, spelfouten corrigeren of notities vertalen. U kunt ook nieuwe kunst op basis van uw tekening genereren met de functie Creative studio.

Open de app **Notes**, maak een notitie, tik op het pictogram Assistentie (🔮) op de werkbalk en selecteer de gewenste optie.

Spraakopnames omzetten naar tekst (Samsung Notes)

U kunt spraakopnames die u via de app **Samsung Notes** in uw notities hebt ingevoegd, omzetten naar tekst.

Open de app **Notes**, selecteer een notitie met een spraakopname, tik op het pictogram Assistentie (🔮) op de werkbalk en vervolgens op **Transcriberen**.

Spraakopnames samenvatten en vertalen (Spraakrecorder)

U kunt spraakopnames omzetten in schermtekst en samenvattingen doornemen.

Open de app **Spraak recorder**, selecteer een spraakopname en tik vervolgens op het pictogram Assistentie (🔍) → **Transcriberen**. U kunt de omgezette tekst ook vertalen in andere talen.

Gespreksopnamen samenvatten en omzetten in tekst (Transcript assist)

U kunt een gesprek opnemen en het opgenomen gesprek omzetten in een teksttranscriptie en samenvatten.

- 1 Open de app **Telefoon** en tik op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️).
- 2 Tik op **Oproepen opnemen** → **Transcript assist** en tik op de schakelaar **Opgenomen gesprekken en Directe voicemail autom. transcriberen** om de functie in te schakelen.
- 3 Tik op **Taal voor transcriptie** en selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- 4 Tik tijdens een spraakoproep op **Meer** → **Opname** om het gesprek op te nemen.
- 5 Open de app **Telefoon**, tik op **Recent** of het pictogram Recent (📞) en selecteer vervolgens een opgenomen gesprek met een transcriptie.
Het pictogram Gespreksopname (🎙️) wordt weergegeven naast gesprekken met opnamen.
- 6 Tik op de geconverteerde transcripten.
Om de transcripties samen te vatten, tikt u op **Samenvatten**.

Tekst vertalen met de camera (Camera)

U kunt tekst vertalen met de camera.

- 1 Open de app **Camera** en tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.
- 2 Richt de camera op een onderwerp en tik op het pictogram Documenten en tekst scannen (📄).
Het pictogram Documenten en tekst scannen (📄) verschijnt alleen als een document of tekst wordt herkend.
- 3 Tik op het pictogram Vertalen (🌐) of **Live**.
De tekst wordt vertaald in de huidige apparaattaal.

Geweldige afbeeldingen en video's maken

Personen of voorwerpen uit een afbeelding verwijderen (Galerij)

Beelden bewerken door mensen of voorwerpen eruit te verwijderen en vervolgens een nieuwe achtergrond te maken om eventuele ontbrekende delen in te vullen.

- 1 Open de app **Galerij**, selecteer een afbeelding en tik vervolgens op het pictogram Assistentie () → het pictogram AI-gum ()
- 2 Tik of teken rond iets dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Wissen**.

Personen of voorwerpen in een afbeelding verplaatsen (Galerij)

Afbeeldingen bewerken door mensen of voorwerpen erin te verplaatsen of het formaat ervan te wijzigen en vervolgens een nieuwe achtergrond te maken om eventuele ontbrekende delen in te vullen.

- 1 Open de app **Galerij**, selecteer een afbeelding en tik vervolgens op het pictogram Assistentie () → het pictogram Verplaatsen ()
- 2 Tik of teken rond iets dat u wilt verplaatsen, blijf het geselecteerde gebied aanraken, sleep het naar de gewenste plek en tik vervolgens op **Genereren**.

Voorwerpen aan een afbeelding toevoegen (Galerij)

U kunt voorwerpen aan afbeeldingen toevoegen door te tekenen of te beschrijven wat u wilt. U kunt ook voorwerpen uit andere afbeeldingen toevoegen door ze uit de afbeeldingen te extraheren.

- 1 Open de app **Galerij**, selecteer een afbeelding en tik vervolgens op het pictogram Assistentie () → het pictogram Maken ()
- 2 Kies de gewenste optie, voltooi de bewerking en tik vervolgens op **Genereren**.
 - **Wijzigingen beschrijven**: beschrijf met tekst wat u wilt wijzigen. U kunt ook de plaats selecteren waar u een voorwerp wilt toevoegen door op het scherm te tekenen voordat u het voorwerp met tekst beschrijft.
 -  : selecteer een afbeelding waaruit u objecten wilt extraheren en tik op **Gereed**. Als u extra voorwerpen wilt toevoegen samen met de geëxtraheerde voorwerpen, tik dan op **Beschrijf hoe je afbeeldingen wilt combineren** en beschrijf wat u wilt toevoegen.
 -  : teken op het scherm.

De afbeeldingsstijl wijzigen (Galerij)

U kunt de afbeeldingsstijl wijzigen.

- 1 Open de app **Galerij**, selecteer een afbeelding en tik vervolgens op het pictogram Assistentie (🔮) → het pictogram Stijl (🖼️).
Als u een afbeelding van mensen of huisdieren (katten en honden) selecteert, tikt u op het pictogram Assistentie (🔮) → **Stijl** → **Foto** of **Portret**.
- 2 Selecteer de gewenste stijl en tik op **Genereren**.

Stereoscopische afbeeldingen maken (Galerij)

U kunt het stereoscopische effect op afbeeldingen toepassen.

Open de app **Galerij**, selecteer een afbeelding, veeg omhoog op het scherm en tik vervolgens op **Live effect**.

De functie Instant slow-mo gebruiken (Galerij)

U kunt een geselecteerd deel van de video in slow motion afspelen en meer details bekijken door dat deel te blijven aanraken.

Open de app **Galerij**, selecteer een video om af te spelen en blijf vervolgens het scherm aanraken terwijl de video wordt afgespeeld.



Afhankelijk van het bestand is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

De functie AI-selectie gebruiken

Selecteer een gedeelte van het scherm en gebruik verschillende intelligente functies.

- 1 Blijf de handgreep van het Edge-venster aanraken om **AI-selectie** te openen.
- 2 Tik op of teken een cirkel rond de inhoud die u wilt selecteren en selecteer vervolgens een optie die u met het geselecteerde gebied wilt gebruiken.

Geluiden in een video bewerken (Geluid wissen)

Verwijder afleidende geluiden in video's door het volume van stemmen, wind en andere geluiden aan te passen.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een video die u wilt bewerken.
- 2 Tik op mijn FanCam en 'Audio wissen'-pictogram (🔊) → het 'Audio wissen'-pictogram (🔇).
- 3 Selecteer een geluidstype en tik op **Dempen** om het geluid te dempen of sleep de aanpassingsbalk om het volume aan te passen.

Een persoon gecentreerd houden in video's (Mijn FanCam)

Bewerk video's om altijd de persoon die u selecteert gecentreerd in de video te houden.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een video die u wilt bewerken.
- 2 Tik op mijn FanCam en 'Audio wissen'-pictogram (🔊) → het 'mijn FanCam'-pictogram (👤).
- 3 Selecteer de persoon die u wilt, selecteer de opties en tik vervolgens op **Volgen** → **Kopie opslaan**

Uw eigen achtergrond maken

U kunt een achtergrond maken door categorieën en trefwoorden te selecteren of u kunt de achtergrond van het vergrendelscherm automatisch laten veranderen op basis van het tijdstip en het weer. U kunt ook achtergronden maken met de functie Creatieve studio.

- 1 Open **Instellingen** en tik op **Achtergrond en stijl**.
- 2 Tik op **Achtergronden wijzigen** → **Maken met AI** en selecteer de gewenste optie.

Automatisch zoomen gebruiken (Camera) (Galaxy Z Flip8)

De camera past de zoom automatisch aan door mensen te detecteren.



Deze functie is alleen beschikbaar als je de camera start op het coverscherm terwijl het apparaat volledig is dichtgevouwen en het vervolgens uitklapt en rechtop zet. Als deze functie is uitgeschakeld, tikt u op het pictogram Automatisch zoomen (👤) om deze in te schakelen.

Gepersonaliseerde inzichten ontvangen

Now brief

Ontvang een briefing die door AI wordt gegenereerd op basis van uw interesses.

Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm en tik op **Now brief**.

Now nudge

AI biedt nuttige informatie en functies op basis van wat er op uw scherm is te zien. Het kan bijvoorbeeld voorstellen om de locatie te controleren die in een bericht wordt genoemd.

Open **Instellingen**, tik op **Galaxy AI** → **Now nudge** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Meldingsmarkeringen

U kunt het apparaat zo instellen dat belangrijke meldingen boven andere meldingen worden weergegeven, zodat u ze niet mist. U kunt het ook instellen om een korte samenvatting van meldingen uit gesprekken weer te geven.

Open **Instellingen**, tik op **Galaxy AI** → **Meldingsmarkeringen**, selecteer de gewenste optie en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Telefoon

Introductie

U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.

Zelf bellen

- 1 Open de app **Telefoon** en tik op **Toetsen** of het pictogram Toetsenblok (⋮).
- 2 Voer een telefoonnummer in.
- 3 Tik op het pictogram Spraakoproep (📞) om een spraakoproep te plaatsen of tik op het pictogram Video-oproep (📹) of het pictogram Vergaderingsvideo-oproep (👤) om een video-oproep tot stand brengen.

Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten

Open de app **Telefoon**, tik op **Recent** of het pictogram Recent (📞) en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om een oproep te starten. U kunt ook de app **Telefoon** openen, op **Contacten** of het pictogram Contacten (👤) tikken en naar rechts vegen op een contact.

Als deze functie is uitgeschakeld, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Overige oproepinstellingen** en tikt u op **Vegen voor oproep of bericht** om deze functie in te schakelen.

Snelkiesnummers gebruiken

Als u een snelkeuzenummer wilt instellen, opent u de app **Telefoon**, tikt u op **Toetsen** of het pictogram Toetsenblok (☰) → het pictogram Meer opties (⋮) → **Snelkiesnummers**, selecteert u een snelkeuzenummer en voegt u een telefoonnummer toe.

Als u een snelkiesnummer wilt bellen, blijft u het cijfer op het toetsenblok aanraken. Voor snelkiesnummer 10 en hoger, tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en blijft u vervolgens het laatste cijfer aanraken.

Als u bijvoorbeeld het nummer **123** instelt als snelkeuzenummer, tikt u op **1**, tikt u op **2** en blijft u vervolgens **3** aanraken.

Bellen naar het buitenland

- 1 Open de app **Telefoon** en tik op **Toetsen** of het pictogram Toetsenblok (☰).
- 2 Blijf **0** aanraken totdat het teken **+** wordt weergegeven.
- 3 Voer het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op het pictogram Bellen (☎).

Oproepen ontvangen

Een oproep aannemen

Sleep bij een inkomende oproep het pictogram Beantwoorden (☎) buiten de grote cirkel.

Een oproep weigeren

Sleep bij een inkomende oproep het pictogram Weigeren (📞) buiten de grote cirkel.

Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk **Bericht verzenden** omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden. Als u op het pictogram Reminder (🔔) tikt en het bericht verzendt, kunt u een uur later een herinnering ontvangen.

Om verschillende afwijzingsberichten te maken, opent u de app **Telefoon** en tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (☰) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Berichten snel weigeren**. Tik op het pictogram Toevoegen (+), voer een bericht in en tik vervolgens op **Opslaan**.

Telefoonnummers blokkeren

U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.

Open de app **Telefoon**, tik op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Nummers blokkeren** en selecteer vervolgens de contactpersonen of telefoonnummers die u in de lijst met geblokkeerde nummers wilt opslaan.

Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.



U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op de schakelaar **Oproepen onbekende nummers blokkeren** om de functie in te schakelen.

Opties tijdens gesprekken

- : overschakelen naar een video-oproep.
-  → **Text call**: communiceer met de andere partij via tekst. Raadpleeg [Text call](#) voor meer informatie.
-  → **Live translate**: ontvang vertaling in real time in de taal die u selecteert tijdens spraakoproepen. Als u deze functie wilt gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Live translate** en tikt u vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Raadpleeg [Telefoongesprekken vertalen in real time \(Call assist\)](#) voor meer informatie.
- **Oproep toevoegen**: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst. Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Bluetooth**: overschakelen naar Bluetooth-oortjes als deze zijn verbonden met het apparaat.
- **Luidspreker**: de luidspreker in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
- **Toetsen / Verbergen**: open of sluit het toetsenblok.
- **Meer**: gebruik aanvullende functies.
- : de huidige oproep beëindigen.
- : tijdens een video-oproep overschakelen naar een spraakoproep.
- : het apparaat zo instellen dat de opnamehoek en de zoom automatisch worden gewijzigd door tijdens een video-oproep mensen te herkennen en te volgen.

-  : het scherm vergrendelen tijdens een video-oproep.
- **Effecten**: verschillende effecten toepassen tijdens een video-oproep.
-  : de schermverhouding wijzigen tijdens een video-oproep.
- **Camera**: de camera tijdens een video-oproep uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
- **Schakel**: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Call assist

Oproep screenen

Een AI-assistent beantwoordt oproepen namens u en vraagt de beller wie de persoon is en waar het gesprek over gaat.

Als u deze functie wilt gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Meer opties () of het pictogram Navigatielade () → **Instellingen** of het pictogram Instellingen () → **Oproep screenen** en tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Tik vervolgens op **Oproepen automatisch screenen**, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als er een oproep binnenkomt, wordt er een geautomatiseerd spraakbericht afgespeeld en wordt opgenomen wat de beller zegt.

Als u de inhoud van een lopende oproep in realtime wilt controleren, opent u het meldingenvenster en tikt u op de melding voor de oproep. U kunt de oproep ook beantwoorden of overschakelen naar een tekstoproep.

Om het bericht te controleren dat de beller heeft achtergelaten nadat het gesprek is beëindigd, opent u de app **Telefoon**, tikt u op **Recent** of het pictogram Recent () en selecteert u het gesprek. Het pictogram Oproepen screenen () wordt weergegeven naast de oproepen.

Text call

Communiceer met de andere partij via tekst.

Als u deze functie wilt gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Text call** en tikt u vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Tik tijdens het maken of ontvangen van een spraakoproep op het pictogram Assistentie (🗣️) → **Text call**.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, krijgt de andere partij automatisch een gesproken begroeting te horen. De spraak van de andere partij wordt als tekst op uw scherm weergegeven.

Als u een antwoord uit de lijst met snelle antwoorden selecteert of tekst invoert, wordt dit via spraak naar de andere partij verzonden.

Als u wilt overschakelen naar een spraakoproep, tikt u op het pictogram Overschakelen naar spraakoproep (↔️) of **Overschakelen naar spraakoproep**.

Om de instellingen te wijzigen, opent u de app **Telefoon** en tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) of het pictogram Navigatielade (≡) → **Instellingen** of het pictogram Instellingen (⚙️) → **Text call**.

 Bij een inkomende spraakoproep zal **Text call** niet verschijnen wanneer de functie Oproep screenen is ingeschakeld. Schakel de functie Oproep screenen uit of schakel tijdens het gebruik van de functie Oproep screenen over naar een tekstoproep om de functie Tekstoproep te gebruiken.

Live translate

Ontvang tijdens spraakoproepen vertaling in real time in de taal die u selecteert. Raadpleeg [Telefoongesprekken vertalen in real time \(Call assist\)](#) voor meer informatie.

Contacten

U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.

Open de app **Contacten**.

- Om een nieuw contact toe te voegen, tikt u op het pictogram Maken (+).
- Om contacten te verwijderen, blijft u een contact aanraken en tikt u op **Verwijderen**.
- Om dubbele contacten samen te voegen of contacten te beheren, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen**.

Camera


Introductie

U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.

Foto's maken

- 1 Open de app **Camera**.
- 2 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
 - Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op het pictogram Schakelen naar camera aan de voorzijde (📷) om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor selfies.
 - Om in of uit te zoomen tijdens gebruik van de camera aan de achterzijde selecteert u het gewenste zoompictogram op het voorbeeldscherm.
 - Voor het aanpassen van de helderheid van de afbeeldingen sleept u de aanpassingsbalk die verschijnt, boven of onder het cirkelvormige kader.
- 3 Tik op het pictogram Foto maken (📷) om een foto te maken.

Als u overschakelt naar de stand Opnameweergave, wordt het voorbeeldscherm weergegeven en kunt u het resultaat bekijken in het voorbeeldscherm. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

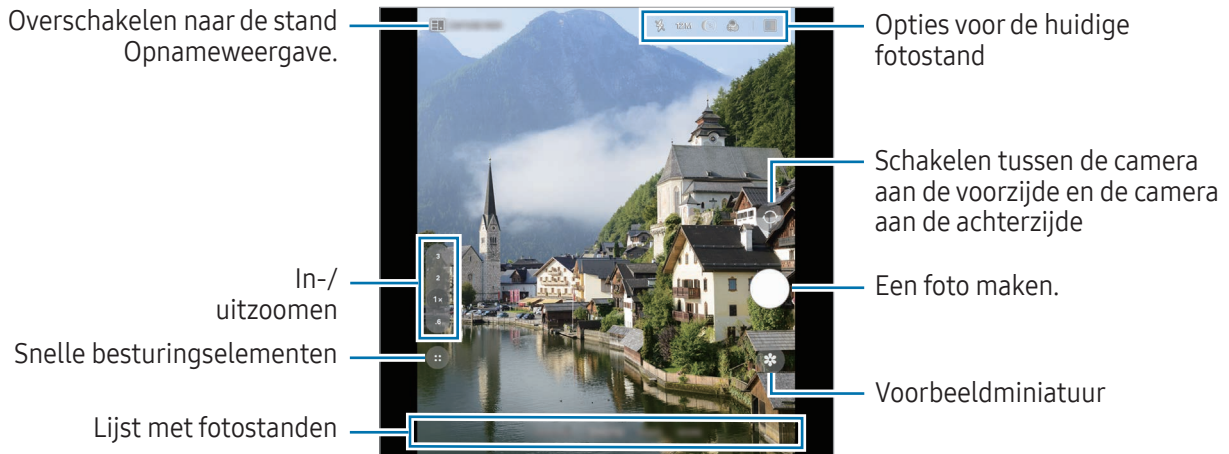



- Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de fotostand en camera die wordt gebruikt.
- Er wordt misschien niet goed scherpgesteld als het onderwerp dichtbij is. Maak foto's of video's van een goede afstand.
- Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u het opnieuw.
- Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
- De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op prestatieproblemen van het apparaat.
- Als het apparaat wordt blootgesteld aan plotselinge verschillen in de luchttemperatuur, kan zich condens vormen op de camera, vanwege het temperatuurverschil dat ontstaat tussen de buitenkant en de binnenkant van de camerabehuizing. Probeer dergelijke omstandigheden te voorkomen wanneer u de camera gebruikt. Als er condens wordt gevormd, moet u de camera op natuurlijke wijze laten drogen bij kamertemperatuur voordat u foto's maakt of video's opneemt, anders kunnen de resultaten wazig lijken.
- Deze afbeelding kan verschillen, afhankelijk van het model.

De cameraknop gebruiken

- Blijf de cameraknop aanraken om een video op te nemen.
- Als u de cameraknop naar het pictogram Vergrendelen (🔒) sleept, kunt u een video opnemen zonder de knop ingedrukt te houden.
- Als u een reeks van snel achterelkaar genomen foto's wilt maken, veegt u de cameraknop naar de rand van het scherm en houdt u deze ingedrukt.
- Als u nog een cameraknop toevoegt, kunt u deze overal op het scherm verplaatsen en handiger foto's maken. Tik op het voorbeeldscherm op het pictogram Snelle besturingselementen (⋮) → het pictogram Instellingen (⚙️) → **Opnamemethoden** en tik op de schakelaar **Zwevende sluiterknop** om deze functie in te schakelen.

Video's opnemen

- 1 Open de app **Camera**.
- 2 Tik in de lijst met opnamestanden op **VIDEO** en tik op het pictogram Opname starten () om een video op te nemen.
Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op het pictogram Opname ()
().
- 3 Tik op het pictogram Opname stoppen () om de video-opname te stoppen.

Fotostanden

Als u de fotostand wilt wijzigen, sleept u de lijst met fotostanden naar links of rechts of veegt u naar links of rechts op het voorbeeldscherm. Tik op **MEER** voor toegang tot verschillende fotostanden.

- **PORTRET / PORTRETVIDEO**: leg foto's of video's vast, waarbij de achtergrond is vervaagd en het onderwerp scherp in beeld is. U kunt ook na het maken van een foto een achtergrondeffect toevoegen en bewerken.
- **PRO / PROFESSIONELE VIDEO**: leg foto's of video's vast, terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISO-waarde.
- **ETEN**: maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.
- **PANORAMA**: maak een reeks foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
- **SLOW MOTION**: neem een video op voor weergave in slow motion.
- **HYPERLAPSE**: neem scènes, zoals voorbijlopende personen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als snel bewegende video's.



Als u de lijst met fotostanden wilt bewerken, tikt u in de lijst op **MEER** en op **Bewerken**, en sleept u de stand naar de gewenste plek.

De camera gebruiken met het apparaat dichtgevouwen (Flexstand) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

U kunt uw apparaat dichtvouwen en op een vlak oppervlak leggen om de camera praktischer te gebruiken. Als u het apparaat dichtvouwt, verandert de camera lay-out automatisch.



Het coverscherm gebruiken

Selfies maken met de camera aan de achterzijde (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)


U kunt een voorbeeld bekijken op het coverscherm en zelfportretten maken met de camera aan de achterzijde.



- 1 Open de app **Camera** op het coverscherm.
 - 2 Tik op het pictogram Selfie (📷 of 📸).
 - 3 Vouw het apparaat open en kijk naar de camera aan de achterzijde.
 - 4 Tik op het pictogram Foto maken (📷) om een foto te maken of tik op het pictogram Opname starten (📹) om een video op te nemen.
- Deze functie is alleen beschikbaar in sommige opnamestanden.
 - Als u het voorbeeld wilt overschakelen naar het hoofdscherm, sleept u het pictogram Voorbeeld overschakelen naar hoofdscherm (🔒) op het hoofdscherm, in welke richting dan ook.

De camera gebruiken met het apparaat volledig dichtgevouwen (Galaxy Z Flip8)

U kunt selfies maken of video's opnemen met de camera aan de achterzijde, zelfs als het apparaat is dichtgevouwen.

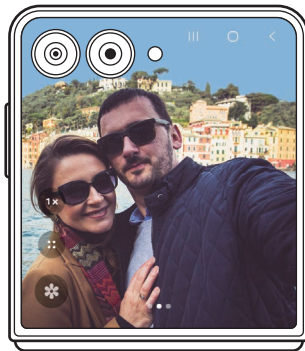

- 1 Sleep het pictogram Camera (📷) op het coverscherm buiten de grote cirkel.
U kunt ook twee keer op de zijknop drukken om de app **Camera** te openen.
- 2 Om de opnamestand te wijzigen, veegt u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.
 - Om de zoomfuncties te gebruiken, spreidt u twee vingers of knijpt u ze samen op het scherm.
 - Als u opname-opties wilt gebruiken, tikt u op het pictogram Snelle bediening (⚙️).

- 3 Tik op het scherm om een selfie te maken of een video op te nemen. Als u de cameraknop wilt gebruiken, tikt u op het pictogram Snelle bediening (⋮) → het pictogram voor de Opnamemethode op het aanraakscherm (👉) om de knop toe te voegen aan het scherm. Of laat uw handpalm aan de camera zien of druk op de volumeknop om een selfie te maken of een video op te nemen.



Als u de camera gebruikt met het apparaat volledig dichtgevouwen, kunt u het apparaat opengevouwen en rechtop zetten om de camera eenvoudiger te gebruiken. Tot een bepaalde hoek wordt bereikt, zal het scherm niet overschakelen naar het hoofdscherm, zodat u de camera nog steeds op het coverscherm kunt gebruiken.



De dubbele voorbeeldschermen gebruiken

U kunt een voorbeeld bekijken van de scène die u opneemt op zowel het hoofdscherm als het coverscherm; zo kunt u controleren hoe het resultaat eruitziet.

- 1 Tik op het voorbeeldscherm op het pictogram Voorbeeld op coverscherm (📷, 📷 of 📷). Het coverscherm gaat aan.
- 2 Tik op het pictogram Foto maken (📷) om een foto te maken of tik op het pictogram Opname starten (📷) om een video op te nemen.



Gebruik de flits niet dicht bij uw ogen. Als u de flitser dicht bij uw ogen gebruikt, kan dit leiden tot tijdelijk gezichtsverlies of schade aan de ogen.



Deze functie is alleen beschikbaar in sommige opnamestanden.

Opties voor de huidige fotostand

Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.

-  : de flitser in- of uitschakelen.
- **12M**: een resolutie voor foto's selecteren.
-  : de functie Bewegingsfoto in- of uitschakelen. Als u dit inschakelt, wordt er ook een videoclip gemaakt van een paar seconden ervoor of zowel ervoor als erna dat u op de cameraknop tikt.
-  : een filtereffect toepassen.
-  : als er veel trillingen zijn bij het opnemen van video's, gebruik dan de functie voor extra stabiliteit voor verdere videostabilisatie.
-  : in de **PORTRET**-stand de lichtintensiteit aanpassen.
-  : een beeldsnelheid voor hyperlapsevideo's selecteren.
- **FHD 30** / **FHD 240** / **FHD**: een resolutie voor video's selecteren.
-  : de HDR-functie in- of uitschakelen. Als u dit inschakelt, kunt u 10-bits HDR-video's opnemen met een breder kleur- en contrastbereik.
-  /  /  : het coverscherm in- of uitschakelen.
-  : een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. **Centrumgerichte meting** () gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om de belichting van de opname te berekenen. **Matrixmeting** () gebruikt een gemiddelde van de hele scène. **Spotmeting** () gebruikt het licht op een geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
-  : selecteer in de stand **PROFESSIONELE VIDEO** van welke richting u het geluid op een hoger niveau wilt opnemen. U kunt ook een USB- of Bluetooth-microfoon gebruiken door deze aan te sluiten op uw apparaat.
-  : wijzig in de stand **PRO** of **PROFESSIONELE VIDEO** de optie voor de belichtingsmonitor. Selecteer een optie om overbelichte of onderbelichte niveaus met een patroon of kleur op het voorbeeldscherm weer te geven.
-  : schakel de functie Video vastleggen in of uit. Als u dit inschakelt, kunt u video's opnemen met een groter dynamisch bereik voor meer flexibiliteit bij het bewerken.
-  : in de stand **ETEN** scherpstellen op een onderwerp binnen het kader en het beeld buiten het kader wazig maken.
- **Scannen**: deze optie wordt alleen weergegeven als er een document of tekst aanwezig is. Scan het document of de tekst.

-  : deze optie wordt alleen weergegeven als er tekst is om te extraheren. Extraheer tekst uit het voorbeeldscherm.
-  : deze optie wordt alleen weergegeven in donkere omgevingen. Schakel de functie nachtopname in- of uit.
-  : deze optie wordt alleen weergegeven wanneer een onderwerp zich dicht bij de camera bevindt. Schakel de functie Focusverbeteraar in- of uit. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u scherpe close-upfoto's van uw onderwerp maken.
-  : schakel over naar een groothoekopname van het landschap of de mensen wanneer u de foto met de camera aan de voorzijde maakt.
-  : in de stand **PORTRET** of **PORTRETVIDEO** het gewenste achtergrondeffect selecteren of de aanpassingsbalk verslepen om de intensiteit van het achtergrondeffect aan te passen.
-  : in de stand **PRO** of **PROFESSIONELE VIDEO**, de opnameopties verbergen.

Tik op het pictogram Snelle bediening () om meer opnameopties te gebruiken.

-  : camera-instellingen aanpassen.
-  : de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
- **3:4**: een beeldverhouding voor foto's selecteren.
-  : de belichtingswaarde wijzigen.
-  : beauty-effecten toepassen.
- **9:16**: een beeldverhouding voor video's selecteren.
-  : de gewenste schermindeling selecteren en video's opnemen met twee camera's tegelijkertijd.
-  : de functie Automatisch frame in- of uitschakelen. Als u deze functie inschakelt, wijzigt het apparaat automatisch de opnamehoek en het zoomniveau door mensen te herkennen en te volgen.
-  : in de stand **PRO** of **PROFESSIONELE VIDEO** een kleurtoon selecteren en de intensiteit ervan aanpassen.
-  : in de stand **PROFESSIONELE VIDEO** selecteren welk apparaat u als microfoon wilt gebruiken of het geluidsniveau wijzigen.
-  : in de stand **ETEN** de kleurtemperatuur aanpassen.
-  : de opnametijd voor hyperlapsevideo's wijzigen.

 De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de fotostand.

Camera-instellingen aanpassen

Tik in het voorbeeldscherm op het pictogram Snelle bediening (⋮) → het pictogram Instellingen (⚙️) en pas de camera-instellingen aan. Raadpleeg voor meer informatie de instructies voor elk menu in de camera-instellingen.

Galerij

Introductie

Afbeeldingen en video's openen die op uw apparaat zijn opgeslagen. U kunt afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.

Afbeeldingen weergeven

Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding. U kunt andere bestanden weergeven door op het scherm naar links of naar rechts te vegen. U kunt ook extra functies gebruiken om de afbeelding te verbeteren door op het scherm omhoog te vegen.



Blijf een object in de afbeelding of in de gepauzeerde video aanraken om deze van de achtergrond te scheiden en op verschillende manieren te gebruiken.

U kunt ook twee vingers uit elkaar bewegen op het scherm om de afbeelding in te zoomen en het gewenste gedeelte bij te snijden.

Video's bekijken

Open de app **Galerij** en selecteer een video die u wilt afspelen. Als u andere bestanden wilt weergeven, veegt u op het scherm naar links of rechts.

Als u meer opties wilt gebruiken tijdens het afspelen, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Openen in Videospeler**.



Sleep omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan te passen of sleep omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het volume aan te passen.

Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Afbeeldingen of video's verwijderen

Open de app **Galerij**, blijf een te verwijderen afbeelding, video of album aanraken en tik op **Wissen**.

Afbeeldingen en video's die u verwijdert, worden tijdelijk opgeslagen in de prullenbak. De bestanden worden na een bepaalde tijd verwijderd.

Als u de bestanden in de prullenbak wilt weergeven, opent u de app **Galerij** en tikt u op **Menu** → **Prullenbak** of tikt u op het pictogram Prullenbak ().

Creative studio

Genereer nieuwe afbeeldingen op basis van uw tekening, tekstbeschrijvingen of een afbeelding die u selecteert. U kunt ook stickers, uitnodigingen en meer maken met de sjablonen.

- 1 Open de app **Creative studio**.
- 2 Tik op het pictogram Maken ().
U kunt ook artistieke creaties maken door items te selecteren bij **Sjablonen**.
- 3 Kies de gewenste optie, voltooi de bewerking en tik vervolgens op **Genereren**.
 - **Beschrijf wat je wilt maken:** beschrijf met tekst wat u wilt maken.
 -  : teken op het scherm.
 -  : selecteer de gewenste afbeelding.

Bixby

Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken. U kunt tegen Bixby zeggen wat u wilt. Bixby opent de door u gevraagde functie of toont u de gewenste informatie.

Ga naar www.samsung.com/bixby voor meer informatie.



Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en is, afhankelijk van uw regio, mogelijk niet beschikbaar.

Bixby laten ontwaken

Vertel Bixby wat u wilt terwijl u de zijknop ingedrukt houdt. Als u deze functie wilt gebruiken, opent u **Instellingen** en tikt u op **Geavanceerde functies** → **Zijknop** → **Lang drukken** → **Bixby**.

U kunt ook de ontwakingszin zeggen, zoals 'Hi, Bixby' of 'Bixby' en zeggen wat u wilt.

Als u de functie Ontwaken met gebaren gebruikt, kunt u met Bixby beginnen te praten zonder een ontwakingszin te zeggen. Houd uw apparaat omhoog en dicht bij uw mond en spreek rechtstreeks in de microfoon. Om deze functie te gebruiken, opent u **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Bixby** → **Gebaar wake-up** en tikt u vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Een ontwakingszin instellen

1 Open **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Bixby** → **Gesproken wake-up**.

2 Selecteer de gewenste ontwakingszin.



Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien.


Multi window

(Meerdere apps tegelijk gebruiken)


Start apps tegelijkertijd in de weergave met gesplitst scherm of meerdere apps in de pop-upweergave.



- Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op het coverscherf.

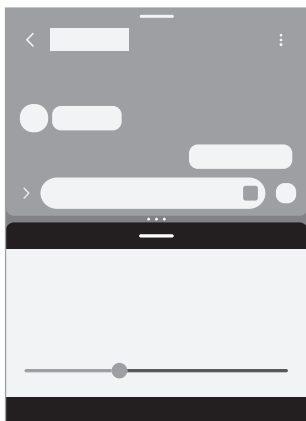

Weergave met gesplitst scherm

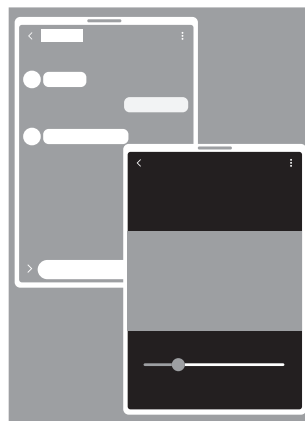

Pop-upweergave

Multi window starten

- Knop Recent

Tik op de knop Recent (|||), tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op **Openen in gesplitste schermweergave** of **Openen in pop-upweergave**.

- Scherm vegen

Open **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Multi window** en tik vervolgens op de schakelaar **Vegen voor gesplitst scherm** of **Vegen voor pop-upweergave** om deze functie in te schakelen.

- Taakbalk (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Tijdens het gebruik van een app sleept u de app die u wilt gebruiken vanuit de taakbalk omhoog. Zet hem daarna neer waar u wilt.

- App-handgreep (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Tik tijdens het gebruik van een app op het pictogram App-handgreep (—) bovenaan het scherm en tik op het pictogram Openen in pop-upweergave (□) of het pictogram Openen in weergave met gesplitst scherm (□).




- Sleep de cirkels (• • •) tussen de app-vensters om het formaat van de vensters aan te passen.
- Tik op de cirkels (• • •) tussen de app-vensters en tik op het pictogram App-paar toevoegen (☆). De apps die u in de weergave met gesplitst scherm gebruikt, worden als een app-paar opgeslagen.
- Sleep de Multi window-handgreep (—) naar een nieuwe locatie om het app-venster te verplaatsen.
- Wanneer u op de Multi window-handgreep tikt (—), worden de beschikbare menu's weergegeven.

Samsung Browser

U kunt op internet informatie opzoeken en webpagina's die u vaak bezoekt als favoriet instellen zodat u ze gemakkelijk snel kunt openen.

Open de app **Browser**.

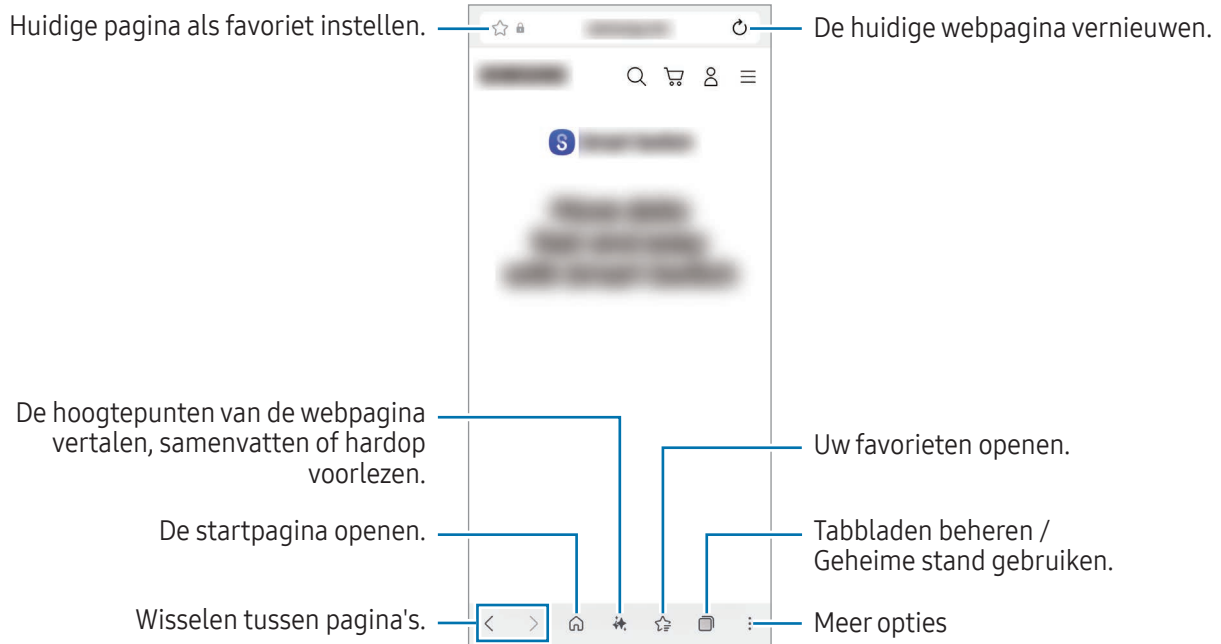

Samsung Wallet

Gebruik verschillende handige functies in Samsung Wallet. U kunt betaalkaarten, ov-kaarten, digitale sleutels, mobiele identiteitsbewijzen, lidmaatschapskaarten, instapkaarten, kortingsbonnen, tickets en nog veel meer aan Samsung Wallet toevoegen en deze veilig in één app gebruiken. U kunt ook Samsung Pass gebruiken om u met uw biometrische gegevens aan te melden bij apps en services.

Ga naar www.samsung.com/samsung-wallet voor meer informatie.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio.

Samsung Wallet starten

- 1 Open de app **Wallet** of veeg een kaartafbeelding onderaan het scherm omhoog.
- 2 Tik bovenaan het scherm op het pictogram Toevoegen (+) en selecteer de gewenste optie.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de registratie te voltooien.

Samsung Wallet gebruiken

- **Betaalkaarten:** open Samsung Wallet en selecteer een kaart die u wilt gebruiken. Scan uw vingerafdruk of voer de door u ingestelde PIN-code voor betalen in en houd vervolgens het NFC-antennegebied van uw apparaat tegen de kaartlezer. De betaling wordt verwerkt.
- **OV-kaart / Digitale sleutels:** houd het NFC-antennegebied van het apparaat tegen de lezer van de ov-kaart, het voertuig of het deurslot. De ov-kaart of digitale sleutel wordt herkend. Het wordt aanbevolen deze functie te gebruiken wanneer het scherm is uitgeschakeld.
- **Lidmaatschappen / Coupons / Tickets gebeurtenis:** open Samsung Wallet, selecteer de gewenste optie en tik vervolgens op een streepjescode of QR-code. De streepjescode of QR-code wordt vergroot weergegeven en kan met de scanner worden gescand.



- Om te zien waar de NFC-antenne van het apparaat zich bevindt, raadpleegt u [Apparaatindeling en -functies](#).
- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of het model.

Samsung Health

Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en conditie bijhouden en vastleggen. U kunt fitnessdoelen instellen, uw voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en conditie in de gaten houden. U kunt vastgelegde stappenaantallen ook vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers en gezondheidstips bekijken.


Open de app **Health**. Ga naar www.samsung.com/samsung-health voor meer informatie.

Samsung Notes

Maak notities door tekst in te voeren via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnames in uw notities invoegen.

Notities maken

- 1 Open de app **Notes**, tik op het pictogram Maken () en maak een notitie.

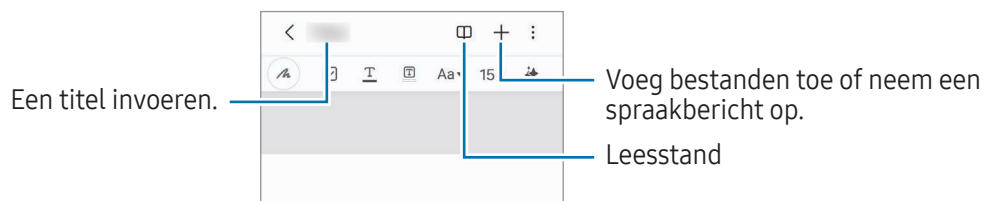

 Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

- 2 Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op de knop Terug () om deze op te slaan.
Als u de notitie in een andere bestandsindeling wilt opslaan, tikt u op het pictogram Meer opties () → **Opslaan als**.

Notities verwijderen

Blijf een te verwijderen notitie aanraken en tik op **Wissen**.

Notities synchroniseren

U kunt notities op al uw apparaten bekijken en bewerken die zijn ingelogd op hetzelfde Samsung account.

Open de app **Notes**, tik op het pictogram Navigatielade () → het pictogram Instellingen () en tik vervolgens op de schakelaar **Synchroniseren met Samsung Cloud** om deze functie in te schakelen.

Samsung Members

Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose, en gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen met anderen in de community van de Galaxy-gebruikers of de laatste nieuwsberichten en tips bekijken. Samsung Members kan u helpen met het oplossen van problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.

Open de app **Members**.

Als u vragen hebt terwijl u andere Samsung-apps gebruikt, gaat u naar het menu Instellingen van de app en selecteert u de optie Contact met ons opnemen.

- **Verder lezen** (📄): u kunt officiële informatie van Samsung ontvangen, zoals lanceringen van Galaxy-producten en nieuwsbrieven.
- **Community** (👥): u kunt met andere Galaxy-gebruikers over verschillende onderwerpen communiceren en informatie met hen delen.
- **Ondersteuning** (🔧): u kunt gebruik maken van klantenservice, zoals feedback of telefoondiagnostiek, waarmee u kunt controleren of uw apparaat goed werkt.



De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie, de app-versie of het model van het apparaat.

Samsung Kids

U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikstijden instellen en instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het apparaat gebruiken.

Open **Instellingen** en tik op **Apps** → **Samsung Kids** → **Openen**. Wanneer u Samsung Kids voor het eerst opent of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Selecteer in het Samsung Kids-scherf de app die u wilt gebruiken.



Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte pincode wordt gebruikt wanneer de functie **Ouderlijk toezicht** wordt ingeschakeld of Samsung Kids wordt afgesloten.

Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken

U kunt de instellingen voor Samsung Kids configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.

Tik op het Samsung Kids-scherm op het pictogram Meer opties (⋮) → **Ouderlijk toezicht** en voer uw ontgrendelingscode in.

Samsung Global Goals

De Global Goals, die in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn opgesteld, bestaan uit doelstellingen die gericht zijn op het creëren van een duurzame samenleving. Met deze doelstellingen kan een einde worden gemaakt aan armoede, ongelijkheid worden bestreden en de klimaatverandering een halt toe worden geroepen.

Met Samsung Global Goals komt u meer te weten over de wereldwijde doelstellingen en sluit u zich aan bij de beweging voor een betere toekomst.

Samsung TV Plus

Selecteer de zenders net als op een tv en geniet gratis van verschillenden soorten video-inhoud.

Open de app **TV**.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Samsung Find

U kunt uw apparaat opsporen, zelfs als het niet met een netwerk is verbonden. U kunt uw locatie ook delen met andere mensen die u vooraf hebt ingesteld.

Open de app **Zoeken**.

Samsung Shop

Samsung Shop is de mobiele winkelservice van Samsung. Ontvang aanbiedingen of informatie over de producten en services van Samsung en zijn partners.

Open de app **Samsung Shop**.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Samsung News

Ontvang de krantenkoppen en het laatste nieuws van verschillende bronnen. U kunt verschillende onderwerpen en bronnen selecteren en volgen die u interesseren.

Open Samsung News met behulp van een van deze methoden.

- Open de app **Nieuws**.
- Veeg naar rechts op het startscherm. Als het scherm Samsung News niet verschijnt, opent u **Instellingen** en tikt u op **Startscherm** → **Mediapagina naar Startscherm** → **Samsung News**. U kunt ook een leeg gebied op het startscherm aanraken, naar rechts vegen en vervolgens op **Samsung News** tikken.
- Tik op de widget News op het startscherm. Als de widget niet op het startscherm staat, tikt u in het scherm Samsung News, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** → **Widget toevoegen aan Startscherm** → **Toevoegen**. U kunt ook een leeg gebied op het startscherm aanraken en vasthouden, tik op **Widgets** → **Nieuws**, selecteer een widget en tik vervolgens op **Toevoegen**.



De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie, de app-versie of het model van het apparaat.

Galaxy Store

U kunt verschillende apps, games, thema's of betaalde services kopen of downloaden.

Open de app **Store**.



De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie, de app-versie of het model van het apparaat.

Inhoud kopen of downloaden

Blader inhoud op categorie of tik op het pictogram Zoeken (Q) om te zoeken naar een zoekterm. Koop of download vervolgens de gewenste inhoud.

Uw apps en inhoud beheren

Tik op het scherm Galaxy Store op **Menu** → **Mijn apps** of tik op het pictogram Apps (☰). U kunt uw gekochte of gedownloade inhoud bekijken en inhoud die van uw apparaat is verwijderd, opnieuw installeren.

Om te controleren of er updates voor uw apps beschikbaar zijn, tikt u op **Menu** → **Updates** of tikt u op het pictogram Updates (↻). Als u wilt bijwerken, tikt u op het pictogram Updaten (↻) naast de gewenste apps of op **Alles bijwerken** tikken om alles tegelijk bij te werken.



Standaard zijn automatische app-updates zo ingesteld dat ze alleen worden uitgevoerd wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk. Als u de instellingen voor automatische updates wilt wijzigen, tikt u op **Menu** of het pictogram Navigatielade (≡) → het pictogram Instellingen (⚙️) → **Apps automatisch bijwerken** en selecteert u een optie.

Betaalmethoden toevoegen of uw aankoopgeschiedenis controleren

Tik op het scherm Galaxy Store op **Menu** of het pictogram Navigatielade (≡) → **Betalingsmethoden** en voeg een betaalmethode, zoals een creditcard, toe. U kunt de geregistreerde betaalmethode gebruiken om betaalde inhoud te kopen in **Galaxy Store**.

Als u uw aankoopgeschiedenis wilt bekijken, tikt u op **Menu** of het pictogram Navigatielade (≡) → **Kwitanties**.

Galaxy Wearable

Met de Galaxy Wearable-app kunt u uw draagbare apparaten beheren. Wanneer u uw telefoon verbindt met het draagbare apparaat, kunt u de instellingen en apps van het draagbare apparaat aanpassen.

Open de app **Wearable**.

Tik op **Start** om uw telefoon te verbinden met het draagbare apparaat. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het draagbare apparaat voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met het draagbare apparaat en hoe u dit gebruikt met uw apparaat.

Agenda

U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen in te voeren in uw agenda.

Open de app **Agenda** en tik op het pictogram Gebeurtenis toevoegen (+).

Spraakrecorder

Neem een spraakopname op of speel deze af.

Open de app **Spraak recorder**, tik op het pictogram Opnemen () om een opname te starten en tik vervolgens op het pictogram Stop () om de opname te voltooien.



Om op te nemen in de interviewstand, tikt u op het pictogram Navigatielade () → het pictogram Instellingen () → **Opnamestand** → **Gesprek**.

Mijn bestanden

(Bestanden bekijken en beheren)

Hier kunt u verschillende bestanden openen en beheren die zijn opgeslagen op het apparaat.

Open de app **Mijn bestanden**.

Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op **Opslag beheren** of tikt u op het pictogram Navigatielade (≡) → **Opslag beheren**.

Klok

U kunt alarmen instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld bekijken, de tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke tijd instellen.

Open de app **Klok**.

Calculator

Voer eenvoudige rekenkundige of wetenschappelijke berekeningen uit.

Open de app **Calculator**.

Weer

U kunt de weersinformatie controleren voor uw huidige locatie of specifieke locaties die u hebt ingesteld.



- Om de weersinformatie voor uw huidige locatie te krijgen, moet u de GPS-functie inschakelen en de app Weer toestaan om uw huidige locatie te verzamelen en te gebruiken.
- Om nauwkeurige weersinformatie te krijgen, moet u de app Weer toegang geven tot uw locatie.
- De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie, de app-versie of het model van het apparaat.

Weer openen

Open Weer met behulp van een van deze methoden.

- Tik op de widget Weer op het startscherm. Als de widget niet op het scherm staat, blijf dan een leeg gebied op het startscherm aanraken en tik op **Widgets** → **Weer**, selecteer een widget en tik vervolgens op **Toevoegen**.
- Open de app **Weer**. Als het app-pictogram niet op het scherm staat, tikt u op **Zoeken** op het scherm Apps, zoekt u naar **Weer** en opent u de app. Als u het app-pictogram aan het Apps-scherm toevoegen, tikt u in het scherm Weer op het pictogram Weermenu en lijst met plaatsen (☰) → het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** en tikt u op de schakelaar **Weer weergeven op Apps-scherm** om deze functie in te schakelen.

Belangrijkste functies gebruiken

- Om locaties toe te voegen waarvan u het weer wilt bekijken, tikt u in het scherm Weer op het pictogram Zoeken (Q).
- Om een primaire locatie in te stellen die in de widget wordt weergegeven, blijft u de widget aanraken en tikt u vervolgens op **Instell.** Tik vervolgens op **Wijzigen**, selecteer de locatie en tik vervolgens op **Opslaan**.
- Om aangepaste voorspellingen te krijgen op basis van uw slaappatroon, activiteiten en meer, tikt u in het scherm Weer op het pictogram Weermenu en lijst met plaatsen (☰) → het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** → **Aangepaste service** om deze functie in te schakelen.

Gaming Hub

Gaming Hub verzamelt uw gedownloade games op één plek. U kunt populaire games uit verschillende genres doorbladeren en de nieuwste trends bekijken. U kunt ook games spelen zonder ze op uw apparaat te installeren via Instant Plays.

Open de app **Gaming Hub**.



De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie, de app-versie of het model van het apparaat.

Gedownloade games spelen

Games die u via de **Play Store** en **Galaxy Store** hebt gedownload, worden automatisch weergegeven op het Gaming Hub-scherf. U kunt ook games van Gaming Hub downloaden door het pictogram Downloaden (↓) van de betreffende game te tikken.

Selecteer op het scherm Gaming Hub de gewenste game.

Als uw games er niet bij staan, tikt u op **Mijn games** → het pictogram Meer opties (⋮) → **Games toevoegen**.

Als u een bladwijzer wilt maken van inhoud die u vaak gebruikt tijdens het spelen van games, zoals afbeeldingen of apps, tikt u op het scherm Gaming Hub op het pictogram Meer opties (⋮) → **Favorieten** → het pictogram Bladwijzer toevoegen (+).

Instant Plays spelen

Selecteer op het scherm Gaming Hub de game waarop het pictogram Instant Plays (⚡) wordt weergegeven.

Gebeurtenissen bekijken

Tik op het scherm Gaming Hub op het pictogram Gebeurtenissen (📺). U kunt meldingen bekijken over verschillende game-gerelateerde gebeurtenissen en exclusieve voordelen voor Galaxy Store-gebruikers.

Game Booster

(Uw gameomgeving configureren)

U kunt games in een betere omgeving spelen met Game Booster. U kunt Game Booster gebruiken terwijl u games speelt.

Tik op het pictogram Game Booster () onderaan het scherm om het venster Game Booster te openen tijdens het spelen van games. Als het pictogram verborgen is, sleept u van de onderkant van het scherm naar boven om dit weer te geven.

SmartThings

U kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren.

Open de app **SmartThings**. Tik voor meer informatie op **Menu** of het pictogram Menu () → **Instructies**.



De problemen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de garantie van Samsung. Wanneer zich problemen of defecten op de aangesloten apparaten voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.

Inhoud delen

U kunt inhoud delen met verschillende deeloptyes. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van afbeeldingen.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
 - 2 Tik op het pictogram Delen () en selecteer de gewenste deelmethode.
-  Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele netwerk.

Quick Share

Deel inhoud met apparaten in de buurt of personen in uw contacten.

- 1 Open op het andere apparaat **Instellingen** en tik op **Verbonden apparaten** → **Quick Share** → **Wie kan met u delen** → **Uw apparaten, Contacten** of **Iedereen (slechts 10 minuten)**.
- 2 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 3 Tik op het pictogram Delen () → **Quick Share** en selecteer het apparaat waarnaar u de afbeelding wilt verzenden.
- 4 Accepteer het verzoek tot bestandsoverdracht op het andere apparaat.

Instellen wie uw telefoon kan vinden

Stel in wie uw telefoon mag vinden en er inhoud naar mag verzenden.

Open **Instellingen** en tik op **Verbonden apparaten** → **Quick Share** → **Wie kan met u delen**.

Smart View

(Op een tv-scherm spiegelen)

Bekijk de weergegeven inhoud van uw telefoon op een groot scherm door uw telefoon te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring (Scherm spiegelen) ondersteunt.

- 1 Open het venster Snelle instellingen en tik op **Smart View**.
- 2 Selecteer een apparaat waarnaar u het scherm van uw telefoon wilt spiegelen.



Wanneer u een video afspeelt met Smart View, kan de resolutie verschillen afhankelijk van het tv-model.

Apps casten naar het scherm

De video alleen op het aangesloten scherm weergeven terwijl u tegelijkertijd privéberichten leest of andere functies op uw telefoon gebruikt.

Open de app om een video naar het aangesloten scherm te casten en tik op het pictogram Smart View (📺) → het pictogram App Cast (📱).



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Google-apps

Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.

Als u meer app-informatie wilt bekijken, opent u het Help-menu van de betreffende app.

- **Chrome:** zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
- **Gmail:** e-mails verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
- **Maps:** uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor verschillende plaatsen bij u in de buurt.
- **YT Music:** geniet van allerlei muziek en video's van YouTube Music. U kunt ook de muziekcollecties bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen en deze afspelen.
- **Google TV:** video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de **Play Store**.
- **Drive:** uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
- **YouTube:** video's kijken of maken en delen met anderen.
- **Google:** snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
- **Meet:** video-oproepen starten of videovergaderingen maken of eraan deelnemen.
- **Berichten:** berichten op uw apparaat of computer verzenden en ontvangen, en verschillende inhoud delen, zoals afbeeldingen en video's.
- **Gemini:** chatten met Gemini om verschillende functies te gebruiken, zoals informatie zoeken, aangepaste afbeeldingen maken of inhoud schrijven.



Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Instellingen

Introductie

Hier kunt u de apparaatinstellingen aanpassen.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen**. U kunt ook het venster Snelle instellingen openen en op het pictogram Instellingen (⚙️) tikken.

Inloggen bij je Galaxy

Meld u aan bij uw Samsung account en beheer het.

Tik op het scherm Instellingen op **Inloggen bij je Galaxy**.

Garantie en service

Bekijk de garantie-informatie van uw apparaat en maak gebruik van ondersteuningsservices, zoals het aanvragen van een reparatie.

Tik op het scherm Instellingen op **Garantie en service**.

Verbindingen

Opties

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen**.

- **Wi-Fi:** schakel de functie Wi-Fi in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang tot het internet en andere netwerkkapparaten te krijgen. Raadpleeg [Wi-Fi](#) voor meer informatie.
- **Bluetooth:** gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg [Bluetooth](#) voor meer informatie.

- **NFC en contactloze betalingen:** lees NFC-tags (near field communication) die informatie over producten bevatten. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
- **Ultra-Wideband (UWB):** schakel de UWB-functie in.
- **Vliegtuigstand:** stel het apparaat zo in dat alle draadloze functies van uw apparaat worden uitgeschakeld. U kunt alleen gebruikmaken van diensten waarvoor geen netwerk is vereist.
 -  Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd gebruiken in de vliegtuigstand.
- **SIM-beheer:** uw SIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg [SIM-beheer](#) voor meer informatie.
- **Mobiele netwerken:** uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.
- **Gegevensgebruik:** u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U kunt instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.

U kunt de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, gegevens versturen of ontvangen.

U kunt ook apps zodanig instellen dat ze alleen Wi-Fi of alleen mobiele data gebruiken (of allebei).
- **Mobiele hotspot en tethering:** gebruik de telefoon als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon met andere apparaten te delen. Raadpleeg [Mobiele hotspot](#) voor meer informatie over de mobiele hotspot.
 -  Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
- **Meer verbindinginstellingen:** pas de instellingen aan om andere verbindingfuncties te beheren, zoals het zoeken naar apparaten in de buurt om verbinding mee te maken en het verbinden met een printer om afbeeldingen of documenten af te drukken.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.

Voor netwerken met een vergrendelpictogram is een wachtwoord vereist.



- Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Als u wilt voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) naast het netwerk en vervolgens op de schakelaar **Automatisch opnieuw verbinden** om deze instelling uit te schakelen.
- Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw apparaat of de draadloze router opnieuw.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

2 Tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Wi-Fi Direct**.

De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.

Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u verzoeken om de Wi-Fi Direct-functie van het apparaat in te schakelen.

3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.

De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek accepteert.

Als u de apparaatverbinding wilt verbreken, selecteert u het los te koppelen apparaat in de lijst.

Bluetooth

Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een ander apparaat, maakt het apparaat elke keer opnieuw verbinding met dat apparaat als het beschikbaar is, zonder dat verificatie is vereist.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Bluetooth** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
 - 2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar de Bluetooth-koppelstand te schakelen.
-  Uw telefoon is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Bluetooth-instellingen is geopend.
- 3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw telefoon om het verzoek te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek accepteert.
Als u de apparaten wilt loskoppelen, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) naast de naam van het los te koppelen apparaat en tikt u op **Koppeling opheffen**.

⚠️ Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Bluetooth

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden). Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

Mobiele hotspot

Gebruik uw telefoon als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Mobiele hotspot en tethering** → **Mobiele hotspot**.

2 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

U kunt de naam van het netwerk, het wachtwoord en meer wijzigen.

Het pictogram Hotspot () wordt weergegeven op de statusbalk.

3 Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw telefoon in de lijst met Wi-Fi-netwerken en selecteer deze.

U kunt ook op **QR-code** tikken in het venster Mobiele hotspot en de QR-code scannen met het andere apparaat.



- Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, stelt u op uw telefoon **Band** in op **2,4 GHz**. Hierna tikt u op **Geavanceerd** en vervolgens op de schakelaar **Verborgen netwerk** om deze functie uit te schakelen.
- Als u de functie **Auto-hotspot** inschakelt, kunt u de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen met andere apparaten die bij uw Samsung account zijn aangemeld.

Verbonden apparaten

Wijzig de instellingen voor apparaatverbindingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbonden apparaten**.

- **Quick Share:** de instellingen voor Quick Share (snel delen) wijzigen. Raadpleeg [Quick Share](#) voor meer informatie.
- **Music Share:** speel muziek af vanaf het apparaat van uw vriend via uw Bluetooth-luidspreker. U kunt ook op uw Galaxy Buds en de Galaxy Buds van iemand anders naar dezelfde muziek luisteren.
- **Audio uitzenden:** muziek, spraak of andere audio-inhoud vanaf uw apparaat uitzenden via de Auracast-standaard. Wanneer u Bluetooth LE Audio-compatibele apparaten aansluit, zoals luidsprekers, koptelefoons of hoortoestellen, kunt u naar andere audio-uitzendingen luisteren.

- **Buds automatisch wisselen:** instellen dat de Galaxy Buds van een ander apparaat overschakelen naar uw telefoon wanneer u een oproep plaatst of beantwoordt, media afspeelt en meer. U kunt deze functie alleen gebruiken als u bent ingelogd op hetzelfde Samsung account als het andere apparaat en u uw Galaxy Buds draagt.
- **Bel/sms op andere apparaten:** koppel andere apparaten, zoals tablets, aan uw telefoon om met uw telefoonnummer de bel- en berichtfuncties op die apparaten te gebruiken. U moet zich op de verbonden apparaten en uw telefoon met hetzelfde Samsung account aanmelden. Bepaalde bel- en berichtfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar.
- **Doorgaan op andere apparaten:** gebruik de apps van uw telefoon op andere apparaten die bij uw Samsung account zijn aangemeld.
- **Camera delen:** gebruik de camera van uw telefoon als webcam voor een tablet of Galaxy Book in de buurt. Om deze functie te gebruiken, moeten beide apparaten zijn aangemeld bij dezelfde Samsung account en moeten Wi-Fi, Bluetooth en de functie Camera delen zijn ingeschakeld.
- **Opslag delen:** deel de bestanden op uw telefoon met uw Samsung-telefoon, uw Samsung TV, Galaxy Book en meer. Als u deze functie wilt gebruiken, moeten beide apparaten zijn aangemeld bij dezelfde Samsung account en moeten Wi-Fi, Bluetooth en de functie Opslag delen zijn ingeschakeld.
- **Koppeling met Windows:** apps gebruiken en meldingen controleren vanaf uw mobiele apparaat op een Windows-computer. Voor het gebruik van deze functie is een Microsoft-account vereist. Ga naar <https://aka.ms/setupltw> voor meer informatie.
- **Multi-control:** gebruik een muis en een toetsenbord die zijn aangesloten op een Samsung-computer die deze functie van uw telefoon ondersteunt.
- **Samsung DeX:** gebruik de functies van uw mobiele apparaat in een interfaceomgeving die op een computer lijkt. Ga naar www.samsung.com/samsung-dex voor meer informatie.
- **Smart View:** u kunt ook de weergegeven inhoud van uw telefoon bekijken op een groot scherm door uw telefoon aan te sluiten op een tv of monitor die de functie Screen Mirroring ondersteunt. Raadpleeg [Smart View](#) voor meer informatie.
- **Galaxy Wearable:** wanneer u uw telefoon aansluit op het draagbare apparaat, kunt u de instellingen en apps van het draagbare apparaat aanpassen. Raadpleeg [Galaxy Wearable](#) voor meer informatie.
- **SmartThings:** u kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren. Raadpleeg [SmartThings](#) voor meer informatie.

- **Rijrapport:** ontvang wekelijkse rijrapporten op basis van uw rijgegevens.
- **Android Auto:** verbind uw apparaat met een voertuig en bedien bepaalde functies van uw apparaat op het scherm van het voertuig.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Galaxy AI

Gebruik functies voor geavanceerde intelligentie als hulpmiddel bij het gebruik van uw apparaat.

Tik op het scherm Instellingen op **Galaxy AI**. Raadpleeg [Galaxy AI](#) voor meer informatie.

Standen en routines

Standen gebruiken

Voeg een stand toe op basis van uw huidige activiteit of locatie. De instellingen van uw apparaat worden aangepast aan uw activiteit of situatie.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Standen en routines** → **Standen**.
- 2 Selecteer de gewenste stand of tik op **Stand toevoegen** om uw eigen standen toe te voegen. Standen worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.
Als u standen handmatig wilt uitvoeren, selecteert u de gewenste stand en tikt u op **Inschakelen**. U kunt ook het venster Snelle instellingen openen, op **Standen** tikken en vervolgens een stand selecteren om deze in te schakelen.

Gebruik van routines

Automatiseer uw terugkerende dagelijkse taken. U kunt bijvoorbeeld automatisch uw geluidsinstellingen wijzigen, afhankelijk van waar u bent, de instellingen van uw apparaat voor gaming optimaliseren en nog veel meer doen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Standen en routines** → **Routines**.
- 2 Tik op het pictogram Maken (+) en voeg uw eigen routines toe of tik op **Verder lezen** en selecteer een gewenste routine.
Automatische routines worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.
Om routines uit te voeren waarvan u de uitvoeringsvoorwaarde hebt ingesteld op **Handmatig starten**, tikt u op het pictogram Start (▶) naast de routine.

Geluiden en trillen

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluiden en trillen**.

- **Geluid / Trillen / Stil:** instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de gedempte stand gebruikt.
- **Trillen bij inkomende oproep:** instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
- **Tijdelijk dempen:** instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde tijd de gedempte stand gebruikt.
- **Dempen gedurende:** de tijdsduur instellen dat de telefoon de gedempte stand gebruikt.
- **Beltoon:** de beltoon wijzigen.
- **Meldingsgeluid:** het meldingsgeluid wijzigen.
- **Systeemgeluid:** wijzig het geluid dat voor bepaalde acties wordt gebruikt, zoals het opladen van het apparaat.
- **Volume:** het volumeniveau van het apparaat aanpassen.
- **Trillen bij oproep:** de instellingen voor het trillen bij oproepen wijzigen.
- **Trilstand melding:** de instellingen voor het trillen bij meldingen wijzigen.
- **Trilsignalen systeem:** selecteer acties om trilfeedback te ontvangen en pas de intensiteit van het trillen aan.

- **Intensiteit trilsignaal:** de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
- **Geluidskwal. en -effecten:** de geluidskwaliteit en -effecten van het apparaat instellen.
- **Afzonderlijk app-geluid:** instellen dat mediageluid van een specifieke app wordt afgespeeld op de verbonden Bluetooth-luidspreker of oortjes. U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u de app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van een voertuig.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Meldingen

De instellingen voor meldingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Meldingen**.

Display

U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Display**.

- **Licht/Donker:** schakel de donkere stand in of uit.
- **Planning donkere stand:** u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. U kunt een schema instellen voor het toepassen van de donkere stand.



In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.

- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Aanpasbare helderheid:** hiermee stelt u het apparaat in om uw helderheidsinstellingen bij te houden en ze automatisch toe te passen in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
- **Extra helderheid:** instellen dat het scherm helderder is dan de maximale helderheid. Deze functie is beschikbaar als u de functie **Aanpasbare helderheid** uitschakelt.
- **Vloeiende beweging:** de snelheid wijzigen waarmee het scherm wordt ververs. Wanneer u een hoge verversingssnelheid instelt, zal het scherm soepeler scrollen.
- **Comfortabel scherm voor uw ogen:** zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm afgeeft. U kunt een schema instellen voor het toepassen van deze functie.

- **Schermstand:** de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te passen.
- **Aanpasbare kleurtint:** pas de kleuren en witbalans aan op basis van de omgevingsverlichting om kleuren natuurlijker te laten lijken in verschillende omgevingen.
- **Tekstgrootte en opmaak:** de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
- **Inzoomen op scherm:** de items op het scherm groter of kleiner maken.
- **Schermindeling en zoomen:** de scherm lay-out en de zoomstand wijzigen. Als u **Multi-weergave** selecteert, wordt de lay-out die is geoptimaliseerd voor apps toegepast wanneer u de apps opent die deze functie ondersteunen.
- **Verhouding:** een beeldverhouding selecteren voor elke app die moet worden uitgevoerd.
- **Uitsnede camera:** instellen dat het apparaat de camera aan de voorzijde verbergt op het scherm.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Eenvoudige stand:** overschakelen naar de eenvoudige stand om de tekst en elementen op het scherm groter weer te geven.
- **Edge-vensters:** de instellingen voor het Edge-venster wijzigen.
- **Taakbalk:** de instellingen voor de taakbalk wijzigen. Raadpleeg [Taakbalk \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8\)](#) voor meer informatie.
- **Navigatiebalk:** de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg [Navigatiebalk \(softkeys\)](#) voor meer informatie.
- **Apps naar coverscherm:** het apparaat dusdanig instellen dat apps die u op het hoofdscherm gebruikt, worden weergegeven op het coverscherm wanneer u het apparaat dichtvouwt.
- **Bescherming tegen onbedoeld aanraken:** instellen dat het scherm van het apparaat aanraakinvoer niet detecteert op een donkere plaats, zoals in een broekzak of tas.
- **Aanraakgevoeligheid verhogen:** de aanraakgevoeligheid van het scherm verhogen om met een schermbeschermer te gebruiken.
- **Oplaadinformatie weergeven:** instellen dat het apparaat de oplaadinformatie, zoals het resterende batterijpercentage, weergeeft wanneer het scherm is uitgeschakeld.
- **Screensaver:** instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt opgeladen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Batterij

Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken. Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de energiebesparingsfuncties in te schakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Batterij**.

- **Dagelijks gebruik:** het batterijniveau en de gebruiksgeschiedenis controleren.
- **Spaarstand:** de spaarstand inschakelen om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
- **Limieten achtergrondgebruik:** batterijgebruik beperken voor apps die u niet vaak gebruikt.
- **Batterijbescherming:** stel deze optie in om het opladen te stoppen als de batterij volledig is opgeladen of om het maximale opladen te beperken tot het vooraf ingestelde niveau.
- **Batterijgegevens:** bekijk de status en gegevens van de batterij.



U kunt de volgende informatie over de batterij hier controleren. De beschikbare informatie kan afwijken, afhankelijk van uw regio, serviceprovider of model.

- Productiedatum van de batterij
- Datum van eerste gebruik
- Aantal volledige oplaad-/ontlaadcycli (op basis van nominaal vermogen)
- Gemeten integriteitsstatus
- **Oplaaadinstellingen:** de instellingen voor opladen configureren.
- **Batterij draadloos delen:** een ander apparaat opladen met de batterij van uw telefoon.
- **Scherf automatisch dimmen:** dim het scherm wanneer de resterende batterijstroom onder een bepaald niveau zakt.



- De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
- U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende stand gebruiken.

Achtergrond en stijl

Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Achtergrond en stijl**.

Thema's

Verander het scherm van uw apparaat in uw eigen stijl door het gewenste thema toe te passen.

Tik op het scherm Instellingen op **Thema's**. Het scherm Galaxy-thema's verschijnt.

Koop of download thema's, achtergronden, pictogrammen of andere gewenste items en pas deze toe op uw apparaat.

Uw thema's, achtergronden of pictogrammen toepassen

Als u de standaardstijl of een stijl die u eerder hebt gedownload wilt herstellen, tikt u in het scherm Galaxy-thema's op **Menu** → **Mijn spullen** en selecteert u de gewenste categorie.

Betaalmethoden toevoegen of uw aankoopgeschiedenis controleren

Tik op het scherm Galaxy-thema's op **Menu** → **Betalingsmethoden** en voeg een betaalmethode toe, zoals een creditcard. U kunt de geregistreerde betaalmethode gebruiken om betaalde inhoud te kopen in Galaxy-thema.

Als u uw aankoopgeschiedenis wilt bekijken, tikt u op **Menu** → **Kwitanties**.



- De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie, de app-versie of het model van het apparaat.
- Wanneer u het thema wijzigt, worden sommige apps gesloten en kunnen niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.

Startscherm

Instellingen configureren voor het startscherm, zoals de schermindeling.

Tik op het scherm Instellingen op **Startscherm**.

Vergrendelscherm en AOD

Wijzig de instellingen voor het vergrendelscherm en de Always On Display.

Tik op het scherm Instellingen op **Vergrendelscherm en AOD**.

- **Schermvergrendeling en biometrie:** wijzig de methode voor schermvergrendeling.
- **Ontgrendelen verlengen:** instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt wanneer vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd.
- **Instell. veilige vergrendeling:** de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde vergrendelmethode wijzigen.
- **Always On Display:** instellen dat het apparaat informatie weergeeft als het scherm is uitgeschakeld.
- **Now bar:** selecteer items die op het vergrendelscherm moeten worden weergegeven.
- **Raak aan, houd vast voor bewerken:** instellen dat het apparaat de bewerkingsopties weergeeft wanneer u het vergrendelscherm blijft aanraken.
- **Klok roaming:** de klok wijzigen zodat zowel de lokale tijd als de tijd thuis worden weergegeven op het vergrendelscherm tijdens het roamen.
- **Contactgegevens:** instellen dat het apparaat contactgegevens, zoals uw e-mailadres, weergeeft op het vergrendelscherm.
- **Overgangseffect ontgrend. weerg.:** stel in dat het overgangseffect bij ontgrendelen wordt weergegeven wanneer u het scherm ontgrendelt met uw biometrische gegevens.
- **Over Vergrendelscherm:** de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie weergeven.



- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor schermvergrendeling.

Coverschermb (Galaxy Z Flip8)

De instellingen van het coverschermb wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Coverschermb**.

Als u de achtergrond wilt wijzigen, veegt u omhoog of omlaag over de lijst met achtergronden en selecteert u de gewenste achtergrond. Om uw achtergronden te controleren en te beheren, tikt u op **Beheren**.

- **Nieuw toevoegen:** nieuwe achtergronden toevoegen.
- **Now brief en favoriete apps weergeven:** de pagina Now brief en favoriete apps op het coverschermb weergeven.
- **Widgets:** items selecteren die op het coverschermb moeten worden weergegeven.
- **Time-out Coverschermb:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het coverschermb moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Meldingen:** de instellingen voor meldingen wijzigen.

Beveiliging en privacy

Opties

Controleer de beveiligings- en privacystatus van het apparaat en wijzig de instellingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy**.

- **Vergrendelschermb:** de instellingen voor het vergrendelschermb wijzigen.
- **Accountbeveiliging:** de instellingen voor uw accounts wijzigen.
- **Beveiliging van verloren apparaat:** de functie Zoek mijn mobiel in- of uitschakelen. Ga naar smartthingsfind.samsung.com om uw verloren of gestolen telefoon op te sporen of te beheren. U kunt ook de locatie achterhalen van de draagbare apparaten die op deze telefoon zijn aangesloten. Stel de functie **Diefstalbeveiliging** in om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot de apps en gegevens van uw apparaat als uw apparaat wordt gestolen.
- **App-beveiliging:** apps scannen en uw apparaat beschermen tegen kwaadaardige software.
- **Updates:** de versie van de software van uw apparaat bekijken en controleren op updates.
- **Schermbvergrendeling en biometrie:** wijzig de instellingen voor het vergrendelschermb en biometrische gegevens. Raadpleeg [Gezichtsherkenning](#) en [Vingerafdrukherkenning](#) voor meer informatie.

- **Automatisch blokkeren:** uw apparaat veilig houden door bedreigingen en andere verdachte activiteiten te blokkeren.
- **Beveiligingsstatus van apparaten:** controleer de beveiligingsstatus van uw apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung account.
- **Meer beveiligingsinstellingen:** aanvullende beveiligingsinstellingen configureren. Raadpleeg [Veilige Wi-Fi](#), [Veilige map](#) en [Samsung Pass](#) voor meer informatie.
- **Machtigingen die zijn gebruikt in de afgelopen 24 uur:** de geschiedenis van het gebruik van machtigingen van de app of functie bekijken.
- **Activiteit AI-assistent:** activiteit van AI-assistent bewaken.
- **Besturingselementen en meldingen:** beheer de toegang tot functies, zoals de microfoon en het klembord.
- **Meer privacy-instellingen:** aanvullende privacyinstellingen configureren.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Gezichtsherkenning

U kunt instellen dat het scherm wordt ontgrendeld nadat uw gezicht is herkend.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermtvergrendeling en biometrie** → **Gezichtsherkenning** en volg de instructies op het scherm om uw gezicht te registreren. Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht registreren.

Kijk in het vergrendelscherm naar het scherm. Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.



- Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd.
- Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op **Gezichtgegevens wissen** om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht opnieuw te registreren.
- Als u de gezichtsherkenning wilt verbeteren, tikt u op **Alternatief uiterlijk toevoegen voor een betere herkenning** en voegt u een alternatief uiterlijk toe.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van gezichtsherkenning

Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen.

- Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
- Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, pincode of wachtwoord.

Vingerafdrukherkenning

Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden geregistreerd en opgeslagen op het apparaat.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie** → **Vingerafdrucken** en volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk te registreren.

Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw vingerafdruk te scannen en het scherm te ontgrendelen.

Als u de functie **Vingerafdruk altijd aan** inschakelt, kunt u het scherm met uw vingerafdruk ontgrendelen wanneer het scherm is uitgeschakeld.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrucken niet kan onderscheiden. In zeer zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrucken zeer op elkaar lijken, kan de sensor ze echter als identiek herkennen.
- Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, pincode of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrucken opnieuw registreren. Als u uw patroon, pincode of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd.

Voor een betere herkenning van vingerafdrukken

Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:

- Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of littekens.
- Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
- Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u de vingerafdrukken van de vingers die het meest worden gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
- De zijknop heeft een ingebouwde sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de sensor voor vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels en kettingen.
- Als u de sensor voor vingerafdrukherkenning afdekt met accessoires, zoals stickers, kan dat het vermogen om vingerafdrukken te herkennen, beperken.
- Zorg dat de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en droog zijn.
- Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de volledige sensor voor vingerafdrukherkenning afdekt met uw vinger.
- In een droge omgeving kan zich statische elektriciteit opbouwen in het apparaat. Gebruik de functie niet in een droge omgeving, of ontlad de statische energie vóór gebruik van de functie door een metalen voorwerp aan te raken.

Veilige Wi-Fi

Veilige Wi-Fi is een dienst die uw Wi-Fi-netwerkverbinding beveiligt. Als u bijvoorbeeld een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk gebruikt in een openbare ruimte, zoals in cafés of op vliegvelden, wordt beveiligde Wi-Fi automatisch ingeschakeld, zodat niemand uw aanmeldingsgegevens kan hacken of uw app- en websiteactiviteiten kan achterhalen.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige Wi-Fi** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Als Beveiligde Wi-Fi is ingeschakeld, wordt op de statusbalk het VPN-pictogram (🛡️) weergegeven.



- Het gebruiken van deze functie kan leiden tot een lagere Wi-Fi-netwerksnelheid.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het Wi-Fi-netwerk, de serviceprovider of het model.

Veilige map

Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat anderen er geen toegang toe hebben.

Veilige map instellen

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige map** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Wanneer het instellen is voltooid, wordt het scherm Veilige map weergegeven en wordt het app-pictogram Veilige map () toegevoegd aan het Apps-scherm.

Om een app toe te voegen voor gebruik in de Veilige map, tikt u op het pictogram Apps toevoegen (+). U kunt ook inhoud, zoals foto's en video's, naar de Veilige map verplaatsen door op het pictogram Meer opties (⋮) → **Bestanden toevoegen**.



Wanneer u in een pop-upvenster wordt gevraagd of u het vergrendelingstype voor de Veilige map wilt resetten met uw Samsung account, tikt u op **Toestaan**. Als u deze functie niet inschakelt, kunt u het vergrendelingstype niet resetten als u het bent vergeten.

Veilige map verwijderen

U kunt de app Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.

Open de app **Veilige map** en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Verwijderen**.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van Veilige map

Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in de Veilige map kunnen niet worden overgezet naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen, zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software te wijzigen, wordt de Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u gegevens opslaat in de Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een andere veilige locatie.

Samsung Pass

Verifieer uw identiteit met Samsung Pass als u diensten gebruikt waarvoor uw aanmeldingsgegevens of persoonlijke informatie is vereist.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Wachtwoorden, sleutels en automatisch invullen** → **Samsung Pass**. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Locatie

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Locatie**.

- **App-machtigingen:** de lijst met apps bekijken die toegang hebben tot de locatie van het apparaat en de instellingen voor machtigingen bewerken.
- **Locatieservices:** instellen dat het apparaat de Wi-Fi- of Bluetooth-functie gebruikt om de nauwkeurigheid van uw locatiegegevens te verhogen, zelfs als de functies zijn uitgeschakeld. U kunt ook de locatieservices bekijken die uw apparaat gebruikt.
- **Recente toegang:** bekijken welke apps uw huidige locatiegegevens opvragen.

Veiligheid en noodsituaties

Beheer uw medische informatie en contacten voor noodgevallen. U kunt ook instellingen wijzigen voor noodfuncties, zoals draadloze noodwaarschuwingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Veiligheid en noodsituaties**.

- **Medische gegevens:** uw medische informatie invoeren.
- **Contacten noodgevallen:** uw contactpersonen voor noodgevallen toevoegen.
- **SOS noodgeval:** bel in een noodgeval naar een vooraf ingesteld nummer wanneer u enkele keren op de zijknop drukt, zoals aangegeven op het scherm Instellingen van deze functie.
- **Delen in noodgeval:** instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde tijd informatie naar uw contactpersonen voor noodgevallen verzendt, zoals uw locatie of de melding dat de batterij van uw apparaat bijna leeg is.

- **Meldingen op stil zetten tijdens autorijden:** de functie Niet storen automatisch activeren tijdens het rijden.
- **Locatieservice voor noodgevallen:** de functie Locatieservice voor noodgevallen (ELS) inschakelen.
- **Draadloze noodwaarschuwingen:** de instellingen voor draadloze noodwaarschuwingen wijzigen.
- **Crisismeldingen:** u ontvangt meldingen over natuurrampen of noodsituaties die uw regio treffen.
- **Aardbevingsalarmen:** de waarschuwingsfunctie voor aardbevingen inschakelen.
- **Waarschuwingen voor onbekende trackers:** u ontvangt een melding als wordt vastgesteld dat u een onbekende tracker bij zich hebt.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of het model.

Accounts en back-up

U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung account of Google-account of via Smart Switch gegevens overzetten naar of van andere apparaten.

Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up**.

- **Accounts beheren:** u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te synchroniseren.
- **Samsung Cloud:** maak een back-up van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en herstel deze later.
- **Google Drive:** bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up maken van gevoelige gegevens. U moet zich aanmelden bij uw Google-account om een back-up van gegevens te maken.
- **Smart Switch:** open Smart Switch en zet de gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg [Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat \(Smart Switch\)](#) voor meer informatie.



Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of verloren gaan als per ongeluk de fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld.

Google-services

U kunt instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.

Tik op het scherm Instellingen op **Google-services**.

Geavanceerde functies

U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies**.

- **Bixby:** Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken. Raadpleeg [Bixby](#) voor meer informatie.
- **Labs:** nieuwe functies van het apparaat gebruiken.
- **Multi window:** stel in hoe u een Multi window wilt openen. U kunt ook instellingen configureren voor Multi window. Raadpleeg [Multi window](#) voor meer informatie.
- **Venster Flexstand:** wijzig de instellingen voor het venster Flexstand. Raadpleeg [Het venster Flexstand gebruiken](#) voor meer informatie.
- **Zijknop:** selecteer een app of functie die u wilt starten met behulp van de zijknop.
- **Gesproken wake-up:** selecteer welke AI-assistenten u wilt starten met uw stem.
- **Bewegingen en gebaren:** stel een functie zo in dat deze wordt geactiveerd wanneer bepaalde acties of gebaren worden gedetecteerd.
- **Bediening met één hand:** bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer u het apparaat met één hand gebruikt.
- **Schermafbeeldingen en schermopnamen:** de instellingen voor schermafbeeldingen en de schermrecorder wijzigen.
- **Video-effecten:** stel dit in om verschillende effecten te gebruiken, zoals het veranderen van de achtergrond tijdens het gebruik van de camera in bepaalde apps. Terwijl u de camera gebruikt in apps die deze functie ondersteunen, opent u het venster Snelle instellingen en tikt u op **Video-effecten**.



Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde apps.

- **Helderheid video:** verhoog de helderheid van het scherm en maak kleuren levendiger bij het afspelen van video's.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige apps.

- **Super HDR:** instellen om het display aan te passen zodat het volledige kleuren- en contrastbereik wordt weergegeven in foto's die zijn gemaakt met Galaxy-apparaten.
- **Instellingen Game Booster:** configureer instellingen voor Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** maak avatars zoals u wilt en gebruik ze in verschillende functies.
- **Dual Messenger:** een tweede app installeren en twee verschillende accounts gebruiken voor dezelfde messenger-app. Het pictogram van de tweede app wordt weergegeven met het pictogram Tweede app ().



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Digitaal welzijn

Bekijk de gebruiksgeschiedenis van uw apparaat en maak gebruik van functies waarmee u kunt voorkomen dat uw apparaat een negatieve invloed heeft op uw leven.

Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn**.

- **Schermtijd vandaag:** bekijk de schermtijd van vandaag per app of categorie.
- **App-timers:** de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de limiet bereikt, wordt de app uitgeschakeld en kunt u deze niet meer gebruiken.
- **Doel schermtijd:** doelen instellen voor hoelang u uw apparaat elke dag wilt gebruiken.
- **Schermtijd rijden:** bijhouden hoelang u uw apparaat gebruikt tijdens het rijden.
- **Schermtijd wandelen:** bijhouden hoelang u uw apparaat gebruikt tijdens het wandelen.
- **Volumemonitor:** uw volume bijhouden om uw gehoor te beschermen.

Ouderlijk toezicht

U kunt ouderlijk toezicht voor uw kinderen instellen en hun apparaatgebruik beheren.

Tik op het scherm Instellingen op **Ouderlijk toezicht**.

Apparaatonderhoud

De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag, het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt ook het apparaat optimaliseren.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud**.

- **Nu optimaliseren:** sluit apps die op de achtergrond draaien of abnormaal veel batterij gebruiken en scan op gecrashte apps en malware om uw apparaat te optimaliseren.
- **Batterij:** controleer de resterende batterijlading en hoelang u het apparaat nog kunt gebruiken. Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de energiebesparingsfuncties in te schakelen. Raadpleeg [Batterij](#) voor meer informatie.
- **Opslag:** controleer de status van gebruikte en beschikbare opslag en maak opslag vrij door onnodige bestanden te verwijderen, zoals de bestanden in de prullenbak of dubbele bestanden nadat u ze hebt gecontroleerd.
 -  De feitelijk beschikbare capaciteit van de interne opslag is minder dan de gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van de opslag wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat bijwerkt.
 - U kunt de beschikbare capaciteit van de interne opslag bekijken in het gedeelte Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
- **Geheugen:** controleer het geheugengebruik of tik op **Opschonen** om geheugen vrij te maken door apps op de achtergrond te stoppen.
- **App-beveiliging:** scan uw apparaat op malware en andere verdachte activiteiten om veilig te blijven.
- **Prestatieprofiel:** wijzig het prestatieprofiel met het oog op de verwerkingssnelheid, de levensduur van de batterij en de koefficiëntie van het apparaat.
- **Automatische optimalisatie:** voer automatische optimalisatie uit door apps op de achtergrond te sluiten of het geheugen op te schonen, zodat het apparaat in optimale staat blijft werken.

Tik op **Automatisch opnieuw starten** om het apparaat zo in te stellen dat het automatisch opnieuw opstart als prestatieproblemen worden gedetecteerd of op een tijdstip dat u instelt.
- **Softwareupdate:** deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook software-updates plannen.
- **Diagnoses:** test uw apparaat met Samsung Members.
- **Onderhoudsstand:** schakel de onderhoudsstand in om uw privacy te beschermen als iemand anders uw apparaat gebruikt, bijvoorbeeld bij reparaties.

Apps

Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Apps**.

Algemeen beheer

Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.

Tik op het scherm Instellingen op **Algemeen beheer**.

- **Taal:** apparaattalen selecteren.
- **Talen van app:** de taal selecteren die u voor elke app wilt gebruiken.
- **Taalpakketten:** beheer of download taalpakketten voor spraakinvoer, de tekst-naar-spraakfunctie en vertalingen.
- **Datum en tijd:** toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.



Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.

- **Instellingen Samsung Toetsenbord:** de instellingen wijzigen voor het Samsung-toetsenbord.
- **Toetsenbord:** een standaard toetsenbord selecteren en de toetsenbordinstellingen wijzigen.
- **Fysiek toetsenbord:** de instellingen voor een extern toetsenbord wijzigen.
- **Muis:** de instellingen voor een externe muis wijzigen.
- **Touchpad:** de instellingen voor een extern touchpad wijzigen.
- **Resetten:** de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of de fabrieksinstellingen terugzetten.
- **Aangepaste service:** een gepersonaliseerde service instellen op basis van uw behoeften en hoe u uw apparaat gebruikt.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.

Toegankelijkheid

Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren. Raadpleeg [Toegankelijkheid](#) voor meer informatie.

Tik op het scherm Instellingen op **Toegankelijkheid**.

Softwareupdate

Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook de instelling voor automatisch downloaden wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Softwareupdate**. Tik op **Controleren op updates** en controleer handmatig op updates of installeer deze.

Om de instelling voor automatisch downloaden te wijzigen, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Automatisch downloaden**.



Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw goedkeuring geïnstalleerd.

Informatie over beveiligingsupdates

Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor beveiligingsupdates voor uw model.



De website ondersteunt alleen bepaalde talen.

Info telefoon

U kunt informatie over uw apparaat openen.

Tik op het scherm Instellingen op **Info telefoon**.

Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op de naam.

- **Statusgegevens:** verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, het MAC-adres van Wi-Fi en het serienummer.
- **Juridische informatie:** juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals veiligheidsinformatie en de opensourcelicentie.
- **Softwaregegevens:** de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het besturingssysteem en de firmwareversie.
- **Batterijgegevens:** bekijk de status en gegevens van de batterij.



U kunt de volgende informatie over de batterij hier controleren. De beschikbare informatie kan afwijken, afhankelijk van uw regio, serviceprovider of model.

- Productiedatum van de batterij
- Datum van eerste gebruik
- Aantal volledige oplaad-/ontlaadcycli (op basis van nominaal vermogen)
- Gemeten integriteitsstatus

Kennisgevingen voor gebruik

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat

Lees deze gebruikershandleiding door zodat u het apparaat veilig en correct in gebruik neemt.

- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider, modelspecificaties of software van het apparaat.
- Bij het gebruik van sommige apps of functies kan het apparaat een verbinding met een Wi-Fi- of mobiel netwerk vereisen.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van zelfgekozen besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Afhankelijk van uw abonnement kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices zoals het verzenden van chatberichten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
- Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

- U kunt het scherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien door het contrast zich automatisch aan de omgeving te laten aanpassen. Vanwege de aard van het product kan het weergeven van stilstaande beelden voor gedurende langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of kan beeldschaduw optreden.
 - Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor gedurende langere tijd op een deel van of het hele scherm te gebruiken en het scherm uit te schakelen wanneer u het apparaat niet gebruikt.
 - U kunt het scherm zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt. Open de **Instellingen**, tik op **Display** → **Time-out scherm** en selecteer vervolgens na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld.
 - Als u wilt instellen dat het scherm de helderheid automatisch aanpast op basis van de omgeving, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Aanpasbare helderheid** om deze functie in te schakelen.
- Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC).

Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat bekijken. Om de FCC-ID te bekijken, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Info telefoon** → **Statusgegevens**. Als uw apparaat geen FCC-identificatiecode heeft, dan is het apparaat niet te koop in de V.S. en mag het apparaat alleen naar de V.S. worden meegenomen voor persoonlijk gebruik door de eigenaar.
- Het gebruik van ultra-breedbandverzendende (UWB) is verboden aan boord van een vliegtuig of schip. Als u de vliegtuigstand inschakelt, wordt de UWB-functie uitgeschakeld. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

- De bandbreedtes die door het apparaat worden ondersteund, kunnen variëren, afhankelijk van de regio of de serviceprovider.
- Beschikbaarheid van een 5G-netwerk kan variëren, afhankelijk van het model, de regio, de serviceprovider en de gebruikersomgeving.
- Uw apparaat bevat magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat. De locatie van de magneten wordt aangeduid met de kleur grijs in de apparaatafbeelding.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Opmerkingen over de inhoud van de verpakking en de accessoires

Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.

- De bij het apparaat inbegrepen onderdelen en de beschikbare accessoires zijn afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Gebruik van door Samsung goedgekeurde accessoires wordt aanbevolen. Als u niet-goedgekeurde accessoires gebruikt, kan dit leiden tot prestatieproblemen of storingen, die mogelijk niet worden gedekt door de garantie.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
- U kunt voor dit apparaat koptelefoons (USB Type-C) gebruiken die digitale uitvoer ondersteunen. Het apparaat is mogelijk niet compatibel met koptelefoons met een andere audio-uitgang of die door een andere fabrikant zijn gemaakt.
- De bijgeleverde USB-kabel ondersteunt opladen met maximaal 3 ampère. Oplader niet meegeleverd. Voor optimale oplaadprestaties wordt gebruik van een officiële 45 W-oplader van Samsung en een met uw apparaat compatibele kabel, los verkrijgbaar, aanbevolen. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)
- De bijgeleverde USB-kabel ondersteunt opladen met maximaal 3 ampère. Oplader niet meegeleverd. (Galaxy Z Flip8)
- Omwille van het milieu bevat deze verpakking geen oplader. Dit apparaat kan worden opgeladen met de meeste USB-stroomadapters en een kabel met USB-C-stekker.

Waterbestendigheid behouden

Dit apparaat is waterbestendig en voldoet aan de volgende internationale standaarden.

- IP48-certificering van waterbestendigheid: volgens de vereisten van de IEC 60529-norm is het getest in zoet water van 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1,5 m gedurende 30 minuten zonder het te bewegen.

U moet de richtlijnen opvolgen om de waterbestendigheid van uw apparaat te behouden.

- Stel het apparaat niet bloot aan zwembadwater of zeewater.
- Indien het apparaat wordt blootgesteld aan vuil water of andere vloeistoffen, zoals zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreiniger, chemische producten als cosmetica of vloeistoffen die alcohol bevatten, maakt u het apparaat schoon met schoon, niet-stromend water, veegt u het af met een zachte en schone doek en droogt u het vervolgens vóór gebruik goed af om de waterbestendigheid te behouden.
- Stel het apparaat niet bloot aan stromend water. Een plotselinge toename van de waterdruk kan het gegarandeerde niveau van waterbestendigheid te boven gaan.
- Op bepaalde plekken, zoals een sauna of stoombad, kunnen de waterbestendige prestaties worden aangetast door de plotselinge temperatuurverandering.
- Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan externe schokken of beschadigd raakt, kan de waterbestendigheid afnemen.

Als het apparaat wordt blootgesteld aan water, volgt u de volgende richtlijnen:

- Veeg het apparaat af met een zachte, schone doek en laat het goed drogen.
- Als de microfoon of luidspreker niet helemaal droog is, kan dit ervoor zorgen dat het geluid niet duidelijk is tijdens een gesprek.
- Het scherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt gebruikt onder water.
- Sluit de oplader of accessoires pas aan als het apparaat helemaal droog is. Het apparaat kan worden beschadigd als een accessoire of oplader wordt aangesloten terwijl de multifunctionele aansluiting nog niet droog is.

Uw Samsung Galaxy-apparaat biedt geen permanente waterbestendigheid. Deze kan na verloop van tijd afnemen als gevolg van normale slijtage.

Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen

Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij

Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te heet wordt, kan dit de oplaadsnelheid verlagen of kan de oplader stoppen met opladen.

Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:

- Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
- Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen door een beschadigde USB-kabel. Vervang de USB-kabel door een nieuwe kabel. Een door Samsung goedgekeurde USB-kabel wordt aanbevolen.
- Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de draadloze oplader plaatsen.



De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde modellen.

Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik

Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze gedurende langere tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.

Bekijk de volgende voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken.

- Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
- Er worden grote bestanden gedownload

- Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden gedurende langere tijd gebruikt
 - U speelt gedurende langere tijd games van hoge kwaliteit
 - U neemt gedurende langere tijd video's op
 - U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid van het scherm
 - Wanneer u verbinding maakt met een tv
- Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
 - Multi window wordt gebruikt
 - Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
 - Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
 - Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
- Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts
- Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst
- De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
- Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst
- De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
- De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
- Tijdens het roamen

Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:

- Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
- Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op.
- Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl ze niet worden gebruikt.
- Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of gedurende langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat

Als u zich zorgen maakt dat het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.

Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het apparaat zichzelf uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

- Als het apparaat oververhit raakt, worden de schermhelderheid, de schermverversingssnelheid en de prestatiesnelheid beperkt om de temperatuur van het apparaat te verlagen. Zelfs als het indicatorpictogram voor het opladen van de batterij verschijnt, kan het opladen traag verlopen. Wanneer het opladen stopt vanwege een stijging van de temperatuur van het apparaat, begint het indicatorpictogram van de batterij te knippen.
- Als het apparaat een bepaalde temperatuur bereikt, verschijnt er een waarschuwing om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, dat er huidirritaties ontstaan of dat er andere schade ontstaat, waardoor de batterij gaat lekken. Totdat het apparaat is afgekoeld, worden actieve apps afgesloten en alle bel- en andere functies beperkt, behalve voor noodoproepen.
- Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de temperatuur van het apparaat binnen de aanbevolen gebruikstemperaturen valt. Als tijdens een noodoproep een tweede waarschuwing verschijnt, wordt de oproep niet verbroken door een gedwongen uitschakeling.



Aanbevolen gebruikstemperaturen

De aanbevolen bedrijfstemperatuur van het apparaat ligt tussen 0 °C en 35 °C. Gebruik van het apparaat buiten het aanbevolen temperatuurbereik kan het apparaat beschadigen of de levensduur van de batterij verkorten.

Vorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving

In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warmer worden vanwege omgevingsfactoren. Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.

- Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet gedurende langere tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer.
- Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
- Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
- Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by voor dit product zoeken

- Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zoek op het modelnummer van het product.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, de serviceprovider of het model.

Bijlage

Toegankelijkheid

Over toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheid verbeteren met functies die het apparaat gebruiksvriendelijker maken voor gebruikers met een slecht gezichtsvermogen, een gehoorandoening of een motorische beperking.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid**. Als u de gebruikte functies wilt uitschakelen, tikt u op het pictogram Uitbreiden (∨) → **Uitschakelen**.

Om te controleren of er nieuwe toegankelijkheidsfuncties beschikbaar zijn, tikt u op **Nieuw in One UI 9**.

Zichtverbeteringen

Weergavestand

U kunt de weergavestand wijzigen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** en selecteer vervolgens de gewenste stand onder **Weergavestand**.

Thema met hoog contrast gebruiken

Pas een helder thema toe waarbij lichtgekleurde inhoud wordt weergegeven op een donkere achtergrond.

Open **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Thema met hoog contrast**.

Selecteer vervolgens een gewenst thema, tik op de schakelaar om het in te schakelen en tik vervolgens op **Downloaden** → **Toepassen**.

Lettertypen met hoog contrast gebruiken

U kunt de kleuren en contouren van lettertypen aanpassen om het contrast tussen de tekst en de achtergrond te verhogen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Hoog contrast lettertypen** om deze functie in te schakelen.

Het toetsenbord met hoog contrast gebruiken

Pas de kleuren van het Samsung-toetsenbord aan om het contrast tussen de tekst en de achtergrond te verhogen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Hoog contrast toetsenbord** om deze functie in te schakelen.

Knopvormen weergeven

U kunt knopvormen weergeven met kaders om ze beter te laten opvallen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Knoppen voor markeren** om deze functie in te schakelen.

Contouren duidelijker maken

Geef objecten in afbeeldingen en video's duidelijker weer met sterke contouren.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Relumino-omtrek** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Om de contourdikte aan te passen, sleept u de aanpassingsbalk onder **Dikte van omtrek**.

De schermkleuren negatief weergeven

Verbeter de zichtbaarheid van het scherm om gebruikers te helpen de tekst op het scherm waar te nemen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Omkering kleuren** om deze functie in te schakelen.

Kleurcorrectie

Pas aan hoe kleuren op het scherm worden weergegeven als u moeilijkheden hebt bij het onderscheiden van kleuren. Het apparaat wijzigt de kleuren in duidelijker herkenbare kleuren.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Kleurcorrectie** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer een optie.

Kleurenfilter

Pas de schermkleuren aan als u moeite hebt om de tekst te lezen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Kleurenfilter** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer een kleur die u wilt gebruiken.

Als u de transparantie wilt aanpassen, versleept u de aanpassingsbalk onder **Ondoorzichtigheid**.

Bewegingseffecten op het scherm verminderen

Verwijder bepaalde animatie-effecten als u gevoelig bent voor animaties of bewegingen op het scherm.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Animaties verkleinen** om deze functie in te schakelen.

Transparantie en vervagingseffecten verminderen

Verminder de transparantie en vervagingseffecten om de inhoud op het scherm beter zichtbaar te maken.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Minder transparantie en vervaging** om deze functie in te schakelen.

Het scherm dimmen

Dim het scherm tot onder de minimale helderheidsinstelling voor een comfortabelere kijkervaring.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Extra dimmen** om deze functie in te schakelen.

Dimmen van stroboscopische effecten

Verminder de intensiteit van stroboscopische effecten in video's tijdens het afspelen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Flitsen dimmen** om deze functie in te schakelen.

Het scherm vergroten

Vergroot het scherm en zoom in op een specifiek gebied.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Vergroting** → **Vergroting sneltoets** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Vink de acties aan die u wilt uitvoeren om deze functie direct te gebruiken.

- **Tikken op knop Toegankelijkheid:** inzoomen voor op het pictogram Vergroting () te tikken.
- **Druk op zijknop en de knop Volume omhoog:** zoom in door tegelijkertijd op de zijknop en de knop Volume omhoog te drukken.
- **Houd de knoppen Volume omhoog en omlaag 3 seconden ingedrukt:** inzoomen door de knop Volume omhoog en de knop Volume omlaag tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt te houden.
- **Drie keer tikken op scherm:** inzoomen door drie keer op het scherm te tikken.
- **Fysieke sneltoetsen:** inzoomen door tegelijkertijd op de toetsen Cmd, Alt en M op het aangesloten externe toetsenbord te drukken.

U kunt een gewenst gedeelte van het scherm vergroten met het vergrootglas. Als u het vergrootglas wilt verplaatsen, sleept u de rand van het frame van het vergrootglas.

Als u het scherm wilt verkennen, sleept u met twee vingers over het vergrote scherm.

Als u het zoompercentage wilt aanpassen, knijpt u twee vingers samen op het vergrote scherm of spreidt u ze uit elkaar.



- Het is niet mogelijk om het toetsenbord en de navigatiebalk te vergroten wanneer u het volledige scherm vergroot. Als u het toetsenbord en de navigatiebalk ook wilt vergroten, opent u **Instellingen**, tikt u op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Vergroting** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Groter toetsenbord bij typen** om deze in te schakelen.
- Wanneer deze functie is ingeschakeld, is dit mogelijk van invloed op de prestaties van sommige apps.

Het vergrootglas gebruiken

Gebruik de camera als vergrootglas om voorwerpen te vergroten.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Vergrootglas** → **Vergrootglas sneltoets** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Vink de acties aan die u wilt uitvoeren om deze functie direct te gebruiken. Wanneer u deze actie uitvoert, werkt de camera als een vergrootglas.

Tekstspotlight

Geef tekst op het scherm vergroot en gemarkeerd weer in een apart venster.

- 1 Open **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Tekstspotlight**.
- 2 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram Tekst uitlichten wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Tik op het pictogram Tekst uitlichten en tik vervolgens op de gewenste tekst op het scherm.

De cursordikte aanpassen

Open **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Cursordikte**.

Het formaat en de kleur wijzigen met de aanwijzer

U kunt de aanwijzer vergroten wanneer een externe muis of touchpad wordt gebruikt. U kunt ook de kleur van de aanwijzer wijzigen.

Open **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Grootte en kleur aanwijzer**.

Lettertype wijzigen

U kunt de lettergrootte en het lettertype wijzigen.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Tekstgrootte en opmaak**.

Schermszoom wijzigen (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

U kunt de items op het scherm groter of kleiner maken.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Inzoomen op scherm**.

Schermlay-out en zoomstand wijzigen (Galaxy Z Fold8)

Wijzig de schermlay-out en de zoomstand. Als u **Multi-weergave** selecteert, wordt de lay-out die is geoptimaliseerd voor apps toegepast wanneer u de apps opent die deze functie ondersteunen.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid → Zichtverbeteringen → Schermindeling en zoomen**.

Selecteer om voor te lezen

U kunt instellen dat het apparaat hardop voorleest wat u selecteert op het scherm.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Selecteer om voor te lezen** → **Selecteer om voor te lezen sneltoets** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Vink de acties aan die u wilt uitvoeren om deze functie direct te gebruiken.

Toetsenbordinvoer uitspreken

U kunt instellen dat het apparaat hardop voorleest wat u invoert op het toetsenbord.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Toetsenbordinvoer uitspreken**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en selecteer een optie.

Audiobeschrijving gebruiken

Stel het apparaat in om een audiobeschrijving af te spelen wanneer u een video afspeelt die audiobeschrijvingen bevat.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** en tik op de schakelaar **Audiobeschrijving** om deze functie in te schakelen.

Spraakopnames toevoegen aan spraaklabels

U kunt spraaklabels gebruiken om voorwerpen die een vergelijkbare vorm hebben te onderscheiden door labels op deze voorwerpen te bevestigen. U kunt een spraakopname maken en toewijzen aan een spraaklabel met NFC. De spraakopname wordt afgespeeld wanneer u uw apparaat in de buurt van de label plaatst.



Schakel de NFC-functie in voordat u deze functie gebruikt.

- 1 Open **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Zichtverbeteringen** → **Spraaklabel**.
De spraakopnametoets wordt geopend.
- 2 Tik op het pictogram Opnemen () om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 3 Tik op **Gereed** als u klaar bent met de opname.
- 4 ► **Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8**: houd de achterkant van uw apparaat boven de spraaklabel.
► **Galaxy Z Flip8**: plaats de onderkant van de achterzijde van uw apparaat over het spraaklabel.
De informatie in deze spraakopname wordt overgeschreven naar de spraaklabel.

TalkBack (gesproken feedback)

TalkBack in- of uitschakelen

Als u TalkBack inschakelt, geeft het apparaat gesproken feedback. Als u één keer op de geselecteerde functie tikt, leest het apparaat de tekst op het scherm hardop voor. Als u twee keer op de functie tikt, wordt deze ingeschakeld.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **TalkBack** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Wanneer u TalkBack wilt uitschakelen, tikt u op de schakelaar en tikt u twee keer op het scherm. Tik vervolgens op **Uitschakelen** en dubbeltik ergens op het scherm.

Als u wilt zien hoe u TalkBack kunt gebruiken, tikt u op **Instellingen** → **TalkBack-tutorial**.



Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer u TalkBack gebruikt.

Het scherm bedienen met vingergebaren

U kunt verschillende vingergebaren gebruiken om het scherm te bedienen terwijl u TalkBack gebruikt.

Als u de beschikbare vingergebaren wilt weergeven en aanpassen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **Instellingen** → **Gebaren**.

Het leesmenu gebruiken

Veeg naar links of rechts met 3 vingers terwijl u TalkBack gebruikt. Het leesmenu wordt weergegeven en het apparaat leest de opties hardop voor. Veeg naar links of rechts met drie vingers om door de opties te bladeren. Als u de gewenste optie hoort, veegt u omhoog of omlaag om de optie te gebruiken of om de instellingen voor de optie aan te passen. Als u bijvoorbeeld **Spreeksnelheid** hoort, kunt u de spraaksnelheid aanpassen door naar boven of naar beneden te vegen.

Afbeeldinglabels toevoegen en beheren

U kunt labels toewijzen aan afbeeldingen op het scherm. Het apparaat leest de labels voor wanneer de afbeeldingen zijn geselecteerd. Voeg labels aan niet-gelabelde afbeeldingen toe door omhoog of omlaag en dan naar rechts te vegen. Tik vervolgens op **Label toevoegen** als de TalkBack-menu's worden weergegeven.

Als u de labels wilt beheren, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **Instellingen** → **Geavanceerde instellingen** → **Aangepaste labels**.

Instellingen voor TalkBack configureren

Configureer instellingen voor TalkBack voor meer gebruikskomfort.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **Instellingen**.

- **Nieuwe functies in TalkBack:** controleer op belangrijke updates en wijzigingen van TalkBack.
- **Tekst-naar-spraak:** de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer TalkBack is ingeschakeld, zoals talen, snelheid en meer.
- **Uitbreidheidsniveau:** pas de gedetailleerde instellingen voor gesproken feedback aan.
- **Afbeeldings- en schermbeschrijvingen:** de instellingen voor automatische beschrijvingen configureren. U kunt naar beschrijvingen luisteren wanneer u focust op een afbeelding of pictogram, of een afbeelding die tekst bevat. Als u de functie **Gedetailleerde afbeeldings- en schermbeschrijvingen** inschakelt, kunt u luisteren naar gedetailleerde scherm- of beeldbeschrijvingen. Veeg tijdens het gebruik van TalkBack omhoog of omlaag en vervolgens naar rechts. Tik vervolgens op **Afbeelding beschrijven** of **Schermbeschrijven** wanneer de TalkBack-menu's verschijnen.
- **Geluid en trillen:** geluids- en trilinstellingen voor TalkBack wijzigen.
- **Focusindicator wijzigen:** instellen dat het apparaat de rand dikker maakt van de nadrukindicator die wordt weergegeven wanneer u op items tikt. U kunt ook de kleur van de indicator wijzigen.
- **Spraakuitvoer tonen:** instellen dat gesproken feedback in tekst op het scherm wordt weergegeven.
- **Gebaren:** de verschillende vingergebaren bekijken om het scherm te bedienen wanneer u TalkBack gebruikt en de instellingen voor gebaren aanpassen.
- **Menu's bewerken:** selecteren welke TalkBack-menu's en leesmenu's er worden gebruikt.
- **Sneltoetsen:** de sneltoetsen van het aangesloten externe toetsenbord aanpassen.
- **Schermttoetsenbord:** de instellingen van het schermtoetsenbord aanpassen.
- **Brailletoetsenbord:** letters op het scherm invoeren met een 6-punts brailletoetsenbord.
- **Brailleleesregel:** een braillescherm aansluiten en de instellingen wijzigen.
- **Geavanceerde instellingen:** geavanceerde instellingen voor TalkBack configureren.
- **TalkBack-tutorial:** meer informatie over hoe u TalkBack kunt gebruiken.
- **Hulp en feedback:** de TalkBack-helppagina openen.
- **Contact opnemen met het Google-supportteam voor gebruikers met een beperking:** de pagina voor hulp bij toegankelijkheid van Google openen.

Tekst invoeren via het toetsenbord

Om het toetsenbord weer te geven, tikt u op het tekstinvoerveld en tikt u twee keer op het scherm.

Wanneer u het toetsenbord met uw vinger aanraakt, leest het apparaat de letters voor die u aantikt.

Wanneer u de gekozen letter hoort, haalt u uw vinger van het scherm om het te selecteren. De letter wordt ingevoerd en het apparaat leest de tekst voor.

Aanvullende lettertekens invoeren

Blijf een toets op het toetsenbord aanraken om extra tekens in te geven die voor de toets beschikbaar zijn. Er wordt een pop-upvenster met de beschikbare tekens weergegeven boven de toets. Als u een teken wilt selecteren, sleept u uw vinger over het pop-upvenster totdat u het gewenste teken hoort, waarna u uw vinger optilt.

Gehoorverbeteringen

Live transcriptie

Stel het apparaat zo in dat spraak wordt opgenomen met de microfoon van het apparaat en wordt omgezet naar tekst op het scherm.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Live transcriptie** → **Live transcriptie sneltoets** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Vink de acties aan die u wilt uitvoeren om deze functie direct te gebruiken. Voer vervolgens de actie uit om spraak te transcriberen.

Live ondertiteling

Stel het apparaat in voor spraakherkenning en genereer automatisch ondertiteling wanneer u media-inhoud afspeelt, zoals video's of podcasts.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Live ondertiteling** en tik vervolgens op de schakelaar **Live ondertiteling gebruiken** om deze functie in te schakelen.

Ondertitelininstellingen

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Voorkeur voor ondertiteling** en tik vervolgens op de schakelaar **Ondertiteling weergeven** om deze functie in te schakelen.

Selecteer een optie voor het configureren van de ondertitelininstellingen.

Flitsmelding instellen

Instellen dat het apparaat de flitser of het scherm laat knipperen als er een alarm klinkt of als u meldingen hebt, zoals binnenkomende oproepen of nieuwe berichten.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Flitsmelding** en tik vervolgens op de schakelaars naast de opties die u wilt inschakelen.

Ondersteuning gehoorapparaten

Stel het apparaat zo in dat de geluidskwaliteit beter is bij het gebruik van gehoorapparaten.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Ondersteuning gehoorapparaten** en tik vervolgens op **Compatibiliteit gehoorapparaat** om deze functie in te schakelen.

Geluidsmeldingen

Stel het apparaat zo in dat het geluiden detecteert zoals een rookalarm of een huilende baby. Het apparaat trilt wanneer het geluid detecteert en de melding wordt opgeslagen als logbestand.



Als deze functie is ingeschakeld, werkt de spraakherkenning niet.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Geluidsmeldingen** → **Geluidsmeldingen openen**. Volg de instructies op het scherm om de functie Geluidsmelding in te schakelen. Wanneer er geluid wordt gedetecteerd, wordt het logbestand weergegeven.

Omgevingsgeluid versterken

Stel het apparaat zo in dat het geluid om u heen wordt versterkt, zodat u beter kunt horen bij het gebruik van een koptelefoon.

- 1 Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Omgevingsgeluid versterken** → **Omgevingsgeluid versterken sneltoets** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Vink de acties aan die u wilt uitvoeren om deze functie direct te gebruiken.
- 3 Sluit de koptelefoon aan op het apparaat en gebruik deze.
- 4 Voer de actie uit.

Adapt sound

Optimaliseer de geluidsinstelling om de beste geluidskwaliteit te vinden en gebruik dit voor oproepen of het afspelen van media.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Adapt sound**, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en optimaliseer de geluidsinstelling.

Alle geluiden uitschakelen

Instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden, worden gedempt, waaronder de stem van de beller tijdens een gesprek.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Alle geluiden dempen** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Monogeluid

Mono-uitvoer combineert stereogeluid tot één signaal dat via alle koptelefoonluidsprekers wordt afgespeeld. Gebruik deze optie als u een gehooraandoening hebt of het eenvoudiger is om één oortje te gebruiken.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** en tik vervolgens op de schakelaar **Monogeluid** om deze functie in te schakelen.

De geluidsbalans aanpassen

Stel het apparaat in om de geluidsbalans aan te passen.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen**.
- 2 Sleep de aanpassingsbalken onder **Geluidsbalans links/rechts** naar links of rechts en pas de geluidsbalans aan.

Interactie en behendigheid

Universal switch

U kunt het scherm bedienen door een externe schakelaar aan te sluiten of door hoofd- en gezichtsbewegingen te gebruiken.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Universal switch**.
- 2 Lees de instructies op het scherm en tik op **Klaar**.
- 3 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 4 Als de Universal switches niet zijn geregistreerd op het apparaat, tikt u op **Switch toevoegen** en stelt u switches in die het apparaat kunnen bedienen.



Als u de functie Universal switch wilt inschakelen, moet minimaal één switch op het apparaat zijn geregistreerd.

Als u schakelaars wilt instellen om het apparaat te bedienen, tikt u op de schakelaar onder **Switches**.

Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u tegelijkertijd op de zijknop en de knop Volume omhoog.

Hulpmenu

Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu weergeven

U kunt instellen dat het apparaat het pictogram van de hulp-snelkoppeling weergeeft voor toegang tot apps, functies en instellingen. U kunt het apparaat bedienen door op de hulpmenu's in het pictogram te tikken.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Hulpmenu**.
- 2 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu verschijnt rechtsonder op het scherm.
Als u het transparantieniveau van het snelkoppelingspictogram van de assistent wilt aanpassen, sleept u de aanpassingsbalk onder **Transparantie**.

Hulpmenu's openen

Het snelkoppelingspictogram voor de hulpmenu's wordt als zwevend pictogram weergegeven, zodat u vanuit elk scherm toegang tot de hulpmenu's hebt.

Wanneer u op het pictogram voor de hulp-snelkoppeling tikt, wordt het pictogram iets groter en worden de hulpmenu's weergegeven op het pictogram. Tik op de pijl naar links of rechts, of veeg naar links of rechts om andere menu's te selecteren.

Uitgebreide hulpmenu's gebruiken

Instellen dat het apparaat uitgebreide hulpmenu's weergeeft voor geselecteerde apps.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Hulpmenu** → **Apps selecteren om contextmenu's mee weer te geven**, en tik vervolgens op de schakelaars naast de apps die u wilt inschakelen.

Voice Access

Gebruik deze functie om uw apparaat met uw stem te bedienen.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Voice Access** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Oproepen aannemen of beëindigen

De methode wijzigen voor het aannemen of beëindigen van oproepen.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Oproepen aannemen en beëindigen**, en wijzig vervolgens de instellingen.

Vegen vervangen door één tik

In bepaalde situaties kunt u het vegen over het scherm vervangen door tikken. U kunt bijvoorbeeld een oproep aannemen door op het pictogram te tikken in plaats van het te verslepen.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** en tik vervolgens op de schakelaar **Vegen vervangen door één tik** om deze functie in te schakelen.

Interactiebeheer

Schakel de interactiebeheerstand in om de reactie van het apparaat op invoer te beperken, wanneer u apps gebruikt.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Interactiebeheer**.
- 2 Tik op de schakelaar **Interactiebeheer sneltoets** om deze functie in te schakelen.
- 3 Druk de zijknop en de knop Volume omhoog samen in terwijl u een app gebruikt.

4 Pas de grootte van het venster aan of teken een lijn rond een gebied dat u wilt beperken.

5 Tik op **Gereed**.

Het apparaat geeft het beperkte gebied weer. Het beperkte gebied reageert niet wanneer u het aanraakt en de knoppen van het apparaat worden vergrendeld. U kunt echter de functies voor de zijknop, de volumeknop en het toetsenbord ontgrendelen in de interactiebeheerstand.

Om de interactiebeheerstand uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de zijknop en de knop Volume omhoog.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat het scherm wordt vergrendeld na het uitschakelen van de interactiebeheerstand, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Interactiebeheer** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Vergrendelscherm indien uit** om deze functie in te schakelen.

Tijd om actie te ondernemen

Stel in hoelang de pop-upvensters moeten worden weergegeven waarin u wordt gevraagd om actie te ondernemen, zoals meldingen of de volumecontroller.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Tijd om actie te ondernemen**, en selecteer vervolgens een optie.

Vertraging bij tikken en vasthouden

Stel de herkenningstijd in voor het blijven aanraken van het scherm.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Vertraging bij tikken en vasthouden** → **Instellen** en selecteer vervolgens een optie.

Tikduur

U kunt de tijdsduur instellen dat u het scherm moet aanraken voor het apparaat het als een tik herkent.

Open **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Tikduur** → **Instellen** en stel vervolgens de tijd in.

Herhaalde aanrakingen negeren

U kunt instellen dat het apparaat alleen de eerste tik binnen een bepaalde tijd herkent als u herhaaldelijk op het scherm tikt.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Herhaalde aanrakingen negeren** → **Instellen** en stel vervolgens de tijd in.

Actie bij geen verplaatsing

U kunt instellen dat het apparaat automatisch een item selecteert wanneer u de muisaanwijzer op het item plaatst.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Actie bij geen verplaatsing** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

U kunt de instellingen aanpassen door opties te selecteren.

Hoekacties

Wijs acties toe die worden geactiveerd wanneer u de muisaanwijzer naar een hoek van het scherm verplaatst.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Hoekacties** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer vervolgens een actie onder **Hoekacties** en selecteer een actie.

Plaktoetsen

U kunt instellen dat een wijzigingstoets van een extern toetsenbord, zoals de toets Shift, Ctrl of Alt, ingedrukt blijft. Hiermee kunt u sneltoetsen op het toetsenbord gebruiken zonder twee toetsen tegelijkertijd in te drukken.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Plaktoetsen** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Langzame toetsen

Stel de herkenningstijd in voor het indrukken van een toets op het externe toetsenbord.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Langzame toetsen**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.

Repeterende toetsen

U kunt instellen dat het apparaat alleen de eerste keer dat u een toets indrukt binnen een bepaalde tijd herkent als u herhaaldelijk op dezelfde toets drukt.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Repeterende toetsen**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.

Muistoetsen

Gebruik het aangesloten toetsenbord als muis.

Open de **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Muistoetsen** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Sneltoetsen toegankelijkheid

U kunt deze functie instellen om rechtstreeks de toegankelijkheidsfuncties te openen.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Sneltoetsen toegankelijkheid**. Tik op **Knop Toegankelijkheid** → **Acties selecteren** of selecteer **Knoppen Quick panel, Zijknop en knop Volume omhoog, Knoppen Volume omhoog en omlaag** of **Fysieke sneltoetsen**, en vink de toegankelijkheidsfuncties aan die u wilt gebruiken.

Geïnstalleerde apps

Toegankelijkheidsdiensten bekijken die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

Open de **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Geïnstalleerde apps**.

Problemen oplossen

Probeer de volgende probleemoplossingen, voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

U kunt ook Samsung Members gebruiken om problemen op te lossen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te voeren:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een pincode is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren die bij de nano-SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw nano-SIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren onjuist hebt ingevoerd. U moet de PUK invoeren die door uw serviceprovider is verstrekt.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die bij de nano-SIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.

Aanraakherkenning werkt traag of onjuist

- In de volgende situaties werkt de aanraakherkenning mogelijk niet goed:
 - Als u een schermbeschermer of optionele accessoires op het scherm bevestigt
 - Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het scherm bedient of als u met een scherp voorwerp of uw vingertoppen op het scherm tikt
 - In vochtige omstandigheden of bij blootstelling aan water
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
- Als het scherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Het apparaat loopt vast of ondervindt een ernstig probleem

Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Het apparaat opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.

Geforceerd opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijknop en de knop Volume omlaag meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Het apparaat resetten

Als het probleem met deze oplossing niet is verholpen, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.

Open de **Instellingen** en tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Fabrieksgegevens resetten** → **Resetten** → **Alles verwijderen**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een koptelefoon gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat deze correct is aangesloten.

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumeknop te drukken of ga naar een andere locatie.

De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung goedgekeurde oplader)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Ga naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter om de batterij te laten vervangen. Neem de oplader en USB-kabel die u gebruikt mee voor een betere serviceondersteuning. Als draadloos opladen niet werkt, neem dan ook de draadloze oplader mee.

De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps gebruikt, zoals GPS, games of internet.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Er worden foutmeldingen weergegeven bij het openen van de camera

Uw apparaat moet over voldoende opslagruimte en batterijlading beschikken om de camera-app te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera opent, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op.
- Maak opslagruimte vrij door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op.

Als er nog steeds problemen optreden met de camera-app nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak opslagruimte vrij door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.

- Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze wel ondersteunt. Ga naar de Samsung-website om te controleren welke bestandsindelingen door uw apparaat worden ondersteund.
- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw serviceprovider of door de providers van aanvullende diensten. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Bluetooth werkt niet goed

Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen optreden, probeert u het volgende:

- Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gevonden kan worden of dat er verbinding mee kan worden gemaakt.
- Controleer of uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
- Open op uw telefoon de **Instellingen**, tik op **Verbindingen** en tik vervolgens op de schakelaar **Bluetooth** om de functie weer in te schakelen.
- Open op uw telefoon de **Instellingen**, tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Wi-Fi- en Bluetooth-instellingen resetten** → **Instellingen resetten** om de netwerkinstellingen te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.

Als het probleem met deze tips niet is verholpen, kunt u contact opnemen met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat

Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.

De startknop wordt niet weergegeven

De navigatiebalk met de startknop wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven voor toegang tot de navigatiebalk.

U kunt een ratelend geluid horen wanneer u het apparaat schudt

Bij apparaten met de functie Optische beeldstabilisatie (OIS) of Autofocus (AF) in hun camera's kan dit geluid optreden wanneer de betreffende interne onderdelen met elkaar in contact komen. Dit is een normaal verschijnsel en hoort bij de eigenschappen van het apparaat.

De batterij verwijderen

- Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het verwijderen van de batterij.
- Voor uw eigen veiligheid moet u **niet proberen de batterij te verwijderen**. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat of lichamelijk letsel veroorzaken en ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Deze gebruikershandleiding is beschermd onder internationale copyrightwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie.

Handelsmerken

- Samsung en het Samsung-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Gereproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.