


supersonic

travel

Guide de l'utilisateur

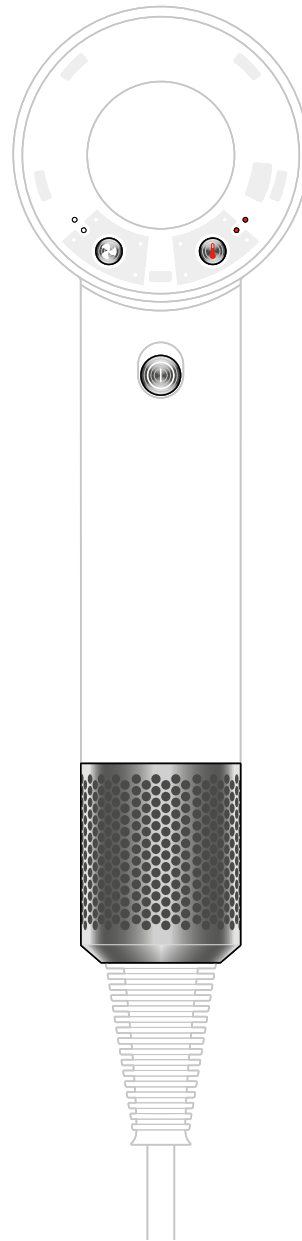

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Table des matières

Contenu de la boîte

Première utilisation

Voyants LED


Utilisation de votre sèche-cheveux de
voyage

Entretien régulier du filtre


Assistance et service

dyson

Contenu de la boîte

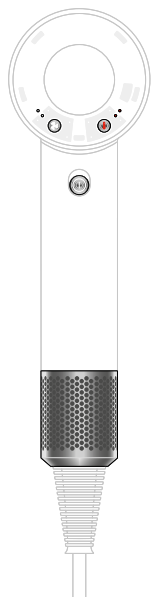

Sèche-cheveux
Dyson Supersonic™ Travel




Concentrateur
pour brushing

Compatible avec les embouts pour sèche-cheveux
Dyson Supersonic Nural™ et Dyson Supersonic™.

Vous pouvez acheter des embouts supplémentaires sur [Dyson.be](https://www.dyson.be)

Première utilisation

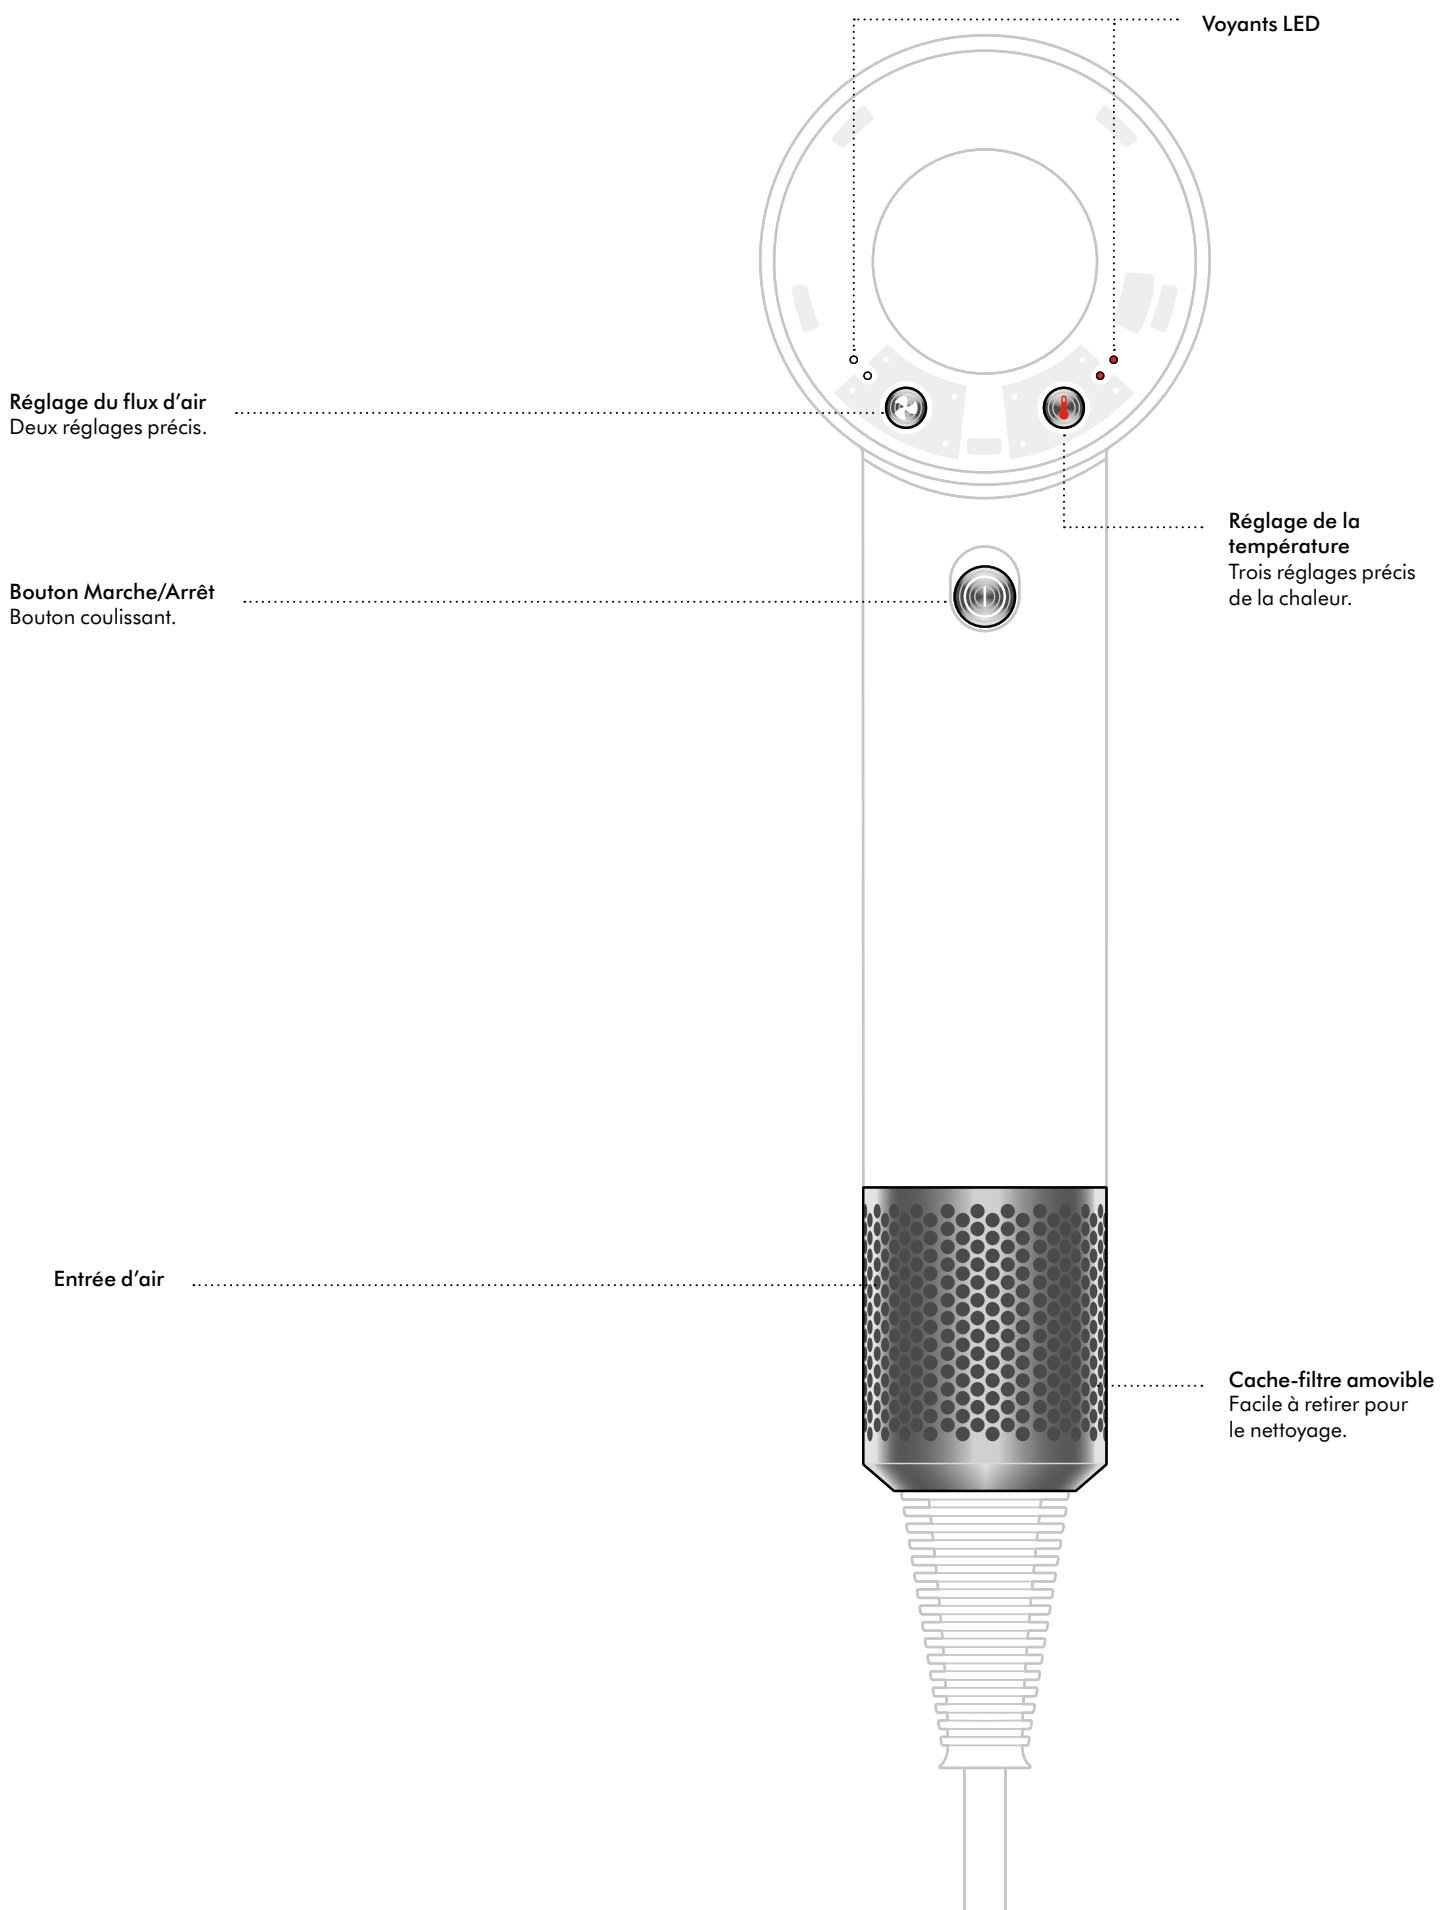

Voyants LED

Réglages


Les voyants LED indiquent les réglages utilisés.

Flux d'air

Les voyants blancs indiquent la vitesse du flux d'air :

Deux voyants pour une vitesse élevée

Un voyant pour une vitesse plus lente

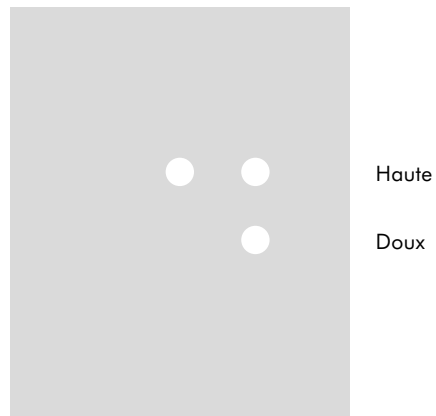

Température


Les voyants rouges indiquent la température du flux d'air :

Deux voyants pour une température élevée.

Un voyant pour une température plus basse.

Aucun voyant pour le froid.

Pas de voyant
LED rouge

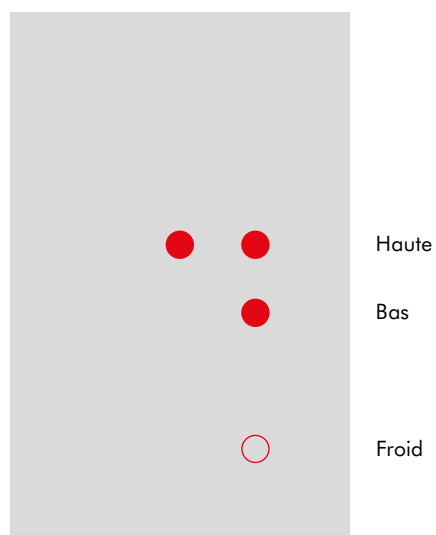

Diagnostic


Les voyants clignotent en continu pour vous indiquer que votre appareil a besoin de maintenance.

Si les voyants blancs clignotent, éteignez votre appareil, nettoyez le filtre (voir **Entretien régulier du filtre**) et essayez de rallumer l'appareil. Regardez la vidéo sur [Dyson.be/yoursupersonic](https://www.dyson.be/yoursupersonic) pour en savoir plus.

Si les voyants rouges clignotent, débranchez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le.

Si les deux voyants rouges continuent de clignoter, contactez l'assistance technique Dyson.

Ne rallumez pas votre appareil.

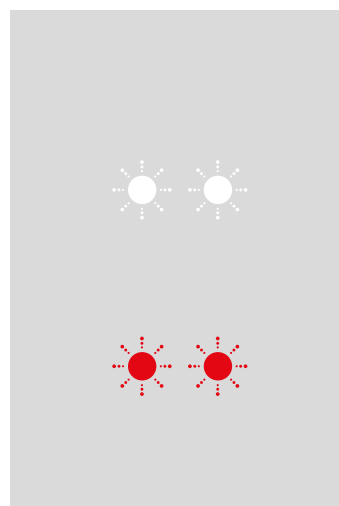

Utilisation de votre sèche-cheveux de voyage

Votre sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Travel est équipé d'embouts magnétiques, pour une fixation et une rotation faciles pendant le coiffage.

Retirez les embouts en tenant les bords froids.

Grâce à la technologie Heat Shield, la surface des embouts reste froide.

Concentrateur pour brushing

Plus large et plus fin pour un brushing de précision.




Entretien régulier du filtre

Lorsque les voyants blancs commencent à clignoter, le filtre doit être nettoyé.


Veillez à débrancher votre appareil et à le laisser refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Travel est doté d'une technologie de haute précision pour offrir des performances exceptionnelles.

Cette technologie doit être exempte de poussière et de résidus de produits capillaires. Un entretien est nécessaire pour préserver les performances.




Maillage



Cache-filtre

Étape 1


En utilisant des mouvements circulaires et une brosse douce ou un chiffon non pelucheux, nettoyez soigneusement le cache-filtre.

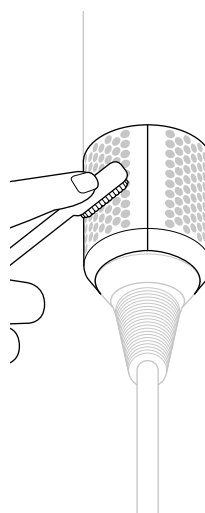

Étape 2


Tenez l'appareil par la poignée et tirez le cache-filtre vers le bas, sur le câble.

Ouvrez doucement le cache-filtre et faites-le glisser hors du câble.

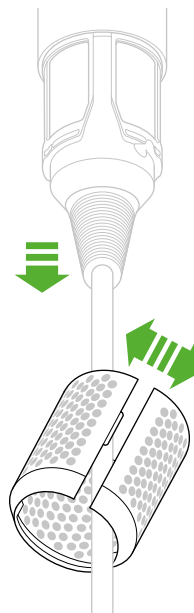


Étape 3

Nettoyez le cache-filtre sous l'eau chaude du robinet.

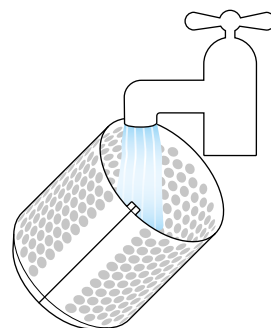

Étape 4


Secouez le cache-filtre pour retirer l'excédent d'eau, puis laissez sécher à l'air.

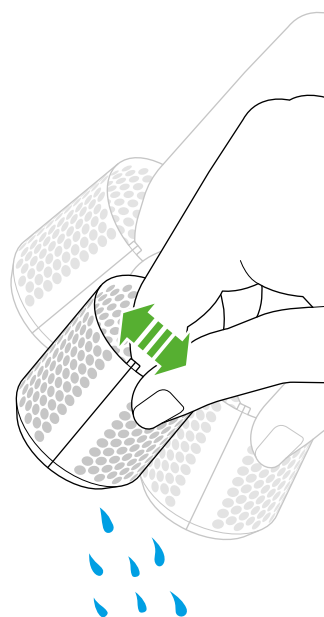

Étape 5

En utilisant des mouvements circulaires et une brosse douce ou un chiffon non pelucheux, nettoyez soigneusement le cache-filtre en enlevant bien tous les débris.


N'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques pour nettoyer le maillage.

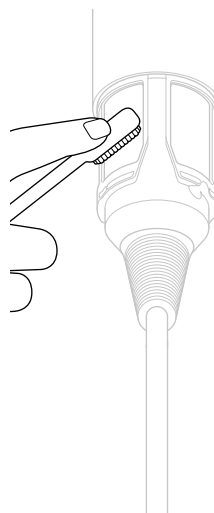

Étape 6

Une fois le cache-filtre complètement sec, fixez-le à nouveau sur le maillage en tirant doucement le cache-filtre pour l'ouvrir et en le glissant par-dessus le câble.

Faites glisser le cache-filtre vers la poignée et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

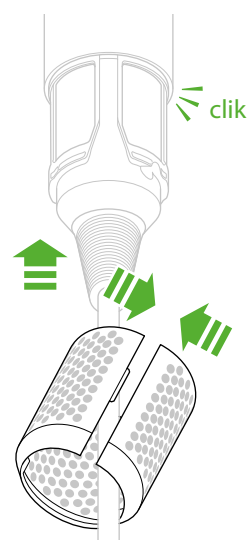

Assistance et service

Rendez-vous sur [Dyson.be/support](https://www.dyson.be/support) pour obtenir des vidéos et des conseils ainsi que pour commander des pièces détachées.

Contactez le service clientèle Dyson pour obtenir de l'aide.