


dyson v12 detect submarine

Gebruikershandleiding

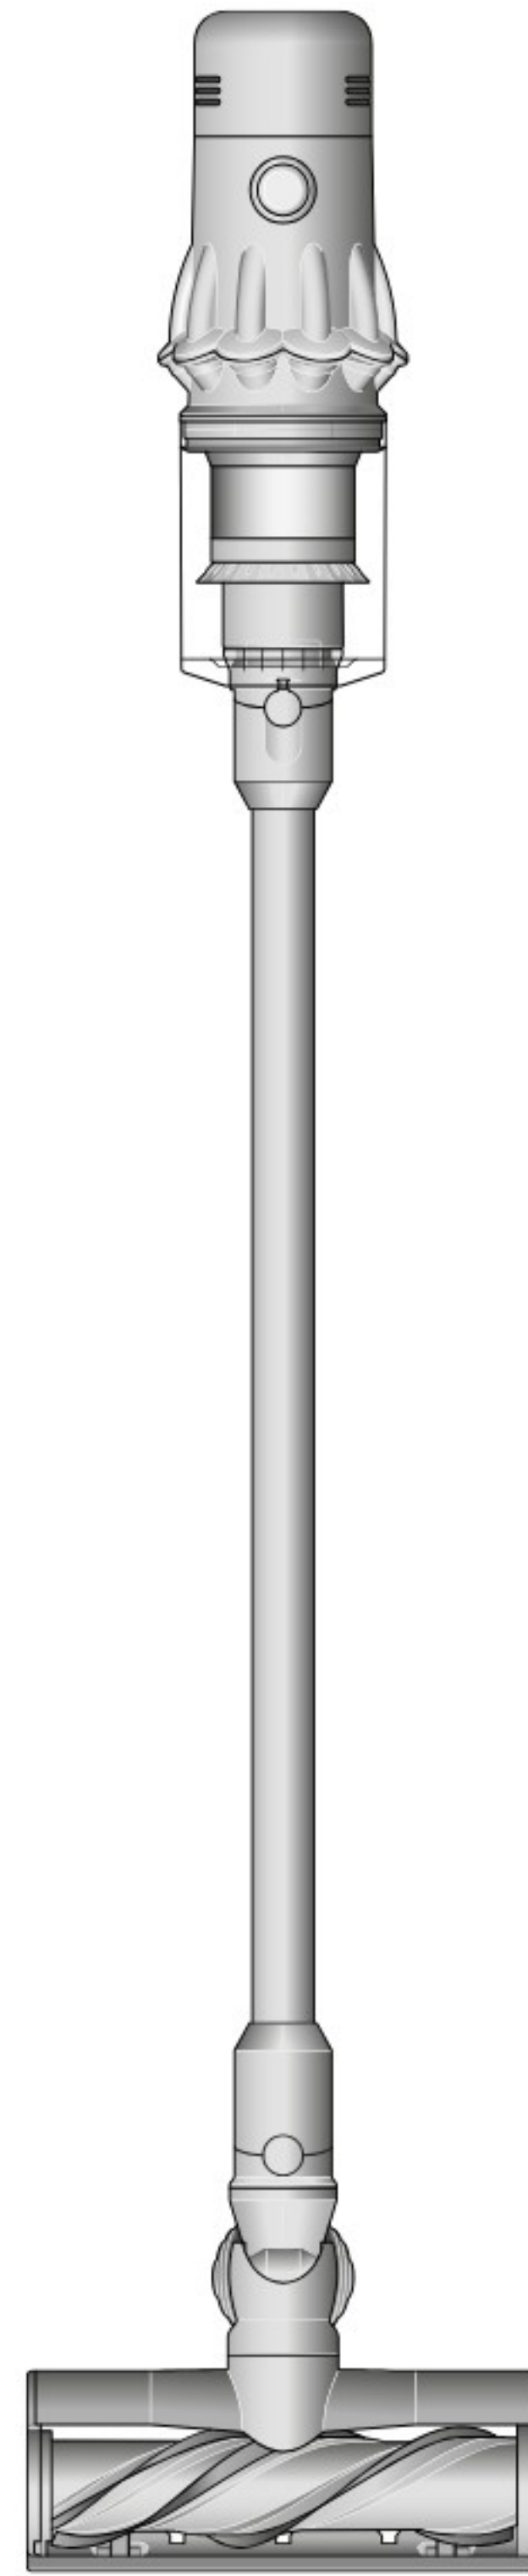

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01


Inhoud

In de doos
Aan de slag
Het lcd-scherm
Onderhoud van je vloeren
De Dyson Submarine™ roterende
dweilborstel gebruiken
De Dyson Submarine™ roterende
dweilborstel schoonmaken
Het apparaat opladen
De verwisselbare accu opladen
Het stofreservoir legen


Het stofreservoir schoonmaken
Blokkades verwijderen
Blokkades uit de Motorbar™
vloerzuigmond verwijderen
Blokkades uit de schroefvormige
klitvrije borstel verwijderen
Het filter wassen
De borstel van de Fluffy Optic™
vloerzuigmond wassen
De accessoires reinigen
Het apparaat onderhouden

In de doos

Het apparaat wordt geleverd met één of meer van deze vloerzuigmonden, ze worden niet allemaal meegeleverd.

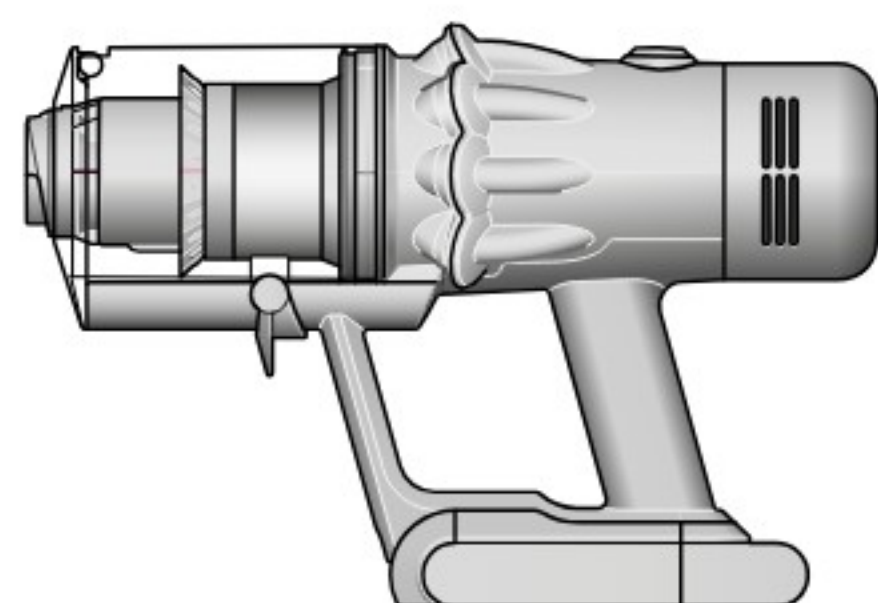


Stofzuiger

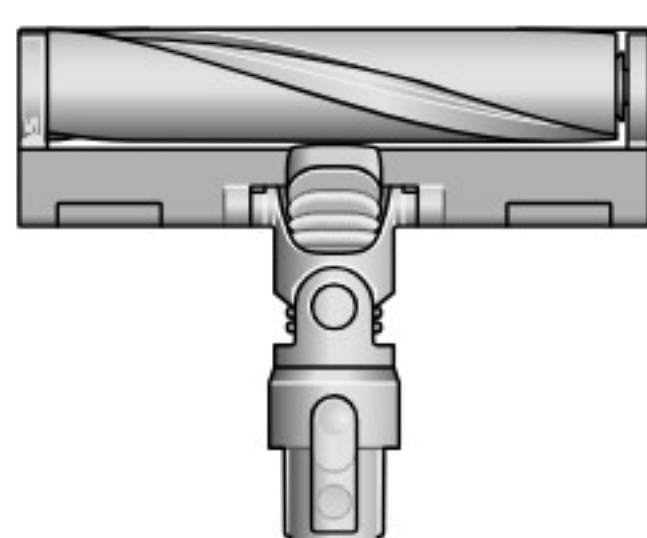


Fluffy Optic™ vloerzuigmond

De verlichte vloerzuigmond maakt onzichtbaar stof zichtbaar op harde vloeren.

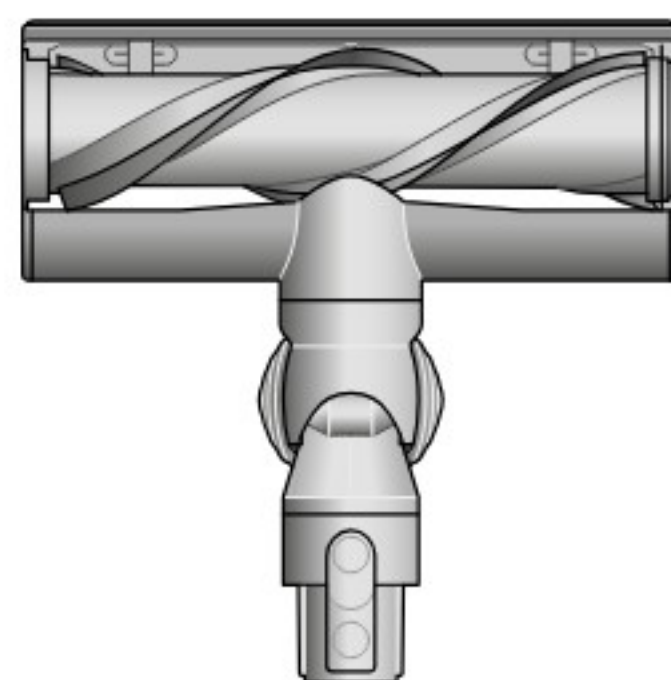

Motorbar™ vloerzuigmond

Ontklittende tanden verwijderen huisdierenhaar automatisch van de borstel terwijl je stofzuigt.

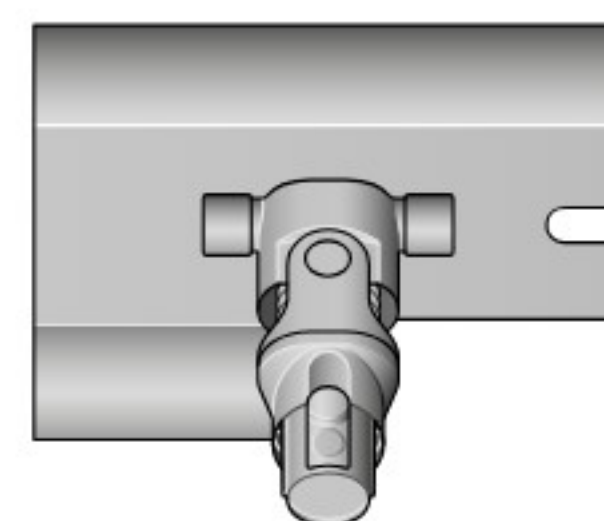


Submarine™ roterende dweilborstel

De gemotoriseerde dweilborstel verwijdert continu stof, vuil, gemorste vloeistoffen en hardnekkige vlekken van harde vloeren.




Oplader

Laadt de stofzuiger op met of zonder het oplaadstation.

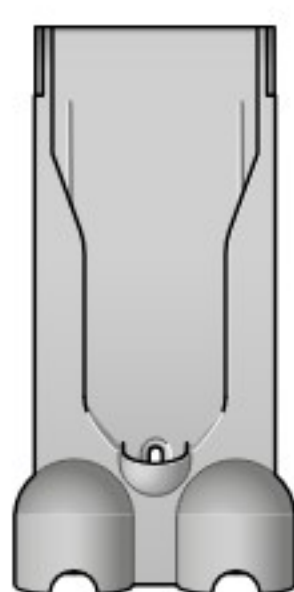

Aan de wand gemonteerd oplaadstation

De draadloze Dyson-stofzuiger kan worden opgeborgen in het aan de wand gemonteerde oplaadstation, klaar voor de volgende schoonmaakklus.

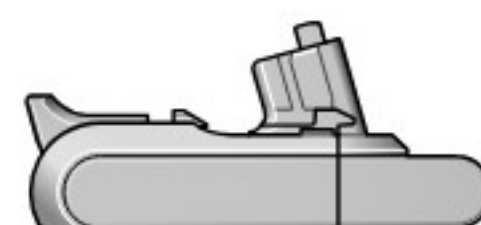

Extra verwisselbare accu



Stang

Sommige accessoires zijn mogelijk niet inbegrepen.

Extra accessoires zijn verkrijgbaar op www.dyson.nl



Combinatie-accessoire

Twee accessoires in één – breed mondstuk en borstel om snel te kunnen wisselen tussen schoonmaken en afstoffen, binnenshuis of in de auto.




Kierenzuiger

Ontworpen voor nauwkeurige reiniging van kieren en moeilijk bereikbare plekken.




Verlengslang

Vergroot het bereik van accessoires met 61 cm, zodat je hoog bovenop of laag bij de vloer in je huis of auto kunt schoonmaken.

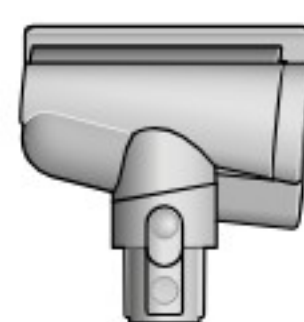

Schroefvormige klitvrije borstel

Kegelvormige klitvrije borstel laat haren in een spiraal in het stofreservoir glijden. Gemotoriseerd schoonmaken voor kleinere ruimten.

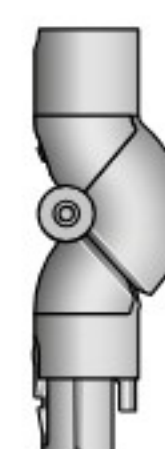

Adapter voor lage plekken

Scharniert om gemakkelijk lage plekken te kunnen bereiken. Bedoeld om nog beter schoon te maken onder lage meubels doordat de hoek van de steel tot 90° kan worden aangepast.



Lichtgevende kierenzuiger

Dankzij de led-lampjes op de kierenzuiger kun je ook op donkere, smalle plekken zien waar je schoonmaakt.



Zachte afstofborstel

Omsloten door een rand van zachte nylonborstels om breekbare voorwerpen en oppervlakken voorzichtig te stofzuigen.




Borstel voor hardnekkig vuil

Stugge nylon borstelharen verwijderen hardnekkig vuil uit stug tapijt, plekken met veel verkeer en het interieur van de auto.



Up-top-verloopstuk

Draait in verschillende posities en hoeken om eenvoudig op hooggelegen plekken schoon te maken.

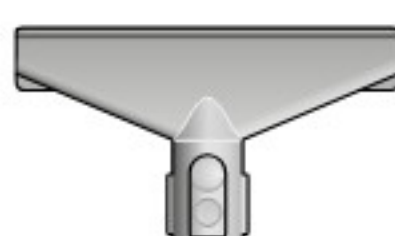

Stoffen- en matrasborstel


Verwijdert stof, vuil en allergenen uit matrassen en bekleding.



Accessoireklem

Kan worden vastgeklemd aan de stofzuigersteel om accessoires op het apparaat te bevestigen.

Aan de slag

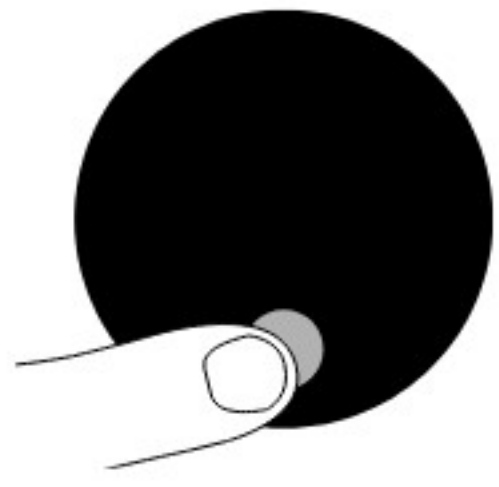

Zuigkrachtstanden

Het apparaat heeft drie standen voor verschillende taken. Je kunt met één knop snel tussen zuigkrachtstanden wisselen.



Eco-stand

Maximale gebruiksduur om langer te reinigen in het hele huis.



Auto- en Med-stand

Het optimale evenwicht tussen vermogen en gebruiksduur. Bevestig de vloerzuigmond of het schroefvormig accessoire om de Auto-stand te activeren. De zuigkracht past zich automatisch aan het stofniveau aan.







Boost-stand

Ontworpen voor selectieve reiniging van hardnekkig vuil.

De lichtstraal in- en weer uitschakelen

Schakel de lichtstraal in en weer uit met de schuifschakelaar op de vloerzuigmond.

Klasse 1 product met coherente lichtstraal – veilig voor huisdieren en mensen
Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal.

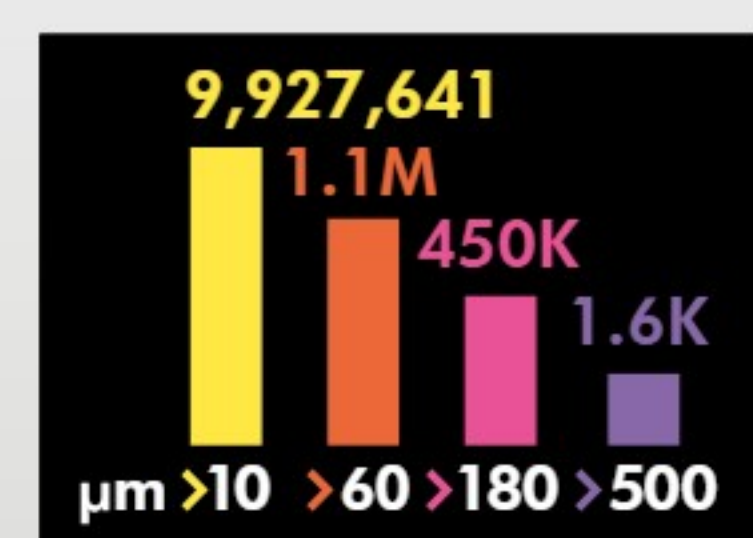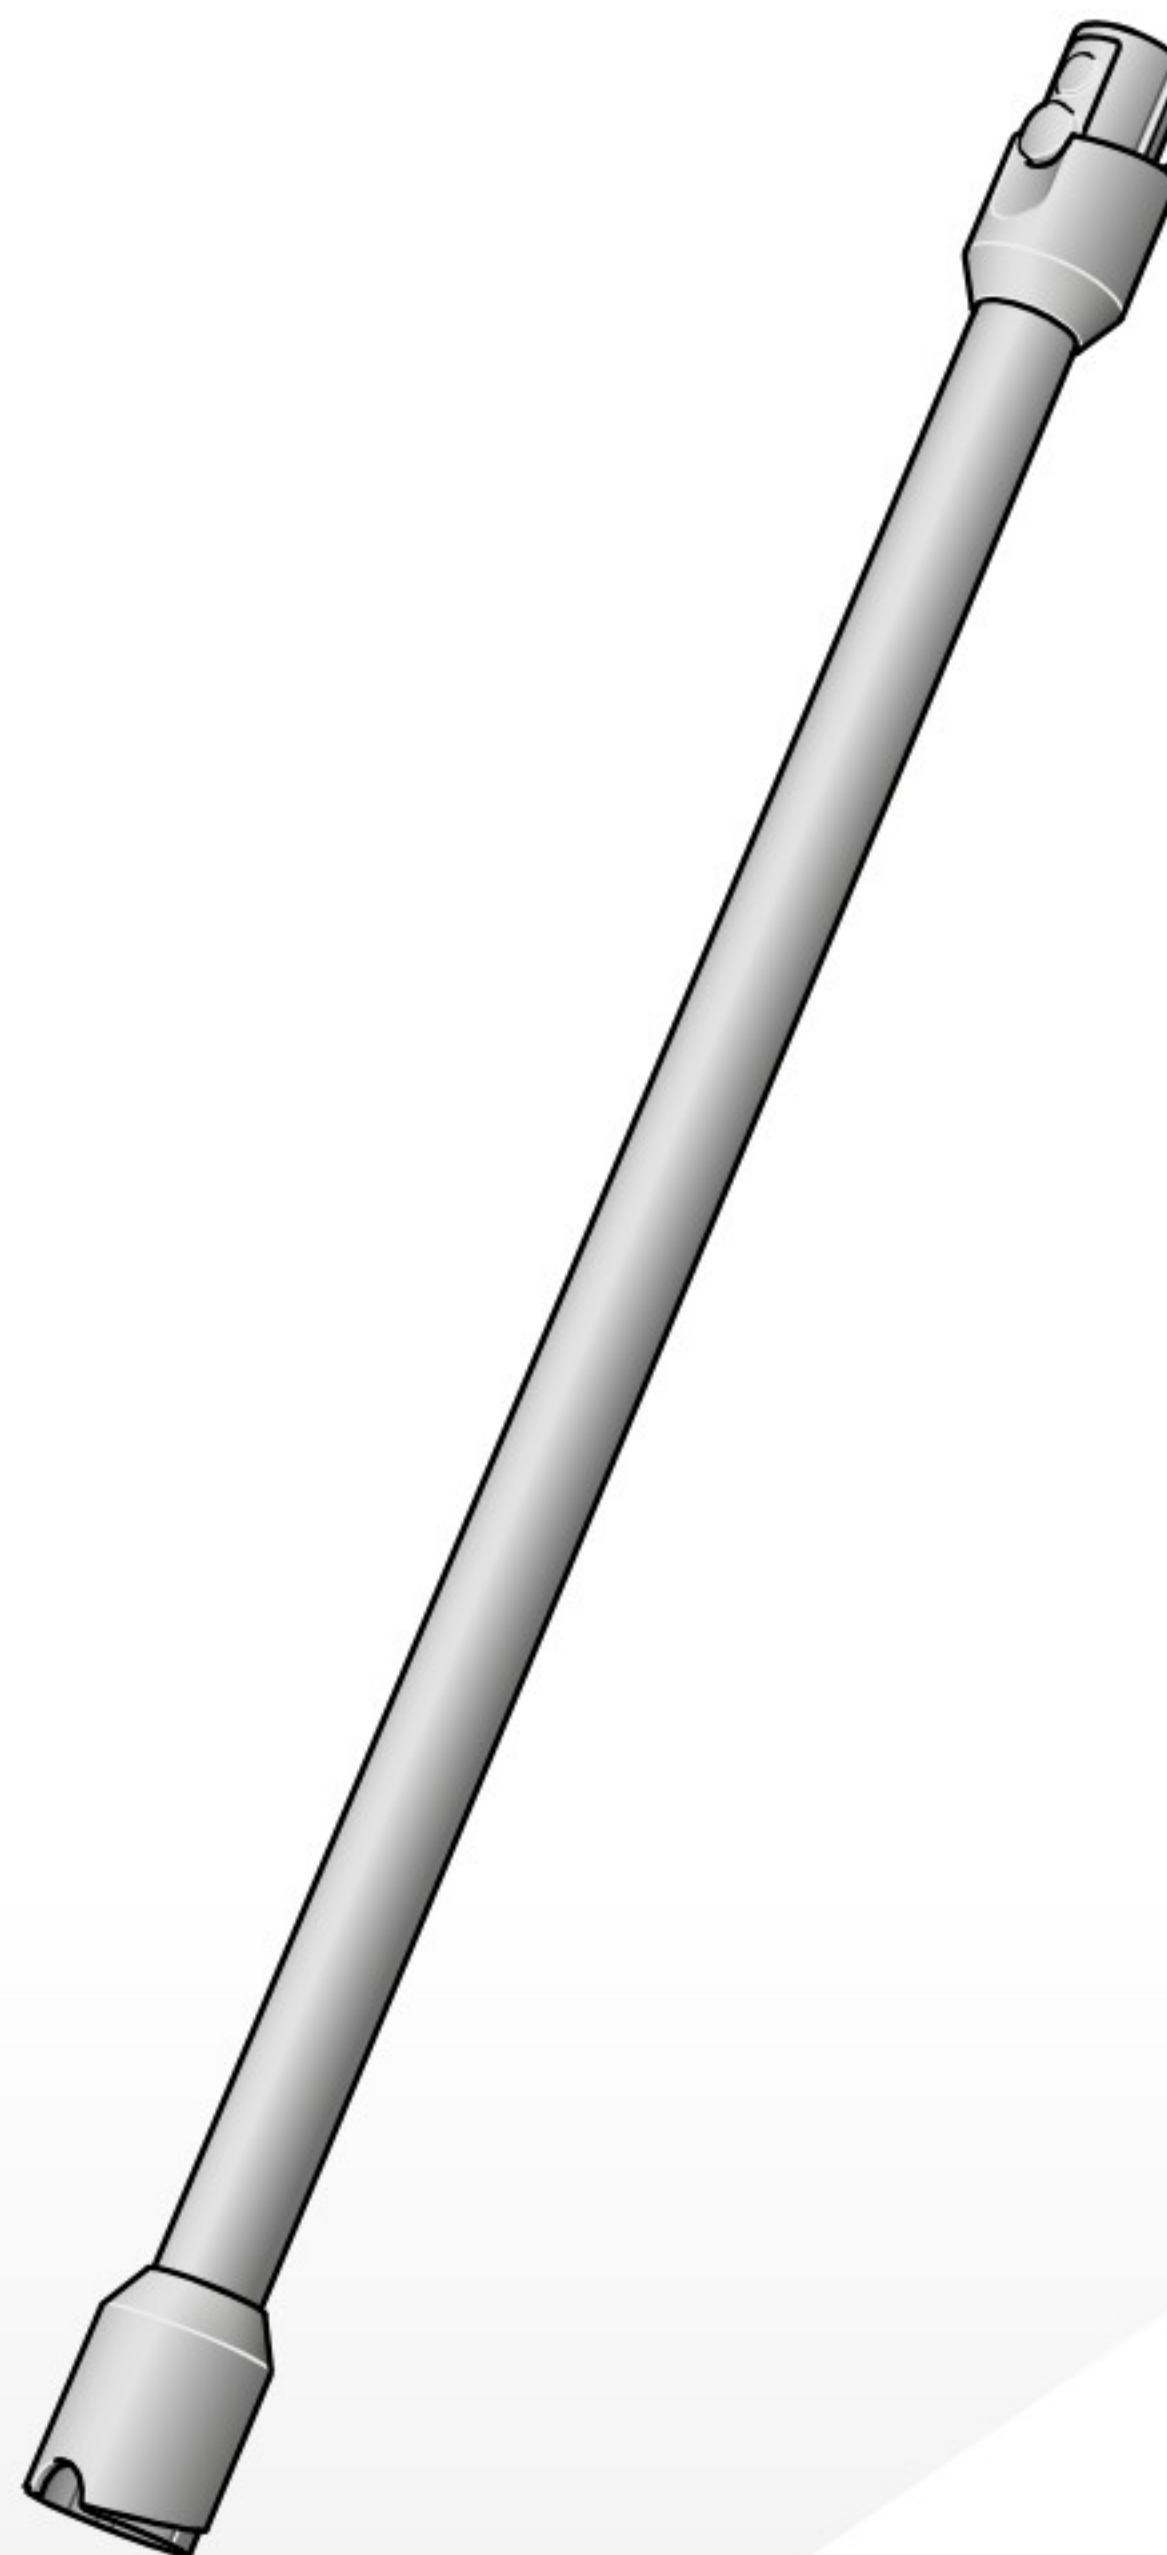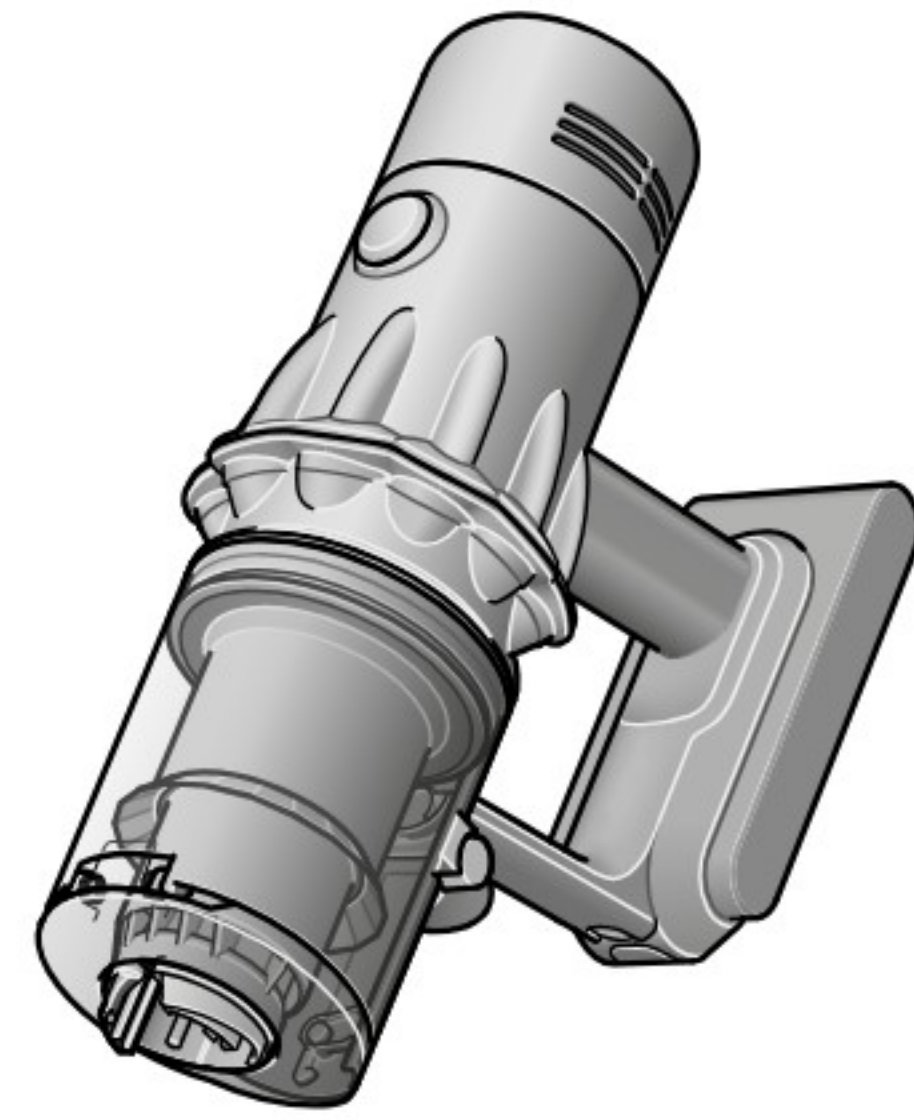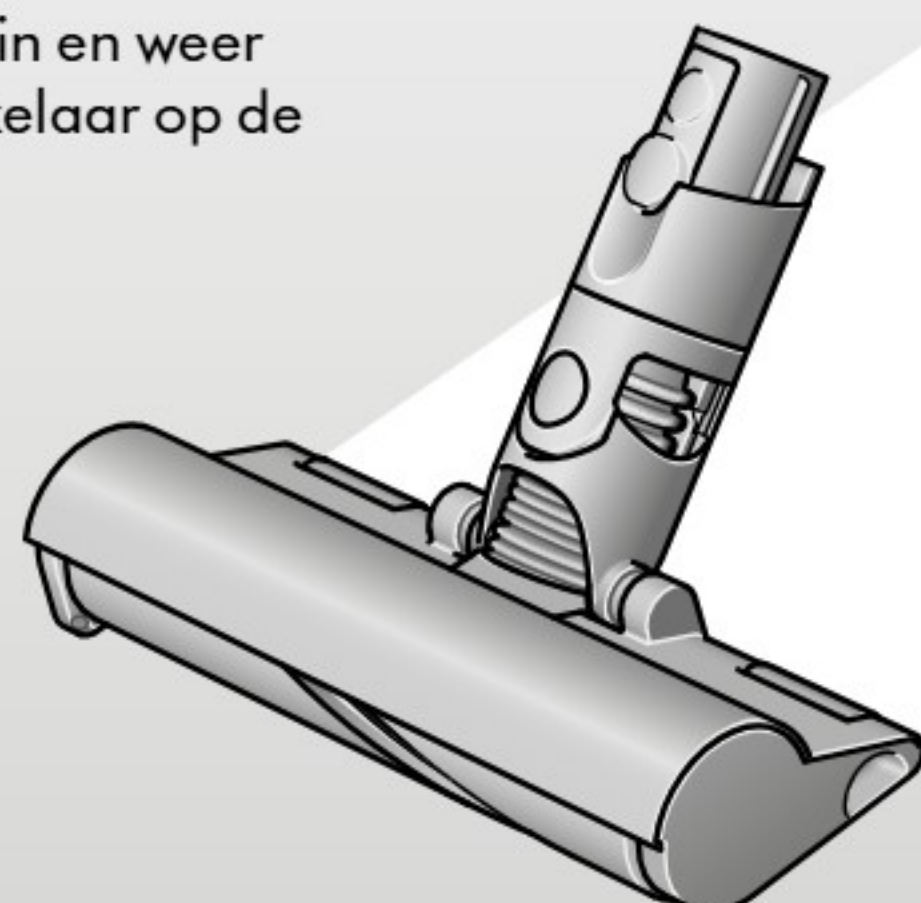

Meet microscopische stofdeeltjes
Een piëzosensor meet en telt stofdeeltjes non-stop bij de inlaat. Bevestig de vloerzuigmond of het schroefvormige accessoire en gebruik het apparaat in de Auto-stand om de zuigkracht automatisch te verhogen wanneer dit nodig is.

Het lcd-scherm

Het lcd-scherm geeft het aantal deeltjes weer en informatie over het gebruik, waaronder de geselecteerde schoonmaakstand, de resterende gebruiksduur, filteronderhoud en rapportages over verstoppingen.

Instellingenmenu

Regel de instellingen voor het apparaat met behulp van de knop. Open het instellingenmenu door de knop in te drukken tot het menuscherm wordt getoond. Tik om door de beschikbare opties te scrollen.


Aantal deeltjes en grafiek

Selecteren om het meten en tellen van deeltjes in en uit te schakelen. Schakel het meten en tellen van deeltjes uit als je wilt dat het apparaat stopt met het automatisch aanpassen van de zuigkracht en de grafiek uitschakelt.

Gevoeligheid van automatisch aanpasbare zuigkracht aanpassen

Wijzig de gevoeligheid waarmee het aantal deeltjes wordt geteld met behulp van de selectieknop. Dit verandert de manier waarop het apparaat automatisch reageert op stofdeeltjes.

Meer informatie en ondersteuning voor je apparaat vind je online: www.dyson.nl/support

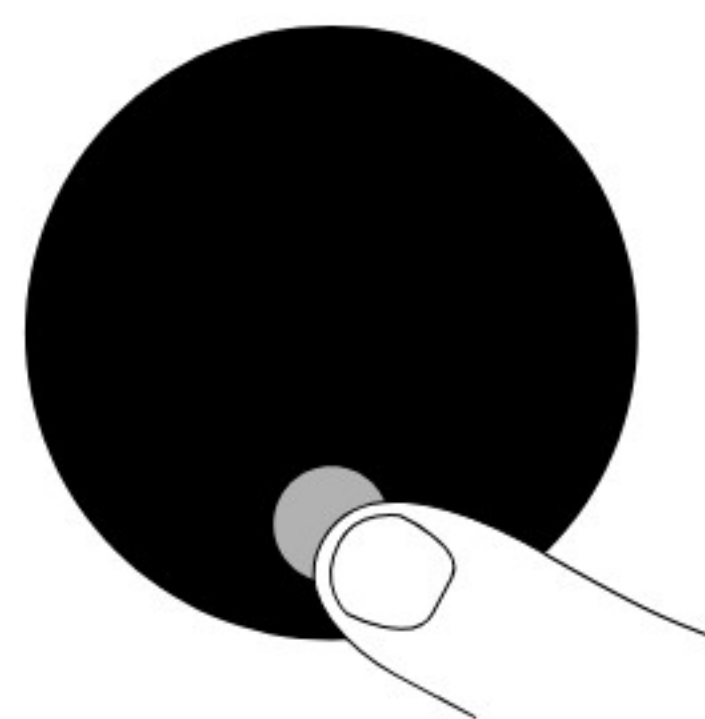

Taal wijzigen

Druk de knop in tot de lijst met talen wordt getoond en wijzig de taal op het scherm. Laat de knop los.

Tik op de knop om door de lijst met talen te bladeren tot de gewenste taal wordt getoond. Druk de knop in tot het aftellen stopt.

Met een groen vinkje op het scherm wordt aangegeven dat de taalselectie is voltooid.

Laat de knop tijdens het aftellen los om je selectie te annuleren.




Waarschuwinginstellingen wijzigen

Je kunt de waarschuwingspuls uitschakelen. De motor pulseert dan niet meer, maar de waarschuwing over de gebruiksduur wordt nog steeds op het lcd-scherm weergegeven wanneer je apparaat je aandacht nodig heeft.

Als je waarschuwingen uitschakelt, worden de waarschuwingen voor blokkades en het haperen van de motor niet uitgeschakeld. Dit is om er zeker van te zijn dat blokkades worden verwijderd en schade aan het apparaat wordt voorkomen.

Tik om door het instellingenmenu te scrollen. Selecteer de optie 'Waarschuwingen'.

Scroll om aan of uit te selecteren. Druk de knop in tot het aftellen is voltooid en er een vinkje op het scherm wordt getoond. Laat de knop tijdens het aftellen los om je selectie te annuleren.



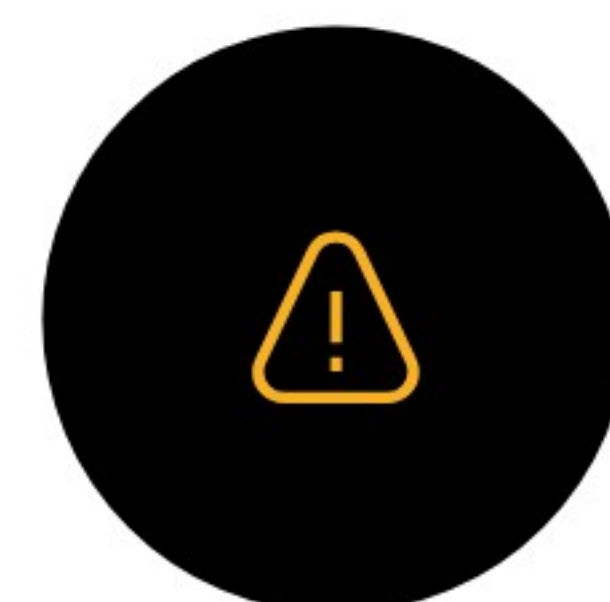


Resterende gebruiksduur

Als het tijd is om de accu op te laden, hapert het apparaat drie keer en wordt het pictogram voor een korte resterende gebruiksduur op het scherm weergegeven.

Wanneer de accu leeg is, wordt een rood waarschuwingspictogram weergegeven op het scherm.

Wanneer Aantal deeltjes en grafiek is ingeschakeld, wordt een korte gebruiksduur in oranje weergegeven en in rood in de Boost-stand

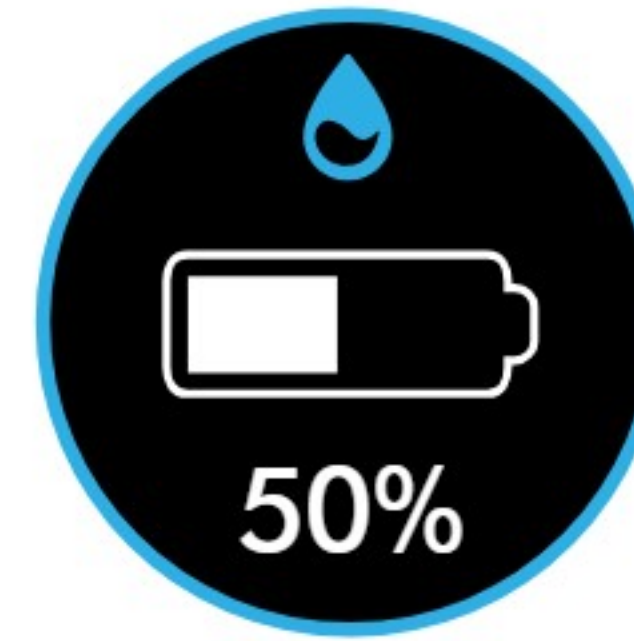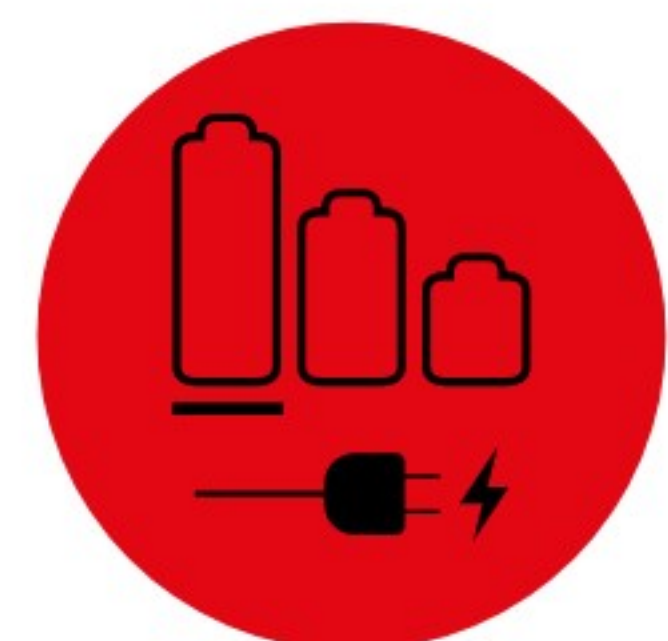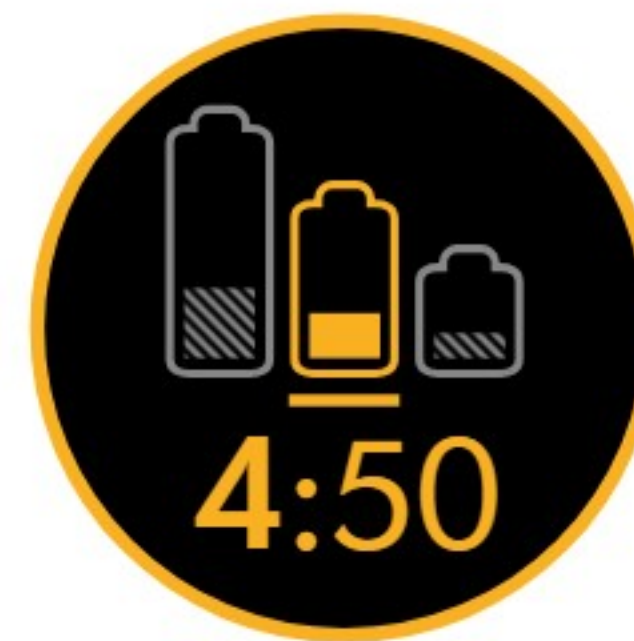

Accustatus

Gebruik de Eco- of Auto-/Med-stand om de beste prestaties en gebruiksduur uit de accu te halen.



Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen kunnen worden weergegeven:

Filter – het filter is niet goed geplaatst of moet worden schoongemaakt.

Blokkade – er is een blokkade in het apparaat die moet worden verwijderd.



Instellingenmenu sluiten

Het instellingenmenu sluiten. Tik om door het selectiemenu te scrollen. Selecteer 'Menu sluiten'.



Onderhoud van je vloeren

Controleer of de onderkant van de vloerzuigmond of het accessoire schoon is en vrij van voorwerpen die beschadigingen kunnen veroorzaken.


Lees de door de fabrikant aanbevolen schoonmaakinstructies voordat je vloeren, kleden en tapijten gaat stofzuigen.

De borstel op het apparaat kan bepaalde soorten tapijten en vloeren beschadigen. Sommige tapijten gaan pluizen als je een roterende borstel gebruikt tijdens het stofzuigen. Mocht dit gebeuren, dan raden wij je aan te stofzuigen zonder de gemotoriseerde vloerzuigmond en te overleggen met de fabrikant van de vloer of het tapijt.

De Dyson Submarine™ roterende dweilborstel gebruiken

Stap 1

Houd de kop van de roterende dweilborstel aan de randen vast, druk op de rode snelontgrendelingsknop en schuif de verwijderbare cassette uit de dweilborstel.

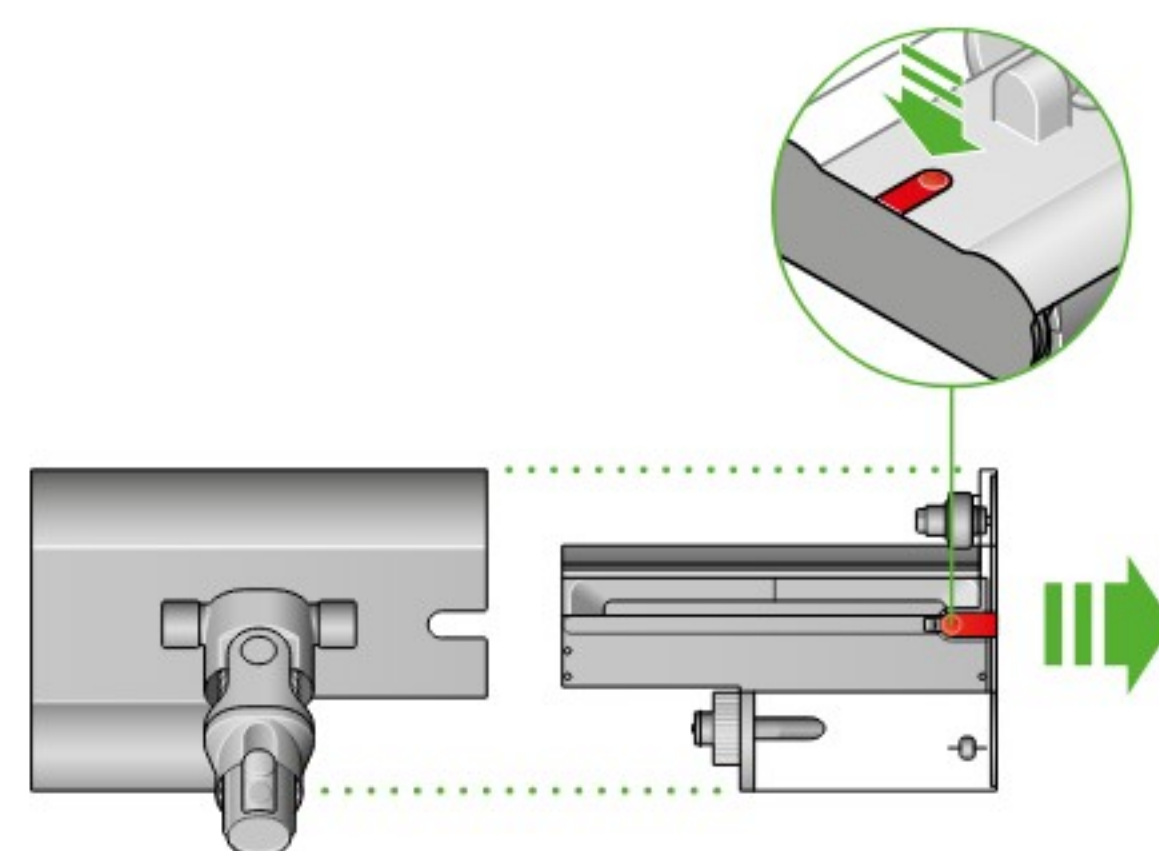


Stap 2

Verwijder de dop van het waterreservoir.



Stap 3

Vul het waterreservoir tot de MAX-lijn met schoon water.

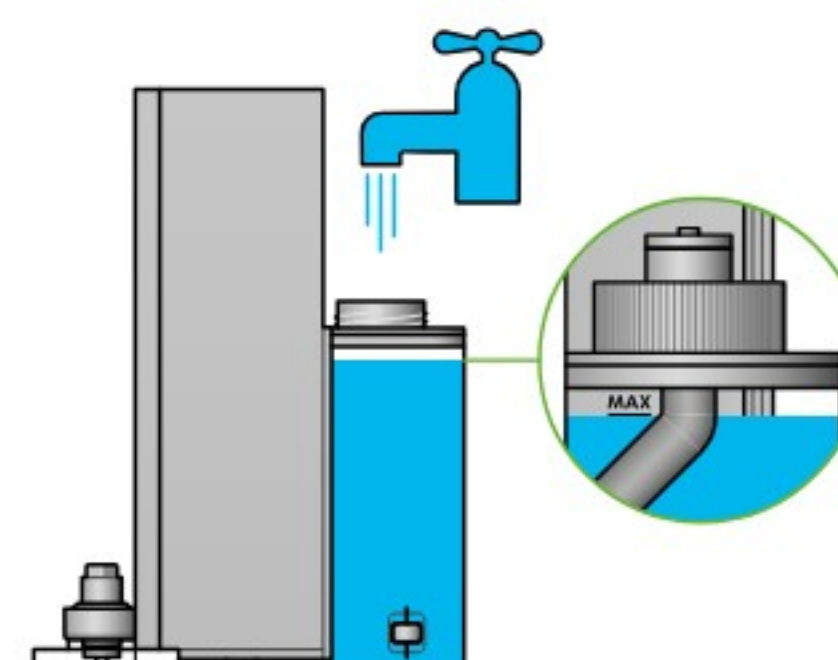

Stap 4

Draai de dop stevig op het waterreservoir.



Stap 5

Schuif de vuilwaterbak en het waterreservoir weer in de roterende dweilborstel totdat je een klik hoort. Bevestig de roterende dweilborstel aan de steel van de stofzuiger.

De resterende gebruiksduur van de accu, uitgedrukt in een percentage, wordt getoond op het lcd-scherm. Je kunt dweilen totdat het waterreservoir of de accu leeg is. Nog niet klaar met schoonmaken? Leeg de vuilwatertank, vul het waterreservoir en ga door met dweilen.


Voorkom oververhitting van de motor door niet te dweilen met een leeg waterreservoir.



De Dyson Submarine™ roterende dweilborstel schoonmaken


Stap 1

Schakel het apparaat uit en verwijder de roterende dweilborstel van de Dyson Submarine™ van de steel. Plaats hem meteen in de lekbak om knoeien met vuil water te voorkomen.

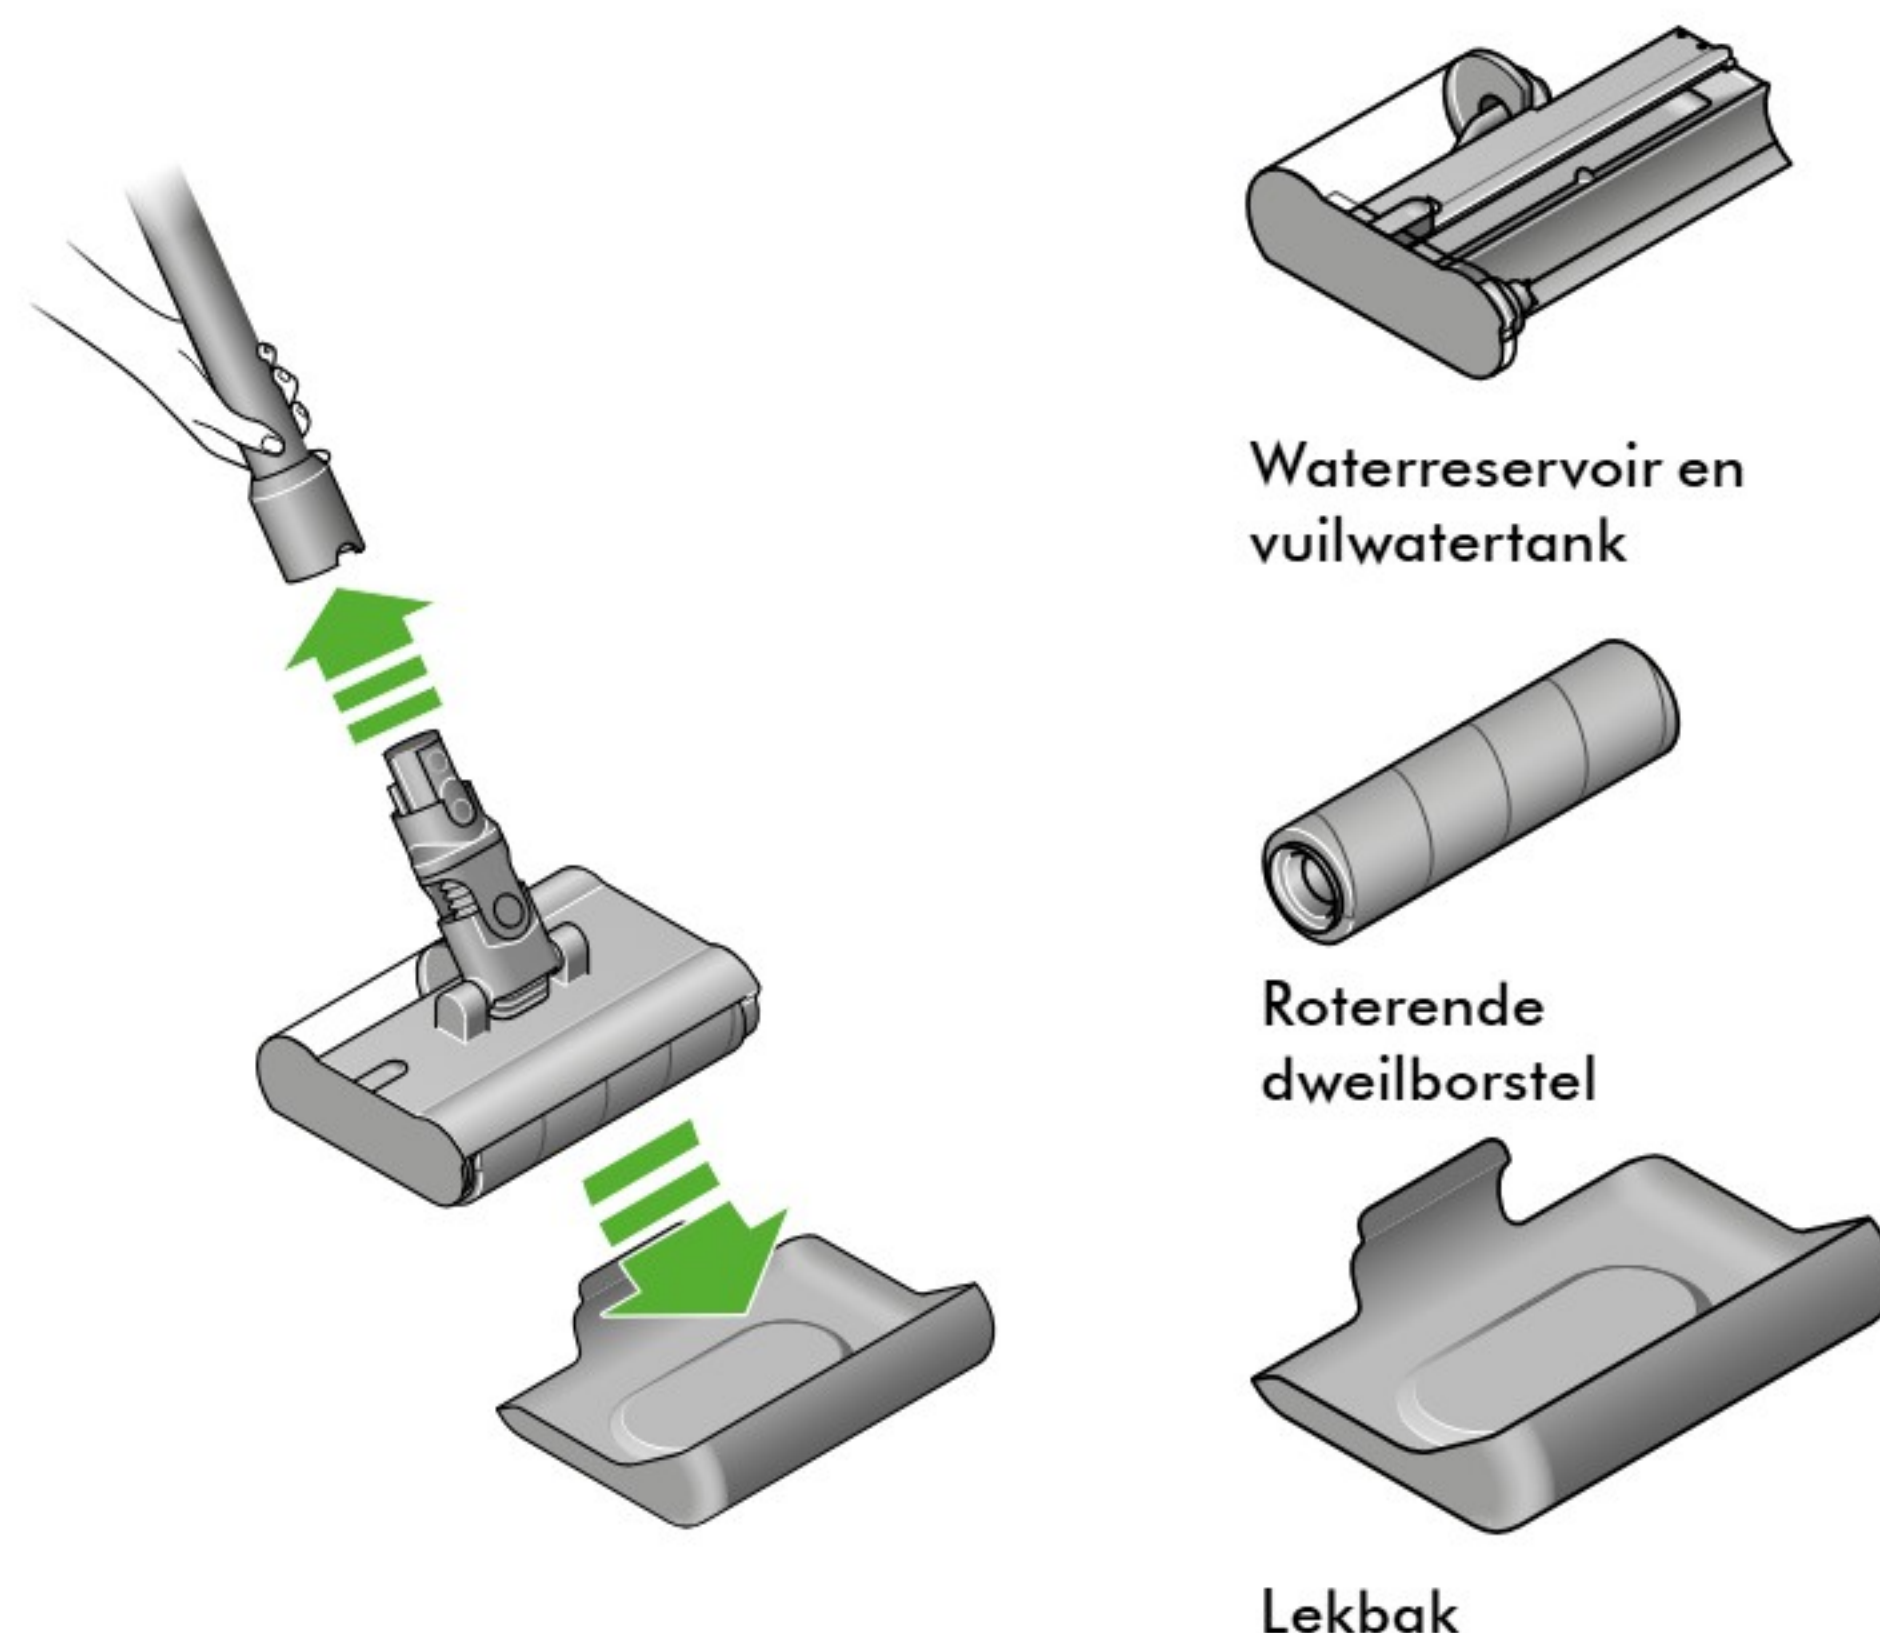

Stap 2

Houd de roterende dweilborstel recht in de lekbak.

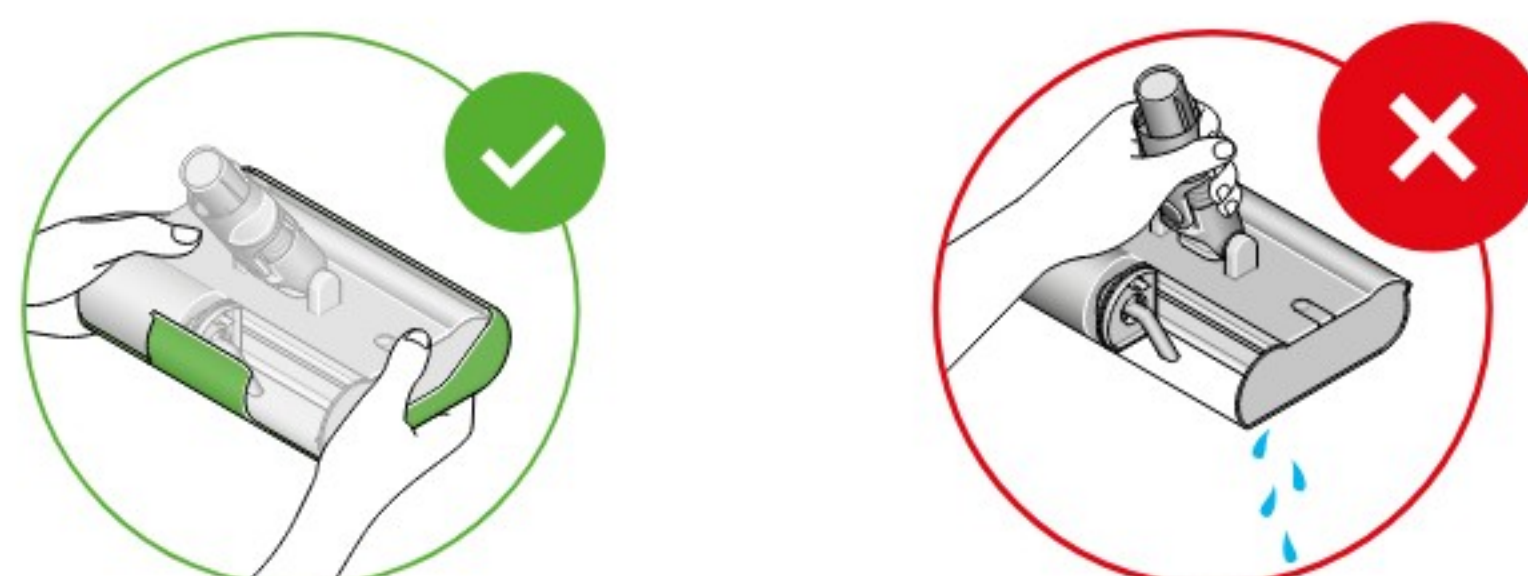


Stap 3

Houd de kop van de roterende bostel boven een wasbak. Verwijder hem uit de lekbak.

Houd de kop van de roterende dweilborstel aan de randen vast, druk op de rode snelontgrendelingsknop en schuif de verwijderbare cassette uit de dweilborstel.

Verwijder de rode dop van de vuilwatertank om de vuilwatertank te legen.

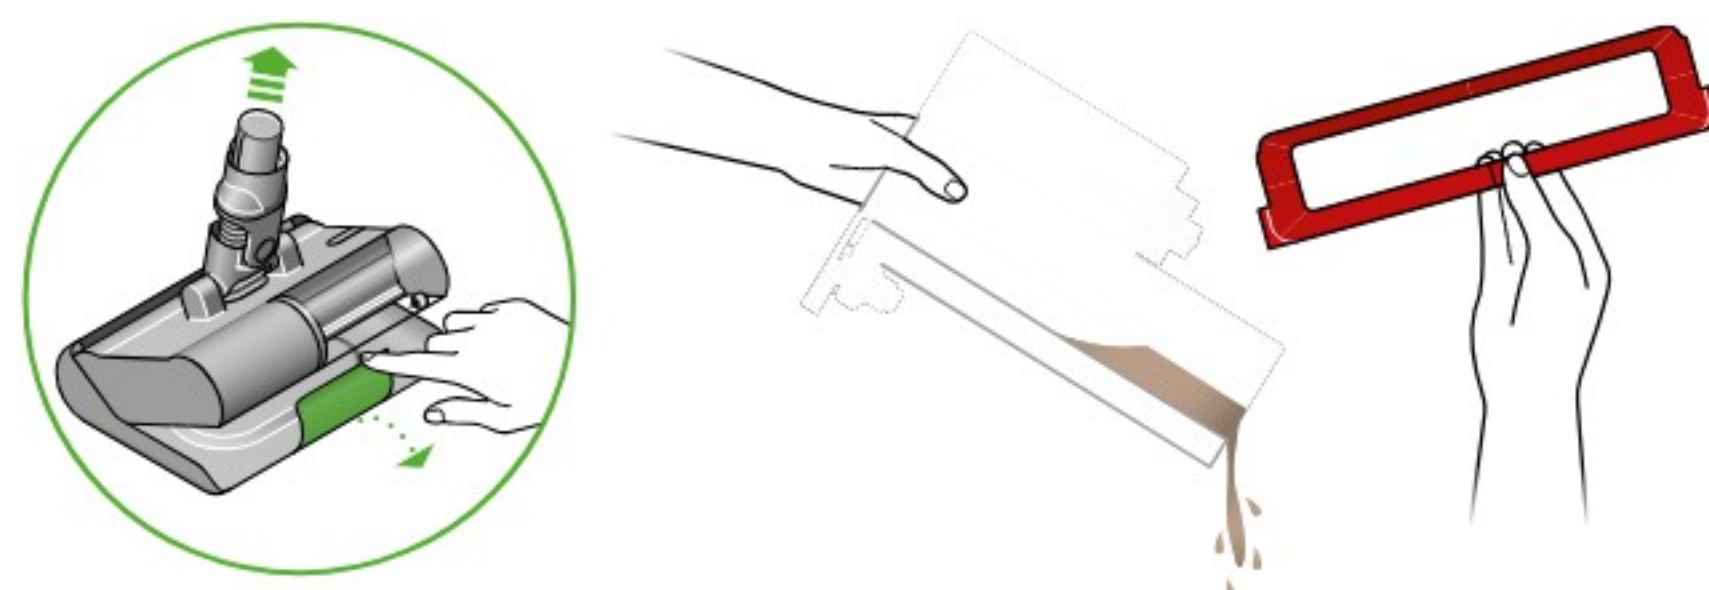


Stap 4

Voorkom dat de hals van de roterende dweilborstel in contact komt met water omdat dit de verbinding met de steel kan beschadigen.

Haal de Submarine™ roterende dweilborstel uit elkaar. Elk onderdeel van de roterende dweilborstel kan worden gewassen met water en een antibacteriële oplossing voor huishoudelijk gebruik, verdund conform de door de fabrikant aanbevolen verhoudingen.

Verwijder resterend water uit het waterreservoir.

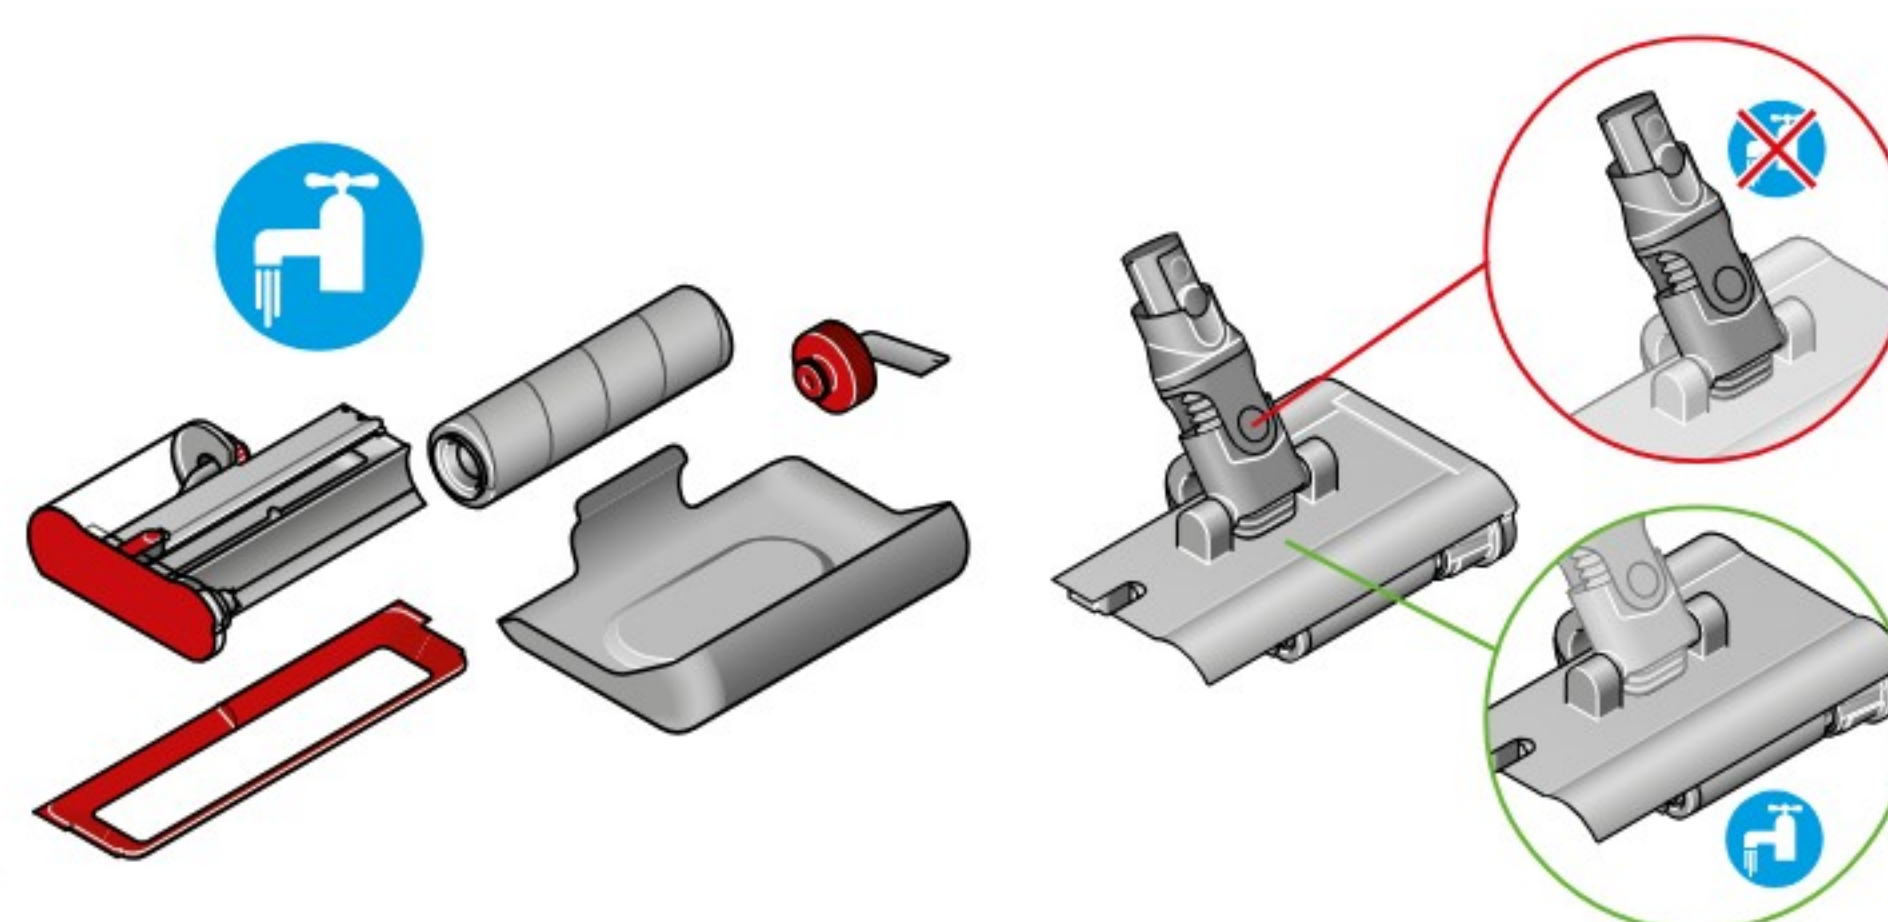


Stap 5

Laat de roterende dweilborstel drogen op een warme, goed geventileerde plek.

Veeg met een doek vuil of overtollig water van de roterende dweilborstel, de vuilwatertank en het waterreservoir.

We raden je aan de roterende dweilborstel om de zes maanden te vervangen, afhankelijk van hoe vaak je het apparaat gebruikt, om de prestaties te behouden.

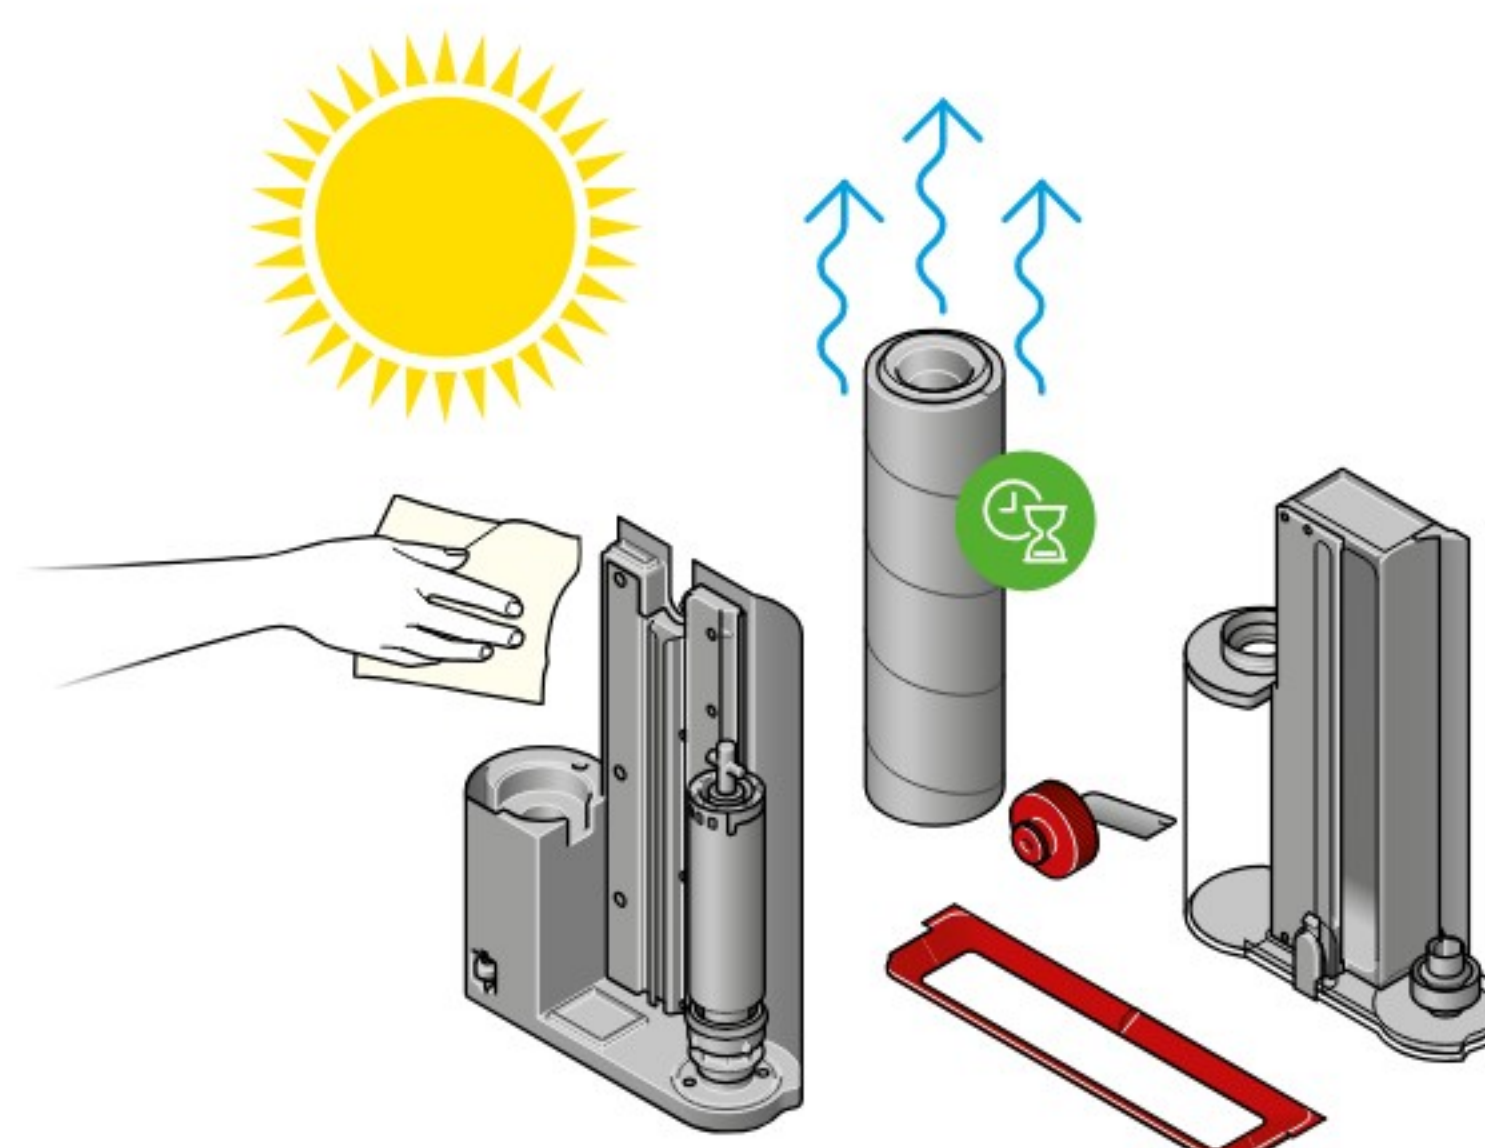

Het apparaat opladen

Het is belangrijk dat je de nieuwe stofzuiger volledig oplaadt voordat je hem voor het eerst gebruikt, en vervolgens ook na ieder gebruik. Het algoritme van de accu en het controlesysteem 'leert' namelijk in de loop van de tijd. Als je de stofzuiger volledig oplaadt, is het systeem beter in staat de resterende gebruiksduur te berekenen en te tonen.


Sluit het apparaat rechtstreeks of via het oplaadstation aan op de oplader.

De blauwe leds die zich aan weerszijden van de accu bevinden, knipperen tijdens het opladen.

Zodra de accu volledig is opgeladen, gaan beide leds vijf seconden branden.

De accu is volledig opgeladen wanneer het scherm 100% toont.

Het apparaat werkt niet of laadt niet op als de temperatuur lager is dan 5 °C. Dit is bedoeld om de motor en de accu te beschermen. De accu gaat langer mee als je hem laat afkoelen alvorens hem op te laden.

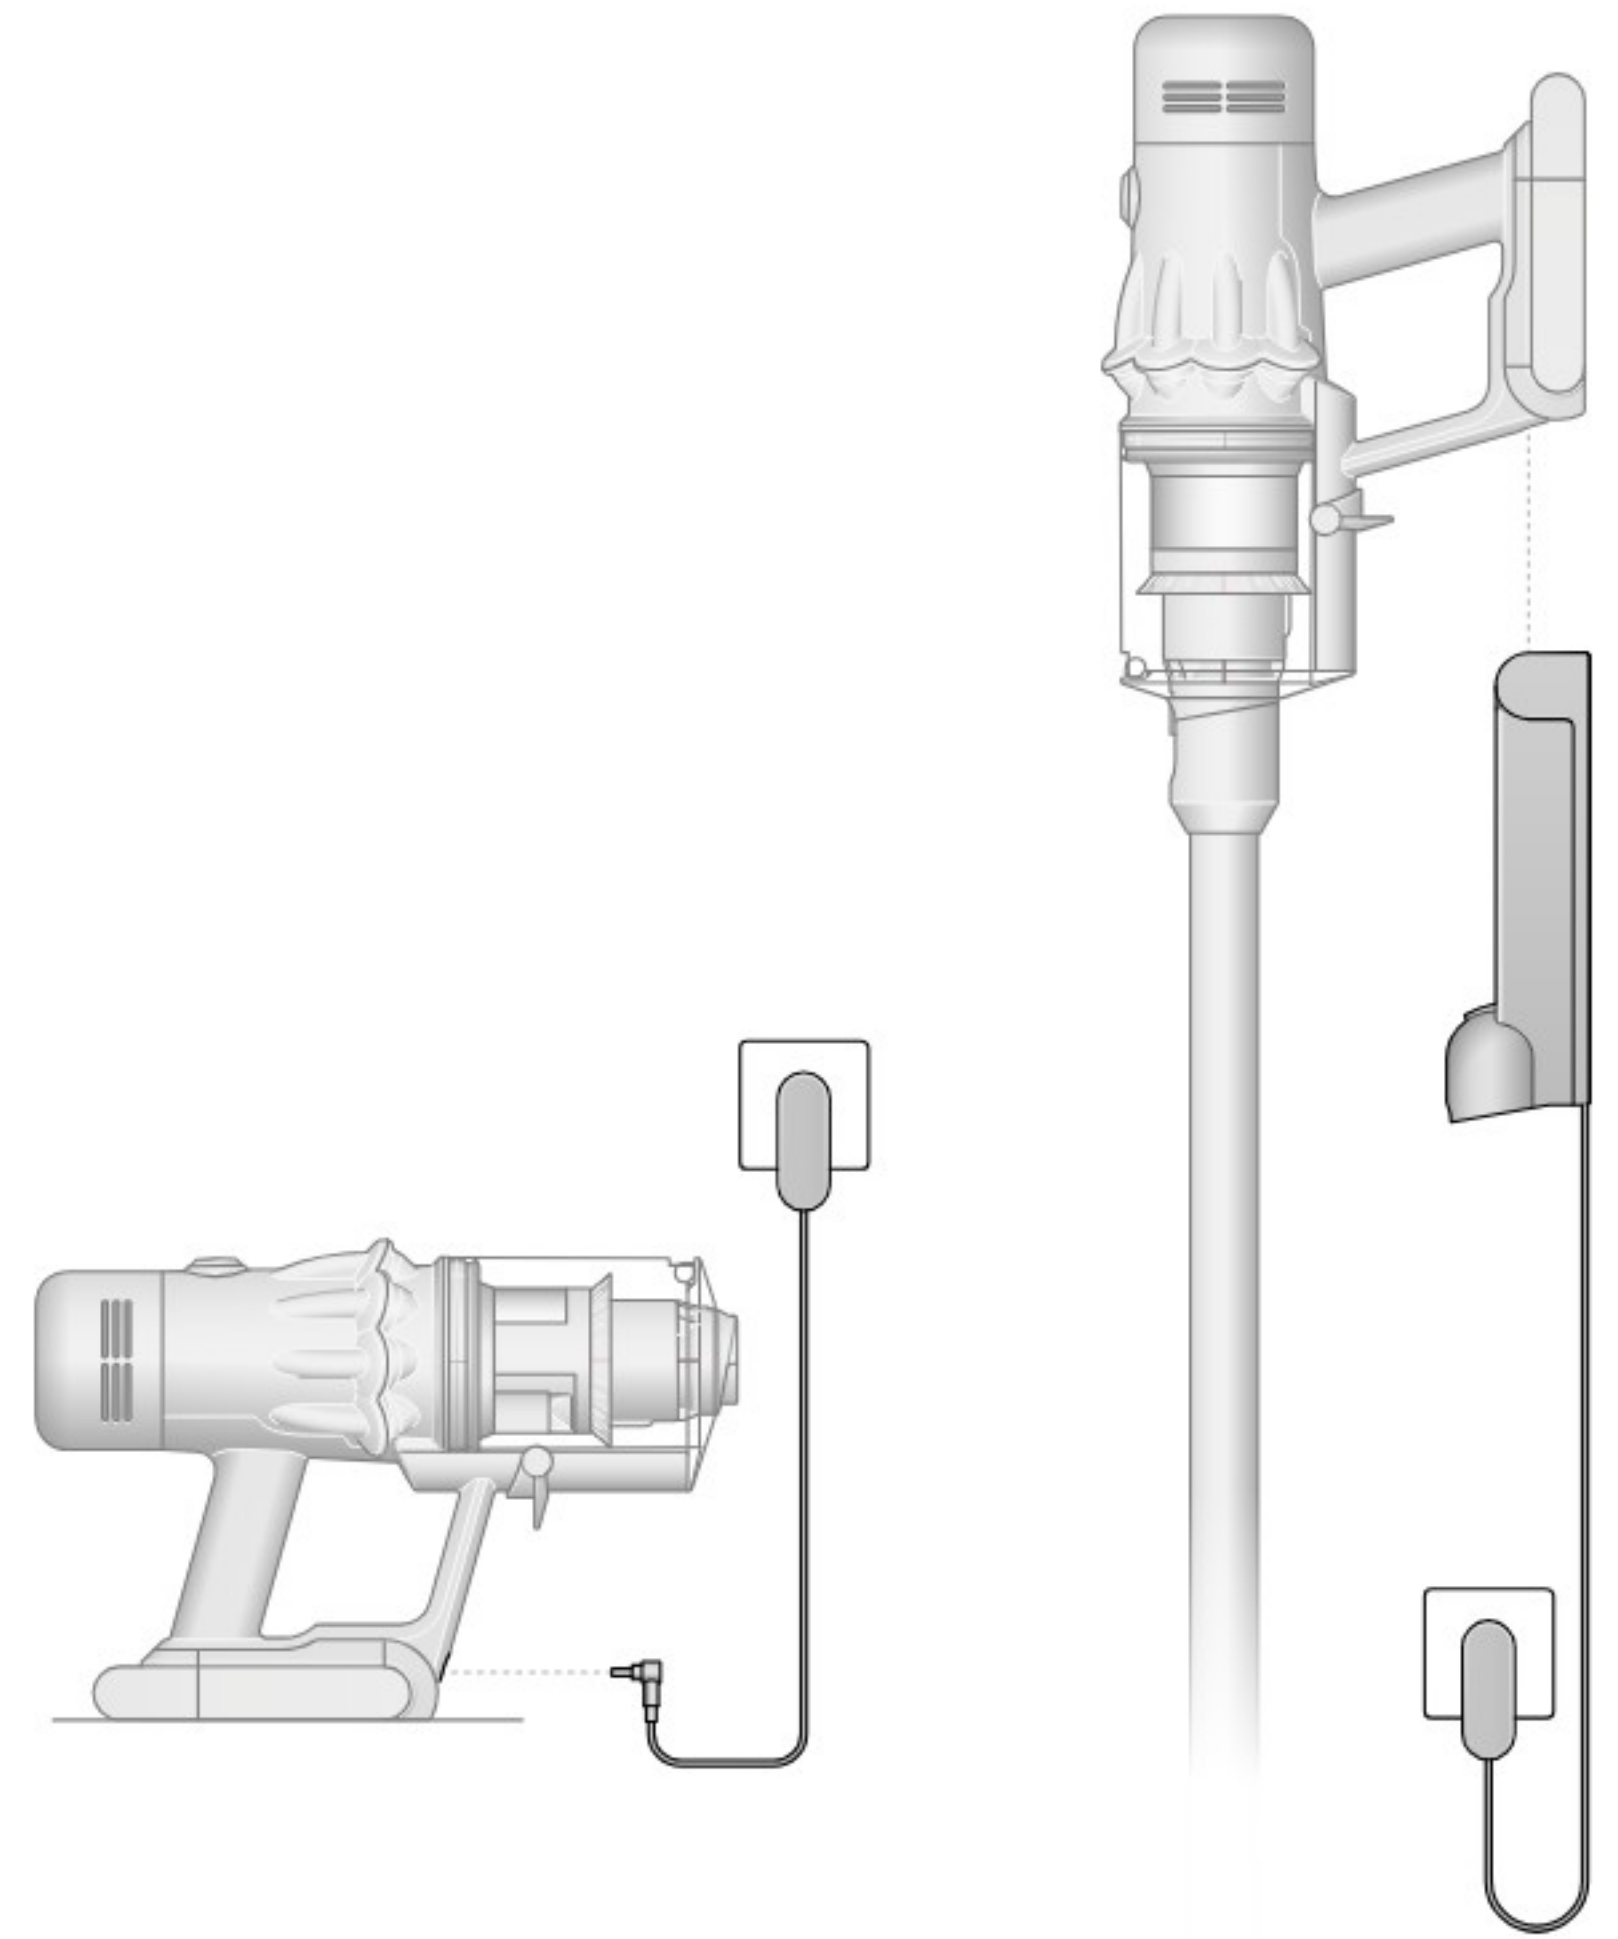

De verwisselbare accu opladen

Als je extra verwisselbare accu's hebt, raden we je aan de accu's om de beurt te gebruiken om de prestaties gelijk te houden.


De accu verwijderen

Druk op de knop voor het ontgrendelen van de accu op de handgreep en schuif de accu van het apparaat.

Laad de accu op.

De accu terugplaatsen

Lijn de accu uit met de handgreep en schuif de accu in de handgreep. Druk hem stevig aan totdat hij vastklikt.

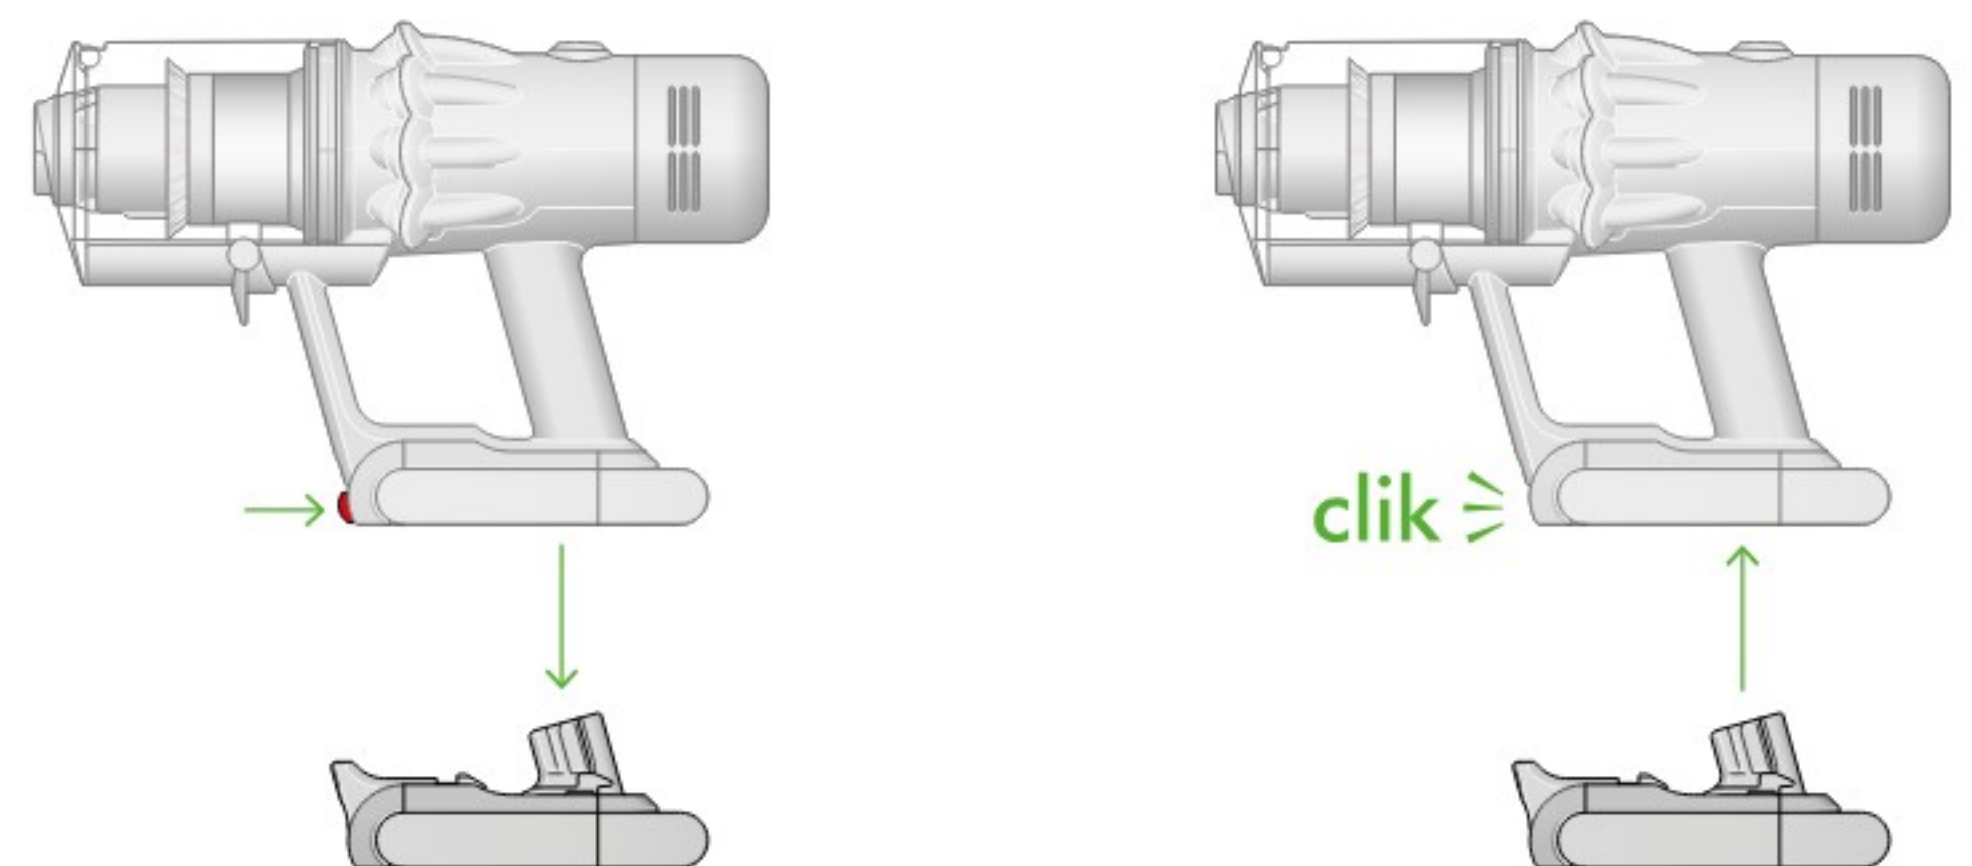

Het stofreservoir legen

Leeg het stofreservoir zodra het vuil het MAX-niveau bereikt. Voorkom dat het stofreservoir te vol raakt. Als je het apparaat gebruikt wanneer het vuil boven de MAX-lijn uitkomt, presteert hij minder goed en moet het filter mogelijk vaker worden gewassen.

Als het reservoir te vol zit, kan dit ertoe leiden dat de waarden in de deeltjesgrafiek niet kloppen.

De steel verwijderen

Druk op de rode ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de steel en trek de steel van het stofreservoir.

Het vuil verwijderen

Houd het apparaat naar beneden gericht boven de afvalbak.

Druk de rode ontgrendelingsknop van het reservoir stevig in. Het stofreservoir schuift omlaag en maakt tegelijkertijd de scheidingswand schoon, waarna de onderkant van het reservoir opengaat.

Het stofreservoir gaat niet open als je de rode ontgrendelingsknop van het reservoir niet helemaal indrukt.




Contact met stof tot het minimum beperken

Dek het stofreservoir tijdens het legen af met een stofdichte zak.

Verwijder het reservoir voorzichtig, maak de zak goed dicht en gooi hem weg.

Het reservoir sluiten

Duw de onderkant van het reservoir omhoog tot het reservoir en de onderkant van het reservoir in elkaar klikken.

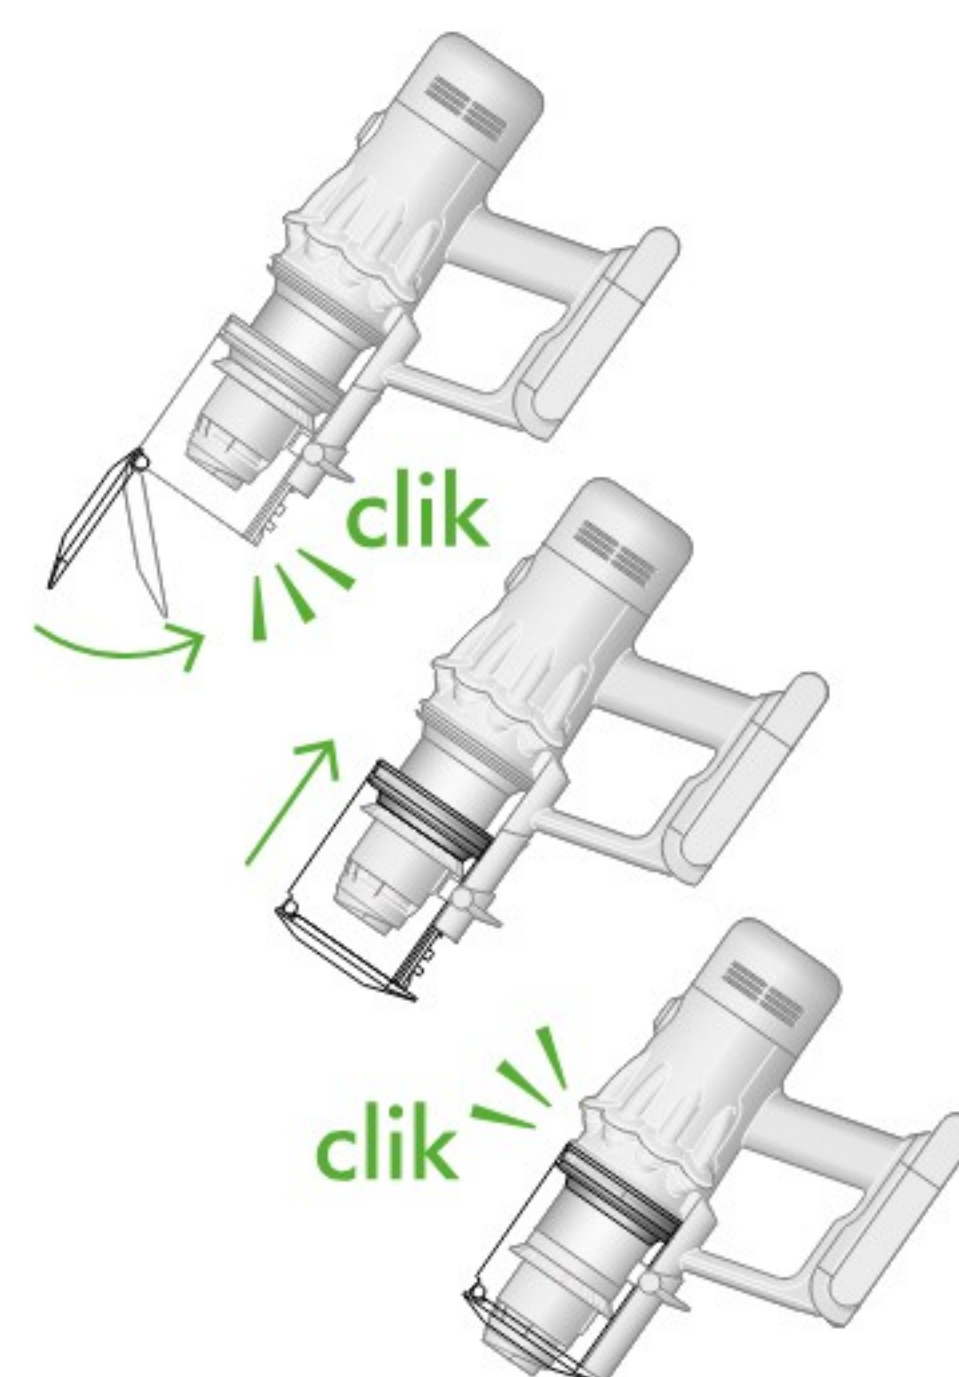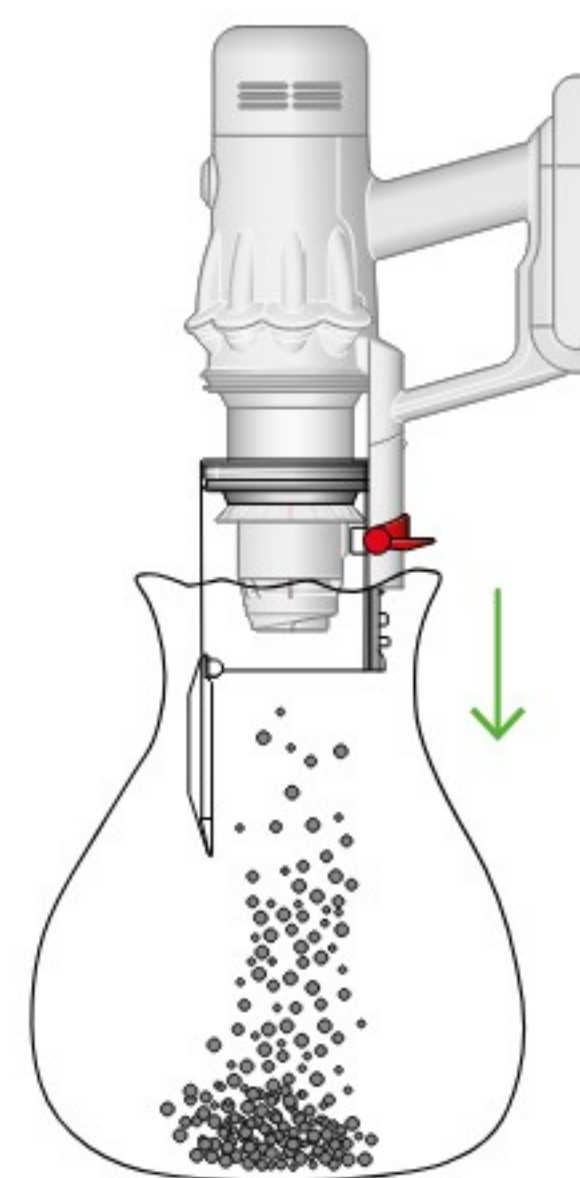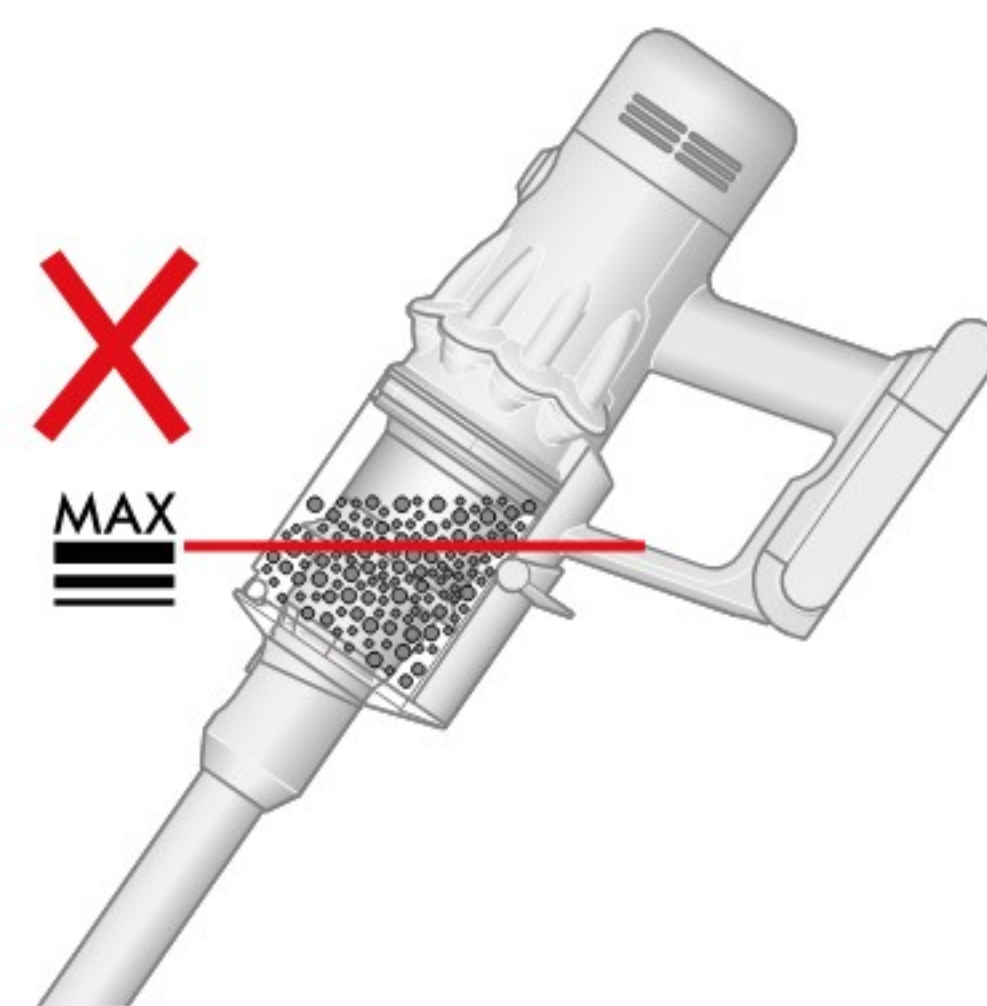

Het stofreservoir schoonmaken

Het stofreservoir verwijderen

Als het stofreservoir moet worden schoongemaakt, leeg het dan zoals wordt getoond in de sectie 'Het stofreservoir legen'.

Druk de rode knop op de stofreservoirgeleider in om het stofreservoir te verwijderen en van de geleider te schuiven.

Reinig het reservoir alleen met een vochtige doek.



Zorg dat het reservoir en de afdichtingen volledig droog zijn voordat je het reservoir terugplaatst.

Het reservoir terugplaatsen

Plaats de pen terug in de stofreservoirgeleider.

Sluit het stofreservoir door de onderkant van het reservoir omhoog te duwen totdat het stofreservoir en de onderkant van het reservoir in elkaar klikken.

Het reservoir is niet geschikt voor de vaatwasser, en het gebruik van wasmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers is niet aanbevolen, aangezien ze het apparaat kunnen beschadigen.

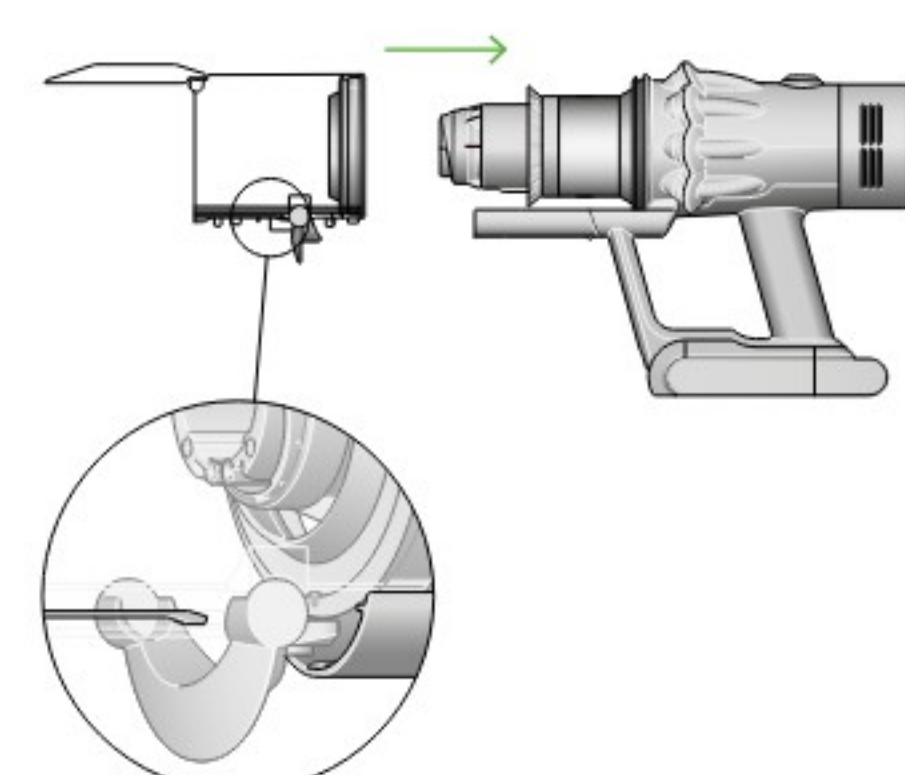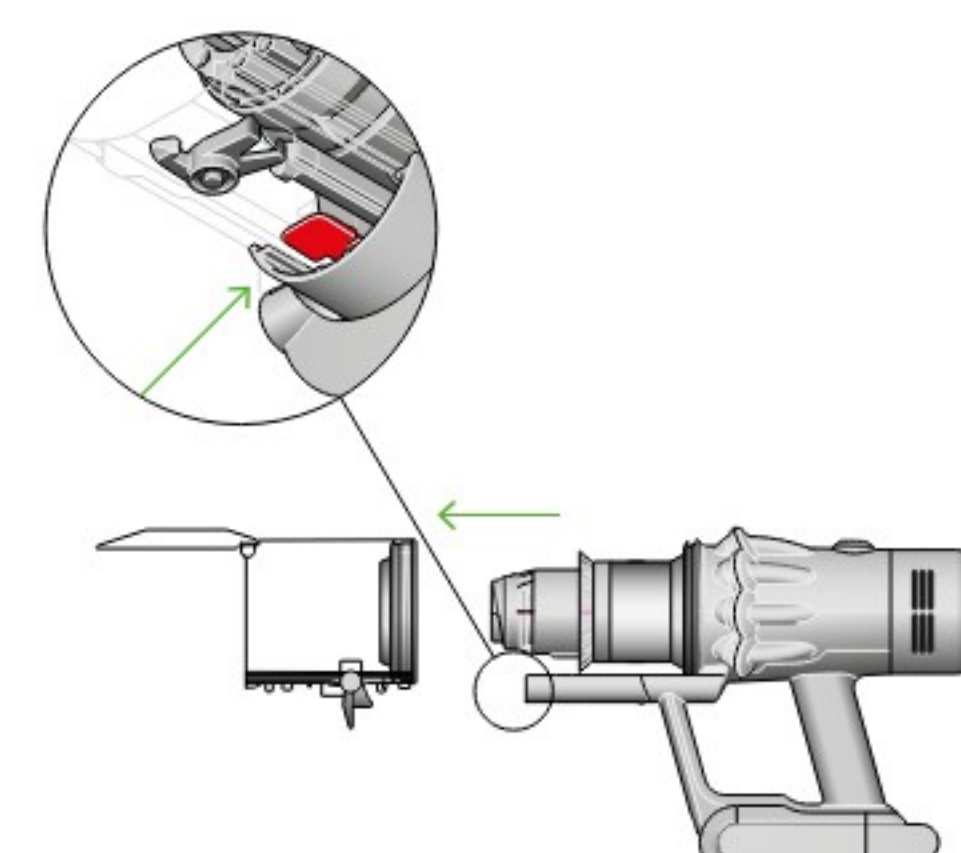

Blokkades verwijderen


Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader voordat je controleert op blokkades. Raak de knop niet aan en pas op voor scherpe voorwerpen.

Laat het apparaat afkoelen alvorens op blokkades te controleren.

Gebruik het apparaat niet terwijl je controleert op blokkades, aangezien dit tot letsel kan leiden.

Als het apparaat een blokkade detecteert, hapert de motor zes keer. Je kunt het apparaat pas weer gebruiken nadat de blokkade is verwijderd.

Als je probeert het apparaat te gebruiken terwijl de motor hapert, schakelt het apparaat automatisch uit.

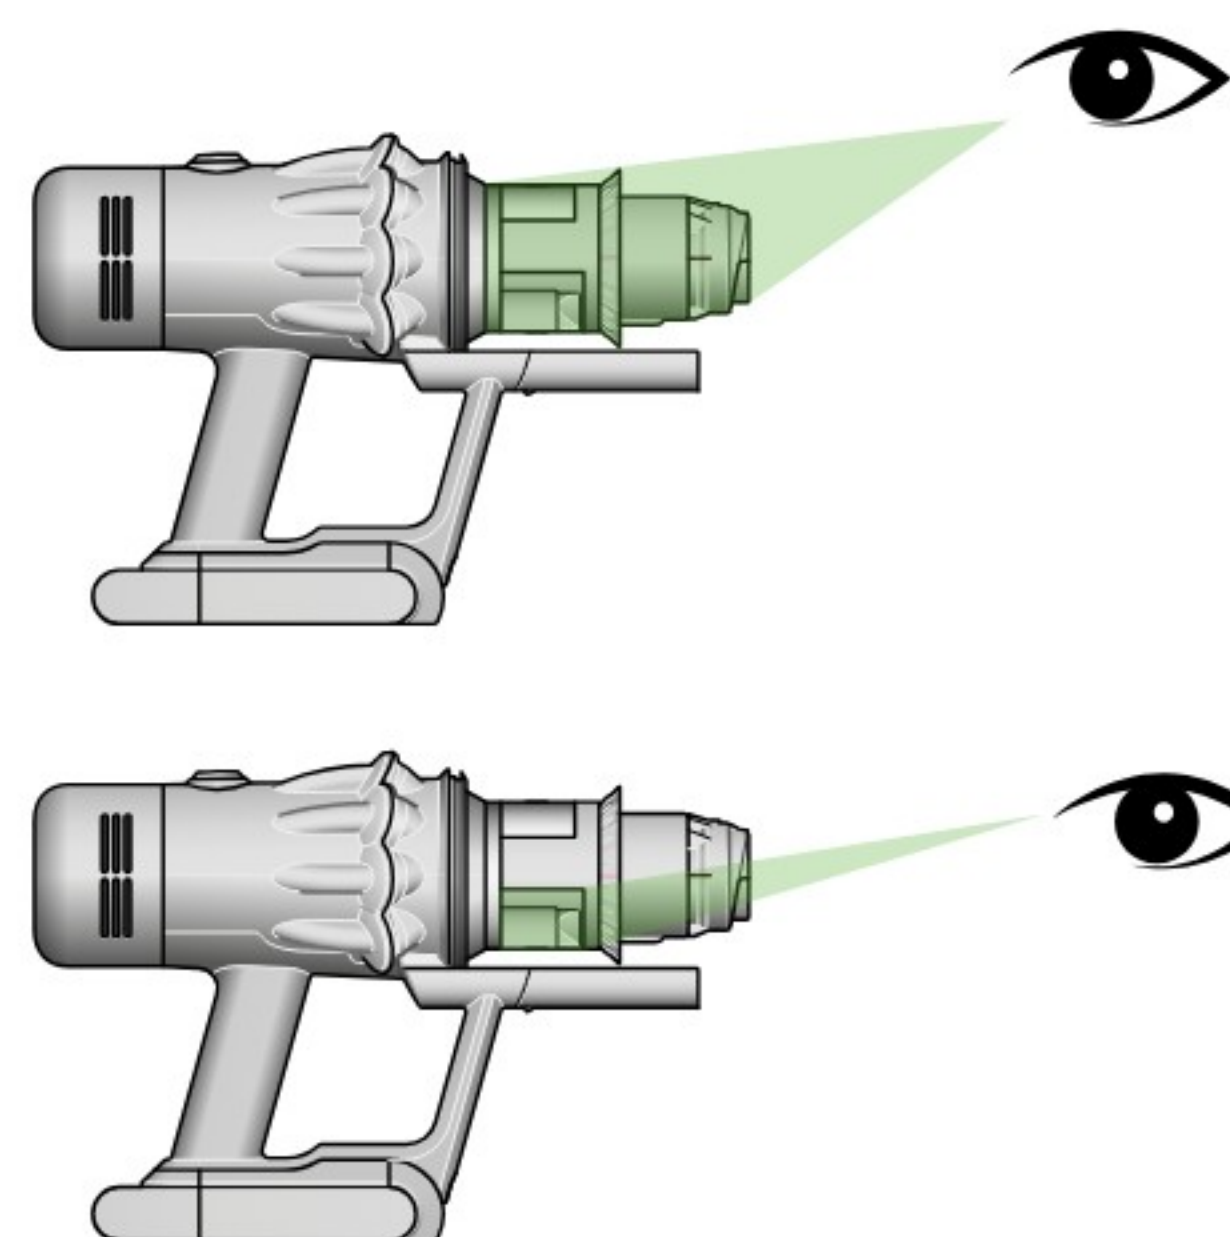

De stofzuigerbehuizing controleren

Verwijder het stofreservoir en controleer op blokkades in de behuizing van het apparaat.

Zorg ervoor dat blokkades volledig verwijderd zijn en alle onderdelen op hun plaats zitten voordat je het apparaat gebruikt.

De stang en de vloerzuigmond controleren


Controleer de stang op blokkades.

Controleer de vloerzuigmond op blokkades en volg waar nodig de instructies voor het verwijderen van de borstel.

Het apparaat weer in elkaar zetten

Plaats alle onderdelen weer terug alvorens het apparaat te gebruiken.

Het verwijderen van blokkades wordt niet gedekt door de garantie.

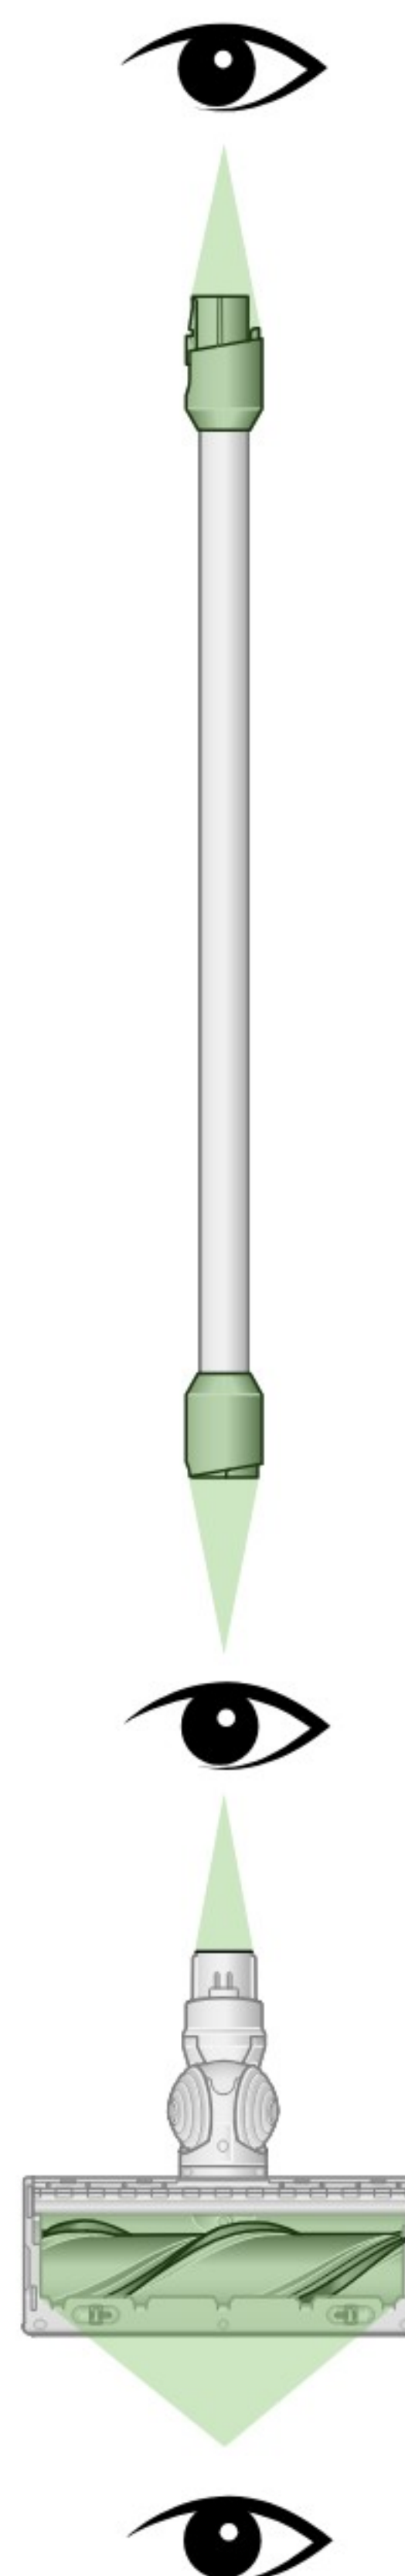

Blokkades uit de Motorbar™ vloerzuigmond verwijderen

De borstel van de Motorbar™ vloerzuigmond kan niet worden gewassen. Voor een optimale werking moet je de borstel regelmatig controleren en blokkades verwijderen.

Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader voordat je onderhoud pleegt en raak de knop niet aan.



De borstel verwijderen


Leg geen onderdelen in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Druk op de ontgrendelingsknop van de vloerzuigmond aan het uiteinde van de steel. Zet de vloerzuigmond ondersteboven.

Ontgrendel de afdekkap met een munt.

Draai de afdekkap en verwijder hem van de borstel. Was de afdekkap niet.

Schuif de borstel van de vloerzuigmond.

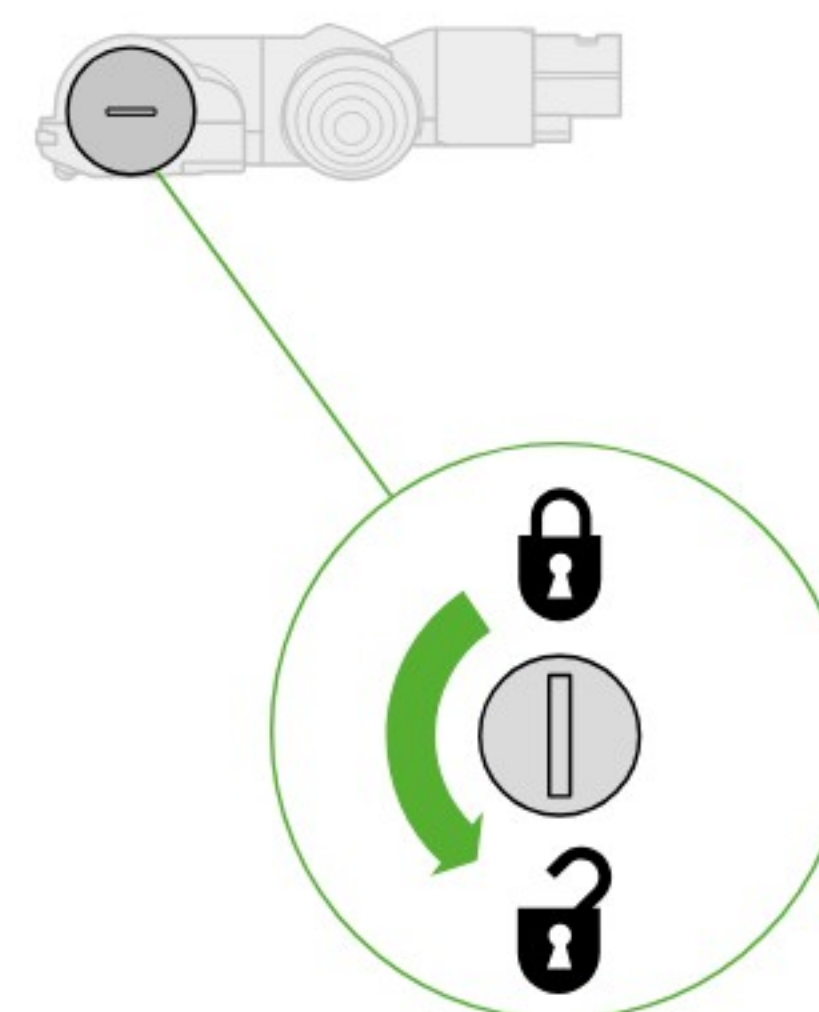

Controleren op blokkades

Verwijder het vuil van de borstel.

Controleer de binnenzijde van de vloerzuigmond en verwijder vuil en blokkades.


De Motorbar™ vloerzuigmond en de borstel zijn niet wasbaar. Veeg schoon met een vochtige, pluisvrije doek.

De borstel terugplaatsen

Duw de afdekkap weer op de borstel en schuif deze weer op de vloerzuigmond.

Draai de afdekkap in de vergrendelde stand (rechtsom).

De vloerzuigmond is niet wasbaar en mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige, pluisvrije doek.

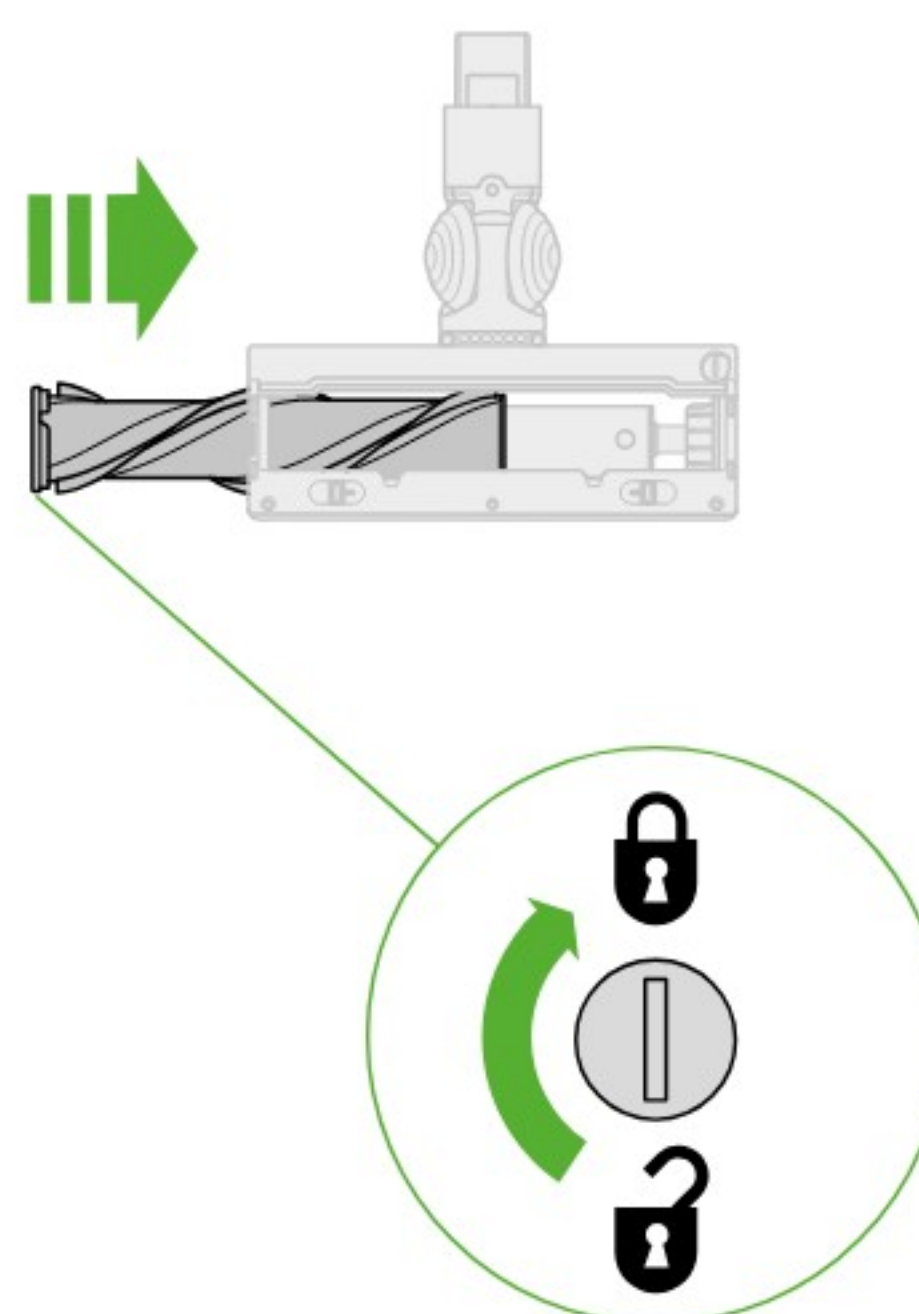

Blokkades uit de schroefvormige klitvrije borstel verwijderen

De schroefvormige klitvrije borstel is niet voorzien van een wasbare borstel. Voor een optimale werking moet je de borstel regelmatig controleren en blokkades verwijderen.

Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader voordat je onderhoud pleegt en raak de knop niet aan.

De afdekking en de borstel verwijderen

Verwijder de schroefvormige klitvrije borstel van de steel of het apparaat.

Duw de voetplaat open. Duw de rode hendel omlaag om de behuizing van de vloerzuigmond te ontgrendelen.

Trek de afdekking van de vloerzuigmond van de behuizing van het accessoire.

Controleren op blokkades

Trek stevig aan de borstel om hem van de stofzuigerbehuizing te verwijderen.

Controleer op blokkades en verwijder ze van alle drie de onderdelen van de schroefvormige klitvrije borstel.

De schroefvormige klitvrije borstel is niet wasbaar. Veeg schoon met een vochtige, pluisvrije doek.


Leg geen onderdelen in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

De schroefvormige klitvrije borstel in elkaar zetten

Plaats de borstel weer terug en druk hem stevig aan totdat hij vastklikt.

Controleer of de rode vergrendelingshendel in de ontgrendelde stand staat. Lijn de behuizing van de vloerzuigmond uit met de geleider op de stofzuigerbehuizing. Druk hem stevig aan totdat hij vastklikt.

Duw de rode hendel omhoog totdat deze vastklikt en duw de voetplaat weer op zijn plek.

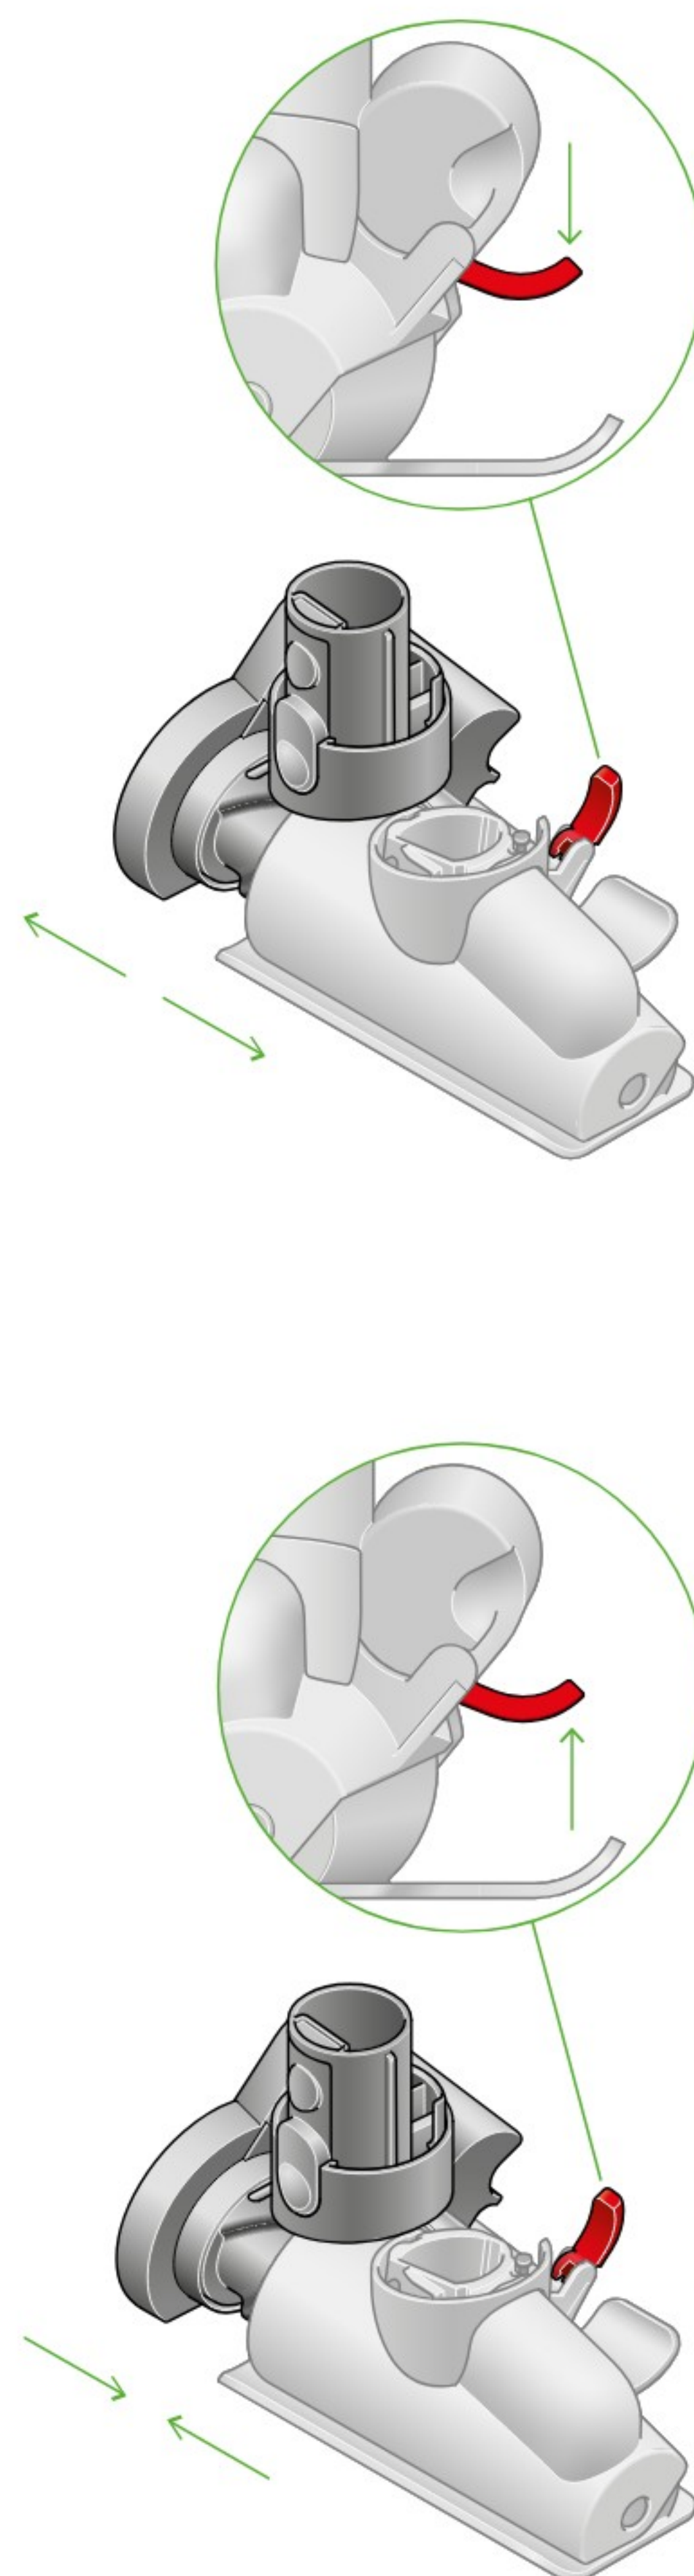


Het filter wassen

Was het filter minstens eenmaal per maand voor behoud van optimale zuigkracht.

Meer informatie en ondersteuning voor je apparaat vind je online: www.dyson.nl/support


Het filter van het apparaat draaien

Draai het filter linksom en trek het van het apparaat.

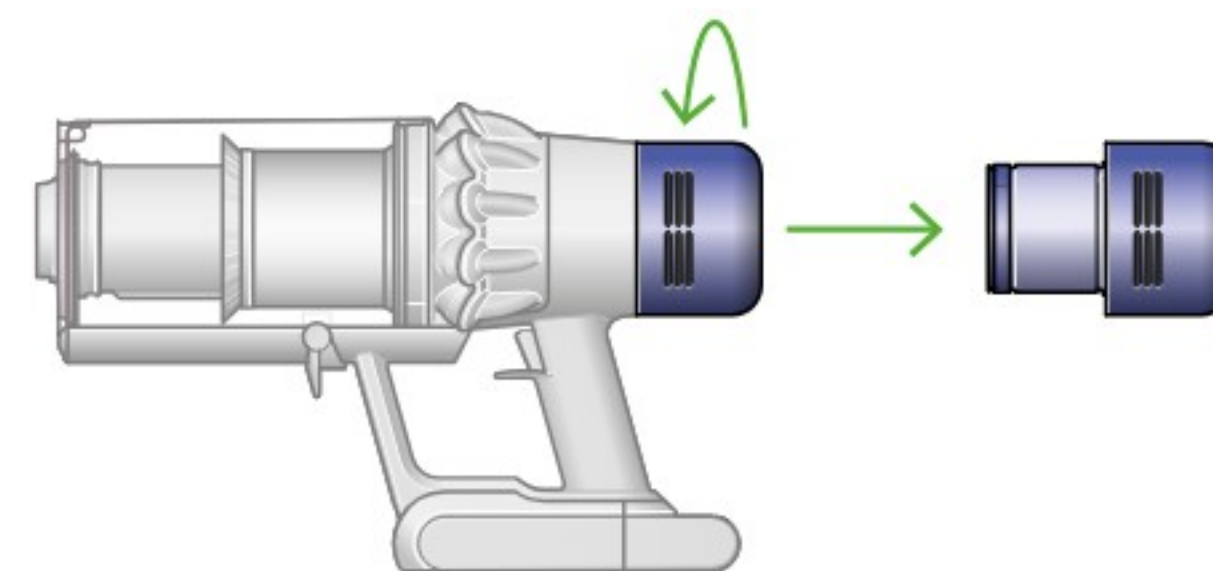

Het filter uitkloppen

Voordat je het filter wast, moet je het voorzichtig boven de afvalbak uitkloppen om los stof en vuil te verwijderen.

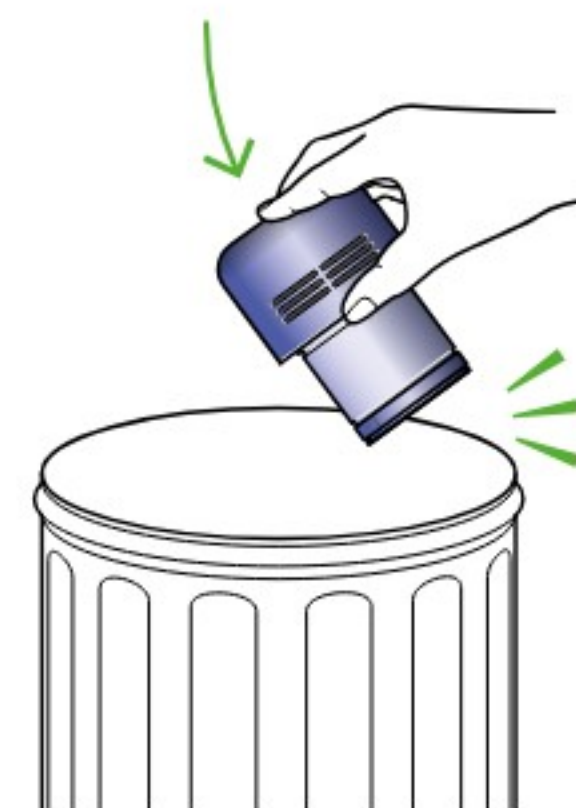

Het filter wassen

Was het filter met warm stromend water, waarbij je voorzichtig met je vingers het vuil verwijdert.

Vullen en uitschudden

Plaats je hand over één uiteinde van het filter.

Vul het filter met warm water.

Plaats je hand op het open uiteinde van het filter en schud het stevig om vastzittend vuil te verwijderen.

Herhaal de stappen totdat het water helder is.



Uitschudden en drogen

Maak het filter leeg en schud stevig met het filter om overtollig water te verwijderen.


Blijf schudden totdat er geen water meer uit het filter komt.

Zet het filter met het open uiteinde omhoog gericht neer, zoals getoond.

Laat het filter ten minste 24 uur op een warme, goed geventileerde plaats drogen.

Droog het filter niet in een droger, magnetron of in de buurt van open vuur.

Belangrijk: het filter moet volledig droog zijn voordat je het terugplaatst in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt gebruikt met een vochtig filter.

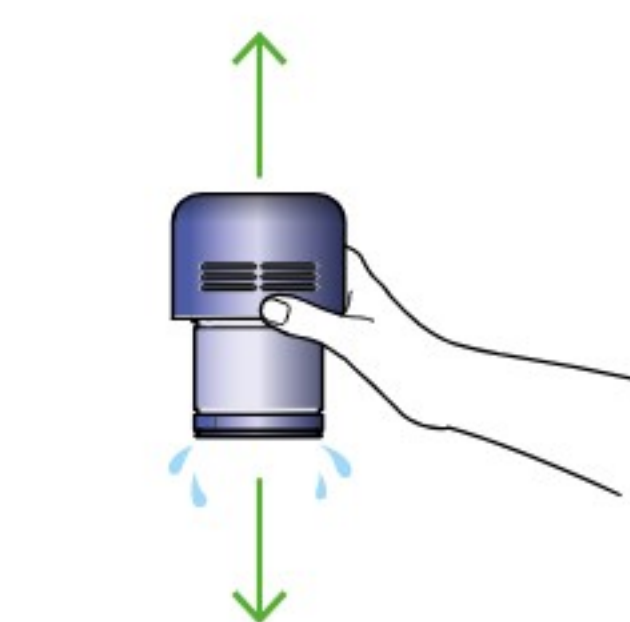

De borstel van de Fluffy Optic™ vloerzuigmond wassen

Controleer en was de borstel regelmatig om een optimale werking te behouden.

Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader voordat je onderhoud pleegt en raak de knop niet aan.

De borstel verwijderen


Leg geen onderdelen in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Druk op de ontgrendelingsknop van de vloerzuigmond om deze van de steel te verwijderen.

Verwijder de borstel van de afdekkap en leg de afdekkap opzij. Was de afdekkap niet.

Verwijder de afdekkap van de borstel. Was de afdekkap niet.


Schuif de borstel van de vloerzuigmond.

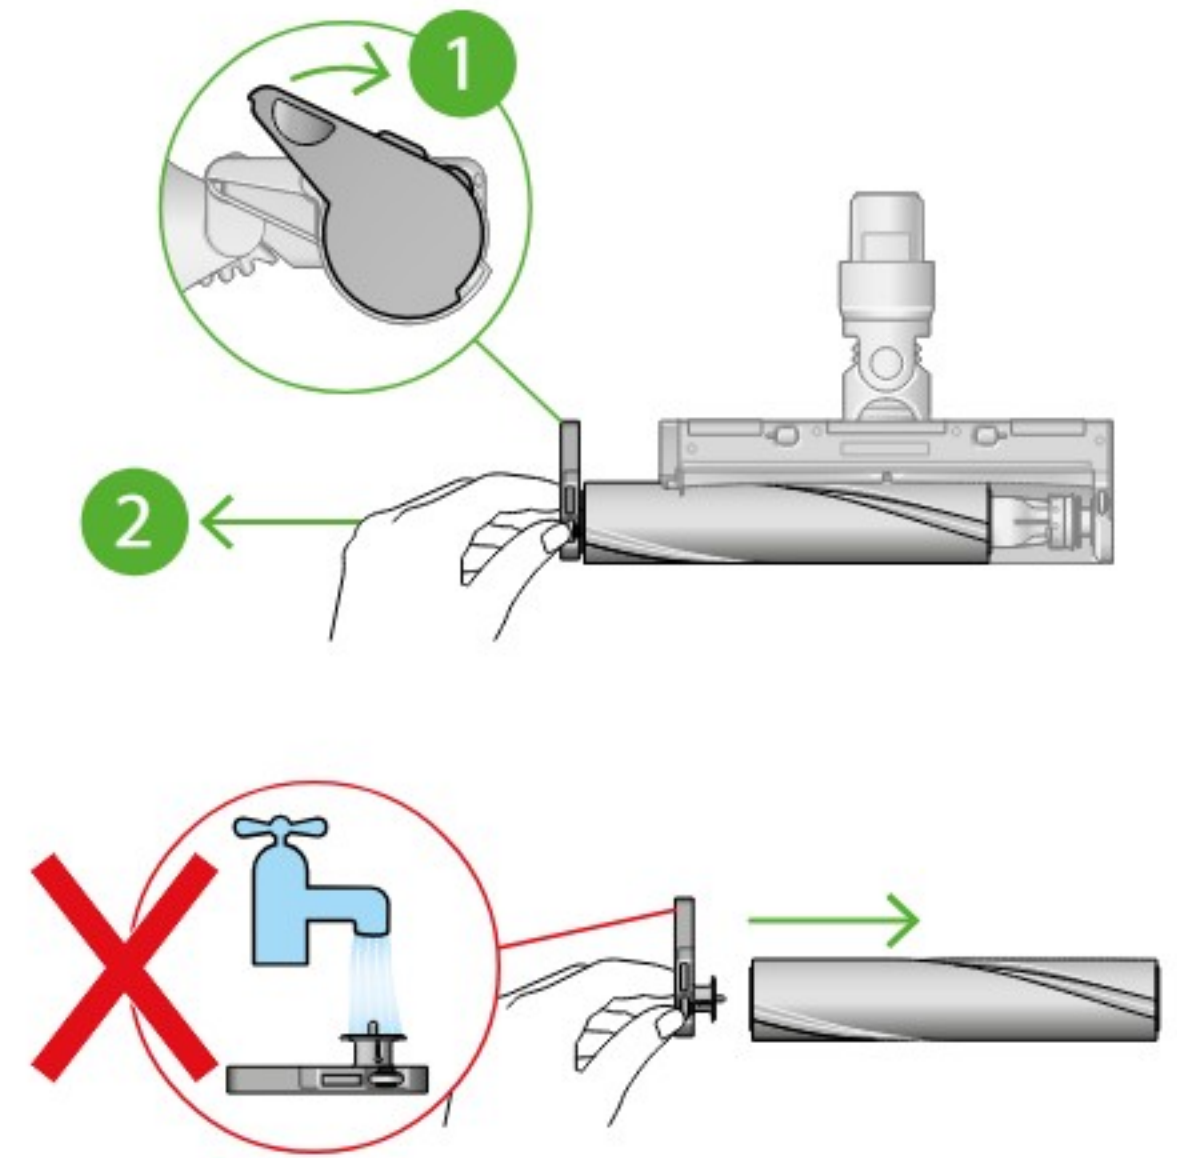

De borstel wassen en laten drogen

Houd de borstel onder de koude kraan en wrijf pluizen of vuil er voorzichtig af. Blijf wassen totdat het water helder is.

Zet de borstel rechtop en laat hem minstens 24 uur drogen.

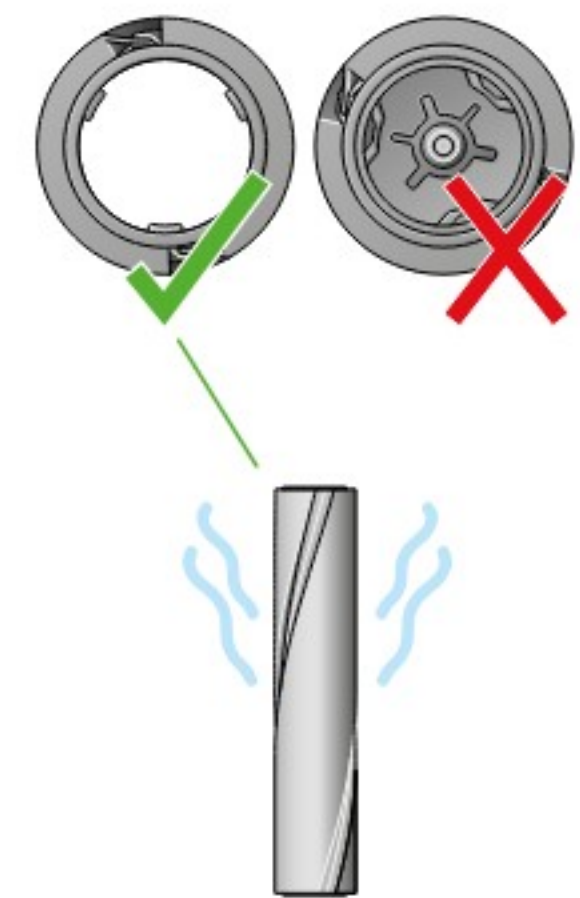


De borstel terugplaatsen

Laat de borstel volledig drogen voordat je deze terugplaatst.

Duw de afdekkap weer op de borstel en schuif deze weer op de vloerzuigmond.

Draai de afdekkap totdat deze goed op zijn plek vastklikt. De behuizing van de vloerzuigmond is niet wasbaar en mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige, pluisvrije doek.

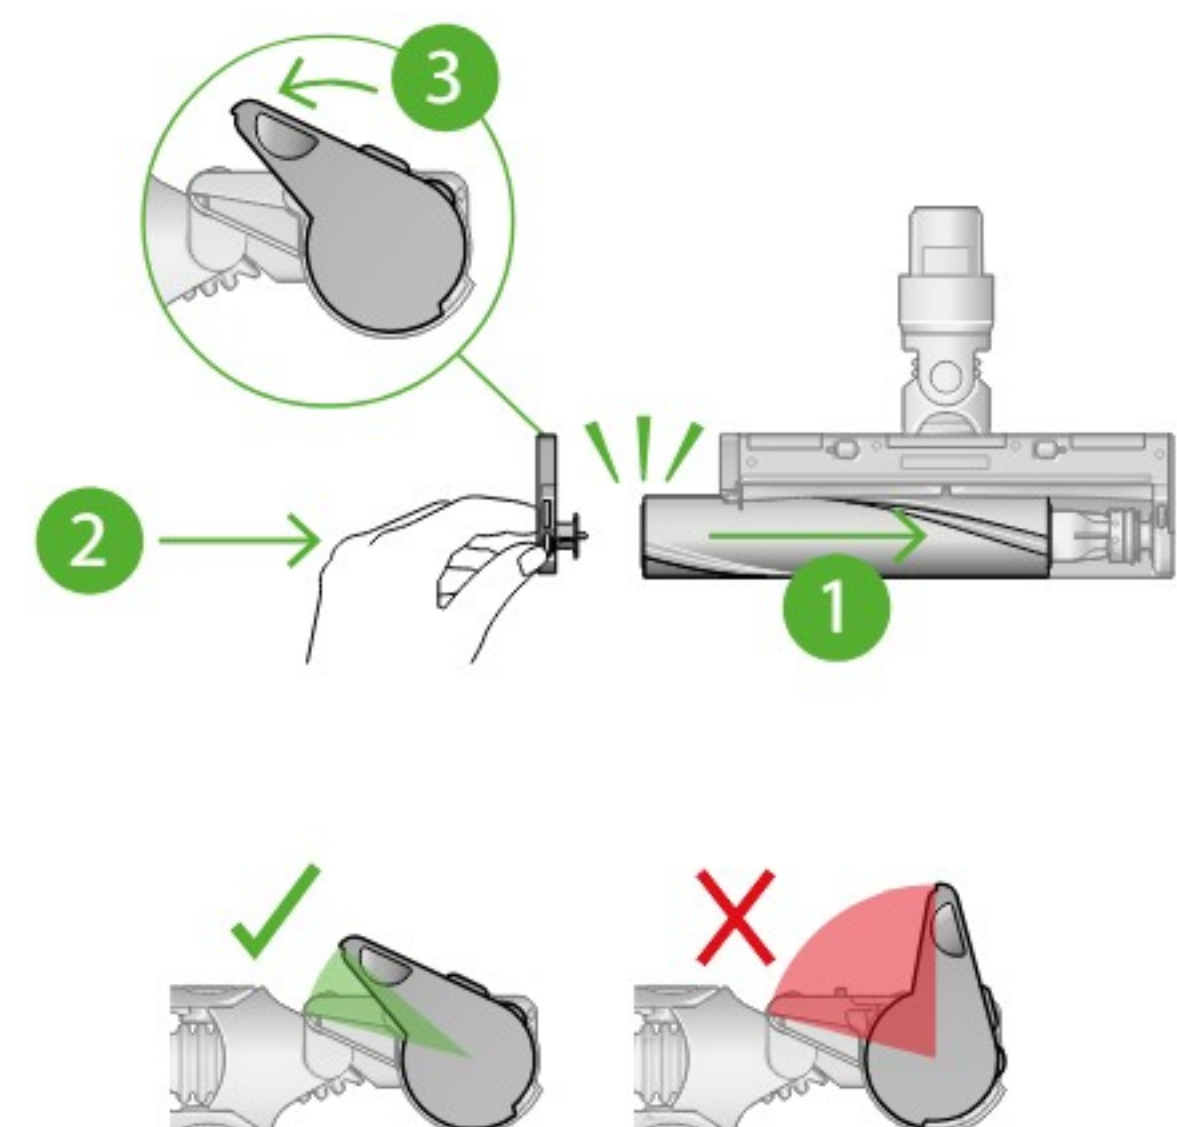

De optische lens schoonmaken

Houd de optische lens schoon om een optimale werking te garanderen. Maak de lens alleen schoon wanneer de vloerzuigmond niet aan het apparaat is bevestigd.

Gebruik een zachte, droge, pluisvrije doek om de lens af te vegen.

De accessoires reinigen

Leg geen onderdelen in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Maak ze schoon met een vochtige, pluisvrije doek, zonder het uiteinde met de aansluiting aan te raken.

Gebruik de accessoires pas nadat ze volledig droog zijn.



Combinatie-
accessoire




Kierenzuiger



Verlengslang



Lichtgevende
kierenzuiger

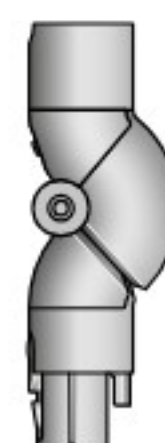

Adapter voor
lage plekken



Zachte
afstofborstel



Borstel voor
hardnekkig vuil



Up-top-verloopstuk



Stoffen- en
matrasborstel

Het apparaat onderhouden

Voor een optimale werking van het apparaat is het belangrijk dat het regelmatig wordt gereinigd en gecontroleerd op blokkades.

Het apparaat onderhouden

Als het apparaat stoffig is, kun je hem schoonmaken met een vochtig, pluisvrij doekje.

Controleer op blokkades in de vloerzuigmond, de accessoires en de behuizing van het apparaat.

Was het filter regelmatig en laat het volledig drogen.

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

De accu onderhouden

Gebruik de Eco- of Auto-/Med-stand om de beste prestaties en gebruiksduur uit de accu te halen.

Het apparaat werkt niet of laadt niet op als de temperatuur lager is dan 5 °C. Dit is bedoeld om de motor en de accu te beschermen.

Serienummers

Je vindt de serienummers op het apparaat, de accu en de oplader. Registreer het apparaat met behulp van het serienummer.

Meer informatie en ondersteuningsvideo's voor je apparaat zijn verkrijgbaar online: www.dyson.nl/support