Belangrijke mededeling

Compatibiliteit met producten, software en diensten van derden is niet gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen geleden tijdens het bedienen, gebruiken of verbinden van incompatibele apparatuur of apps.

Voor het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat is mogelijk toestemming vereist van de eigenaar van het auteursrecht of andere soortgelijke rechten op die inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit of een ander apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht in uw land. Controleer die wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgevingen of neem contact op met de eigenaar van de rechten van de inhoud die u wilt opnemen of afspelen.

Alle rechten voorbehouden.

Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gemarkeerd met het symbool gelijkspanning DC is.

Het beoogde gebruik en de omgevingsomstandigheden voor dit apparaat

Dit apparaat is bestemd voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafelblad, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in kamers met een hoge luchtvochtigheidsgraad of veel stof. De garantie is alleen geldig wanneer gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven het apparaat.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van het apparaat.

Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving heeft verplaatst, laat het dan ten minste een uur uitgeschakeld staan om condensatie te voorkomen. Zorg er bij gebruik buitenshuis voor dat het apparaat beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Gebruik in het geval van brand bij voorkeur een brandblusser met CO_2-gas of poeder. Als dergelijke brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de elektrische stroomvoorziening te isoleren voordat u een waterbrandblusser gebruikt.

Dit is apparatuur van klasse A. Het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan radio-interferentie veroorzaken.

Een laserprojector kan omvallen en daarbij ernstig of zelfs fataal persoonlijk letsel veroorzaken. Veel verwondingen, voornamelijk bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik daarom altijd kasten, standaards of montagemethoden die door de fabrikant van de laserprojector worden aanbevolen.
- Gebruik ALTIJD meubilair dat de laserprojector veilig kan ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de laserprojector niet over de rand van het ondersteunende meubilair uitsteekt.
- Informeer kinderen ALTIJD over de gevaren van het op meubels klimmen om bij de laserprojector of de bediening daarvan te kunnen komen.
- Leg de snoeren en kabels die op uw laserprojector zijn aangesloten ALTIJD zodanig neer dat er niet over gestruikeld, eraan getrokken of vastgepakt kan worden.
- Zet een laserprojector NOOIT op een onstabiele locatie neer.
- Plaats de laserprojector NOOIT op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubilair als de laserprojector aan een daarvoor geschikte steun te verankeren.
- Plaats de laserprojector NOOIT op stoffen of andere materialen die tussen de laserprojector en het ondersteunende meubilair aanwezig kunnen zijn.
- Leg NOOIT voorwerpen die kinderen ertoe kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop de laserprojector of op het meubel waarop de laserprojector is geplaatst.

Als uw bestaande laserprojector behouden blijft en wordt verplaatst, moeten de hierboven genoemde overwegingen worden toegepast.

■ Stroomvoorziening

Incorrecte spanning kan het apparaat beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de juiste spanning en frequentie die op het typeplaatje staan vermeld, met behulp van de meegeleverde voedingskabel.

De stekker moet gemakkelijk te bereiken zijn, zodat het apparaat te allen tijde kan worden losgekoppeld. Het apparaat staat onder spanning, zelfs als het in stand-by staat, zolang het is aangesloten op een stopcontact.

Het wordt aanbevolen om dit apparaat op een apart circuit te plaatsen.

- Zorg ervoor stopcontacten niet te overbelasten door te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren, enz. zijn gevaarlijk en kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken.

Nadat u het apparaat uitschakelt, dient u het gedurende 5 seconden niet opnieuw in te schakelen. Het apparaat binnen een korte periode vaak in- en uitschakelen, kan tot abnormaal gedrag leiden.

■ Stekker en voedingskabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Leg de kabel zodanig neer dat deze niet geknikt is of over scherpe randen ligt, er niet over wordt gelopen en deze niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met beschadigde isolatie kan elektrische schokken en brand veroorzaken.
- Trek bij het loskoppelen aan de stekker, NIET de kabel. Door aan de kabel te trekken, kan deze beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van objecten met hoge temperaturen.
- Verplaats het apparaat niet terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.
- Gebruik geen beschadigde of losse voedingskabel, of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen andere voedingskabels dan die meegeleverd zijn met dit apparaat.

■ Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer het apparaat uitsluitend op een plek waar voldoende ventilatie is en zorg ervoor dat er minimaal 20 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 20 cm vrije ruimte aan de achterkant is voor luchtcirculatie. Te veel warmte en obstructie van ventilatie kunnen leiden tot brand of vroegtijdige storing van bepaalde elektrische onderdelen.

- Blokkeer geen van de ventilatieopeningen met kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding enz. bovenop het apparaat.
- Zorg ervoor de ventilatieopeningen niet aan te raken, aangezien deze heet kunnen worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat via de ventilatieopeningen.

■ Waarschuwing m.b.t. ontgassing

Nieuw meubilair, tapijt, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen door verdamping chemicaliën in de lucht afgeven. Nadat u uw apparaat hebt opgesteld en voor de eerste keer hebt ingeschakeld, kunt u na een paar uur een lichte geur opmerken. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van het apparaat voor het eerst opwarmen. De materialen die wij gebruiken voldoen volledig aan alle milieuvereisten en regelgevingen. Uw apparaat werkt prima en de dampen van de ontgassing zullen uiteindelijk verdwijnen.

■ Supervisie

- Laat kinderen niet zonder toezicht dicht in de buurt van het apparaat spelen. Het kan omvallen, eraf worden geduwd of naar beneden worden getrokken en iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld apparaat nooit onbeheerd werken.

■ Volume

Harde muziek en harde geluiden kunnen leiden tot onherstelbare schade aan uw oren. Vermijd extreme volumes, vooral gedurende lange perioden en bij het gebruik van een hoofdtelefoon.
Als u een kloppend geluid in uw oren hoort, verlaag dan het volume lager of stop de hoofdtelefoon tijdelijk te gebruiken.

■ Onweer

Trek bij onweer de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Overspanning veroorzaakt door blikseminslag kan het apparaat via het stopcontact beschadigen.

■ Langdurige afwezigheid

Zolang de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact, verbruikt het apparaat zelfs in de stand-bymodus stroom. Tijdens langdurige afwezigheid moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

■ Reiniging en onderhoud

OPGELET:
Koppel de voedingskabel los voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reinig het apparaat, het scherm en de afstandsbediening uitsluitend met een zachte, vochtige, schone en natuurlijk gekleurde doek. Gebruik geen enkele chemicaliën.

- Pas geen insectenspray, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen toe op de oppervlakken. Deze kunnen namelijk de kwaliteit van de oppervlakken aantasten.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen direct op het apparaat. Vloeistof binnenin het apparaat kan productstoringen veroorzaken.
- Veeg de stekker bovendien regelmatig af met een droge doek.

■ Service/reparatie

Verwijder nooit de behuizing/achterzijde van het apparaat; het bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat alle service over aan gekwalificeerd servicepersoneel.

■ Verpakking

Houd vochtwerende materialen en plastic zakken buiten bereik van kinderen. Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het vochtwerende materialen zijn schadelijk wanneer ingeslikt. Indien per ongeluk ingeslikt, forceer het slachtoffer te braken en ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

■ Modificatie

Probeer dit product op geen enkele manier te modificeren. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de garantie van dit apparaat ongeldig maken en elektrische schokken en brand veroorzaken.

■ Batterijen voor de afstandsbediening

Voor vervangbare batterij:

- Incorrecte installatie kan leiden tot lekkende batterijen, corrosie en ontploffing.
- Vervang uitsluitend door hetzelfde of een gelijksoortig type.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Combineer geen verschillende soorten batterijen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verbrand of breek batterijen niet.
- Zorg ervoor dat u batterijen op de juiste wijze afdankt.
- Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Voor ingebouwde batterij:

- Haal het product niet uit elkaar en probeer de batterij niet zelf te verwijderen.
- Gooi het niet in vuur.
- De batterij niet pletten of doorboren.
- Voorkom dat het valt.
- Gebruik het juiste oplaadapparaat.
- Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze wordt afdankt.
- Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

■ Verwijdering

Raadpleeg het gedeelte over recycling in deze gids.

■ Laser

Kijk niet rechtstreeks in de lens wanneer dit apparaat is ingeschakeld, anders kan het laserlicht uw ogen beschadigen!

- Dit product is voorzien van een lasermodule. Scheur of modificeer dit apparaat op geen enkele manier; dit kan anders leiden tot persoonlijk letsel.

RG2 IEC 62471-5: 2015

KLASSE 1 LASERPRODUCT IEC 60825-1: 2014

Zoals geldt voor elke felle lichtbron, KIJK NIET IN DE STRAAL

λ = 465±6 nm/525±6 nm/643±8 nm

Golflengte 465±6 nm/525±6 nm/643±8 nm

OPGELET:

Het gebruik van bedieningen, maken van aanpassingen of uitvoeren van procedures anders dan die hierin staan beschreven, kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

- Als dit apparaat gerepareerd moet worden, draag dan oogbescherming tegen laserstralen met een optische dichtheid OD van 4 of hoger en een golflengte van 459-651 nm.

- Plaats geen met vloeistof gevulde containers op dit apparaat, zoals cosmetica of vloeibare medicijnen.
- Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en contact op te nemen met de klantendienst van Hisense.
- Plaats geen bronnen met een open vlam (zoals een brandende kaars) op dit apparaat. Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en hitte.
- Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht of kaarslicht.
- Houd de ventilatieopeningen aan beide zijden vrij van voorwerpen om te voorkomen dat het apparaat binnenin oververhit raakt.
- Raak de poorten of andere openingen van de laserprojector niet met scherpe of metalen voorwerpen aan om kortsluiting en beschadiging van het product te voorkomen.
- Als dit apparaat in een warme omgeving heeft gestaan, laat dan eventueel opgebouwd condensaat eerst verdampen VOORDAT u het apparaat inschakelt.
- Laat kinderen nooit op dit apparaat staan of klimmen.
- Plaats geen voorwerpen boven of voor de lens, omdat het laserlicht het voorwerp ontvlambaar kan maken.
- Reinig de lens periodiek met een schone doek en zorg ervoor dat de laserprojector is uitgeschakeld voordat u hiermee begint.


Accessoirelijst

- Gebruikshandleiding × 1
- Afstandsbediening × 1
- AAA-batterijen × 2 (Voor de op zonne-energie werkende afstandsbediening is de batterij ingebouwd.)
- Voedingskabel × 1
- Voedingsadapter × 1
- Europese garantie × 1


OPMERKING:

- De bovenstaande lijst met accessoires kan variëren per model, land of regio. Raadpleeg de feitelijke zak met accessoires.
- De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- Scherm is niet inbegrepen.

Laserprojectordiagram

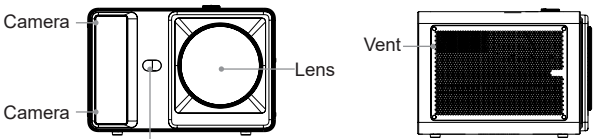

ToF-sensor (gebruikt voor de autofocusfunctie en oogbeschermingsfunctie)
Met klasse 1 onzichtbare laserstraling IEC 60825-1: 2014
Golflengte 930–950nm

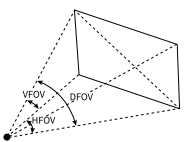



Detectiebereik:

1. CMOS-beeldsensormodule: DFOV:89,8°±3,0°, HFOV:76,9°±3,0°, VFOV:61,6°±3,0°
2. ToF sensor: 940nm, DFOV:78,4°, HFOV:64,3°, VFOV:48,7°


OPMERKING:

- Het nominale detectiebereik van sensoren kan variëren afhankelijk van de verschillende testomgevingen en omstandigheden onder verschillende testproducten.
- Er zijn onvermijdelijk risico's bij het gebruik van de projector, zelfs als de oogbeschermingsfunctie is ingeschakeld. Kinderen moeten tijdens gebruik begeleid worden door volwassenen.
- De productafbeelding geldt slechts ter referentie en het feitelijke product kan in uiterlijk verschillen.

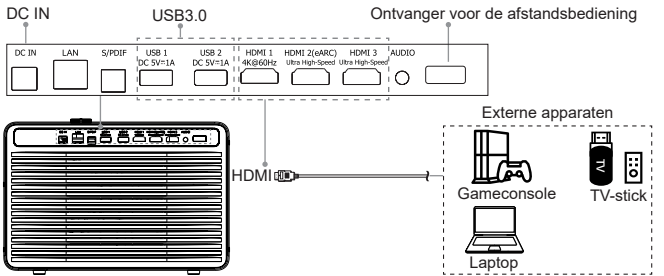

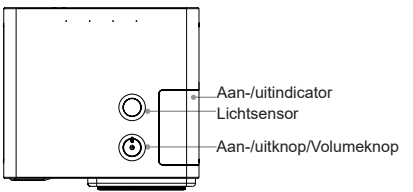

Uw afstandsbediening gebruiken





Afstandsbediening op zonne-energie

OPMERKING: De meegeleverde afstandsbediening varieert afhankelijk van het model en land/regio. Controleer de informatie volgens de daadwerkelijke afstandsbediening in de zak met accessoires.

TOETS	BESCHRIJVING
⏻	Inschakelen/stand-by
INPUT / ⎆	Ingangsbronnen selecteren
APP	Sneltoetsen voor toegang tot apps
☰ / ≡	Indrukken om het menu te openen
⛶	Indrukken om autofocus in te schakelen Ingedrukt houden om handmatige scherpstelling in te schakelen
♡+	Aanpasbare toets om ingangen of apps snel te starten
▶II	Afspeelbedieningstoetsen
∧ / ∨ / < / > ◎	D-pad (navigatietoetsen omhoog/omlaag/links/rechts)
OK	Bevestigingstoets
← / ⮌	In het menu of de app, terugkeren naar de vorige plek
⌂ / 🏠	Het startscherm weergeven
123	Invoercijfers en speciale functieknoppen
EXIT	Het menu of de applicatie afsluiten
VOL	Volume (omhoog/omlaag)
☼	Helderheid (omhoog/omlaag)
🎙	De microfoon activeren
🔇 / 🔕	Geluid dempen en herstellen; voor modellen met de knop (SUBTITLE), lang indrukken om te worden gebruikt als SUBTITLE
Vier gekleurde toetsen / ■■■■	Speciale functietoetsen
Cijfertoetsen	Cijfers invoeren
De volgende knoppen zijn alleen voor bepaalde live tv-apps en zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.	
CH	Van kanaal wisselen
SUBTITLE	De ondertitelingsmodus activeren of deactiveren

GUIDE	Geef de elektronische programmagids (DTV-modus) weer; voor modellen met de knop (GUIDE / CH.LIST), lang indrukken om te worden gebruikt als CH.LIST
CH.LIST	De kanaallijst weergeven op het scherm
INFO	Geef de huidige programmagegevens weer; voor modellen met de knop (INFO / TEXT), lang indrukken om te gebruiken als TEKST
TEXT	De teletekstfunctie in-/uitschakelen

OPMERKING:

- De hier vermelde toetsen dienen slechts ter referentie. De daadwerkelijke afstandsbediening kan verschillen afhankelijk van model en land/regio.


Batterijen in de afstandsbediening plaatsen (behalve afstandsbediening op zonne-energie)

1. Verschuif de klep op de achterzijde om het batterijvak van de afstandsbediening te openen.
2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de polariteit (+) en (-) van de batterijen overeenkomen met de markeringen (+) en (-) aangegeven in het batterijvak.
3. Sluit de klep van het batterijvak.

Belangrijke informatie over de afstandsbediening en batterijen (met uitzondering van de op zonne-energie werkende afstandsbediening)

- Lever batterijen in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Gooi ze nooit in vuur.
- Verwijder oude batterijen onmiddellijk om lekkage in het batterijvak te voorkomen.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt.
- De chemicaliën in batterijen kunnen uitslag veroorzaken. In het geval van lekkende batterijen, kunt u het batterijvak met een doek schoonmaken. Als chemicaliën in contact zijn gekomen met de huid, spoel dan onmiddellijk af.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Combineer geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (NiCd, NiMH, enz.) batterijen.
- Blijf de afstandsbediening niet gebruiken als deze warm of heet wordt.
- Neem onmiddellijk contact op met onze klantendienst op de website voor ondersteuning.

De afstandsbediening opladen (voor afstandsbediening op zonne-energie)

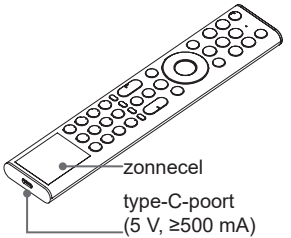

U kunt de afstandsbediening opladen door de zonnecel bloot te stellen aan licht of door een USB type-C-kabel te gebruiken (niet meegeleverd).

Bij opladen via de type-C-poort knippert de rode indicator. Indien volledig is opgeladen, stopt de indicator eerst met knipperen en gaat dan uit.

OPMERKING:

- De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen. Verwijder of vervang de interne batterij niet zelf, omdat dit schade aan de batterij/het apparaat, persoonlijk letsel, brand of een explosie kan veroorzaken.
- Als u de afstandsbediening niet gebruikt, leg deze dan met de bovenkant naar boven, zodat de zonnecel aan licht wordt blootgesteld.
- De batterij blootstellen aan omgevingen met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Batterijchemicaliën kunnen huidirritatie veroorzaken. Als chemicaliën in contact komen met uw huid, was de huid dan onmiddellijk.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan leiden tot een ontploffing.
- Behandel de afstandsbediening altijd voorzichtig om te voorkomen dat deze valt.
- Stel een batterij nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk, anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.

Informatie over het bereik van de afstandsbediening

- De afstandsbediening werkt tot 8 meter voor de laserprojector. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)
- Afstandsbedieningshoek: met de afstandssensor als hoogste punt en op 6 meter afstand is de horizontale bedieningshoek binnen ±30°, terwijl de verticale hoek binnen ±15° ligt. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)

De afstandsbediening koppelen (alleen voor een Bluetooth-afstandsbediening)

Koppel de afstandsbediening aan de laserprojector nadat het apparaat is ingeschakeld. Houd de afstandsbediening binnen 3 meter van de laserprojector en druk op een willekeurige knop (behalve de aan-/uitknop en de microfoonknop) om te koppelen.

OPMERKING:

- In speciale gevallen dient u de toets [☰ / ≡] ingedrukt te houden om te koppelen.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, wordt deze veroorzaakt door interferentie. Verwijder de oorzaak van de storing en koppel opnieuw.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening terwijl het batterijvermogen normaal is, kunt u de batterijen eruit halen, een willekeurige toets 1~2 seconden ingedrukt houden en ze vervolgens terugplaatsen. De afstandsbediening zal daarna weer normaal werken. (alleen voor afstandsbediening met vervangbare batterij)
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, moet u de afstandsbediening opnieuw opladen en activeren. (alleen voor afstandsbediening op zonne-energie)
- De afstandsbediening kan niet aan de laserprojector worden gekoppeld terwijl de laserprojector in de standbymodus staat.

1 Basisbediening

Het apparaat aan- of uitzetten

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de toets ⏻ op de afstandsbediening om het apparaat aan te zetten. Wanneer u het voor de eerste keer aanzet, volgt u de instructies op het scherm en configureert u de basisinstellingen van het apparaat.

OPMERKING:

- Wanneer het apparaat is opgestart, kunt u op de toets ⏻ op de afstandsbediening drukken om het apparaat in de stand-bymodus te zetten; Wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat, kunt u op de toets ⏻ op de afstandsbediening drukken om het apparaat in te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Wacht minstens 10 seconden voordat u het apparaat weer aanzet nadat het is uitgeschakeld.

Plafondinstallatie

Het apparaat kan worden opgehangen. De onderkant van de gimbal is voorzien van een schroefdraadgat. Gebruik voor het ophangen van het apparaat een 1/4"-20 schroefdraad met een effectieve schroefdraadlengte van 6,7–9 mm. Er ios een schroef nodig om het apparaat te bevestigen.

De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Het gebruik van defecte beugels of bouten of een onjuiste installatie kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. De gebruiker aanvaardt de

volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of gevolgschade die voortvloeit uit:


- Gebruik van niet-gecertificeerd montagemateriaal
- Onjuiste montagepraktijken die afwijken van de specificaties
- Het niet toepassen van veiligheidsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING: Een slechte ventilatie zal ervoor zorgen dat het apparaat oververhit of beschadigd raakt.

- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een nauwe, omsloten of slecht geventileerde ruimte.



- Voor een goede ventilatie van het apparaat moet de minimale ruimte worden aangehouden zoals aangegeven in het onderstaande diagram.

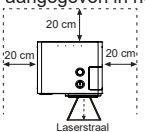

2 Automatisch scherpstellen

Wanneer de automatische focusfunctie is ingeschakeld, kan het apparaat automatisch de focus aanpassen om uw projectorbeeld helder te maken.

- Schakel de autofocusfunctie in door op de ⊹ knop op de afstandsbediening te drukken.
- U kunt de handmatige focusfunctie inschakelen door de toets ⊹ ingedrukt te houden, en de scherpstelling handmatig aanpassen door op het D-pad op de afstandsbediening te drukken.

3 Automatische keystone-correctie


Druk op de ⌂ / ⌂ knop op de afstandsbediening en selecteer **Settings** > **Projector** > **Auto Keystone Correction**.
Het apparaat kan automatische trapeziumcorrectie uitvoeren op het geprojecteerde scherm en verandert de schermvorm automatisch in een rechthoek.

4 Meer instellingen

Druk op de ⌂ / ⌂ knop op uw afstandsbediening, selecteer **Settings** om het instellingenmenu te openen en uw apparaat in te stellen.
OPMERKING:

- Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de E-handleiding (**Instellingen** > **Ondersteuning** > **E-handleiding**).
- Delen van de softwarefunctie veranderen naargelang systeemupgrades beschikbaar worden gesteld.

5 Beeldgrootte en projectieafstand

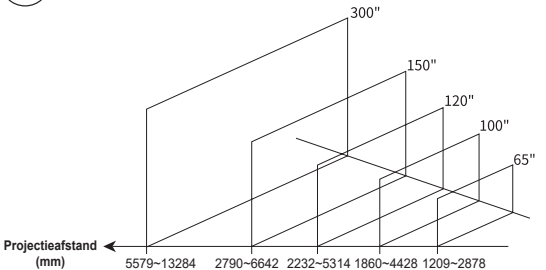

Grootte afbeelding / Projectieafstand	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5579~13284	2790~6642	2232~5314	1860~4428	1209~2878
inch	220~523	110~261	88~209	73~174	48~113

OPMERKING:

- Als het beeldformaat groter is dan 300 inch, dan is Automatische Keystone Bij Beweging mogelijk niet beschikbaar en zijn handmatige scherpstelling en handmatige keystone-correctie vereist.
- De projectieafstanden zijn ter referentie opgegeven en de werkelijke afstand varieert afhankelijk van de selectie van de optische zoom.

Onderhoud

- Raak het apparaat niet aan als het in werking is of onmiddellijk nadat het is uitgeschakeld, omdat het heet kan zijn.
- Reinig het apparaat niet met producten op oliebasis, omdat deze de buitenkant kunnen aantasten of de verf kunnen beschadigen. Langdurig contact met rubber of ethyleenproducten kan vlekken op het apparaat veroorzaken.
- Als de buitenkant van de laserprojector vuil wordt, dan schakelt u het apparaat uit en veegt u deze af met een zachte, vochtige doek.
- **Lensverzorging:**
  - Raak de lens niet aan met uw handen.
  - Gebruik geen gewone schoonmaakdoekjes om de lens schoon te vegen.
  - Gebruik een stofblazer om stof van de lens te verwijderen.
  - Laat voor vet, vuil en vingerafdrukken een professional de lens reinigen met optische reinigingsdoekjes, lensdoekjes of professionele reinigingsoplossingen om beschadiging van de optische coating en aantasting van de beeldkwaliteit te voorkomen.
- Gebruik altijd de aan-/uitknop op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen. Sluit de stroom niet rechtstreeks af terwijl het apparaat in werking is.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het apparaat, probeer het apparaat dan eerst uit en weer aan te zetten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, controleer dan de tips in het volgende gedeelte.

1. Het duurt een paar seconden voordat het beeld wordt weergegeven nadat het apparaat is ingeschakeld. Is dit normaal?

- Ja, dit is normaal. De projector is bezig met initialisatie en zoekt naar informatie over eerdere instellingen.

2. Geen geluid of beeld

- Controleer of de stekker van de voedingskabel in een werkend stopcontact zit.
- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om het apparaat vanuit de stand-bymodus te activeren.
- Controleer de volume-instellingen of de modus 'Dempen' is ingesteld op Aan.

3. Na handmatige trapeziumcorrectie verschijnen enkele onregelmatige schaduwen aan de rand van het beeld.

- Hisense-projectoren maken gebruik van digitale correctie, zodat de werkelijke resolutie het werkelijke weergavegebied vult en een deel van het omliggende gebied ongebruikt blijft nadat de handmatige keystone-correctie is voltooid.

4. Wanneer de projector wordt verplaatst, werkt de automatische trapeziumcorrectiefunctie niet goed

- Zorg ervoor dat de functie voor automatische keystone bij beweging is ingeschakeld in de projectorinstellingen.
- Zorg ervoor dat er geen obstakel voor de projectielens of cameramodule is.

5. Afstandsbediening werkt niet naar behoren

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stopcontact en bediend kan worden.
Voor afstandsbediening met vervangbare batterij:

- Controleer of het batterijvermogen normaal is.
- Haal de batterijen eruit, druk 1 tot 2 seconden op een willekeurige toets en plaats ze terug.
- In speciale gevallen dient u de toets [☰ / ☰] ingedrukt te houden om te koppelen.
- Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
- Controleer of de batterijen correct zijn geïnstalleerd.

Voor afstandsbediening op zonne-energie:

- Laad de afstandsbediening op en activeer deze.

Als u nog andere vragen hebt, bezoek dan de volgende website en zoek de plaatselijke servicehotline van het KLANTENCENTRUM voor hulp.
https://global.hisense.com/support/customer-center/

Productspecificaties

Modelnaam		Laserprojector
Afmetingen (L × D × H)		11,5 × 10,7 × 8,4 inch (293 × 273 × 213 mm)
Gewicht		23,4 lbs (10,6 kg)
Actieve schermgrootte (diagonaal)		65 ~ 300 inch
Schermresolutie		3840 × 2160
Audiovermogen		2 × 8 W + 15 W
Stroomverbruik		360 W
Stroomvoorziening		100–240V~ 50/60Hz, 6A
Voedingsingang		36V ⎓ 10A
Specificaties draadloze LAN-module	Frequentiebereik	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Uitgangsvermogen (max.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (DFS-band) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (DFS-/TPC-band) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (voor niet-EU) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14dBm
Specificaties Bluetooth-module	Frequentie-bereik	2,4-2,4835 GHz
	Uitgangs-vermogen (max.)	2,4-2,4835 GHz, Klasse1, 6 dBm
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheid: 20% - 80% RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-ingang		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Stroomverbruik netwerk stand-by		≤ 2,0 W
Stroomverbruik in stand-by-modus		≤ 0,5 W
WiFi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Disclaimer:
Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de functies, het ontwerp of anderszins te verbeteren.

Recycling / licenties

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) Europese richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te danken door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur wanneer u deze afdankt, helpt om natuurlijke grondstoffen te behouden en ervoor te zorgen dat deze wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw ophaaldienst voor huisvuil of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Batterijen



Vervangbare batterij:

In overeenstemming met de Batterijrichtlijn mogen gebruikte batterijen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd. Breng uw batterijen naar de daarvoor bestemde inzamelbakken in winkels.

Ingebouwde batterij:

In overeenstemming met de Batterijrichtlijn mag de batterij in dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid. De ingebouwde batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Lever het product in bij het afvalverwerkingsbedrijf. Zij zullen passende maatregelen nemen voor recycling en behandeling.

ROHS (beperking van gevaarlijke stoffen) Europese richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van schadelijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.

Hierdoor kan de EEA eenvoudig worden gerecycled en draagt het bij aan de bescherming van ons milieu.

Stoffen gebruikt in dit product voldoen aan de RoHS-richtlijn.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	

In alle EU-lidstaten is de werking van 5150-5350 MHz beperkt tot gebruik binnenshuis.

Gefabriceerd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS en het DTS-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.


De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen. Voor patenten, zie https://xperi.com/dts-patents/. DTS, het DTS-logo, DTS:X, het DTS:X-logo, Virtual:X en het DTS Virtual:X-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen in de V.S. en/of andere landen. © DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en de Radio Equipment Regulations 2017 van het Verenigd Koninkrijk. Voer de modelnaam in op het volgende internetadres om de volledige tekst van de conformiteitsverklaring te lezen: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Raadpleeg het classificatielabel voor de naam van het tv-model en zoek de naam van het model van de Bluetooth-afstandsbediening op de afstandsbediening of in het klepje van de afstandsbediening.

Onderaanzicht

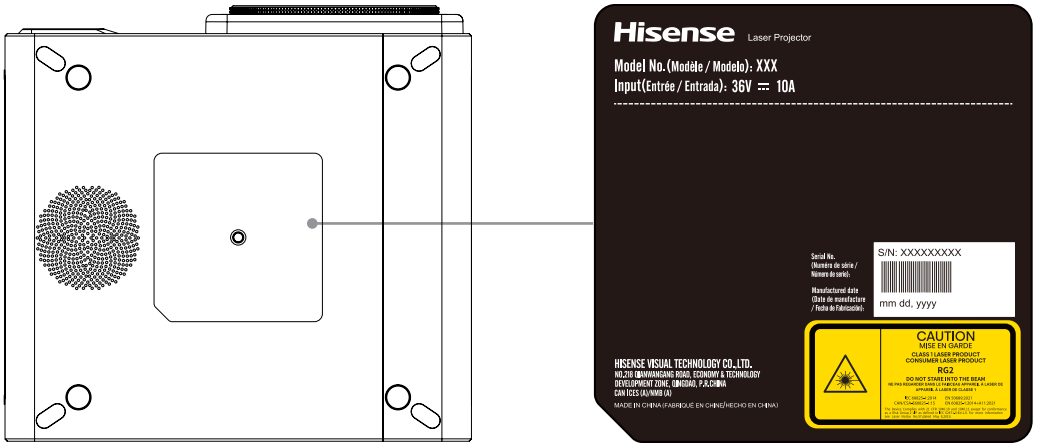

OPMERKING:

Deze pagina wordt gebruikt om de positie van typeplaatje te tonen. De inhoud is alleen als referentie.