


Gebruiksinstructies

TRD5-serie

DRAGON CONNECT

DēLonghi


BESCHRIJVING 3
GEBRUIK 4
Systeem "Easy wheel" 4
Plaatsing 4
Elektrische aansluiting 4
BEDIENING EN GEBRUIK VAN HET APPARAAT 5
Inschakelen van het apparaat 5
Werking 5
Functie Eco Power 6
Geavanceerde instellingen 6
Helderheidsniveau 6
Geluidsinstelling 7
Wijzigen temperatuurschaal 7
Kinderslot 7
Functie timer 8
Activeren van de wifi-verbinding 8
ALARMEN 9
OPLOSSING VAN PROBLEMEN 10
ONDERHOUD 11
Onderhoud 11
Technische kenmerken 11

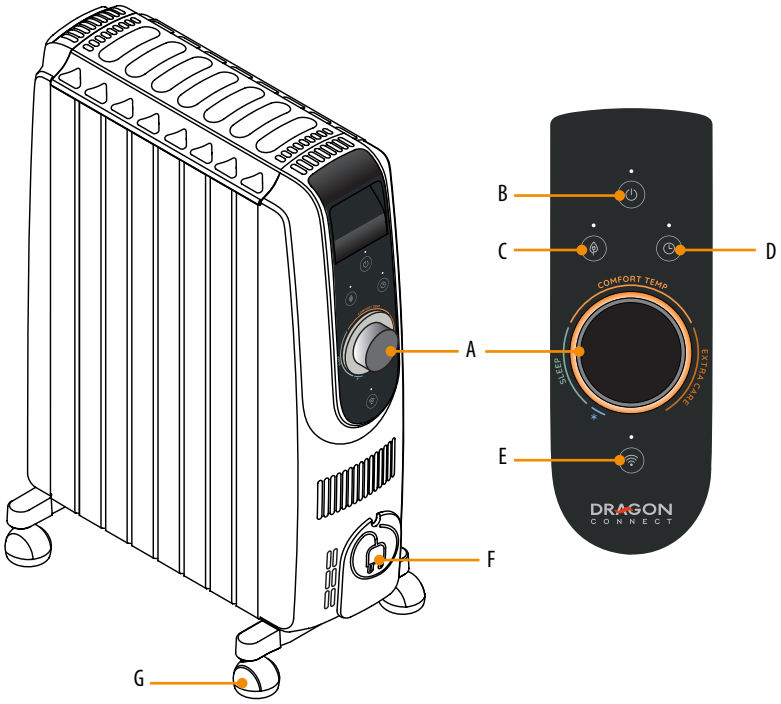


A. Draaiknop voor temperatuurinstelling
B. Aan-/uitknop (met ledlampje)
C. Knop voor activering/deactivering van Eco Power en om de menu's te openen (met ledlampje):
Helderheidsniveau ➜ Aanpassing geluid ➜ Wijziging temperatuurschaal ➜ Kinderslot
D. Knop (met ledlampje) voor in- en uitschakelen van de timer
E. Knop (met ledlampje) voor in- en uitschakelen van wifi
F. Kabelhaspel
G. Zwenkwielen

Systeem "Easy wheel"

- Zet het apparaat ondersteboven op een mat of ander zacht oppervlak om de lak niet te beschadigen.
- Klap de wielen volledig open door ze naar buiten te draaien.
- Zet het apparaat weer rechtop.

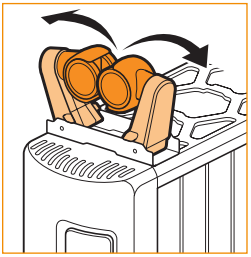

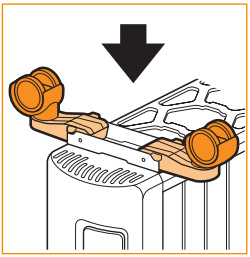


Plaatsing

- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes kleiner dan 4 m^2.

Lees de belangrijke veiligheidsmaatregelen voor meer informatie over het juiste gebruik van het apparaat.

Elektrische aansluiting


- Controleer voor aansluiting op het stopcontact of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven en of de stroomvoorziening geschikt is voor het vereiste vermogen.
- SLUIT HET APPARAAT ALLEEN AAN OP EEN GEAARD STOPCONTACT.
- Wanneer het apparaat is aangesloten op het stopcontact, bepaalt de aan-/uitschakelaar of het apparaat aan of uit staat.
- De aan-/uitschakelaar is gemarkeerd met het aan-/uitsymbool, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding ⏻.

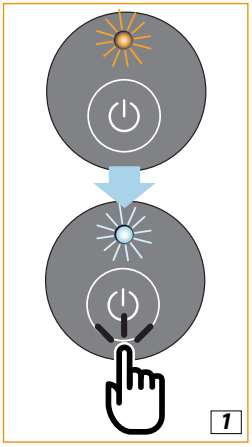

Inschakelen van het apparaat

- Sluit het apparaat aan op het stopcontact, het ledlampje boven de knop ⏻ (B) gaat branden.
- Schakel het apparaat in door op de knop ⏻ (B) te drukken (de led schakelt over van oranje naar wit (afb.1). Het apparaat start bij de standaard ingestelde temperatuur van 21 °C en werkt vervolgens volgens de instelling van de temperatuurdraaiknop.
- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op knop ⏻ (B), het ledlampje wordt weer oranje.


Belangrijk:
In het geval van een stroomstoring gaat het apparaat over naar stand-by. Wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld, worden de eerder geselecteerde instellingen gebruikt (PowerLimit, temperatuur...).

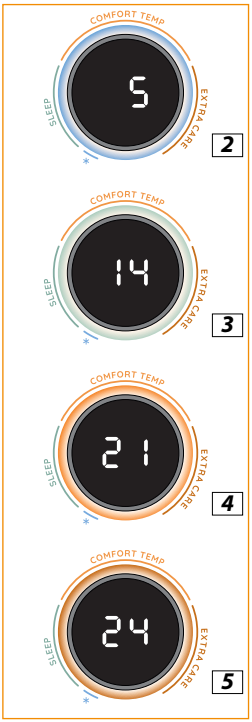

Werking


- Met de temperatuurdraaiknop kiest de gebruiker de gewenste kamertemperatuur. Draai de draaiknop rechts- of linksom om de ideale temperatuur te selecteren, verdeeld in 4 sectoren. Tijdens de selectie helpt een wijzer rond de knop bij de selectie van de temperatuurbereiken.
  1. **Zone vorstbescherming (afb. 2):**
     Als de temperatuur is ingesteld op ✳, houdt het apparaat de kamer automatisch op een temperatuur van 5°C. Dit is bijvoorbeeld nuttig om de waterleidingen te beschermen tegen vorst.
  2. **Slaap (afb. 3):**
     Maakt het mogelijk om de temperatuur te kiezen: 14, 15, 16, 17 en 18°C, bijzonder geschikt tijdens het slapen.
  3. **Comfortzone (afb. 4):**
     Maakt het mogelijk de ideale comforttemperatuur te kiezen: 19-20-21-22 en 23°C
  4. **Extra zorgzone (afb. 5):**
     Maakt het mogelijk om de temperatuur te kiezen: 24, 25, 26, 27 en 28°C, voor situaties die een hogere comforttemperatuur vereisen.
- Met dit apparaat kunnen gebruikers eenvoudig en nauwkeurig kiezen tussen de vorstbeschermingstemperatuur en een van de 15 gewenste kamertemperaturen.
- Het apparaat verwarmt totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Tips voor energiebesparing:
- Voor een optimale efficiëntie moet vermeden worden om de temperatuur onnodig hoog in te stellen.
- Selecteer een gematigde temperatuurinstelling (20 - 21°C) om oververhitting te voorkomen en het stroomverbruik te verminderen.

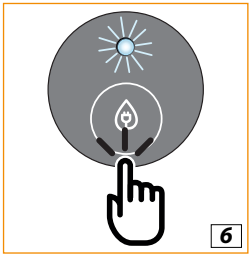

Functie Eco Power


Met deze functie werkt het apparaat op een verminderd vermogen, waardoor het energieverbruik wordt beperkt. Druk op knop (C) afb.6 om de functie te activeren.

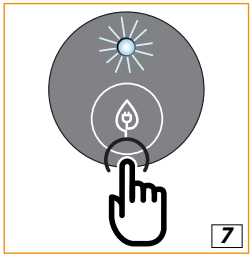

Geavanceerde instellingen

Met behulp van de knop (C) afb. 7 is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot de functies voor geavanceerde instellingen.
Houd de knop enkele seconden ingedrukt, tot u de *Lu* ziet knipperen en draai dan de draaiknop om door de verschillende instellingsfuncties te bladeren:

- Helderheidsniveau Lu = Helderheid
- Aanpassen geluid So = Geluid
- Wijzigen temperatuurschaal tU = Temperatuureenheid
- Kinderslot cL = Kinderslot

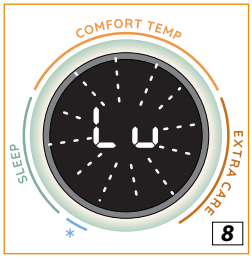


Helderheidsniveau

Het apparaat biedt de mogelijkheid vier helderheidsniveaus voor het display in te stellen: *L0, L1, L2, L3*.
De helderheid kan als volgt worden aangepast:

- Nadat de knop (C) een paar seconden ingedrukt is gehouden, toont het display het knipperende symbool Lu (afb.8).
- Druk op de knop (C) en draai de draaiknop om het helderheidsniveau te selecteren.
- Druk, na de selectie van de helderheid, opnieuw op de knop (C) om het gewenste helderheidsniveau op te slaan.


Opmerking:
Als er na een paar seconden geen keuze is gemaakt, wordt het eerder ingestelde helderheidsniveau bevestigd.

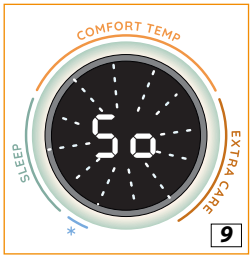

Geluidsinstelling

- Houd, om de modus voor aanpassen van het geluid te openen, de knop (C) ⏻ een paar seconden ingedrukt.
- Het display toont het knipperende symbool LU: draai de draaiknop tot So verschijnt (afb.9).
- Druk op de knop (C) ⏻ en draai de draaiknop om "*On*" of "*OF*" (voor de deactivering van het geluid) te selecteren.
- Druk nogmaals op de knop (C) ⏻ om de selectie op te slaan
- Het nieuw ingestelde geluidsniveau blijft behouden, ook nadat het apparaat is losgekoppeld.


Opmerking: bepaalde geluiden kunnen niet gedeactiveerd worden (bijv. Aan/Uit).

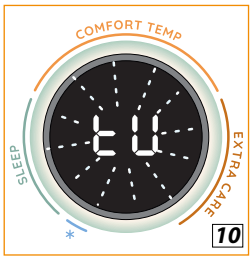

Wijzigen temperatuurschaal

De temperatuur kan op het display worden weergegeven in °F of in °C.

- Houd, om de gewenste temperatuurschaal te selecteren, de knop (C) ⏻ enkele seconden ingedrukt.
- Het display toont het knipperende symbool LU: draai de draaiknop tot tU verschijnt (afb.10).
- Druk op de knop (C) ⏻ en draai de draaiknop om "*C*" of "*F*" te selecteren (en de temperatuureenheid te wijzigen).
- Druk nogmaals op de knop (C) ⏻ om de selectie (°C/°F) op te slaan.

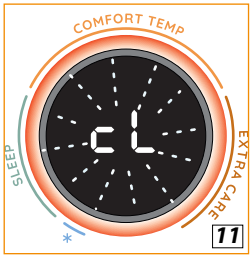


Kinderslot

- Houd, om deze functie te selecteren, de knop (C) ⏻ enkele seconden ingedrukt.
- Het display toont het knipperende symbool LU: draai de draaiknop tot cL verschijnt (afb.11).
- Druk op de knop (C) ⏻ om te bevestigen. Zodra bevestigd, wordt het cijfer van de geselecteerde instelwaarde opnieuw op het display weergegeven.

Opmerking: wanneer het kinderslot actief is, knippert de ring 5 keer rood en verschijnt "*cL*" op het display zodra de draaiknop wordt gedraaid of een knop wordt ingedrukt.

Om het kinderslot te deactiveren, moet de knop (C) ⏻ 3 seconden ingedrukt worden gehouden; terwijl de knop wordt ingedrukt, verschijnt er een aftelling die aangeeft hoe lang de knop nog ingedrukt moet worden houden.

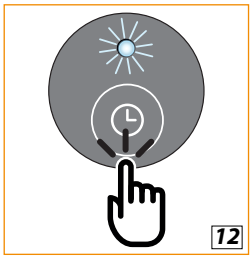


Functie timer


De timerfunctie kan op twee manieren worden geactiveerd.

Vertraagde start: Druk bij apparaat in de stand-bymodus op de knop (D) ◷ (afb.12). Het betreffende symbool begint te knipperen, evenals het display: draai de draaiknop om de resterende uren te selecteren en druk nogmaals op de knop (D) ◷ om de keuze op te slaan. Aan het einde van de ingestelde tijd wordt het apparaat automatisch ingeschakeld met de eerdere instellingen en gaat het lampje boven het pictogram van de timer uit.

Vertraagde uitschakeling: Druk bij ingeschakeld apparaat op de knop ◷. Het betreffende symbool begint te knipperen, evenals het display: draai de draaiknop om de resterende uren te selecteren en druk nogmaals op de knop (D) ◷ om de keuze op te slaan. Aan het einde van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus en gaat het lampje boven het pictogram van de timer uit.

Om de functie van de timer **Vertraagde start** of **Vertraagde stop** te deactiveren, moet de knop van de timer enkele seconden ingedrukt worden gehouden, tot het lampje boven het pictogram van de timer uit gaat.

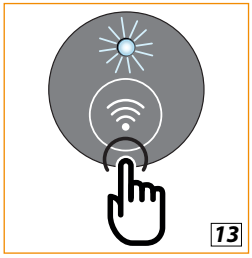

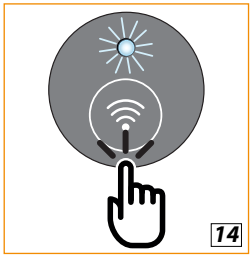

Activeren van de wifi-verbinding

Met deze functie kan de wifi-verbinding van het apparaat worden in- of uitgeschakeld. Ga als volgt te werk:

1. Download de app "My Comfort Hub" en maak uw account aan volgens de instructies in de app.
2. Schakel het apparaat in door te drukken op de knop ⏻ (B).
3. Houd de knop Wifi (E) (afb.13) 3 seconden ingedrukt.
4. De ring begint blauw te knipperen en op het display verschijnt de pincode die in de app moet worden ingevoerd.
5. Het ledlampje van de functie Wifi kan vier verschillende statussen hebben:
   - uit ➜ Wifi uit
   - witte knipperend ➜ aan het verbinden
   - wit ➜ verbonden
   - oranje ➜ inloggegevens Wifi niet aanwezig (koppeling uitvoeren)
6. Als het apparaat al aan een account is gekoppeld, druk dan op de knop Wifi (afb.14) om de Wifi te activeren/deactiveren.

	In geval van een sensorstoring knippert het display rood en verschijnt de melding "PF" op het scherm.	Als dit alarm wordt geactiveerd, verwarmt het apparaat niet. Neem contact op met het De'Longhi Servicecentrum.
	Hoge temperatuur. De melding "ht" verschijnt op het display, afwisselend met de ingestelde temperatuur. Het vermogen van het apparaat is beperkt.	Controleer of het apparaat correct is geplaatst, met inachtneming van de minimumafstanden tot muren of andere objecten zoals aangegeven in de veiligheidsinstructies. Zo niet, plaats het apparaat dan correct. Verwijder het obstakel. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Sluit het apparaat na een paar minuten weer aan. Als de melding "ht" niet automatisch verdwijnt, neem dan contact op met het Servicecentrum van De'Longhi.
	Te hoge temperatuur. Het apparaat toont de melding "HT" en verwarmt niet totdat de elektronica is afgekoeld.	Om de oorzaak van dit alarm te elimineren, moet gecontroleerd worden dat het apparaat niet wordt afgedekt en moet het 15 minuten afkoelen. Schakel het apparaat na 15 minuten weer in door op de Aan-/uitknop te drukken. Als het apparaat niet functioneert, neem dan contact op met het De'Longhi Servicecentrum.
	Kantelbeveiliging: een kantelbeveiliging onderbreekt de werking als het apparaat omvalt of op een andere onjuiste manier wordt geplaatst waardoor de veiligheid in het geding komt.	Wanneer het apparaat weer rechtop staat, schakelt het over naar standby. De gebruiker moet op de knop AAN drukken om het weer in te schakelen.

Dragon Connect Oplossing van problemen

PROBLEEM	*OORZAAK*	*OPLOSSING*
Het display werkt niet.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of het stopcontact werkt.	Steek de stekker in het stopcontact.
Het apparaat verwarmt niet.	De ingestelde temperatuur kan te laag zijn.	Stel een hogere temperatuur in.
De volgende melding verschijnt op het display: *PF* knippert.	Dit geeft aan dat de omgevingstemperatuursensor niet goed functioneert.	Neem contact op met het De'Longhi Servicecentrum.
De volgende melding verschijnt op het display: *Ht* (hoge temperatuur) knippert.	De interne temperatuur van het apparaat is te hoog.	Controleer dat het apparaat niet wordt afgedekt is en laat het 15 minuten afkoelen. Schakel het apparaat na 15 minuten weer in door op de Aan-/uitknop te drukken. Als het apparaat niet functioneert, neem dan contact op met het De'Longhi Servicecentrum.
De knoppen van het apparaat lijken na verschillende pogingen niet te reageren	Storingen op de voedingslijn	Reset door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te verwijderen en hem dan weer terug te plaatsen
Wifiverbinding slaagt niet	Het wifinetwerk van de woning is op een andere frequentieband	Verzeker u ervan dat het wifinetwerk van de woning op de 2,4 GHz-band functioneert
Wifiverbinding niet stabiel	Apparaat is te ver weg van toegangspunt of bevindt zich in een omgeving met veel ruis	Verplaats het apparaat dichter naar het toegangspunt toe of gebruik een geschikte repeater

Onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek, zonder schoonmaakmiddelen of schurende producten.
- In geval van langdurig niet-gebruik moet de voedingskabel om de haspel gewikkeld worden en moet het apparaat op een droge plek worden opgeborgen.
- Dit apparaat is ontworpen om jarenlang probleemloos te functioneren.
- In geval van een storing mag u geen noodreparaties aan het apparaat proberen uit te voeren: dit kan leiden tot brandgevaar en het risico op elektrische schokken. Neem contact op met het De'Longhi Servicecentrum (zie de bijgevoegde lijst met De'Longhi Servicecentra).

Technische kenmerken

Netspanning	Zie typeplaatje
Opgenomen vermogen	"

5711014519_02_1225