Hisense

Laser cinema



USER MANUAL

Read the manual carefully and ensure you have fully understood its contents before operating this device for the first time.

English

In order to promote environmental protection and assume social responsibility, we strongly recommend you to acquire the electronic user manual of multi-language through the QR code below.

Zeskanuj kod QR dla elektronicznych instrukcji obsługi w innych językach.

Nuskaitykite QR kodą norėdami rasti elektroninį vartotojų vadovą kitomis kalbomis

Skenējiet QR kodu , lai iegūtu elektroniskās lietotāja rokasgrāmatas citās valodās.

Skaneerige QR-koodi elektrooniliste kasutusjuhendite jaoks teistes keeltes.

Naskenujte QR kód pro elektronické uživatelské příručky v jiných jazycích.

Prehľadajte kód QR pre elektronické príručky používateľov v in ých jazykoch

Scan de QR-code voor elektronische gebruiksaanwijzingen in andere talen.

Poskenirajte QR kodo za navodila za uporabo v ostalih jezikih.

Olvassa be a QR-kódot a többi idegen nyelvű elektronikus felhasználói kézikönyvekért.

Skenirajte QR kod za elektronske korisničke priručnike na drugim jezicima.

Сканирайте QR кода за електронни ръководства за потребителя на други езици.

Σαρώστε τον κωδικό QR για ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες.

Belangrijke opmerking

Paragrafen die met het symbool ⚠ beginnen, wijzen op belangrijke instructies, tips of voorwaarden voor de volgende instellingen.

Voor uw eigen veiligheid en optimale prestaties van uw apparaat, dient u de veiligheidsinstructies goed te lezen voordat u begint met de installatie.

Compatibiliteit met producten, software en diensten van derden is niet gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen geleden tijdens het bedienen, gebruiken of verbinden van incompatibele apparatuur of apps.

Voor het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat is mogelijk toestemming vereist van de eigenaar van het auteursrecht of andere soortgelijke rechten op die inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit of een ander apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht in uw land. Controleer die wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgevingen of neem contact op met de eigenaar van de rechten van de inhoud die u wilt opnemen of afspelen.

Lees deze instructies
Volg alle instructies
Neem alle waarschuwingen in acht
Bewaar deze instructies
Alle rechten voorbehouden.

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger
Naam: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Adres: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
E-mailadres: info@gorenje.com

Veiligheidsinstructies

Om een veilig en correct gebruik van dit product te garanderen, dient u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om gevaarlijke situaties en schade aan uw apparaat te voorkomen:

OPGELET
RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN

OPGELET: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NOOIT DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) VERWIJDEREN. GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT REPARATIES OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.

Het bliksemschichtsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de behuizing van het product die krachtig genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies (reparatie) in de documentatie die is meegeleverd met het apparaat.

AC-spanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gemarkeerd met het symbool wisselspanning AC is.

Klasse II product: Dit symbool geeft aan dat dit product geen veiligheidsverbinding vereist met beschermende aarding (massa).

Het beoogde gebruik en de omgevingsomstandigheden voor dit apparaat

Dit apparaat is bestemd voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafelblad, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in kamers met een hoge luchtvochtigheidsgraad of veel stof. De garantie is alleen geldig wanneer gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.



WAARSCHUWING

Hoge luchtvochtigheid en stofconcentratie kunnen leiden tot stroomlekkage in het apparaat. Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen:

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven het apparaat.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van het apparaat.

Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving hebt verplaatst, houd deze dan ten minste een uur uitgeschakeld om condensatie te voorkomen. Zorg er bij gebruik buitenshuis voor dat het apparaat beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Gebruik in het geval van brand bij voorkeur een brandblusser met CO_2-gas of poeder. Als dergelijke brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de elektrische stroomvoorziening te isoleren voordat u een waterbrandblusser gebruikt.

Het apparaat kan vallen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Veel verwondingen, voornamelijk bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD kasten of statieven of montagemethodes die worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.
- Gebruik ALTIJD meubilair dat het apparaat veilig kan dragen.
- Zorg er ALTIJD voor dat het apparaat niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- Zorg er ALTIJD voor dat kinderen worden voorgelicht over de gevaren van klimmen op meubels om bij het apparaat of de bedieningselementen te komen.
- Leid snoeren en kabels die op het apparaat zijn aangesloten ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden, er niet aan getrokken kan worden en ze niet vastgepakt kunnen worden.
- Plaats het apparaat NOOIT op een onstabiele plaats.
- Plaats het apparaat NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld kastjes of boekenkasten) zonder zowel de meubels als het apparaat aan een geschikte steun te bevestigen.
- Plaats het apparaat NOOIT op een doek of andere materialen die zich tussen het apparaat en het ondersteunende meubilair bevinden.
- Plaats NOOIT items die kinderen zouden kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, boven op het apparaat of het meubilair waarop het apparaat staat.

Als uw bestaande apparaat wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

■ Stroomvoorziening

Incorrecte spanning kan het apparaat beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de juiste spanning en frequentie die

op het typeplaatje staan vermeld, met behulp van de meegeleverde voedingskabel.

De stekker moet gemakkelijk te bereiken zijn, zodat het apparaat te allen tijde kan worden losgekoppeld. Het apparaat staat onder spanning, zelfs als het in stand-by staat, zolang het is aangesloten op een stopcontact.

Het wordt aanbevolen om dit apparaat op een apart circuit te plaatsen.

- Zorg ervoor stopcontacten niet te overbelasten door te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren, enz. zijn gevaarlijk en kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken.

Nadat u het apparaat uitschakelt, dient u deze gedurende 5 seconden niet opnieuw in te schakelen. Het apparaat binnen een korte periode vaak in- en uitschakelen, kan tot abnormaal gedrag leiden.

■ Stekker en voedingskabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Leg de kabel zodanig neer dat deze niet geknikt of over scherpe randen ligt, er niet over wordt gelopen en het niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met beschadigde isolatie kan elektrische schokken en brand veroorzaken.
- Trek bij het loskoppelen aan de stekker, NIET de kabel. Door aan de kabel te trekken, kan deze beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van objecten met hoge temperaturen.
- Verplaats het apparaat niet terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.
- Gebruik geen beschadigde of losse voedingskabel, of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen andere voedingskabels dan die meegeleverd zijn met dit apparaat.
- De netstekker van de voedingskabel wordt gebruikt om het apparaat volledig los te koppelen, de stekker en het stopcontact moeten te allen tijde gemakkelijk te bereiken zijn.

■ Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer uw apparaat uitsluitend op een plek waar voldoende ventilatie is en zorg ervoor dat er minimaal 30 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 5 cm vrije ruimte aan de achterkant is voor luchtcirculatie. Te veel warmte en obstructie van ventilatie kunnen leiden tot brand of vroegtijdige storing van bepaalde elektrische onderdelen.

- Blokkeer geen van de ventilatieopeningen met kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding enz. bovenop het apparaat.
- Zorg ervoor de ventilatieopeningen niet aan te raken, aangezien deze heet kunnen worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat via de ventilatieopeningen.

■ Waarschuwing m.b.t. ontgassing

Nieuw meubilair, tapijt, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen door verdamping chemicaliën in de lucht afgeven. Nadat u uw apparaat hebt opgesteld en voor de eerste keer hebt ingeschakeld, kunt u na een paar uur een lichte geur opmerken. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van het apparaat voor het eerst opwarmen. De materialen die wij gebruiken voldoen volledig aan alle milieuvereisten en regelgevingen. Uw apparaat werkt prima en de dampen van de ontgassing zullen uiteindelijk verdwijnen.

■ Supervisie

- Laat kinderen niet zonder toezicht dicht in de buurt van het apparaat spelen. Het kan omvallen, eraf worden geduwd of naar beneden worden getrokken en iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld apparaat nooit onbeheerd werken.

■ Volume

Harde muziek en harde geluiden kunnen leiden tot onherstelbare schade aan uw oren. Extreme volumes moeten worden vermeden, vooral bij langdurige blootstelling en bij gebruik van een hoofdtelefoon.

Als u een kloppend geluid in uw oren hoort, verlaag dan het volume lager of stop de hoofdtelefoon tijdelijk te gebruiken.

■ Onweer

Trek bij onweer de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Overspanning veroorzaakt door blikseminslag kan het apparaat via het stopcontact beschadigen.

■ Langdurige afwezigheid

Zolang de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact, verbruikt het apparaat zelfs in de stand-bymodus stroom. Tijdens langdurige afwezigheid moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

■ Reiniging en onderhoud

OPGELET:
Koppel de voedingskabel los voordat u het apparaat schoonmaakt.
Reinig het apparaat, het scherm en de afstandsbediening uitsluitend met een zachte, vochtige, schone en natuurlijk gekleurde doek. Gebruik geen enkele chemicaliën.

- Pas geen insectenspray, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen toe op de oppervlakken. Deze kunnen namelijk de kwaliteit van de oppervlakken aantasten.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen direct op het apparaat. Vloeistof binnenin het apparaat kan productstoringen veroorzaken.
- Veeg de stekker bovendien regelmatig af met een droge doek.

■ Service/reparatie

Verwijder nooit de behuizing/achterzijde van het apparaat; het bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat alle reparaties over een bevoegd onderhoudspersoneel.

■ Verpakking

Houd vochtwerende materialen en plastic zakken buiten bereik van kinderen.

Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het vochtwerende materialen zijn schadelijk wanneer ingeslikt. Indien per ongeluk ingeslikt, forceer het slachtoffer te braken en ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

■ Modificatie

Probeer dit product op geen enkele manier te modificeren. Onbevoegde modificatie kan de garantie van dit apparaat ongeldig verklaren en brand of elektrische schokken veroorzaken.

■ Batterijen voor de afstandsbediening

- Haal het product niet uit elkaar en probeer de batterij niet zelf te verwijderen.
- Gooi het niet in vuur.
- De batterij niet pletten of doorboren.
- Voorkom dat het valt.
- Gebruik het juiste oplaadapparaat.
- Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze wordt afdankt.
- Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

■ Verwijdering

Raadpleeg het gedeelte over recycling in deze handleiding.

■ Laser

Kijk niet rechtstreeks in de lens wanneer dit apparaat is ingeschakeld, anders kan het laserlicht uw ogen beschadigen!

- Dit product is voorzien van een lasermodule. Scheur of modificeer dit apparaat op geen enkele manier; dit kan anders leiden tot persoonlijk letsel.

  RG2

  Zoals geldt voor elke felle lichtbron, KIJK NIET IN DE STRAAL
  IEC 62471-5: 2015

  KLASSE 1 LASERPRODUCT

  λ = 458-472nm/519-531nm/635-651nm

  Golflengte 458-472nm/519-531nm/635-651nm

  KLASSE 1 LASERPRODUCT IEC 60825-1: 2014

OPGELET:

Het gebruik van bedieningen, maken van aanpassingen of uitvoeren van procedures anders dan die hierin staan beschreven, kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

- Als dit apparaat gerepareerd moet worden, draag dan oogbescherming tegen laserstralen met een optische dichtheid OD van 4 of hoger en een golflengte van 458-651 nm.
- Plaats geen met vloeistof gevulde containers op dit apparaat, zoals cosmetica of vloeibare medicijnen.
- Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en contact op te nemen met de klantendienst van Hisense.
- Plaats geen bronnen met een open vlam (zoals een brandende kaars) op dit apparaat. Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en hitte.
- Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht of kaarslicht.
- Houd de ventilatieopeningen aan beide zijden vrij van voorwerpen om te voorkomen dat het apparaat binnenin oververhit raakt.
- Om kortsluiting, productschade of elektrische schokken te voorkomen, mag u geen scherpe voorwerpen of metaal gebruiken om de poorten of andere openingen van het apparaat aan te raken.
- Als dit apparaat in een warme omgeving heeft gestaan, laat dan eventueel opgebouwd condensaat eerst verdampen VOORDAT u het apparaat inschakelt.
- Laat kinderen nooit op dit apparaat staan of klimmen.
- Plaats geen voorwerpen boven of voor de lens, omdat het laserlicht het voorwerp ontvlambaar kan maken.
- Reinig de lens regelmatig met een schone doek en zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint.

Gefeliciteerd met het aanschaffen van uw nieuwe Laser Cinema! Deze handleiding zal u door enkele eenvoudige stappen begeleiden om uw Laser Cinema in te stellen.

Bezoek de officiële website van Hisense voor meer informatie.
De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
Delen van de softwarefunctie veranderen naargelang systeemupgrades beschikbaar worden gesteld.

Inhoudsopgave


Accessoirelijst	1
Laser Cinemadiagram	2
STAP 1. Het scherm installeren	2
STAP 2. De Laser Cinema installeren	2
STAP 3. Het geprojecteerde beeld uitlijnen	7
STAP 4. Uw afstandsbediening gebruiken	9
STAP 5. Verdergaan met het menu Scherminstelling	11
Onderhoud en probleemoplossing	12
Productspecificaties	14
Recycling / licenties	15


Accessoirelijst


- Laser Cinema × 1
- Afstandsbediening × 1
- Handschoenen om de Laser Cinema te hanteren × 2
- Voedingskabel × 1
- Gebruikshandleiding Laser Cinema × 1
- Europese garantie Laser Cinema × 1
- Reinigingsset voor de lens × 1
- C-vormige blokken × 2
- Installatie-instructies voor de C-vormige blokken × 1

OPMERKING: De bovenstaande lijst met accessoires kan variëren per model, land of regio. Raadpleeg de feitelijke zak met accessoires.

Laser Cinemadiagram

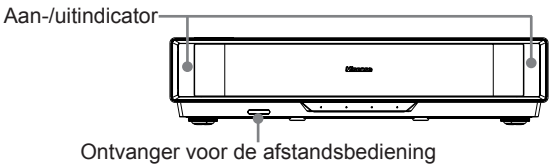

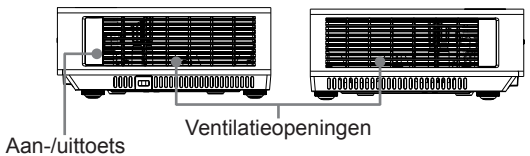

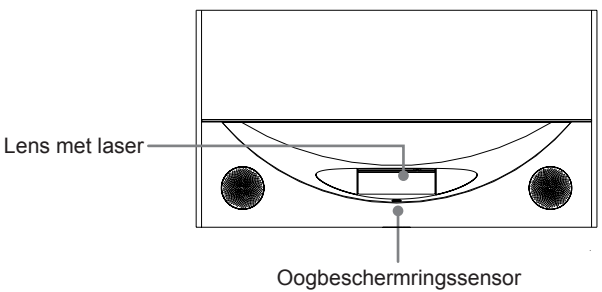

STAP 1 Het scherm installeren


Als u een scherm hebt aangeschaft, lees dan de specifieke installatiehandleiding van het scherm.


STAP 2 De Laser Cinema installeren

Zorg ervoor de lens te beschermen wanneer u dit apparaat hanteert.


Wij raden aan om alle kabels aan te sluiten op de poorten aan de achterkant van de Laser Cinema voordat u de Laser Cinema op zijn plek zet. (Audio-, video- en ethernetkabels en externe apparaten worden niet meegeleverd in het accessoirezakje)

Controleer of u de juiste kabels voor de poorten hebt geselecteerd en of deze goed zijn aangesloten. Losse aansluitingen kunnen de beeldkwaliteit en kleuren aantasten.

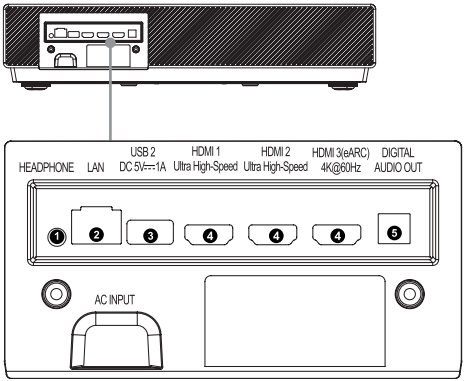



❸ USB 1 5 V ⎓ 0,5 A




Hoofdtelefoon (niet inbegrepen)

❶

- Overmatige geluidsdruk uit een oor- of hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorverlies.

❷



Ethernet (er is een router voor internetverbinding nodig)

❸




OPMERKING:

- Bij het aansluiten van een harde schijf of een USB-hub, moet altijd de netadapter van het aangesloten apparaat op de voeding worden aangesloten. Het totale stroomverbruik overschrijden, kan leiden tot schade. Het maximale stroomverbruik van het USB 2.0-apparaat bedraagt 500 mA en het maximale stroomverbruik van het USB 3.0-apparaat bedraagt 1 A.

- Als de pulsstroom van niet-standaard individuele mobiele harde schijven en die met een grote capaciteit groter is dan of gelijk is aan 1 A, kan dit ervoor zorgen dat het apparaat opnieuw opstart of zichzelf vergrendelt. De Laser Cinema is daarom niet compatibel met dit type schijf.
- De uitgangsspanning van de USB is 5 V.


Externe AV-apparaten

❹ HDMI

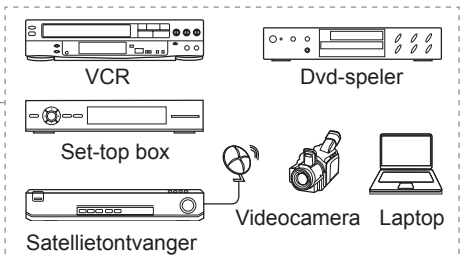


Externe audioapparaten

❺ Digitale audioadapter

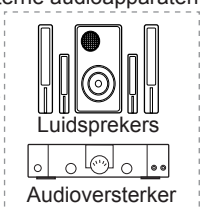


LAN (bedrade instelling)

- Sluit uw Laser Cinema aan op het netwerk door de LAN-poort aan de achterkant van uw Laser Cinema aan te sluiten op een externe modem of router via een LAN-kabel (ethernet/Cat 5). Zie de afbeelding hieronder.

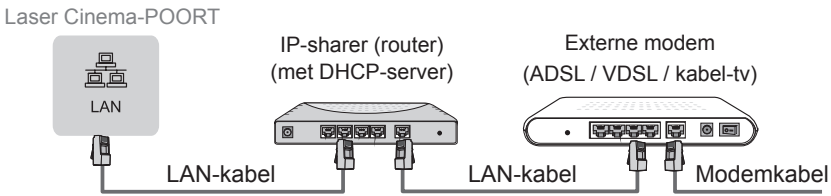

Draadloze instelling


- U hebt een draadloze router of modem nodig om uw Laser Cinema draadloos te verbinden met uw netwerk. Zie de afbeelding hieronder.

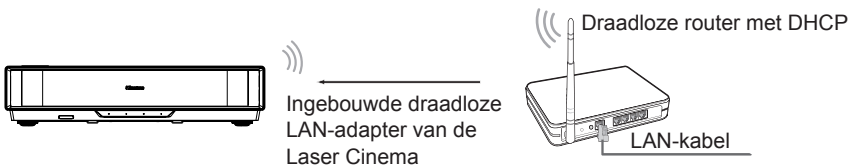

OPMERKING:


- U moet de ingebouwde draadloze LAN-adapter gebruiken om een draadloos netwerk te gebruiken, omdat de set geen externe USB-netwerkadapters ondersteunt.
- Als uw draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw Laser Cinema eenvoudiger verbinding maken met het draadloze netwerk.
- Als u een ander beveiligingssysteem toepast dan de onderstaande systemen, zal deze niet werken met de Laser Cinema.
  Beveiligingssysteem: WPA, WEP, WPA2, WPA3.
- Om een soepel werkend netwerk te garanderen, dient de afstand tussen de router en Laser Cinema minder dan 10 meter te bedragen.

Steek de voedingskabel in een stopcontact.
Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.

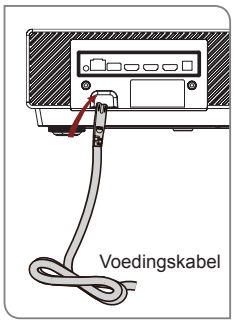

WAARSCHUWING: Een slechte ventilatie zal ervoor zorgen dat het apparaat oververhit of beschadigd raakt.

- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een nauwe, omsloten of slecht geventileerde ruimte.

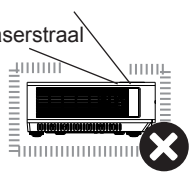

Installatie plafond

Het apparaat kan aan het plafond worden gemonteerd via de vier schroefgaten aan de achterkant van het apparaat.

Gebruik voor de installatie een gecertificeerde plafondbevestiging en zorg dat het apparaat met vier gecertificeerde bouten van M 6×10 mm aan de houder wordt bevestigd.


Alleen gekwalificeerde professionals mogen de installatie uitvoeren.

Het gebruik van defecte bevestigingen of bouten, of een onjuiste installatie, kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

De gebruiker aanvaardt de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of gevolgschade die voortvloeit uit:


- Gebruik van niet-gecertificeerd montagemateriaal
- Onjuiste montagepraktijken die afwijken van de specificaties
- Het niet toepassen van veiligheidsmaatregelen

Voor een goede ventilatie van het apparaat moet de minimale ruimte worden aangehouden zoals aangegeven in het onderstaande diagram.

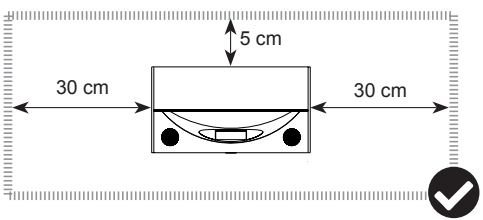

Beeldgrootte en projectieafstand

OPMERKING: De groottes van het geprojecteerde beeld bij elke projectieafstand kunnen wat verschillen op basis van de daadwerkelijke installatieplek.

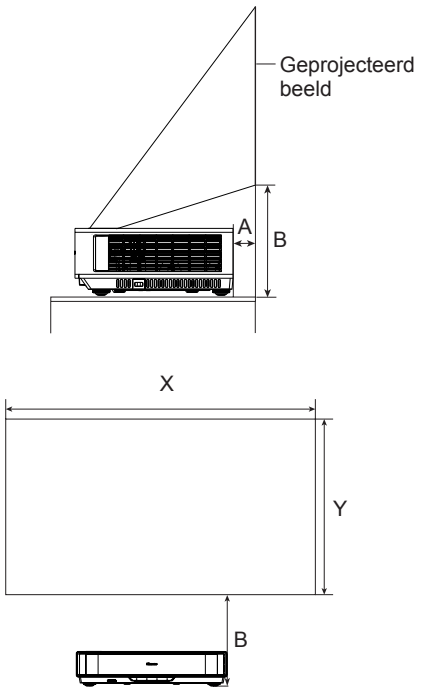



Geprojecteerd beeldformaat (inch)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	993	95	310
90	1993	1121	139	340
100	2214	1245	183	369
110	2435	1370	227	398
120	2657	1494	272	427
130	2878	1619	316	457
140	3100	1743	360	486
150	3321	1868	405	515

STAP 3 Het geprojecteerde beeld uitlijnen

- Volg de onderstaande stappen alleen als ze van toepassing zijn op uw situatie.
- Pas de hoogte van het scherm aan totdat het geprojecteerde beeld parallel loopt met het scherm.
- Draai de pootjes vanuit een bovenaanzicht en kijk niet rechtstreeks in de lens wanneer de console aan staat, aangezien het laserlicht uw ogen kan beschadigen.


ZET DE ONDERKANT VAN HET BEELD PARALLEL MET HET SCHERM

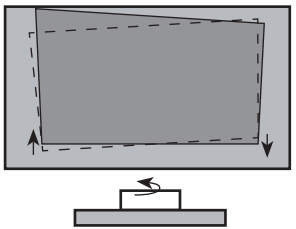

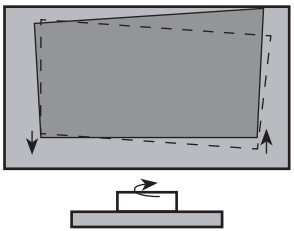


Als de onderkant van het beeld links (rechts) lager zit en rechts (links) hoger zit, draait u de console tegen de klok in (met de klok mee) totdat de onderkant van het beeld parallel aan het scherm zit.


PAS DE ONDERKANT VAN HET BEELD AAN HET SCHERM AAN

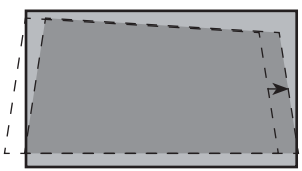


Beweeg de console naar rechts

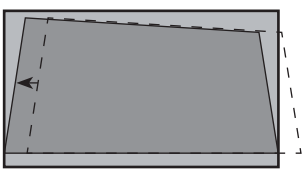

Beweeg de console naar links

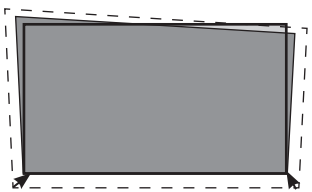


Beweeg de console dichter naar het scherm

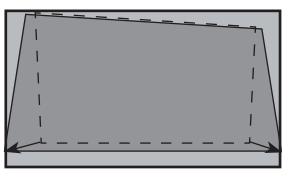


Beweeg de console verder van het scherm vandaan


PAS DE HOEK RECHTSBOVEN/LINKSBOVEN VAN HET BEELD AAN

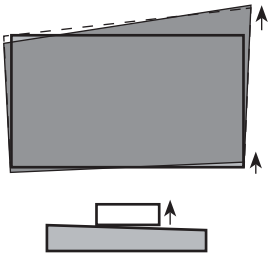


Draai het pootje rechtsvoor met de klok mee

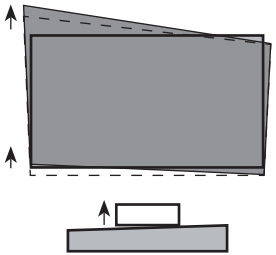

Draai het pootje linksvoor met de klok mee

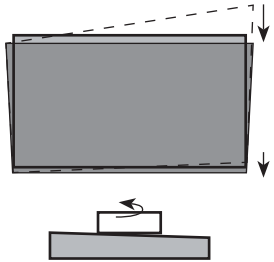

Draai de console tegen de klok in totdat de onderkant van het beeld parallel aan het scherm zit

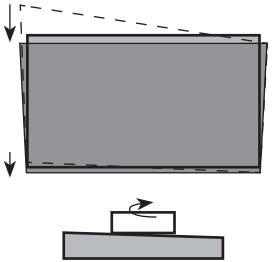

Draai de console met de klok mee totdat het beeld parallel aan het scherm zit

PAS DE BOVENKANT VAN HET BEELD AAN HET SCHERM AAN



Draai de linker en rechter voorvoeten met de klok mee



Draai de linker en rechter achtervoeten met de klok mee



Draai de voorvoeten tegen de klok in als de achtervoeten al op hun maximale hoogte staan

STAP 4 Uw afstandsbediening gebruiken

TOETSEN OP DE AFSTANDSBEDIENING VAN UW LASER CINEMA

TOETS	BESCHRIJVING
⏻	Inschakelen/stand-by
⎆	Invoerbron selecteren
APP	Snelle toegang tot apps
☰	Indrukken om het menu te openen
♡+	Aanpastoets, biedt snelle toegang tot de door de gebruiker gedefinieerde functie
Vier gekleurde toetsen / ■■■■	Speciale functietoetsen
◎	D-pad (navigatietoetsen omhoog/omlaag/links/rechts)
OK	Selectie bevestigen
⮌	In het menu of de app, terugkeren naar de vorige plek
⌂	Het startscherm weergeven
EXIT	Het menu of de applicatie afsluiten
VOL	Volume (omhoog/omlaag)
☼	Helderheid (omhoog/omlaag)
🎙	De microfoon activeren
🔇	Het geluid dempen en herstellen Voor sommige modellen kan lang indrukken worden gebruikt als SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Afspeelbedieningstoetsen
Cijfertoetsen	Cijfers invoeren
P.MODE	Snelle toegang tot de beeldmodus
S.MODE	Snelle toegang tot de geluidsmodus


De volgende knoppen zijn alleen voor bepaalde live tv-apps en zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

CH	Van kanaal wisselen
GUIDE	Toon de elektronische programmagids Voor sommige modellen kan lang indrukken worden gebruikt als CH.LIST
TEXT	De teletekstfunctie in-/uitschakelen Voor sommige modellen kan lang indrukken worden gebruikt als INFO
CH.LIST	De kanaallijst weergeven op het scherm
INFO	Informatie over het huidige programma weergeven
SUBTITLE	De ondertitelingsmodus activeren of deactiveren

OPMERKING:

- De hier vermelde toetsen dienen slechts ter referentie. De daadwerkelijke afstandsbediening kan verschillen afhankelijk van model en land/regio.

DE AFSTANDSBEDIENING OPLADEN

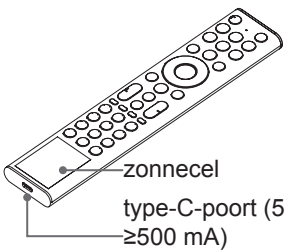

U kunt de afstandsbediening opladen door de zonnecel bloot te stellen aan licht of door een USB type-C-kabel te gebruiken (niet meegeleverd).

Bij opladen via de type-C-poort knippert de rode indicator. Indien volledig is opgeladen, stopt de indicator eerst met knipperen en gaat dan uit.

OPMERKING:

- De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. Probeer de interne batterij niet zelf te verwijderen of te vervangen, omdat dit schade aan de batterij/het apparaat, persoonlijk letsel, brand of explosie kan veroorzaken.
- Als u de afstandsbediening niet gebruikt, leg deze dan met de bovenkant naar boven, zodat de zonnecel aan licht wordt blootgesteld.
- De batterij blootstellen aan omgevingen met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Batterijchemicaliën kunnen huidirritatie veroorzaken. Als chemicaliën in contact komen met uw huid, was de huid dan onmiddellijk.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan leiden tot een ontploffing.
- Behandel de afstandsbediening altijd voorzichtig om te voorkomen dat deze valt.
- Stel een batterij nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk, anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.

INFORMATIE OVER HET BEREIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- De afstandsbediening kan worden gebruikt tot 8 meter voor de Laser Cinema. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)
- Afstandsbedieningshoek: met de afstandssensor als hoogste punt en op 6 meter afstand is de horizontale bedieningshoek binnen ±30°, terwijl de verticale hoek binnen ±15° ligt. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)

DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN (ALLEEN VOOR EEN BLUETOOTH-AFSTANDSBEDIENING)

Koppel de afstandsbediening aan de Laser Cinema nadat het apparaat is ingeschakeld. Houd de afstandsbediening binnen 3 meter van de Laser Cinema en druk op een willekeurige toets (behalve de aan-/uittoets en de microfoontoets) om te koppelen.

OPMERKING:

- In speciale gevallen dient u de toets [☰] ingedrukt te houden om te koppelen.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, wordt deze veroorzaakt door interferentie. Verwijder de oorzaak van de storing en koppel opnieuw.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, moet u de afstandsbediening opnieuw opladen en activeren.
- De afstandsbediening kan niet met de Laser Cinema worden gekoppeld terwijl de Laser Cinema op stand-by is geschakeld.

STAP 5 Verdergaan met het menu Scherminstelling

PROJECTIEMODUS


Als u het beeld van boven naar beneden en/of van links naar rechts wilt omdraaien, selecteert u de projectiemodus.

AUTOMATISCHE GEOMETRISCHE CORRECTIE

1. Pas de positie van de Laser Cinema indien nodig aan met behulp van de stelpoten en zorg ervoor dat het frame van het scherm zich binnen het rechthoekige kader bevindt.



2. Klik op Volgende om door te gaan.
3. Hieronder wordt een automatisch correctiepatroon weergegeven en het correctieproces wordt automatisch voltooid.

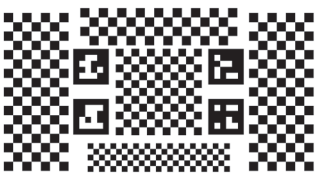

4. Als de resultaten van de automatische correctie niet naar wens zijn, kunt u de handmatige correctie gebruiken om de resultaten verder te verfijnen.

OPMERKING:

- Obstakels tussen het hostapparaat en het scherm, vreemde voorwerpen op het schermoppervlak, donkere muren en sterke omgevingsverlichting kunnen de automatische schermuitlijning verstoren. Zorg ervoor dat alle obstakels en vreemde voorwerpen zijn verwijderd, gebruik een lichter gekleurde muur en minimaliseer het omgevingslicht voordat u de automatische uitlijning van het scherm start.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor 100" en 120" schermen.
- Aangezien het schermtype een aanzienlijke invloed heeft op de prestaties van automatische schermcorrectie, raden we ten zeerste aan om het Hisense Ambient-Resisting Screen te gebruiken voor optimale resultaten.
- Handmatige correctie kan nodig zijn voor fijnafstelling als de automatische correctie niet naar tevredenheid is.

HANDMATIGE GEOMETRISCHE CORRECTIE

Selecteer punten en beweeg het om het geprojecteerde beeld aan te passen aan het scherm.

1. Druk op de toetsen **∧** / **∨** / **<** / **>** op uw afstandsbediening om de focus te verplaatsen en druk op de toets **OK** om een punt te kiezen dat moet worden aangepast.
2. Druk lang op de toetsen **∧** / **∨** / **<** / **>**: snelle afstelling van het geprojecteerde beeld;
   Kort op de toetsen **∧** / **∨** / **<** / **>** : nauwkeurige afstelling van het geprojecteerde beeld.

3. Druk op de toets ⮌ om uw afstelling op te slaan en u kunt vervolgens andere punten selecteren om het beeld af te stellen.

Als u de beeldpositie wilt terugkeren naar de standaard fabriekswaarden, selecteert u Reset op het scherm.

OOGBESCHERMING

Om uw ogen te beschermen, dient u de oogbeschermingsfunctie ingeschakeld te houden en niet in de lens te kijken. Als u te dicht bij de Laser Cinema komt, zal de lichtuitvoer na 5 seconden tijdelijk worden uitgeschakeld.

FOCUSAFSTELLING

U kunt de focusparameters aanpassen door om de omhoog- en omlaagtoetsen op de afstandsbediening te drukken. Het focuseffect wordt in realtime aangepast volgens de weergegeven achtergrondafbeeldingskaart.

Onderhoud

- Raak het apparaat niet aan als het in werking is of onmiddellijk nadat het is uitgeschakeld, omdat het heet kan zijn.
- Reinig het apparaat niet met producten op oliebasis, omdat deze de buitenkant kunnen aantasten of de verf kunnen beschadigen. Langdurig contact met rubber of ethyleenproducten kan vlekken op het apparaat veroorzaken.
- Als de buitenkant van de Laser Cinema vies wordt, schakel het apparaat dan uit en veeg het af met een vochtige, zachte doek.
- **Lensverzorging:**
  - Raak de lens niet aan met uw handen.
  - Gebruik geen gewone schoonmaakdoekjes om de lens schoon te vegen.
  - Gebruik een stofblazer om stof van de lens te verwijderen.
- Laat voor vet, vuil en vingerafdrukken een professional de lens reinigen met optische reinigingsdoekjes, lensdoekjes of professionele reinigingsoplossingen om beschadiging van de optische coating en aantasting van de beeldkwaliteit te voorkomen.
- Gebruik altijd de aan/uit-knop op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen. Schakel de stroom niet direct uit terwijl het apparaat in werking is.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het apparaat, probeer het apparaat dan eerst uit en weer aan te zetten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, controleer dan de tips in het volgende gedeelte.

Het duurt een paar seconden voordat het beeld wordt weergegeven nadat het apparaat is ingeschakeld. Is dit normaal?

Ja, dit is normaal. De Laser Cinema is bezig met initialiseren en zoekt naar informatie over eerdere instellingen.

Geen geluid of geen beeld

1. Controleer of de stekker van de voedingskabel in een werkend stopcontact zit.
2. Druk op de aan/uit-knop ⏻ op de afstandsbediening om het apparaat vanuit de stand-bymodus te activeren.
3. Controleer of het voedingslampje brandt of niet. Zo ja, dan is de Laser Cinema van stroom voorzien.

Geen beeld en/of geluid na aansluiting op een externe bron

1. Controleer of de uitgangsaansluiting van de externe bron en de ingangsaansluiting van de Laser Cinema correct zijn.
2. Zorg ervoor dat u de juiste ingangsmodus voor het inkomende signaal hebt geselecteerd.

Beeld is normaal, maar er is geen geluid

1. Controleer de volume-instellingen.
2. Controleer of de modus 'Dempen' is geactiveerd.

Het geluid is normaal maar er is geen beeld of alleen een zwart-wit beeld

1. Als het beeld zwart-wit is, haal dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek hem er na 60 seconden weer in.
2. Controleer of de Kleurverzadiging is ingesteld op 50 of hoger.
3. Probeer verschillende bronnen.

Geluid en/of beeld zijn vervormd of golvend

1. De Laser Cinema wordt mogelijk verstoord door een elektrisch apparaat. Schakel alle apparaten in de buurt uit en zet ze verder weg van de Laser Cinema.
2. Steek de stekker van de Laser Cinema in een ander stopcontact.

De plastic behuizing maakt een klikkend geluid

Door temperatuurschommelingen tijdens het gebruik kan het apparaat licht uitzetten of krimpen, wat een klikkend geluid kan veroorzaken. Dit is normaal en het apparaat werkt perfect.

De afstandsbediening werkt niet

1. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stopcontact en bediend kan worden.
2. Laad de afstandsbediening op en activeer deze.

Productspecificaties

Modelnaam		Laser Cinema
Afmetingen (L × D × H)		20,5 × 11,1 × 4,7 inch (521 × 282 × 119 mm)
Gewicht		15,9 lbs (7,2 kg)
Actieve schermgrootte (diagonaal)		80 ~ 150 inch
Schermresolutie		3840 × 2160
Audiovermogen		2 × 15 W + 2 × 8 W
Stroomverbruik		200 W
Stroomvoorziening		120-240V ~ 50/60Hz
Specificaties draadloze LAN-module	**Frequentiebereik**	2,4-2,4835GHz 5,15-5,85GHz 5,9-6,425GHz
	Uitgangsvermogen (max.)	2,4-2,4835GHz 17dBm 5,15-5,25GHz 14dBm 5,25-5,35GHz (DFS-band) 14dBm 5,49-5,71GHz (DFS-/TPC-band) 14dBm 5,725-5,85GHz (voor niet-EU) 14dBm 5,9-6,425GHz 14dBm

Disclaimer: Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de functies, het ontwerp of anderszins te verbeteren.

Specificaties Bluetooth-module	**Frequentiebereik**	2,4-2,4835GHz
	Uitgangsvermogen (max.)	2,4-2,4835GHz, klasse1, 6dBm
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41 - 104°F (5 - 40°C) Vochtigheid: 20 - 80% RH Atmosferische druk: 86 - 106 kPa
HDMI-ingang		RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Stroomverbruik netwerk stand-by		≤ 2,0 W
Stroomverbruik in stand-by-modus		≤ 0,5 W
WiFi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth		BT5.3

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recycling / licenties

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
Europese richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te danken door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur wanneer u deze afdankt, helpt om natuurlijke grondstoffen te behouden en ervoor te zorgen dat deze wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw ophaaldienst voor huisvuil of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Batterijen



In overeenstemming met de Batterijrichtlijn mag de batterij in dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid. De ingebouwde batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Lever het product in bij het afvalverwerkingsbedrijf. Zij zullen passende maatregelen nemen voor recycling en behandeling.

ROHS (beperking van gevaarlijke stoffen)
Europese richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van schadelijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.

Hierdoor kan de EEA eenvoudig worden gerecycled en draagt het bij aan de bescherming van ons milieu.

Stoffen gebruikt in dit product voldoen aan de RoHS-richtlijn.

CE UK CA

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU en Radioapparatuurrichtlijn 2017 van Groot-Brittannië.
Voer de modelnaam in op het volgende internetadres om de volledige tekst van de conformiteitsverklaring te lezen: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Raadpleeg het typeplaatje voor de modelnaam en zoek de modelnaam van de Bluetooth-afstandsbediening op de afstandsbediening of in het deksel van de afstandsbediening.

EU-conformiteitsverklaring

CE Dit product en - indien van toepassing - ook de meegeleverde accessoires zijn voorzien van een "CE"-markering en voldoen daarom aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen vermeld onder de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de LVD-richtlijn 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Auteursrecht © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



VOOR DTS-PATENTEN, ZIE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. GEFABRICEERD ONDER LICENTIE VAN DTS, INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN. DTS, DTS:X, HET DTS:X-LOGO, VIRTUAL:X EN HET DTS VIRTUAL:X LOGO ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN OF HANDELSMERKEN VAN DTS, INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN IN DE VERENIGDE STATEN EN/OF ANDERE LANDEN. © DTS, INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



Gefabriceerd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS en het DTS-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.