


purifier humidify+cool PH2

De-NO_x

Gebruikershandleiding

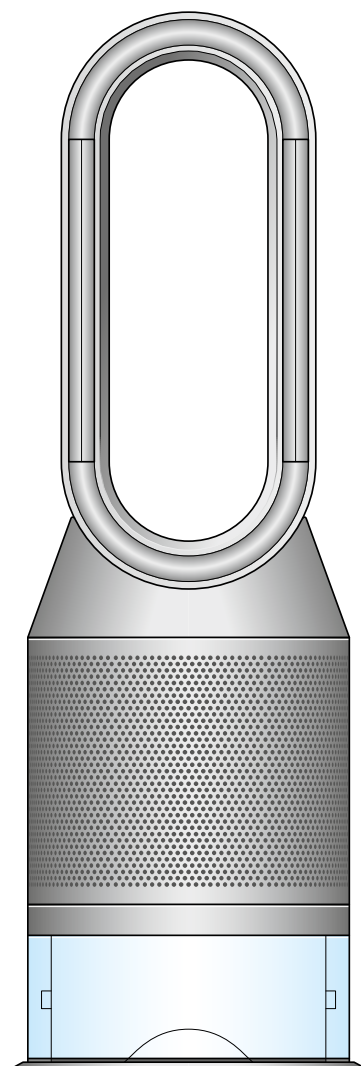

SV12_IN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Inhoud

Aan de slag
Het apparaat in elkaar zetten
Verbinding maken met de
MyDyson™ app
De watertank vullen
Vermogen en doorlopende controle
Informatiemenu
De stand Automatisch reinigen
De stand Automatisch bevochtigen

Oscillatie
Snelheid en richting van luchtstroom
Slaaptimer
Nachtstand
Het apparaat grondig reinigen
Het HEPA+K-koolstoffilter vervangen
Het apparaat onderhouden
Waarschuwingen

dyson

Aan de slag

Grondige reinigingscyclus-knop

Stand-byknop

Luchtstroomversterker

Ontgrendelingsknoppen
buitenbehuizing

Buitenbehuizing

Ontgrendelingsknoppen
watertank

Stand-by
Automatisch reinigen
Snelheid luchtstroom
Oscillatie
Slaaptimer



Informatiemenu
Automatisch bevochtigen
Bevochtigingsregeling
Richting van luchtstroom
Nachtstand

Het apparaat in elkaar zetten

Pak de voet van het apparaat vast en til het apparaat met twee handen uit de doos.

Til het apparaat niet aan de luchtstroomversterker uit de doos.

Zet het apparaat in elkaar en gebruik de meegeleverde filters.


Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx

Het apparaat bevat een permanent katalytisch filter en een HEPA+K-koolstoffilter.

Duw het katalytische filter op de juiste plaats op het apparaat.

Duw het HEPA+K-koolstoffilter in de buitenbehuizing en plaats het op de voet van het apparaat.


Duw stevig tot de buitenbehuizingen vastzitten.

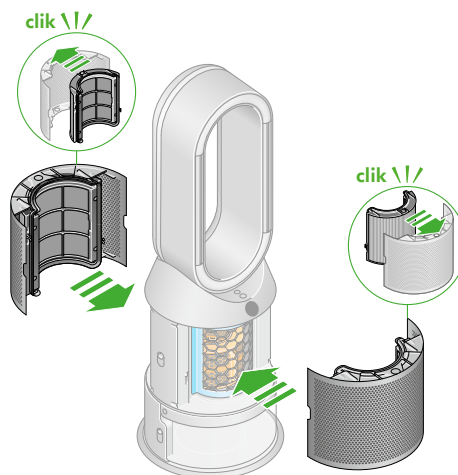

Aan de slag

Leg de afstandsbediening met de toetsen omlaag op de ventilator.

Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.

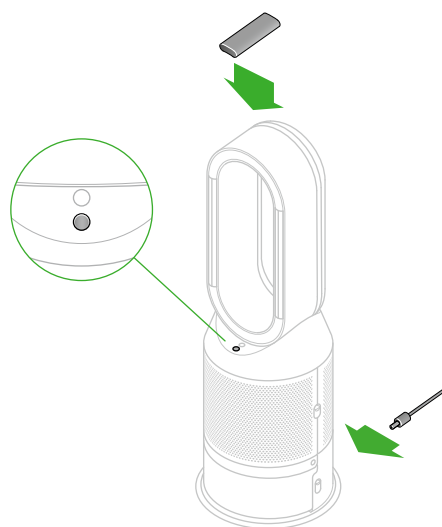

Verbinding maken met de MyDyson™ app

Met de MyDyson™-app regel je alles zelf. Zo krijg je toegang tot stapsgewijze installatie-instructies en ondersteuning, schakel je Dyson luchtreiniger en -bevochtiger in, controleer je de luchtkwaliteit met behulp van visuele updates en ontvang je automatisch de nieuwste software-updates.

Download de MyDyson™-app van de App Store of Google Play.

Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account te maken.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en overige landen.
Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

De watertank vullen

Zorg ervoor dat de bevochtigingsstanden uitgeschakeld zijn en de watertank leeg is voordat je deze verwijderd.

Zorg dat de kap droog blijft


Zorg dat de kap op de watertank droog blijft wanneer je een Diepe reinigingscyclus uitvoert of de tank vult. Het bevat voedingsaansluitingen en mag niet worden gewassen. Als de kap toch nat wordt, wrijf hem dan goed droog met een droge doek. Zorg ervoor dat de kap en de aansluitingen helemaal droog zijn alvorens de kap terug te plaatsen.

De tank verwijderen

Duw de ontgrendelingsknoppen van de watertank aan weerszijden van het apparaat omlaag.


Schuif de watertank uit de ventilator.

Draag de watertank aan het handvat naar de kraan en maak de kapklemmen los.

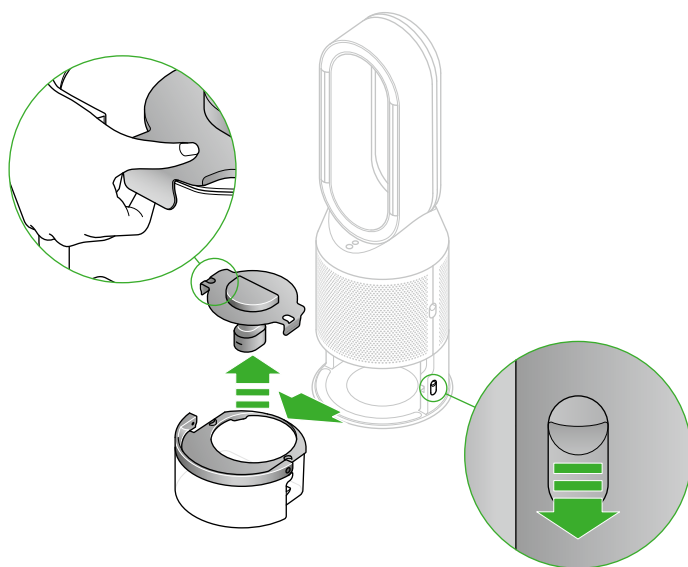

De tank vullen

Vul de watertank tot het Max. niveau met koud kraanwater.

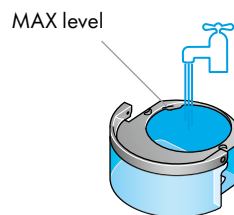


De tank terugplaatsen

Plaats de kap terug en maak de kapklemmen vast.

Zorg ervoor dat de kap volledig droog is. Als de kap toch nat wordt, wrijf hem dan goed droog met een droge doek.

Schuif de watertank weer in het apparaat tot deze op zijn plaats vastklikt.

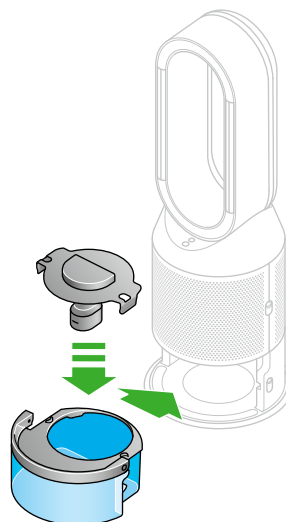

Vermogen en doorlopende controle

Stand-by aan/uit

Druk op de knop Stand-by/aan/uit op de Dyson luchtreiniger en -bevochtiger of druk op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat controleert doorlopend de luchtkwaliteit.

Doorlopende controle

Doorlopende controle is standaard uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, blijft deze actief totdat je deze weer uitschakelt.

Als doorlopende controle is ingeschakeld, verzamelt de Dyson luchtreiniger met bevochtiger informatie over luchtkwaliteit, luchttemperatuur en luchtvochtigheid, die wordt weergegeven op het lcd-scherm en in de MyDyson™-app.

Houd de knop Auto-stand op de afstandsbediening vijf seconden ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen. Op het lcd-scherm wordt aangegeven of doorlopende controle is in- of uitgeschakeld.

Wifiverbinding


Wifi is standaard ingeschakeld. Houd de knop Stand-by/aan/uit op het apparaat vijf seconden ingedrukt om de wifi in of uit te schakelen.

Informatiemenu

Druk op deze knop om door de informatie te scrollen die wordt gecontroleerd door de Dyson luchtreiniger met bevochtiger.

Informatie over de luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid, filter- en verdamperniveaus wordt getoond op het lcd-scherm.

Wanneer een bepaald type verontreinigende stof de luchtkwaliteit aantast, wordt een pictogram voor de desbetreffende schadelijke stof getoond op het lcd-scherm.

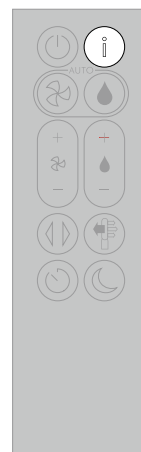

Luchtkwaliteit binnenshuis – 12 seconden
Controleer de huidige luchtkwaliteit met behulp van een grafiek waarin de gegevens van de afgelopen 12 seconden worden getoond.



Kleine deeltjes – (PM10)
Grotere microscopisch kleine deeltjes met een afmeting van maximaal 10 micrometer zweven in de lucht die we inademen. Voorbeelden hiervan zijn stof, schimmels en pollen.



Stikstofdioxide en andere oxiderende gassen
Deze potentieel schadelijke gassen komen vrij in de lucht door verbranding, zoals gas dat verbrand wordt tijdens het koken en uitlaatgassen van voertuigen.



Luchtvochtigheid binnenshuis
De hoeveelheid waterdamp in de lucht, uitgedrukt in een percentage.

73%

Formaldehyde (HCHO)
Een veelvoorkomende verontreinigende stof die binnenshuis voorkomt. Deze stof wordt jarenlang in de lucht gebracht door meubelen, vloeren en stoffen.



Kleine deeltjes – (PM 2.5)
Microscopisch kleine deeltjes met een afmeting van maximaal 2,5 micrometer zweven in de lucht die we inademen. Voorbeelden hiervan zijn rook, bacteriën en allergenen.



Vluchtige organische stoffen
Vluchtige organische stoffen zijn gewoonlijk geurtjes die schadelijk kunnen zijn. Je treft ze aan in schoonmaakproducten, verf en meubels.



Binnentemperatuur
Controleer de binnentemperatuur om een aangename omgeving te creëren.

15°C

Luchtkwaliteit binnenshuis – 24 uur
Controleer de huidige luchtkwaliteit met behulp van een grafiek waarin de gegevens van de afgelopen 24 uur worden getoond.



Filters
De resterende gebruiksduur van het filter wordt getoond op het lcd-scherm, zodat je weet wanneer de filters aan vervanging toe zijn.



Verdamper
De status toont de hoeveel kalkaanslag in de verdamper en wanneer een diepe reinigingscyclus moet worden uitgevoerd.



Wifi
De huidige status van de verbinding met het wifinetwerk.



De stand Automatisch reinigen

Als je de Dyson luchtreiniger en -bevochtiger op de stand Automatisch reinigen instelt, passen de geïntegreerde sensoren op intelligente wijze de instellingen van het apparaat aan op basis van de luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit: het apparaat schakelt uit als de gewenste luchtkwaliteit is bereikt en schakelt weer in wanneer de luchtkwaliteit terugloopt.

Snelheid van de luchtstroom: de snelheid van de luchtstroom wordt verhoogd totdat de gewenste kwaliteit en temperatuur van de lucht bereikt zijn.




De stand Automatisch bevochtigen

Als je de Dyson luchtreiniger en -bevochtiger op de stand Automatisch bevochtigen instelt, passen de geïntegreerde sensoren op intelligente wijze de instellingen van het apparaat aan op basis van de temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer.

Luchtvochtigheid in de kamer: het apparaat stopt zodra de gewenste luchtvochtigheid in de kamer bereikt is en schakelt weer in zodra de luchtvochtigheid in de kamer daalt.

Snelheid van de luchtstroom: de luchtstroomsnelheid neemt toe tot het gewenste luchtvochtigheidsniveau is bereikt.

Druk op de knop Vochtigheidsregeling om de stand Automatisch bevochtigen uit te schakelen of de luchtvochtigheid handmatig te wijzigen.

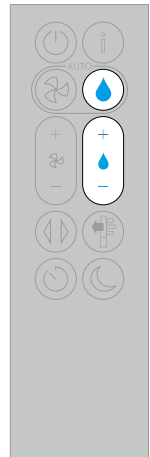

Oscillatie

Druk op de Oscillatieknop en selecteer de oscillatiehoek 0°, 45°, 90° of selecteer Briesstand.

Druk op de Oscillatieknop om oscillatie op elk gewenst moment te stoppen.

Druk nogmaals op de Oscillatieknop om oscillatie te hervatten.

Houd de Oscillatieknop twee seconden ingedrukt om de Oscillatierichting te resetten naar het midden.



Snelheid en richting van luchtstroom

Druk op de knop voor de luchtstroomsnelheid om de snelheid te verhogen of te verlagen.

Druk op de knop Luchtstroomrichting om de richting van de luchtstroom te veranderen van voorkant naar achterkant.


Verander de richting van de luchtstroom om het jezelf aangenamer te maken.

Stel de Luchtstroomrichting in op Ventilatorstand voor luchtstroom vanaf de voorkant om de lucht te reinigen en te koelen.

Stel de Luchtstroomrichting in op Verspreide stand voor luchtstroom vanaf de achterkant om de lucht te reinigen zonder deze te koelen.

De ventilator blijft reinigen en bevochtigen (indien geselecteerd) in de Ventilatorstand en de Verspreide stand.

Stel de instellingen voor snelheid en richting van de luchtstroom in de MyDyson™-app in op jouw persoonlijke voorkeuren.

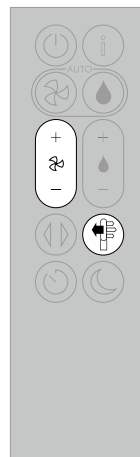


Slaaptimer

De Dyson luchtreiniger en -bevochtiger wordt na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

De tijd instellen: druk op de knop om door de tijdopties te scrollen. Druk na activering eenmaal op de knop Slaaptimer om de geselecteerde tijd te zien.

Slaaptimer annuleren: druk op de knop Slaaptimer om door alle opties te scrollen en selecteer de optie Annuleren.

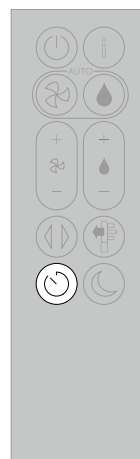

Nachtstand

Als de Dyson luchtreiniger en -bevochtiger in de Nachtstand staat, blijft deze de kwaliteit en de temperatuur van de lucht controleren en daarop reageren, maar alleen met gebruik van de stilste instellingen – en met een gedimd lcd-scherm.

Als de stand Automatisch reinigen of Automatisch bevochtigen zijn ingesteld, verlaagt de Nachtstand de luchtstroomsnelheid tot een waarde tussen 1 en 4.

Pas de Nachtstandinstellingen aan op je persoonlijke voorkeuren in de MyDyson™ app.



Het apparaat grondig reinigen

Het is belangrijk om regelmatig een diepe reiniging uit te voeren om kalkaanslag te verwijderen zodat jouw Dyson luchtreiniger en bevochtiger altijd optimaal werkt.

Het is raadzaam een extra grondige reinigingscyclus uit te voeren als bevochtiging gedurende lange tijd niet is gebruikt.

In gebieden met hard water kan het noodzakelijk zijn de grondige reinigingscyclus frequenter uit te voeren. We raden je aan gefilterd water te gebruiken, zodat jouw apparaat altijd optimaal werkt.

Het apparaat waarschuwt je als het nodig is een Diepe reinigingscyclus uit te voeren.

Als je verbonden bent met de MyDyson™-app, ontvang je een melding.

Als je de MyDyson™-app niet gebruikt, ontvang je een melding, geeft het lcd-scherm op je apparaat een waarschuwing en gaat het lampje Diepe reinigingscyclus branden.

Als je de Diepe reinigingscyclus op een bepaald moment wilt stoppen, houdt je de knop Diepe reiniging vijf seconden ingedrukt.

Zorg dat de kap droog blijft

Zorg dat de kap op de watertank droog blijft wanneer je een Diepe reinigingscyclus uitvoert of de tank vult. Het bevat voedingsaansluitingen en mag niet worden gewassen. Als de kap toch nat wordt, wrijf hem dan goed droog met een droge doek. Zorg ervoor dat de kap en de aansluitingen helemaal droog zijn alvorens de kap terug te plaatsen.

Stap 1:


De watertank verwijderen

Druk op de knop Diepe reinigingscyclus op de voorkant van jouw ventilator om jouw instructies te tonen op het lcd-scherm.

Duw de ontgrendelingsknoppen op de buitenbehuizing omlaag om de buitenbehuizing te verwijderen. Het binnenste klepje zwaait open. Plaats de buitenbehuizingen aan één kant terwijl je de Diepe reinigingscyclus uitvoert.

Duw de ontgrendelingsknoppen van de watertank aan weerszijden van het apparaat omlaag.


Schuif de watertank uit het apparaat en maak de kap los.

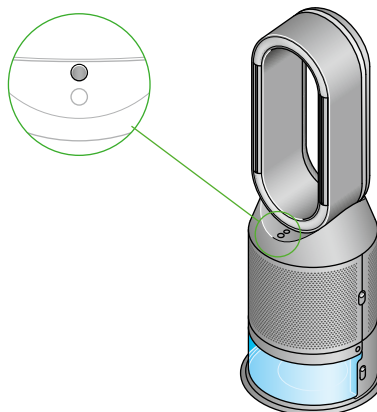

Stap 2:

De verdamper verwijderen

Haal de verdamper uit het apparaat, plaats hem in de watertank en plaats de kap terug.

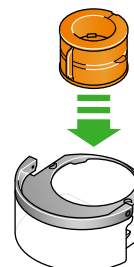


Stap 3:

Maak een ontkalkingsoplossing

Draag de watertank aan het handvat naar de kraan.


Verwijder de kap en de verdamper. Vul de watertank tot halverwege het Max-niveau met koud kraanwater.

Meet 150 g citroenzuur af en doe dit in de watertank.

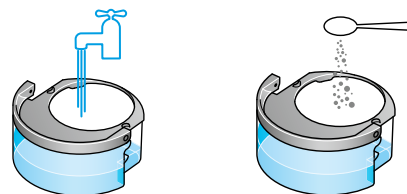

Roer voorzichtig tot het citroenzuur volledig is opgelost.

Plaats de verdamper in de watertank. Vul de watertank tot het Max. niveau met koud kraanwater.

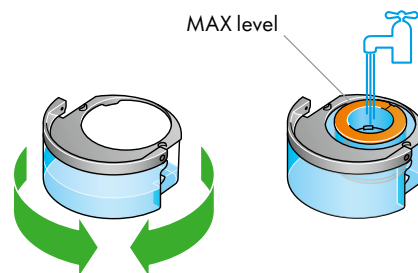


Stap 4:

Zet de kap terug

Plaats de kap terug en maak de kapklemmen vast.

Wrijf overtollig water eraf om druppelen te voorkomen.

Zorg ervoor dat de kap volledig droog is. Als de kap toch nat wordt, wrijf hem dan goed droog met een droge doek.

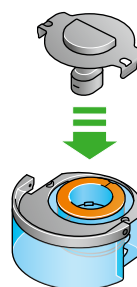


Stap 5:

Plaats de tank terug

Schuif de watertank weer in het apparaat tot deze op zijn plaats vastklikt.

Druk op de knop Diepe reinigingscyclus wanneer het lcd-scherm je deze aanwijzing geeft.

De Diepe reinigingscyclus start en op het lcd-scherm wordt een afteltimer getoond.

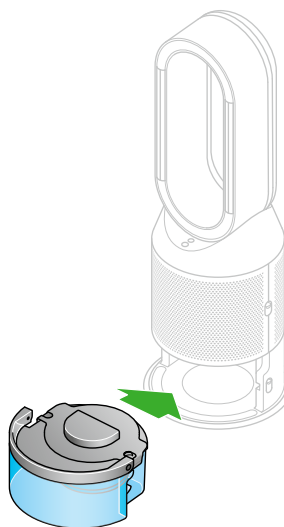


Stap 6:

De watertank verwijderen

Als het lcd-scherm toont dat de Diepe reinigingscyclus voltooid is, drukt je de ontgrendelingsknoppen van de watertank aan weerszijden van de ventilator naar beneden.

Schuif de watertank uit de ventilator. Draag de watertank aan het handvat naar de kraan.

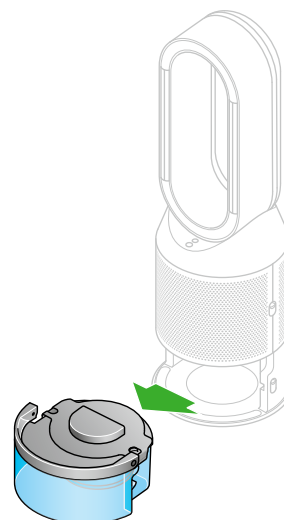

Stap 7:

Afspoelen

Maak de klemmen van de kap los, neem de verdamper uit de watertank en spoel deze af met koud water.

Wrijf overtollig water eraf om druppelen te voorkomen en zet de verdamper aan de kant.


Spoel de watertank af met koud water. Wrijf de binnenkant van de watertank droog om overtollige oplossing en vuil te verwijderen.



Stap 8:

Bijvullen

Vul de watertank weer tot het Max. niveau, wrijf overtollig water eraf en breng de kap weer aan. Zorg ervoor dat de kapklemmen goed vastzitten.

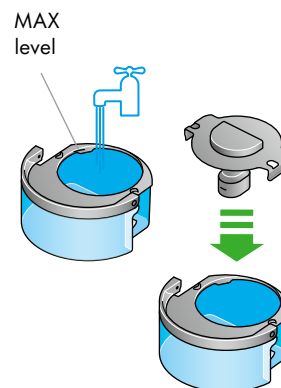

Stap 9:


Zet hem weer in elkaar

Duw de verdamper weer in het apparaat. Controleer of deze goed vastzit.

Sluit de binnenste klep en plaats de scheidingswanden terug.

Zorg ervoor dat de kap volledig droog is. Als de kap toch nat wordt, wrijf hem dan goed droog met een droge doek.

Schuif de watertank weer in het apparaat en controleer of deze goed vastzit.

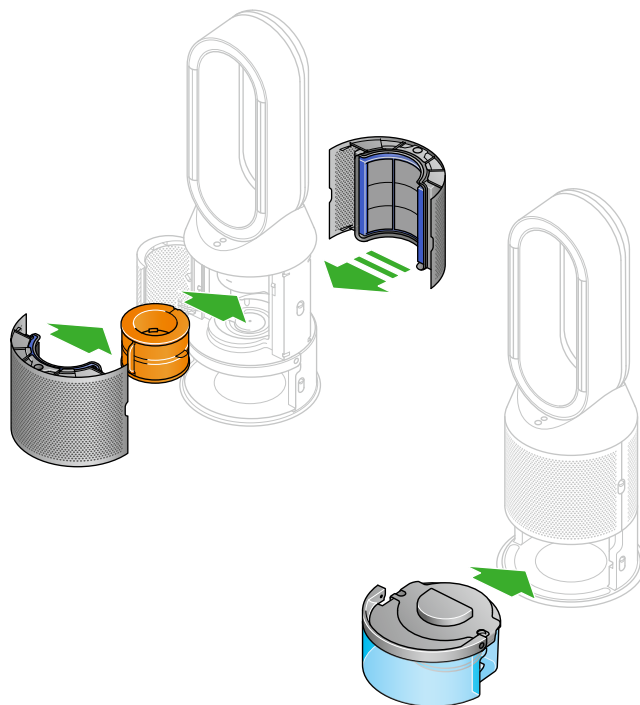

Het HEPA+K-koolstoffilter vervangen


Geleverd met een HEPA+K-koolstoffilter.

Druk op de knoppen aan weerszijden van het apparaat om de buitenbehuizing los te maken en het HEPA+K-koolstoffilter te vervangen. Druk op de lipjes om het filter te verwijderen.

Druk het vervangende filter in de buitenbehuizing tot de lipjes op hun plaats klikken.

Zet de buitenbehuizingen op hun plek op het apparaat en duw ze allebei stevig op hun plaats.

Steek de stekker in het stopcontact, schakel het apparaat in en stel de gebruiksduur van het filter opnieuw in.

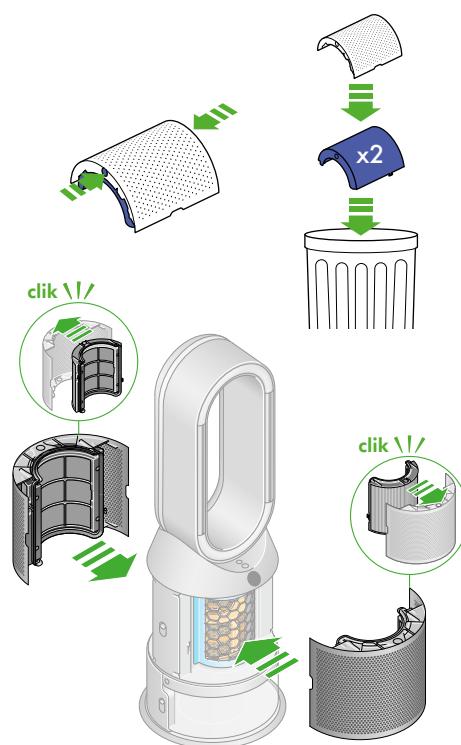


Gebruiksduur van het filter opnieuw instellen

Het is belangrijk om de gebruiksduur van het filter opnieuw in te stellen nadat je het filter hebt vervangen.


Houd de knop Nachtstand op de afstandsbediening ingedrukt.

Het lcd-scherm op jouw apparaat telt terug van vijf, eindigend met het standaardscherm.

De gebruiksduur van het filter is opnieuw ingesteld en het apparaat is klaar voor gebruik.

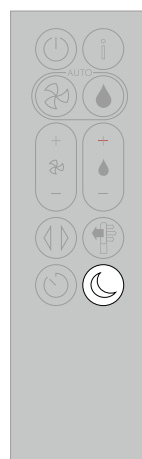

5, 4, 3, 2, 1...

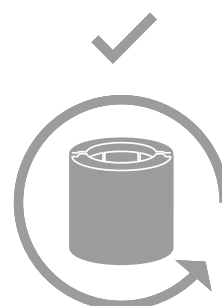

Het apparaat onderhouden

Als je er altijd zeker van wilt zijn dat je Dyson luchtreiniger en bevochtiger optimaal werkt, is het belangrijk dat je deze regelmatig reinigt en op verstoppingen controleert.


Het apparaat reinigen

Als het apparaat stoffig is, kun je hem schoonmaken met een vochtige, pluisvrije doek.

Controleer de luchtinlaatopeningen in het filter en de kleine openingen in de luchtstroomversterker op verstoppingen.

Gebruik een zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

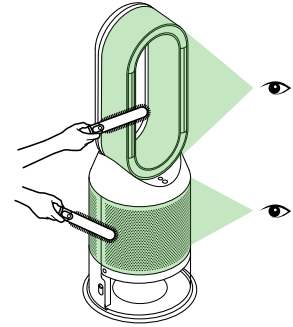

Waarschuwingen

Waarschuwpictogram wordt continu weergegeven

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Laat de stekker gedurende 10 seconden uit het stopcontact, steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.

Neem contact op met Dyson wanneer het waarschuwpictogram continu wordt weergegeven op het lcd-scherm.



Waarschuwpictogram wordt tijdelijk weergegeven

Als de waarschuwing op het lcd-scherm wordt getoond en vervolgens verdwijnt, kun je het apparaat blijven gebruiken.

Als er andere waarschuwpictogrammen worden getoond op het lcd-scherm, neem dan voor aanvullend advies contact op met Dyson.