


# KRUPS

## COFFEE CRUSH

SA404

### User Manual

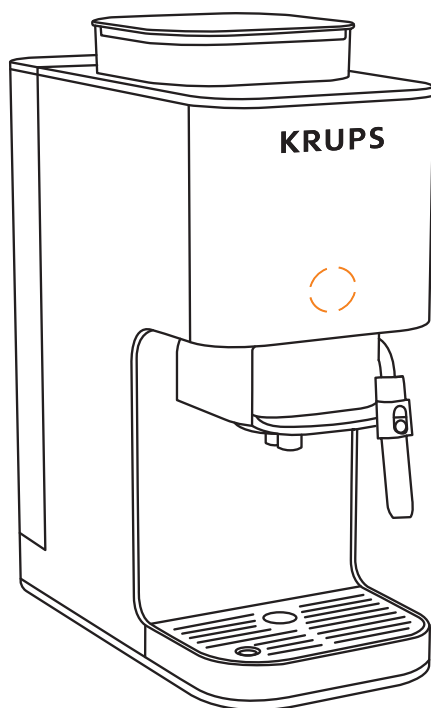

[www.krups.com](http://www.krups.com)

EN

DE

FR

NL

ES

PT

IT

EL

DA

NO

SV

FI

PL

CS

SK

HU

RU

UK

HR

BG

RO

SR

BS

AR

TR

TH

ID

VI

KO

ZH

TW

ET

LT

LV

BE

ES

CO


MX

MS

## CONTENTS


|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 1. Description .....                                       | p.3  |
| 2. Technical specifications.....                           | p.5  |
| 3. Important safety information .....                      | p.5  |
| 4. First-time use.....                                     | p.5  |
| 5. Preparing coffee .....                                  | p.7  |
| 6. Preparation with ground coffee.....                     | p.11 |
| 7. Preparing a drink with milk .....                       | p.13 |
| 8. Preparing hot water .....                               | p.15 |
| 9. Cleaning .....                                          | p.16 |
| 10. Descaling .....                                        | p.18 |
| 11. Meaning of light signals.....                          | p.20 |
| 12. Troubleshooting.....                                   | p.21 |
| 13. End of life of electrical and electronic products..... | p.22 |

# 1. DESCRIPTION

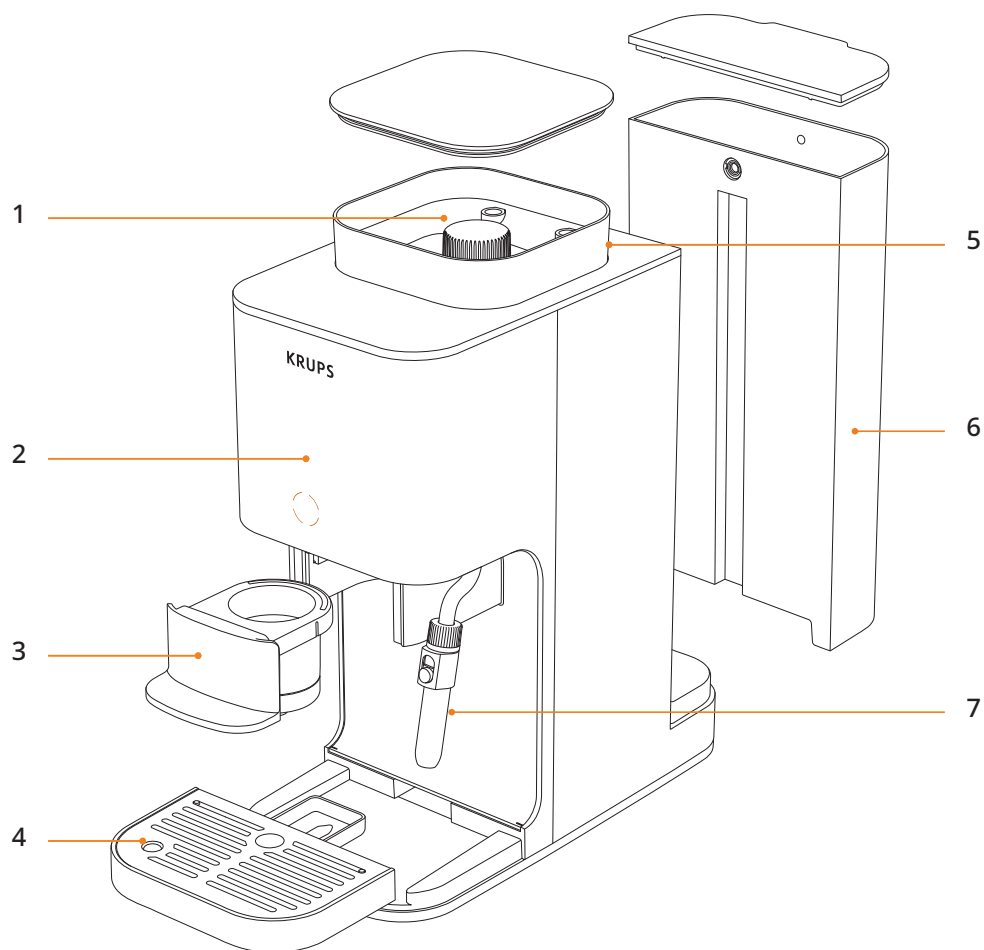

- 1 Grind adjustment knob
- 2 Control screen
- 3 Coffee drawer
- 4 Drip tray

- 5 Coffee bean container
- 6 Water tank
- 7 Nozzle

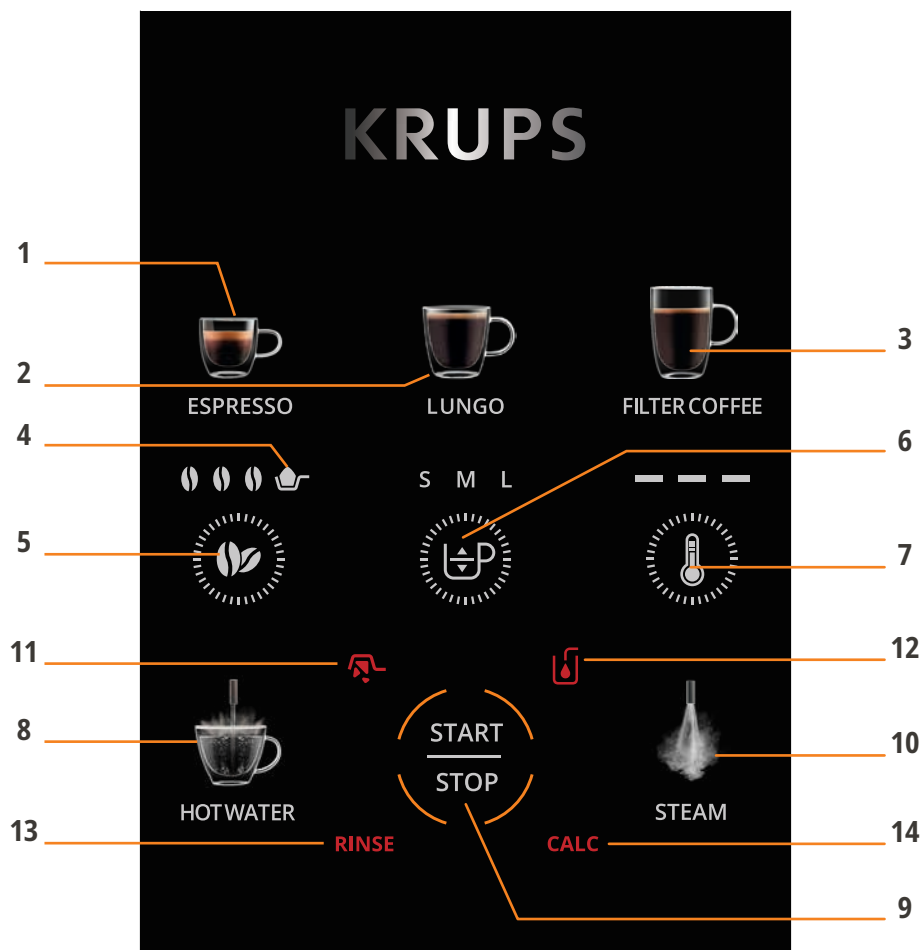

- 1 Espresso
- 2 Long coffee
- 3 Filter coffee
- 4 Ground coffee mode
- 5 Intensity setting
- 6 Size setting
- 7 Temperature setting

- 8 Hot water mode
- 9 START/STOP
- 10 Steam mode
- 11 Empty coffee drawer alert
- 12 Add water alert
- 13 Rinse alert
- 14 Descale alert



## 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Pump pressure 15 bar
- Dimensions 150 mm x 360 mm x 295 mm

## 3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Read all of the instructions carefully before using the appliance, particularly the safety precautions.
- This appliance is intended for home use only.
- The appliance must only be plugged into a standard power supply and must comply with the voltage and frequency specifications shown on the appliance's safety label.

## 4. FIRST-TIME USE


**Note:** This machine is new and has been tested with coffee prior to packaging. Although it has been cleaned, there may be a small amount of residual coffee remaining on the inside. This is normal and will not affect the machine's performance.

To ensure correct operation from the very first use, please follow these steps before using your machine for the first time:


### 1. Unpacking the machine

- Remove the machine from its packaging carefully.
- Check that all of the parts are there and in good condition.
- Remove the paper band located on the inside of the coffee bean container.
- Remove the sticker from the machine's panel.


### 2. Fill the water tank

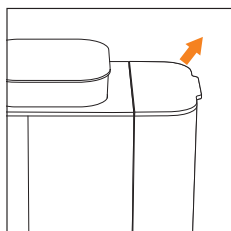

- Remove the water tank.

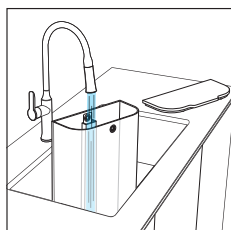


- Fill it with water up to the MAX level.

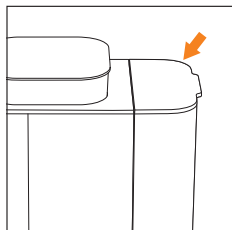


- Attach it back onto the machine.

### 3. Switch on the machine and carry out a first rinse


We recommend running a rinsing cycle without coffee before the first use.

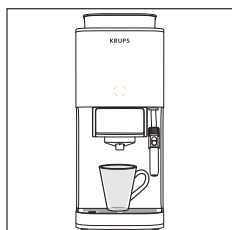


- Place a cup (at least 70 ml) under the brewing head.

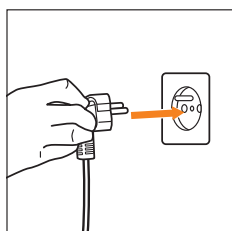


- Plug in the machine.

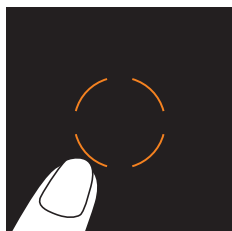


- Press the central orange button to switch it on.

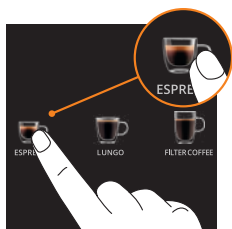

- Press the espresso button.

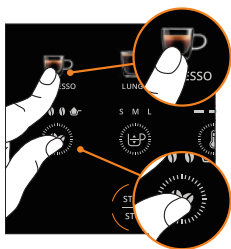

- Press the espresso button and coffee bean button at the same time to activate the rinsing mode.

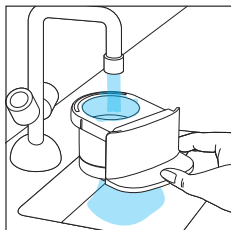


- Rinsing will start and end automatically.
- Rinse the Coffee drawer.

## 5. PREPARING COFFEE


With coffee beans

### 1. Fill the coffee bean container

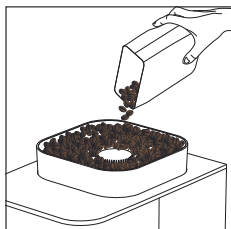

- Pour fresh coffee beans into the coffee bean container.

### 2. Adjust the grind setting.

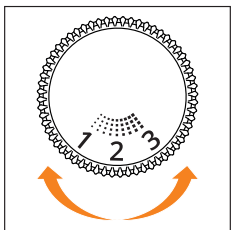


- Open the lid of the coffee bean container. Turn the adjustment knob to select your preferred grind size:

- **Lower-number setting:** fine grind => for a powerful and intense espresso
- **Medium setting:** medium grind => for a balanced flavour
- **Higher-number setting:** coarse grind => for filter coffee or cold brew




Only adjust the grind size while the coffee grinder is in operation, while making coffee. Adjusting it when the grinder is not in operation could damage the mechanism.


**Note:** After changing the grind size setting, make a coffee so that the adjustment is adequately perceptible in terms of both taste and flow.

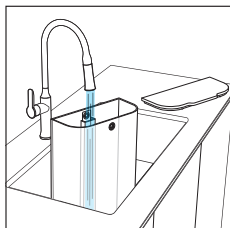


- Fill the water tank with water up to the MAX level.

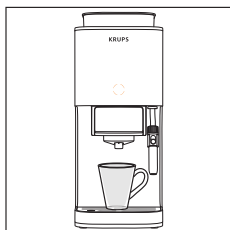

- Place your cup under the coffee outlet.  
**Note:** Remove the drip tray for a large cup.

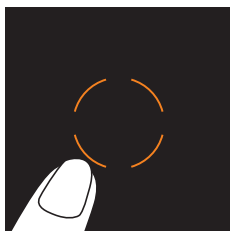

- Switch on the appliance.

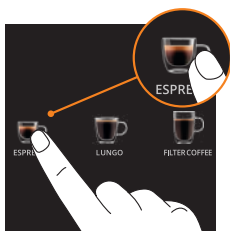

- Select your preferred style of coffee.


Tips: How to make  
your coffee hotter.




Or follow the section above:  
"4. FIRST-TIME USE"

### 3. Customise your drink settings if you wish.


Adjust the drink to your preferences:

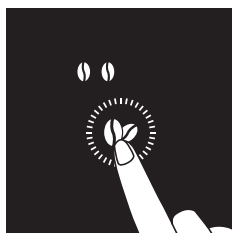

- **Intensity of coffee:** choose from 3 intensity levels

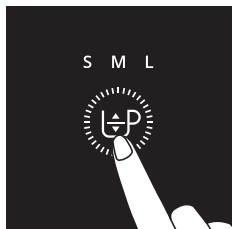


- **Size of coffee:** choose from 3 cup sizes

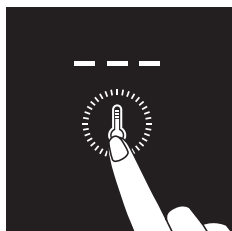

- **Temperature of coffee:** choose from 3 temperature levels

### 4. Start coffee-making

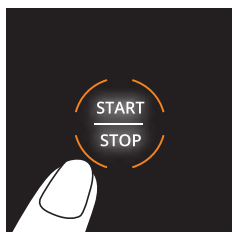

- Press the START/STOP button. The machine will start the coffee-making process.

**Note:** If you selected the “Filter coffee” or “Cold brew” option, please wait for a few minutes for the coffee to be made. This is normal and ensures optimal extraction at low pressure.



Avoid removing the tank while in operation, otherwise you may need to restart the coffee-making process.


## 5. Enjoy your drink




- Once the coffee has automatically finished flowing out, your drink is ready for you to enjoy!

**Note:** You can stop the flow of coffee part-way through by pressing the START/STOP button.


## 6. Empty the used coffee grounds

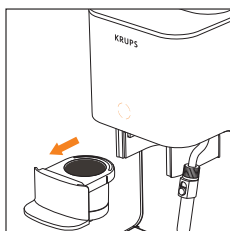

- Remove the Coffee drawer

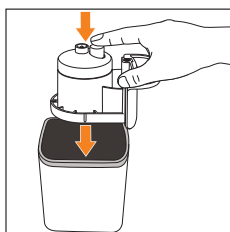


- Turn the drawer upside down over a suitable container, then press the button. You can also tap the tray gently to remove the coffee grounds.

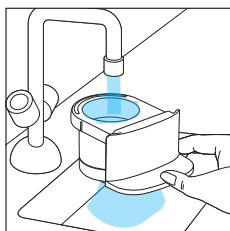

- Rinse the drawer using water.

## 7. Switch the machine off

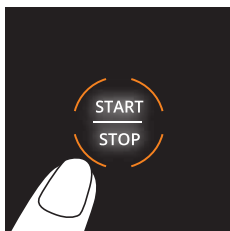


- To switch the machine off after using it, press the START/STOP button for 2 seconds.


**Note:** If no action is taken, after 8 minutes, the machine will switch off automatically.

## 6. PREPARATION WITH GROUND COFFEE

Use this mode to make coffee using ground coffee (such as decaffeinated coffee). In this case, the coffee grinder will not be used.

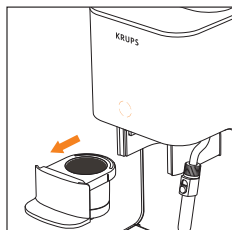


- Remove the drawer.

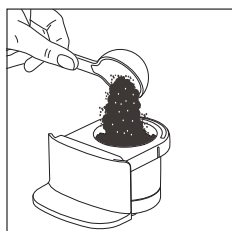


- Pour a portion of ground coffee into the drawer.

**Note:** If your ground coffee is too fine, the machine will not be able to extract the coffee properly.

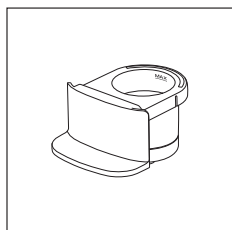


Do not exceed the MAX line shown inside the drawer.


**Note:** Reduce the amount of coffee if you are using very finely ground coffee.

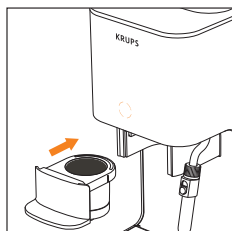


- Put the drawer back in its place

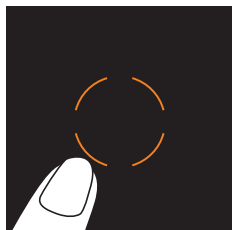


- Switch the machine on

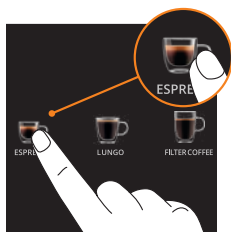


- Choose which drink you want to make.

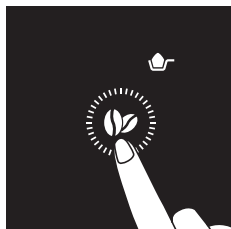

- Select ground coffee mode
- Press the intensity button as many times as necessary until the ground coffee icon appears on the screen.

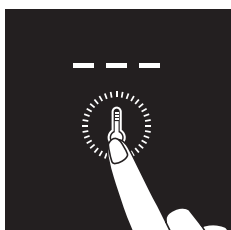

- Customise your drink settings if you wish.

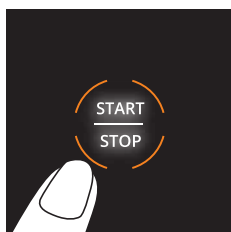


- Press the START/STOP button to start extraction.




- Enjoy your drink.



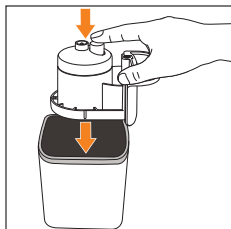

- Empty the used coffee grounds.

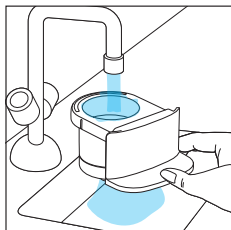

- Rinse out the drawer.

## 7. PREPARING A DRINK WITH MILK

Heating and frothing the milk

Follow these steps to heat and froth the milk for your chosen drink:

### 1. Place cold milk into your container

Use cold milk and pour it into a suitable cup or jug.

#### Notes about frothing:

When you are choosing the amount of milk, don't forget that it will double or triple in volume during the frothing process.

We recommend using semi-skimmed milk for a better froth.




Be careful not to touch the metal part of the steam nozzle, as it can become extremely hot. The steam can also cause burns.


### 2. Select steam mode

Press the steam button to activate steam mode.

Slide the selector up to froth and heat the milk, or slide it down if you only want to heat the milk.

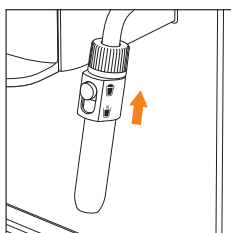



**Frothing and heating**

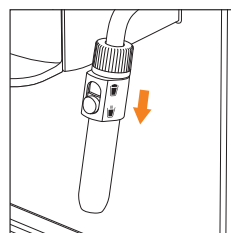


**Heating only**

### 3. Position the steam nozzle

Insert the steam nozzle into the milk.

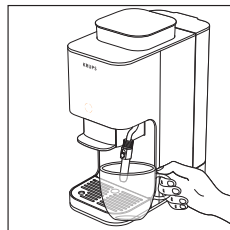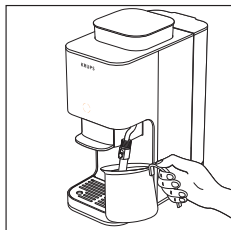

### 4. Start frothing and heating

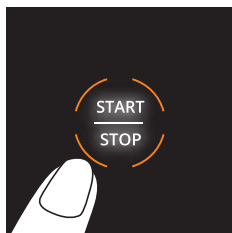


- Press the START/STOP button to start frothing and heating.

**Note:** For optimal results, froth the milk starting from near the bottom of the container for about 10 seconds, being careful not to actually touch the bottom. Then, tilt the container and move it so the nozzle slides slowly through the milk until almost reaching the surface. Make sure the nozzle stays inside the milk. To obtain a nice froth, rotate the container in a circular motion.


### 5. Finish frothing/heating

- Once you have achieved your preferred texture and heat, press the START/STOP button again to turn off the steam.

### 6. Clean the steam nozzle

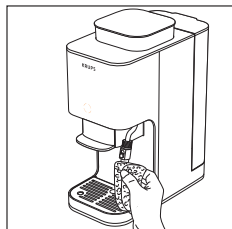


- Clean the steam nozzle with a damp cloth and then let out a small jet of steam to remove any residual milk.

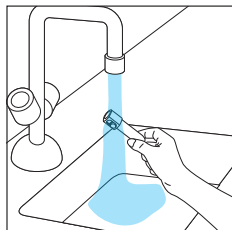


- Remove the detachable parts and place them under running water, wipe all of the parts with a damp cloth, and then put them back together.

## 8. PREPARING HOT WATER

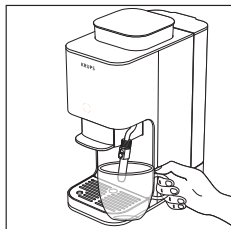


- Use the hot water function to make tea, herbal tea or other hot drinks.
- Place a cup or container under the nozzle.


### 1. Select hot water mode by pressing the hot water button.

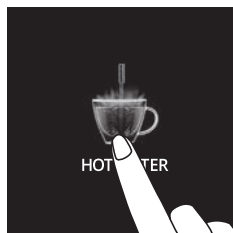

### 2. Choose a size: S, M, L

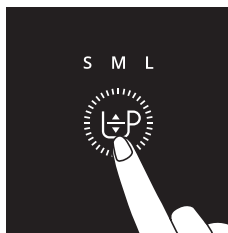


### 3. Choose a temperature from the 3 options of approx. 70 °C, 80 °C, 90 °C

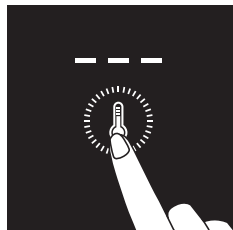

### 4. Start the programme.

- Press the START/STOP button. Hot water will start flowing out.

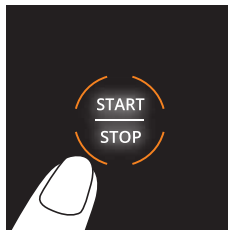


The water will be very hot – avoid direct contact with it to avoid any burns.  
The flow of water will stop automatically when the chosen amount has been served.

**Note:** Press the START/STOP button again to stop the flow of water if the required amount is obtained before the end of the cycle.

## 9. CLEANING


Regular cleaning ensures an optimal performance and preserves the quality of the coffee.

### 1. Rinse the drawer after each use

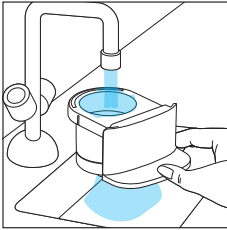


- Remove the drawer and rinse it carefully with warm water to get rid of any coffee residue.

### 2. Regular cleaning

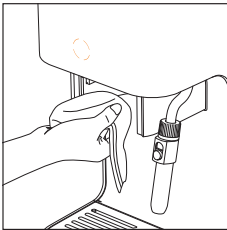


- Empty and clean the drip tray
- After removing the drawer, clean the head with a damp cloth to get rid of the coffee residue.


### 3. Cleaning the steam nozzle

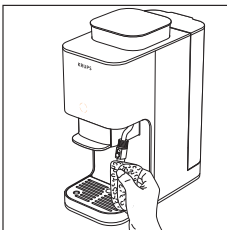


- It is important to clean the steam nozzle after each use.
- To do so, once the steam has stopped, carefully give the nozzle a quick clean with a damp cloth (to remove any residue).

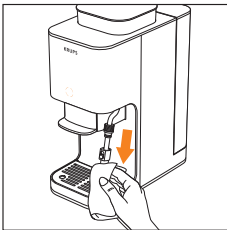

- Pull the steam nozzle tube downwards. Clean the inside of the nozzle with a damp cloth.

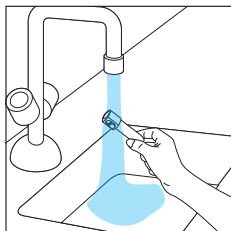


- Carefully clean the steam nozzle tube with warm water.

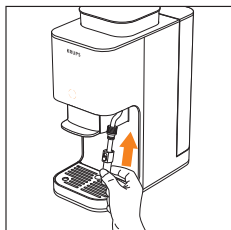


- Attach the tube back onto the steam nozzle.
- Release a small jet of steam to remove any remaining milk.

#### 4. Rinsing

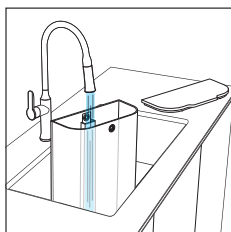


- When the rinse alert appears, follow the steps below to rinse your machine.
- Fill the tank with clean water.

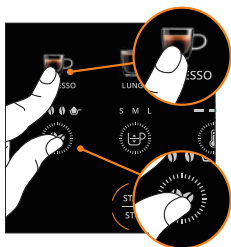

- Place a 70 ml cup under the coffee outlet. The cup will collect the rinse water during the cycle.
- Put the empty drawer in position.
- Press the Bean and Espresso buttons simultaneously to select rinse mode.
- Press the START/STOP button to activate rinse mode.

#### 5. End of rinsing

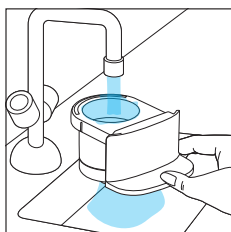

- When all of the coffee style icons are back to normal, the rinsing process is complete.
- Remove the drawer and rinse it with water.
- Your machine is now ready for use.

## 10. DESCALING




Limescale can impair the flavour of the coffee and affect the smooth running of your machine.

When the CALC alert appears, follow the steps below to descale your machine:


- The CALC alert is displayed after 200 cycles: We recommend that you descale the machine.
- After 230 cycles (without descaling), the machine will no longer be able to prepare drinks. The CALC alert, the Lungo cup and the coffee bean are displayed on the screen. This means it is necessary to descale the machine.

### 1. Prepare the descaling solution

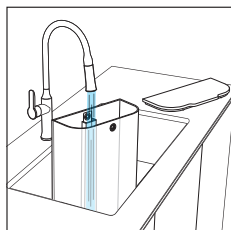


- Remove the water tank.
- Fill it with 1 litre of room-temperature water.

**Note:** \*KRUPS descaler is available for purchase from the official KRUPS website and other retailers.

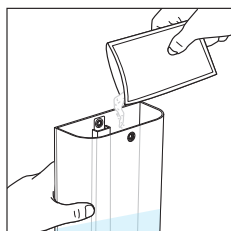


- Add the entire contents of the KRUPS descaler\* to the tank and mix it until it has completely dissolved.
- Place a container with a capacity of at least 2 liters under the coffee outlet and the steam nozzle. This container will collect all of the liquid that is released during the cycle.

### 2. Start the descale programme

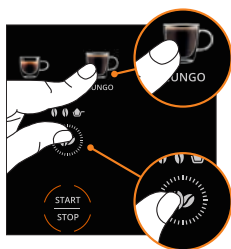


- **To begin:** Press and hold the Bean and Lungo buttons simultaneously for 3 seconds.

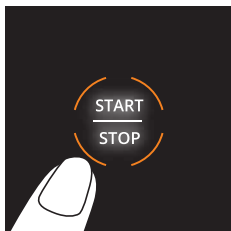

- Press the START/STOP button to start the descaling process.
- The coffee style icons will light up, one by one, indicating that the descaling process is under way.

### 3. Monitor the process

When the “water tank” alert appears during the process:

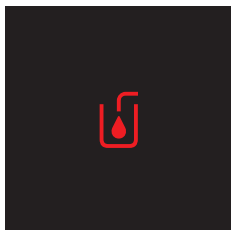

- Empty the tank and clean it.
- Empty the container located below the coffee outlet and put it back in position.
- Refill the water tank up to the MAX level and put it back in position.
- The “water tank” alert will disappear.
- Press START/STOP again.
- The cycle will continue.

**Note:** Keep an eye on the container and empty it if necessary.

You can pause the cycle by pressing the START/STOP button if you need to empty the container.

If the “water tank” alert appears again, you need to add more water to the tank.

### 4. End of descaling

- When all of the coffee style icons are lit again together and the CALC alert has disappeared, the descaling process is complete.

**Note:** You can also start a descaling cycle manually by following the same steps.

## 11. MEANING OF LIGHT SIGNALS

| INDICATOR LIGHT                                                                     | MEANINGS                                                                             | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | There are coffee grounds remaining in the drawer from the last coffee that was made. | Remove the drawer and empty out the coffee grounds. Then rinse it before using it again.                                                                                                           |
|    | There is not enough water in the water tank.                                         | Add clean water to the water tank.                                                                                                                                                                 |
| <b>RINSE</b>                                                                        | Your machine needs to be rinsed.                                                     | Start a rinse process by following the steps in the user manual.                                                                                                                                   |
| <b>CALC</b>                                                                         | Your machine needs to be descaled.                                                   | Start a descale process by following the steps in the user manual.                                                                                                                                 |
|  | Excessive pressure on the system is preventing coffee extraction.                    | Press and hold the START/STOP button for 2 seconds to switch off the machine. Press the START/STOP button again to switch on the machine. Clean the drawer and start your drink preparation again. |



## 12. TROUBLESHOOTING

| PROBLEMS                                            | POSSIBLE CAUSES                                    | SOLUTIONS                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The machine is not switching on.                    | The power cord is not plugged in.                  | Check the electrical connection and plug it into a socket that is working.                     |
|                                                     | START/STOP button not pressed.                     | Press the START/STOP button.                                                                   |
|                                                     | The outlet is blocked by coffee residue.           | Rinse the drawer                                                                               |
| Coffee is not flowing out.                          | There is not enough water in the tank.             | Fill the water tank.                                                                           |
|                                                     | It might have been a while since you last used it. | Start a rinse cycle and clean the brewing head with a damp cloth to remove any coffee residue. |
|                                                     | Ground coffee is too fine.                         | Use a coarser grind.                                                                           |
| The amount of coffee has decreased.                 | Limescale.                                         | Start a descale cycle.                                                                         |
| The coffee is too weak or too strong.               | The grind setting is wrong.                        | Adjust the grind setting (see "Preparing coffee" section)                                      |
|                                                     | The coffee intensity is not set correctly.         | Adjust the intensity in the drink settings. (See the "Prepare your coffee" section)            |
| The coffee is not hot enough.                       | The cup has not been pre-heated.                   | Rinse the cup with hot water prior to use.                                                     |
|                                                     | The temperature setting is too low.                | Increase the temperature in the drink settings (see "Preparing coffee" section).               |
| The coffee grinder is not working.                  | The coffee bean container is empty.                | Add coffee beans.                                                                              |
| Steam is not coming out of the nozzle.              | The steam nozzle is blocked.                       | Clean the steam nozzle carefully.                                                              |
| The CALC alert has lit up and I cannot make coffee. | The machine needs descaling                        | Run descale cycles.                                                                            |
| The CALC alert is still active.                     | Descal cycle not completed.                        | Run descale cycles in full.                                                                    |
| Water is leaking from under the machine.            | The drip tray is full or misaligned.               | Empty the drip tray and reposition it correctly.                                               |

| PROBLEMS                                   | POSSIBLE CAUSES                              | SOLUTIONS                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The “add water” alert is displayed.        | There is not enough water in the water tank. | Fill the water tank.                                                                                                                             |
|                                            | Water tank inserted wrongly.                 | Remove the water tank and insert it firmly.                                                                                                      |
| How can I switch off the machine manually? |                                              | Press and hold the START/STOP button for 2 seconds. Alternatively, your machine will switch off automatically after 8 minutes.                   |
| How can I resolve a blocked machine?       |                                              | Press START/STOP to switch off the machine. Unplug it and wait for 1 minute, then plug it in again. Press START/STOP again to switch it back on. |
|                                            | Your machine has not been descaled.          | Run a descale cycle.                                                                                                                             |

If one of these problems persists, please contact KRUPS customer service.

## 13. END OF LIFE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS

**We are playing our part in protecting the environment!**




- ① Your product contains various materials that can be reused or recycled.
- ➔ Take it to an approved service centre or collection point for it to be dealt with in the most appropriate way.

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| 1. Beschreibung .....                                   | p.24 |
| 2. Technische Daten.....                                | p.26 |
| 3. Wichtige Sicherheitsinformationen.....               | p.26 |
| 4. Erster Gebrauch .....                                | p.26 |
| 5. Kaffee zubereiten.....                               | p.28 |
| 6. Zubereitung mit gemahlenem Kaffee.....               | p.32 |
| 7. Zubereitung eines Getränks mit Milch.....            | p.34 |
| 8. Wasser erhitzen .....                                | p.36 |
| 9. Reinigung.....                                       | p.37 |
| 10. Entkalken .....                                     | p.39 |
| 11. Bedeutung der Kontrollleuchten .....                | p.41 |
| 12. Fehlerbehebung.....                                 | p.42 |
| 13. Lebensdauer von Elektro- und Elektronikgeräten..... | p.43 |

# 1. BESCHREIBUNG

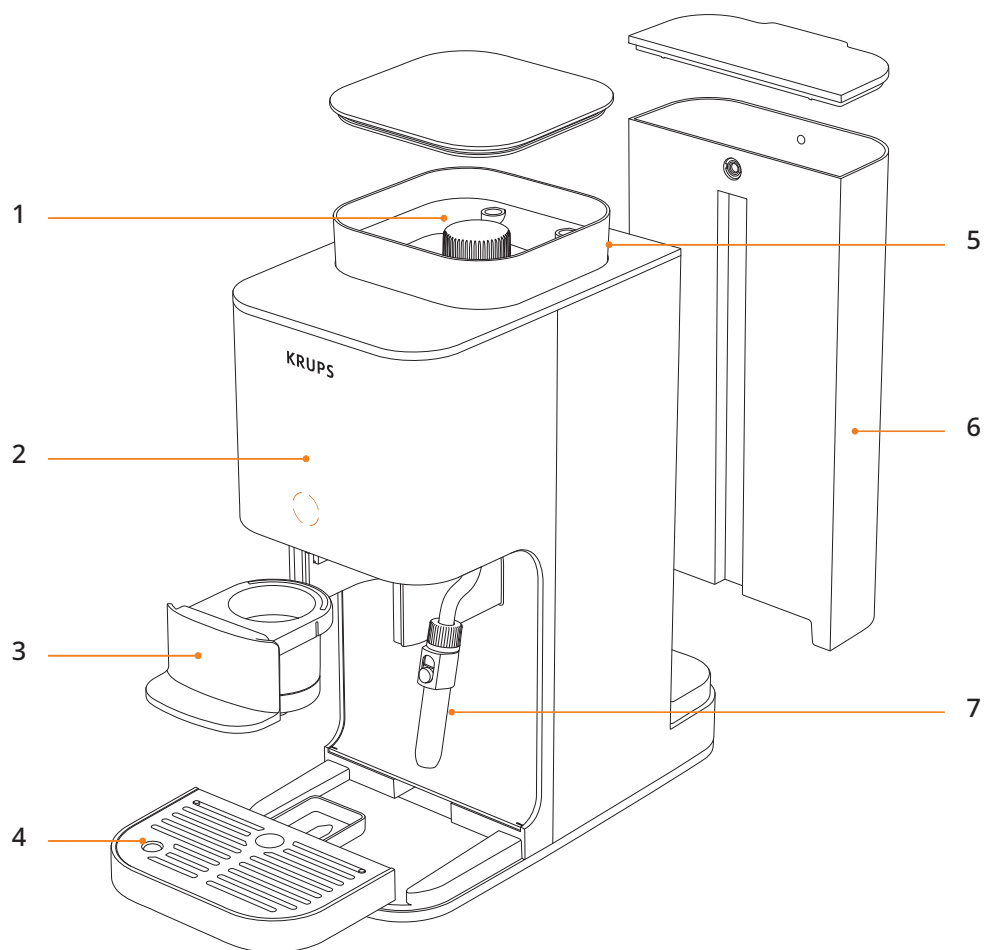

- 1 Taste zum Einstellen des Mahlgrads
- 2 Kontrollbildschirm
- 3 Sudschublade

- 4 Abtropfschale
- 5 Kaffeebohnenbehälter
- 6 Wasserbehälter
- 7 Düse



- 1 Espresso
- 2 Kaffee lungo
- 3 Filterkaffee
- 4 Modus „Gemahlener Kaffee“
- 5 Einstellung der Intensität
- 6 Einstellung der Größe
- 7 Temperatureinstellung
- 8 Modus „Heißes Wasser“

- 9 START/STOPP
- 10 Dampfmodus
- 11 Meldung „Mahlkaffee leer“
- 12 Meldung „Wasser hinzufügen“
- 13 Meldung „Spülen“
- 14 Meldung „Entkalken“

## 2. TECHNISCHE DATEN

- Pumpendruck 15 bar
- Abmessungen: 150 x 360 x 295 mm

## 3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte lesen Sie sich vor Verwendung des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf nur an Standardstromquellen angeschlossen werden. Es müssen die Spannungs- und Frequenzspezifikationen eingehalten werden, die auf dem Sicherheitsetikett des Geräts angegeben sind.

## 4. ERSTER GEBRAUCH


**Hinweis:** Dieses Gerät ist neu und wurde vor dem Verpacken mit Kaffee getestet. Obwohl es gereinigt wurde, können im Inneren noch geringe Kaffeereste vorhanden sein. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Um von Anfang an einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, befolgen Sie bitte vor der ersten Verwendung Ihres Geräts die folgenden Schritte:


### 1. Auspacken des Geräts

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Entfernen Sie das Papierband an der Innenseite des Kaffeebohnenbehälters.
- Entfernen Sie den Aufkleber von der Maschinenverkleidung.


### 2. Befüllen Sie den Wasserbehälter.

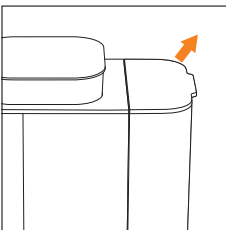

- Entfernen Sie den Wasserbehälter.

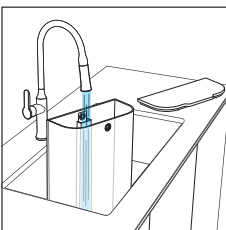


- Füllen Sie ihn bis zur MAX-Markierung mit Wasser.

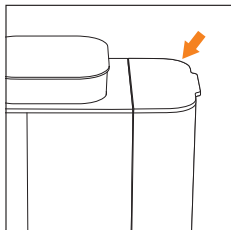


- Setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.


**3. Schalten Sie die Maschine ein und führen Sie einen ersten Spülgang durch.**  
**Wir empfehlen, vor dem ersten Gebrauch einen Spülgang ohne Kaffee durchzuführen.**

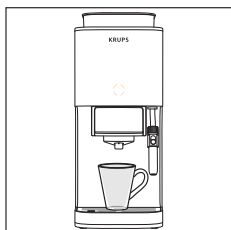


- Stellen Sie eine Tasse (mindestens 70 ml) unter den Brühkopf.

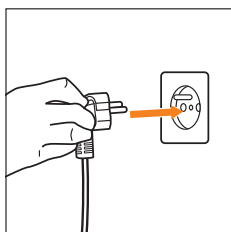


- Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an.

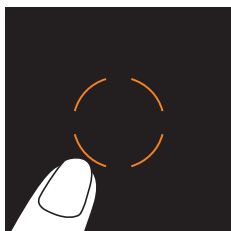


- Drücken Sie die orangefarbene Taste in der Mitte, um die Maschine einzuschalten.

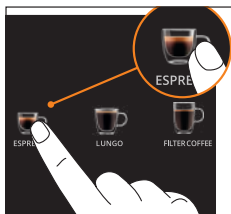

- Drücken Sie die Espresso-Taste.

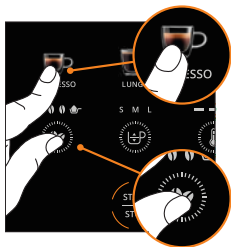

- Um den Spülmodus zu aktivieren, drücken Sie die Espresso-Taste und die Kaffeebohnen-Taste gleichzeitig.

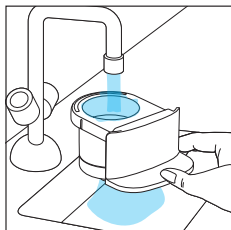


- Der Spülgang beginnt und endet automatisch.
- Kaffeeschublade ausspülen

## 5. KAFFEE ZUBEREITEN


Mit Kaffeebohnen

### 1. Kaffeebohnenbehälter befüllen

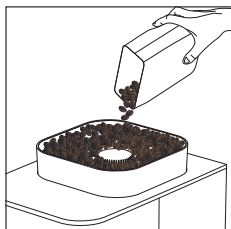

- Frische Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter geben.

### 2. Den Mahlgrad einstellen.

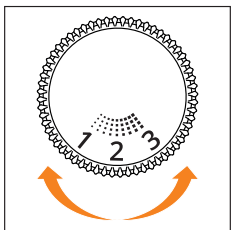

- Deckel des Kaffeebohnenbehälters öffnen. Einstellknopf drehen, um die gewünschte Mahlgröße auszuwählen:


- **Niedrige Einstellung:** feiner Mahlgrad => für einen kräftigen und intensiven Espresso
- **Mittlere Einstellung:** mittlerer Mahlgrad => für einen ausgewogenen Geschmack
- **Höhere Einstellung:** grober Mahlgrad => für Filterkaffee oder Cold Brew





Mahlgrad nur einstellen, während die Kaffeemühle in Betrieb ist, also während der Kaffee zubereitet wird. Eine Einstellung bei ausgeschalteter Mühle kann zu Schäden am Mechanismus führen.

**Hinweis:** Nachdem Sie den Mahlgrad geändert haben, bereiten Sie einen Kaffee zu, damit Sie die Änderung bei Geschmack und Durchfluss prüfen können.

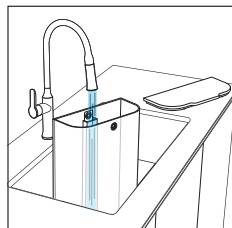


- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit Wasser.




- Stellen Sie Ihre Tasse unter die Kaffeedüse.

**Hinweis:** Wenn die Tasse zu groß ist, entfernen Sie die Tropfschale.

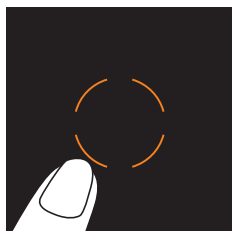

- Schalten Sie das Gerät ein.

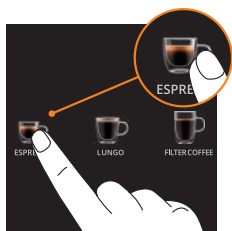

- Wählen Sie die Art der Zubereitung aus.


Tipps: So machen Sie Ihren Kaffee heißer.




Oder folgen Sie dem obigen Abschnitt: „4. Erster Gebrauch“

### 3. Passen Sie die Getränkeeinstellungen an.


Nehmen Sie die Getränkeeinstellungen nach Ihrem Geschmack vor:

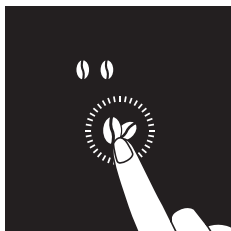

- **Kaffeestärke:** Auswahl aus 3 Stärkestufen

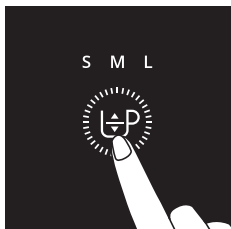


- **Kaffeegröße:** Auswahl aus 3 Tassengrößen

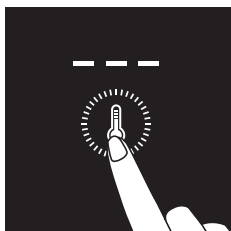

- **Kaffeetemperatur:** Auswahl aus 3 Temperaturstufen

### 4. Kaffeezubereitung starten

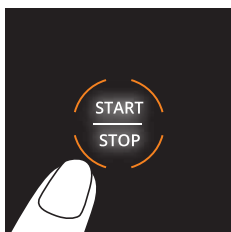

- Drücken Sie die Taste START/STOP. Die Maschine beginnt mit der Kaffeezubereitung.

**Hinweis:** Wenn Sie die Option „Filterkaffee“ oder „Cold Brew“ ausgewählt haben, dauert die Zubereitung einige Minuten. So wird eine optimale Extraktion bei niedrigem Druck gewährleistet.



Den Wasserbehälter während des Betriebs nicht herausnehmen, da der Zubereitungsprozess dann gegebenenfalls neu gestartet werden muss.


## 5. Genießen Sie Ihr Getränk




- Sobald die Kaffeeausgabe abgeschlossen ist, stoppt die Düse automatisch. Sie können jetzt Ihr Getränk genießen!

**Hinweis:** Sie können die Kaffeeausgabe unterbrechen, indem Sie die START/STOP-Taste drücken.


## 6. Kaffeesatzbehälter leeren

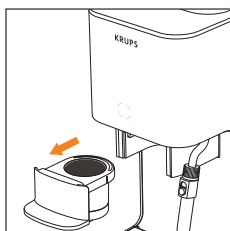

- Kaffeeschublade entfernen

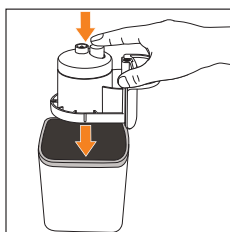


- Drehen Sie das Fach über einem geeigneten Behälter um und drücken Sie dann die Taste. Sie können auch leicht auf das Fach klopfen, um den Kaffeesatz daraus zu lösen.

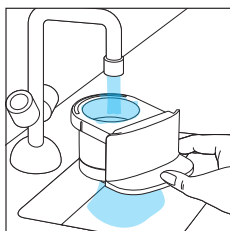

- Spülen Sie das Fach mit Wasser aus.

## 7. Gerät ausschalten

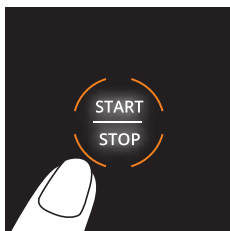


- Um das Gerät nach dem Gebrauch auszuschalten, halten Sie die START/STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.


**Hinweis:** Wenn keine Aktion durchgeführt wird, schaltet sich das Gerät nach 8 Minuten automatisch aus.

## 6. ZUBEREITUNG MIT GEMAHLENEM KAFFEE

Verwenden Sie diesen Modus, um Getränke aus Pulverkaffee (z. B. entkoffeiniertem Kaffee) zuzubereiten. In diesem Fall wird die Kaffeemühle nicht verwendet.

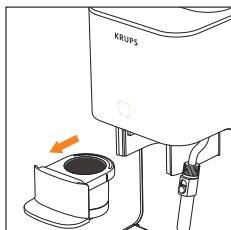


- Nehmen Sie das Fach heraus.

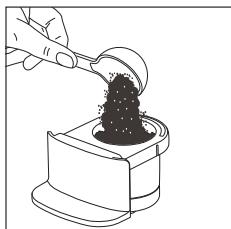


- Geben Sie eine Portion Pulverkaffee in das Fach.

**Hinweis:** Wenn Ihr Pulverkaffee zu fein ist, kann die Maschine den Kaffee nicht richtig extrahieren.

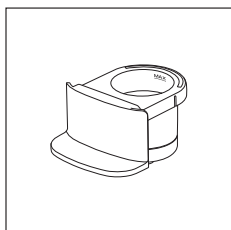


Die MAX-Markierung im Inneren des Fachs darf nicht überschritten werden.


**Hinweis:** Reduzieren Sie die Kaffeemenge, wenn Sie sehr fein gemahlenen Kaffee verwenden.

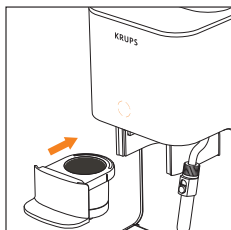


- Fach wieder einsetzen.

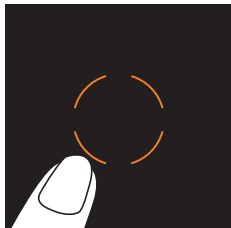



- Maschine einschalten.

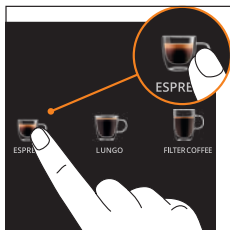


- Wählen Sie aus, welches Getränk Sie zubereiten möchten.

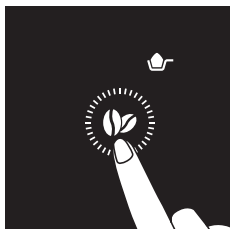


- Pulverkaffee-Modus auswähltasten
- Drücken Sie die Stärketaste so oft, bis das Symbol für Pulverkaffee auf dem Display erscheint.

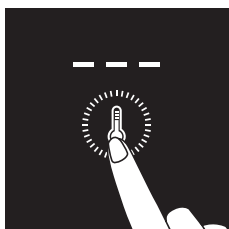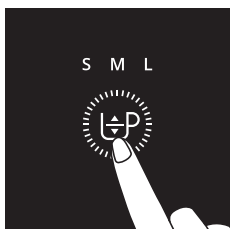


- Passen Sie die Getränkeinstellungen an.

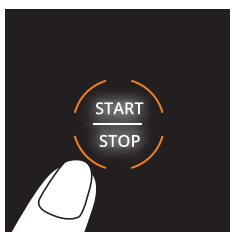


- Drücken Sie die START/STOP-Taste, um die Extraktion zu starten.

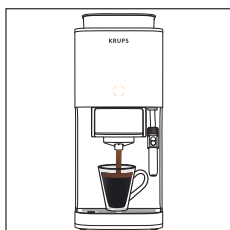

- Genießen Sie ihr Getränk!

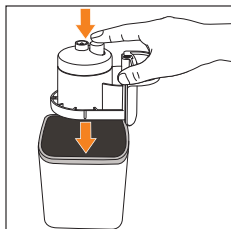

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter aus.

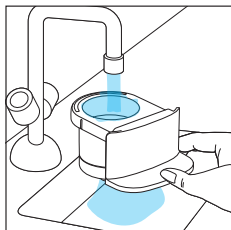

- Spülen Sie ihn aus.

## 7. ZUBEREITUNG EINES GETRÄNKS MIT MILCH

Erhitzen und Aufschäumen der Milch

Befolgen Sie diese Schritte, um die Milch für Ihr ausgewähltes Getränk zu erhitzen und aufzuschäumen:

### 1. Gießen Sie kalte Milch in Ihren Behälter

Verwenden Sie kalte Milch und gießen Sie sie in einen geeigneten Becher oder ein Kännchen.

#### Hinweise zum Aufschäumen:

Beachten Sie bei der Auswahl der Milchmenge, dass sich das Volumen beim Aufschäumen verdoppelt oder verdreifacht.

Für optimalen Milchschaum empfehlen wir die Verwendung von fettarmer Milch.




Den Metallabschnitt der Dampfdüse nicht berühren, da dieser sehr heiß werden kann. Außerdem kann der Dampf Verbrennungen verursachen.


### 2. Dampfmodus auswählen

Drücken Sie die Dampftaste, um den Dampfmodus zu aktivieren.

Schieben Sie den Wahlschalter nach oben, um Milch aufzuschäumen und zu erhitzen, oder nach unten, wenn Sie die Milch nur erhitzen möchten.

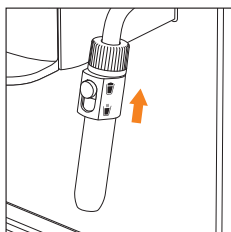



Aufschäumen und Erhitzen

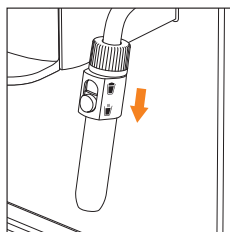


Nur Erhitzen

### 3. Dampfdüse positionieren

Dampfdüse in dem Gefäß mit Milch platzieren.

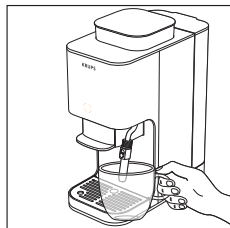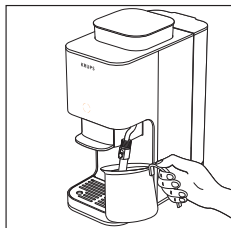

### 4. Aufschäumen und Erhitzen starten

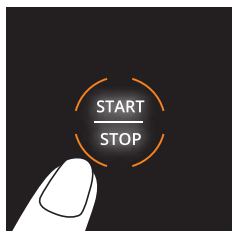


- Drücken Sie die START/STOP-Taste, um das Aufschäumen und Erhitzen zu starten.

**Hinweis:** Für optimale Ergebnisse schäumen Sie die Milch etwa 10 Sekunden lang auf, indem Sie das Düsenende im unteren Bereich des Behälters platzieren. Die Düse sollte dabei den Boden des Behälters nicht berühren. Neigen Sie dann den Behälter und bewegen Sie ihn so, dass die Düse langsam durch die Milch gleitet, bis sie fast die Oberfläche erreicht. Achten Sie darauf, dass die Düse in der Milch bleibt. Um einen schönen Milchschaum zu erhalten, drehen Sie den Behälter in kreisenden Bewegungen.


### 5. Aufschäumen/Erhitzen beenden

- Sobald Sie die gewünschte Konsistenz und Temperatur erreicht haben, drücken Sie erneut die START/STOP-Taste, um den Dampf auszuschalten.

### 6. Dampfdüse reinigen

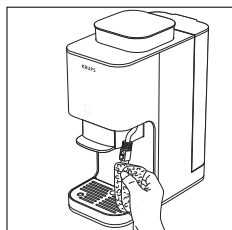


- Reinigen Sie die Dampfdüse mit einem feuchten Tuch und lassen Sie anschließend eine geringe Menge Dampf austreten, um Milchreste zu entfernen.

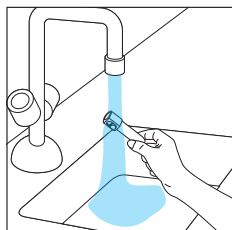


- Entfernen Sie die abnehmbaren Teile und halten Sie sie unter fließendes Wasser, wischen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch ab und setzen Sie sie anschließend wieder zusammen.

## 8. WASSER ERHITZEN

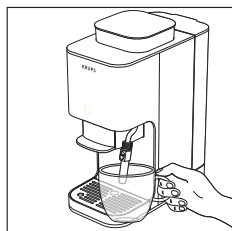


- Verwenden Sie die Heißwasserfunktion, um Tee, Kräutertee oder andere Heißgetränke zuzubereiten.
- Stellen Sie eine Tasse oder einen Behälter unter die Düse.


1. Wählen Sie den Warmwassermodus, indem Sie die Warmwassertaste drücken.

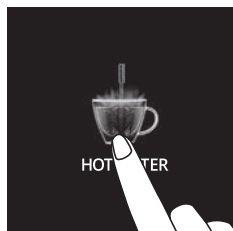

2. Größe wählen: S, M, L

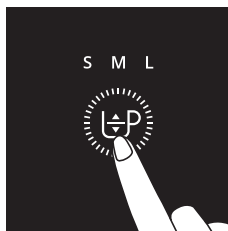


3. Temperatur auswählen. Es gibt drei Optionen: ca. 70 °C, 80 °C, 90 °C.

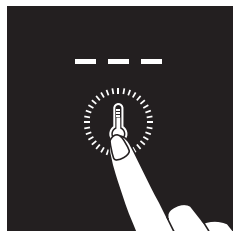

4. Programm starten

- Drücken Sie die START/STOP-Taste. Heißes Wasser wird ausgegeben.

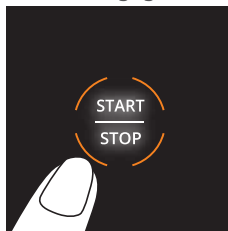

Das Wasser ist sehr heiß – direkter Hautkontakt kann zu Verbrennungen führen.  
Die Wasserausgabe stoppt automatisch, wenn die gewählte Menge erreicht ist.


**Hinweis:** Wenn die gewünschte Menge vor Ende des Zyklus erreicht ist, drücken Sie die START/STOP-Taste erneut, um die Wasserausgabe zu stoppen.



## 9. REINIGUNG


Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet eine optimale Leistung und bewahrt die Qualität des Kaffees.

### 1. Das Fach nach jedem Gebrauch ausspülen

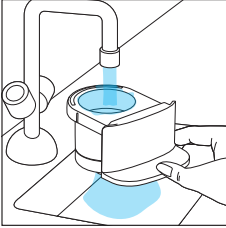


- Nehmen Sie das Fach heraus und spülen Sie es gründlich mit warmem Wasser aus, um Kaffeereste zu entfernen.

### 2. Regelmäßige Reinigung

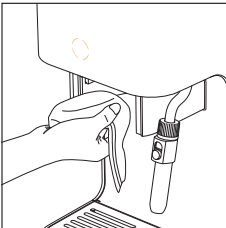


- Tropfschale leeren und reinigen
- Entfernen Sie das Fach und reinigen Sie den Brühkopf mit einem feuchten Tuch, um Kaffeereste zu entfernen.


### 3. Reinigung der Dampfdüse

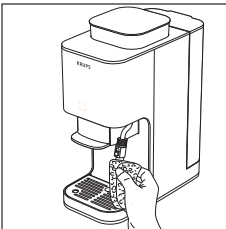


- Es ist wichtig, die Dampfdüse nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Reinigen Sie die Düse nach Beendigung des Dampfbetriebs vorsichtig mit einem feuchten Tuch (um Rückstände zu entfernen).

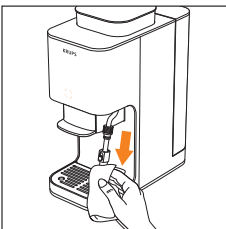

- Ziehen Sie den Schlauch der Dampfdüse nach unten ab. Reinigen Sie das Innere der Düse mit einem feuchten Tuch.

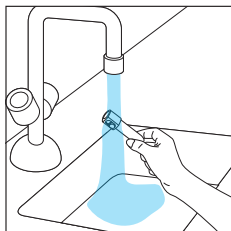


- Reinigen Sie den Schlauch der Dampfdüse gründlich mit warmem Wasser.

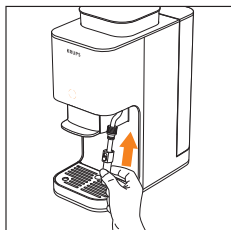


- Befestigen Sie den Schlauch wieder an der Dampfdüse.
- Lassen Sie eine kleine Menge Dampf entweichen, um Milchreste zu entfernen.

#### 4. Spülen

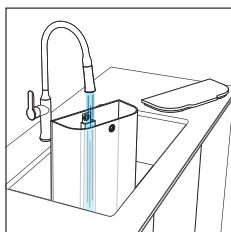


- Wenn die Spülmeldung erscheint, befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Maschine zu spülen.
- Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser.

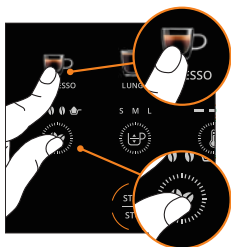

- Stellen Sie einen 70-ml-Becher unter die Kaffeeausgabe. Der Becher fängt das Spülwasser während des Spülgangs auf.
- Setzen Sie das leere Fach ein.
- Drücken Sie die Tasten „Kaffeebohne“ und „Espresso“ gleichzeitig, um den Spülmodus auszuwählen.
- Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Spülmodus zu aktivieren.

#### 5. Ende des Spülvorgangs

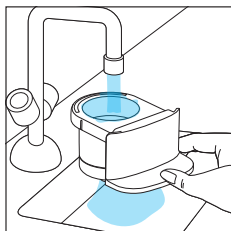

- Wenn alle Kaffee-Symbolanzeigen wieder normal angezeigt werden, ist der Spülvorgang abgeschlossen.
- Entfernen Sie das Fach und spülen Sie es mit Wasser aus.
- Ihre Maschine ist jetzt betriebsbereit.

## 10. ENTKALKEN




Kalkablagerungen können den Geschmack des Kaffees beeinträchtigen und den reibungslosen Betrieb Ihrer Maschine beeinträchtigen.

Wenn die Meldung „CALC“ angezeigt wird, befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Maschine zu entkalken:


- Nach 200 Durchgängen wird die Meldung „CALC“ angezeigt: Wir empfehlen, die Maschine zu entkalken.
- Nach 230 Durchgängen (ohne Entkalkung) kann die Maschine keine Getränke mehr zubereiten. Die Meldung „CALC“, die Lungo-Tasse und die Kaffeebohne werden auf dem Display angezeigt. Dies bedeutet, dass die Maschine entkalkt werden muss.

### 1. Bereiten Sie die Entkalkungslösung vor

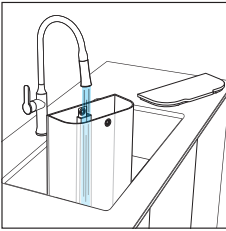


- Entfernen Sie den Wasserbehälter.
- Füllen Sie 1 Liter kaltes Wasser ein.

**Hinweis:** \*KRUPS-Entkalker ist auf der offiziellen KRUPS-Website und bei anderen Händlern erhältlich.

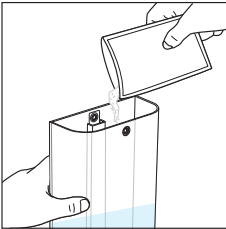


- Geben Sie den gesamten Inhalt des KRUPS-Entkalkers\* in den Wasserbehälter und rühren Sie um, bis er sich vollständig aufgelöst hat.
- Stellen Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2 Litern unter die Kaffeeausgabe und die Dampfdüse. Dieser Behälter fängt die gesamte Flüssigkeit auf, die während des Durchgangs austritt.

### 2. Starten Sie das Entkalkungsprogramm

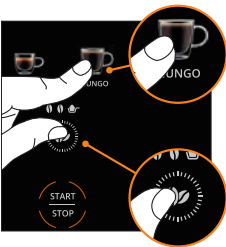


- **Zu Beginn:** Halten Sie die Tasten „Kaffeebohne“ und „Lungo“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

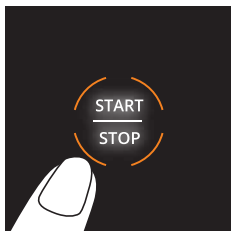

- Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Entkalkungsvorgang zu starten.
- Die Kaffee-Symboleuchten leuchten nacheinander auf und zeigen damit an, dass der Entkalkungsvorgang im Gange ist.

### 3. Überwachen des Vorgangs

Wenn während des Vorgangs die Warnmeldung „Wasserbehälter“ erscheint:

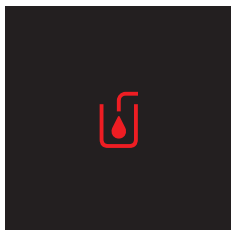

- Leeren Sie den Wasserbehälter und reinigen Sie ihn.
- Leeren Sie den Behälter unter der Kaffeeausgabe und setzen Sie ihn wieder ein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung und setzen Sie ihn wieder ein.
- Die Warnmeldung „Wasserbehälter“ verschwindet.
- Drücken Sie erneut auf START/STOP.
- Der Durchgang wird fortgesetzt.

**Hinweis:** Behalten Sie den Behälter im Auge und leeren Sie ihn bei Bedarf.

Sie können den Durchgang durch Drücken der START/STOP-Taste unterbrechen, wenn Sie den Behälter leeren müssen.

Wenn die Warnmeldung „Wasserbehälter“ erneut angezeigt wird, müssen Sie mehr Wasser in den Wasserbehälter füllen.

### 4. Ende des Entkalkungsvorgangs

- Wenn alle Kaffee-Symbolanzeigen wieder leuchten und die „CALC“-Anzeige erloschen ist, ist der Entkalkungsvorgang abgeschlossen.

**Hinweis:** Sie können einen Entkalkungsdurchgang auch manuell starten, indem Sie die gleichen Schritte ausführen.

## 11. BEDEUTUNG DER KONTROLLLEUCHTEN

| KONTROLLLEUCHTE                                                                     | BEDEUTUNG                                                        | LÖSUNGEN                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Im Fach befinden sich noch Kaffeesatzreste vom letzten Kaffee.   | Nehmen Sie das Fach heraus und leeren Sie den Kaffeesatz aus. Spülen Sie das Fach anschließend aus, bevor Sie es wieder verwenden.                                                                                                                  |
|    | Es befindet sich nicht genügend Wasser im Wasserbehälter.        | Füllen Sie sauberes Wasser nach.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RINSE</b>                                                                        | Ihre Maschine muss gespült werden.                               | Starten Sie einen Spülvorgang, indem Sie die Schritte in der Bedienungsanleitung befolgen.                                                                                                                                                          |
| <b>CALC</b>                                                                         | Ihre Maschine muss entkalkt werden.                              | Starten Sie einen Entkalkungsvorgang, indem Sie die Schritte in der Bedienungsanleitung befolgen.                                                                                                                                                   |
|  | Übermäßiger Druck auf das System verhindert die Kaffeeextraktion | Halten Sie die START/STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Maschine auszuschalten. Drücken Sie die START/STOP-Taste erneut, um die Maschine einzuschalten. Reinigen Sie das Fach und starten Sie anschließend die Zubereitung Ihres Getränks. |

## 12. FEHLERBEHEBUNG

| PROBLEME                                                                        | MÖGLICHE URSACHEN                                                   | LÖSUNGEN                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Maschine lässt sich nicht einschalten.                                      | Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.                              | Überprüfen Sie den Stromanschluss und stecken Sie das Kabel in eine funktionierende Steckdose.                      |
|                                                                                 | Die START/STOP-Taste wurde nicht gedrückt.                          | Drücken Sie die START/STOP-Taste.                                                                                   |
|                                                                                 | Die Kaffeeausgabe ist durch Kaffeereste verstopft.                  | Spülen Sie das Kaffeefach aus                                                                                       |
| Es kommt kein Kaffee heraus.                                                    | Es ist nicht genug Wasser im Wasserbehälter.                        | Füllen Sie den Wasserbehälter auf.                                                                                  |
|                                                                                 | Möglicherweise haben Sie das Gerät schon länger nicht mehr benutzt. | Starten Sie einen Spüldurchgang und reinigen Sie den Brühkopf mit einem feuchten Tuch, um Kaffeereste zu entfernen. |
|                                                                                 | Der gemahlene Kaffee ist zu fein.                                   | Verwenden Sie eine gröbere Mahlung.                                                                                 |
| Die Kaffeemenge hat sich verringert.                                            | Kalkablagerungen.                                                   | Starten Sie einen Entkalkungsdurchgang.                                                                             |
| Der Kaffee ist zu schwach oder zu stark.                                        | Die Mahlgradeinstellung ist falsch.                                 | Mahlgrad anpassen (siehe Abschnitt „Kaffee zubereiten“)                                                             |
|                                                                                 | Die Kaffeestärke ist nicht richtig eingestellt.                     | Passen Sie die Stärke in den Getränkeeeinstellungen an (siehe Abschnitt „Kaffee zubereiten“).                       |
| Der Kaffee ist nicht heiß genug.                                                | Die Tasse wurde nicht vorgewärmt.                                   | Spülen Sie die Tasse vor Gebrauch mit heißem Wasser aus.                                                            |
|                                                                                 | Die Temperatureinstellung ist zu niedrig.                           | Erhöhen Sie die Temperatur in den Getränkeeeinstellungen (siehe Abschnitt „Kaffee zubereiten“).                     |
| Die Kaffeemühle funktioniert nicht.                                             | Der Kaffeebohnenbehälter ist leer.                                  | Fügen Sie Kaffeebohnen hinzu.                                                                                       |
| Es tritt kein Dampf aus der Düse aus.                                           | Die Dampfdüse ist verstopft.                                        | Reinigen Sie die Dampfdüse gründlich.                                                                               |
| Die „CALC“-Warnmeldung leuchtet auf, und es kann kein Kaffee zubereitet werden. | Die Maschine muss entkalkt werden                                   | Führen Sie einen Entkalkungsdurchgang durch.                                                                        |

| PROBLEME                                                      | MÖGLICHE URSACHEN                                  | LÖSUNGEN                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die „CALC“-Meldung ist immer noch aktiviert.                  | Entkalkungsdurchgang nicht abgeschlossen.          | Führen Sie die Entkalkungsdurchgänge immer vollständig durch.                                                                                                                                                |
| Wasser tritt unterhalb der Maschine aus.                      | Die Tropfschale ist voll oder falsch positioniert. | Leeren Sie die Tropfschale aus und setzen Sie sie korrekt wieder ein.                                                                                                                                        |
| Die Warnmeldung „Wasser nachfüllen“ wird angezeigt.           | Der Wasserbehälter enthält nicht genügend Wasser.  | Füllen Sie den Wasserbehälter auf.                                                                                                                                                                           |
|                                                               | Wasserbehälter falsch eingesetzt.                  | Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und setzen Sie ihn korrekt ein.                                                                                                                                         |
| Wie kann man das Gerät manuell ausschalten?                   |                                                    | Um das Gerät manuell auszuschalten, halten Sie die START/STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Alternativ schaltet sich Ihr Gerät nach 8 Minuten automatisch aus.                                             |
| Wie kann man eine blockierte Maschine wieder in Gang bringen? |                                                    | Drücken Sie START/STOP, um die Maschine auszuschalten. Ziehen Sie den Stecker und warten Sie 1 Minute, bevor Sie ihn wieder einstecken. Drücken Sie erneut START/STOP, um die Maschine wieder einzuschalten. |
|                                                               | Ihre Maschine wurde nicht entkalkt.                | Führen Sie einen Entkalkungsdurchgang durch.                                                                                                                                                                 |

Wenn eines dieser Probleme weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den KRUPS-Kundendienst.

## 13. LEBENSDAUER VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN

### Wir leisten unseren Beitrag zum Umweltschutz!




- ① Ihr Produkt enthält verschiedene Materialien, die wiederverwendet oder recycelt werden können.
- ➔ Bringen Sie es zu einem zugelassenen Servicecenter oder einer Sammelstelle, damit es auf die bestmögliche Weise entsorgt werden kann.

## CONTENUS

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 1. Description .....                                          | p.45 |
| 2. Caractéristiques techniques.....                           | p.47 |
| 3. Informations importantes sur la sécurité.....              | p.47 |
| 4. Première utilisation .....                                 | p.47 |
| 5. Préparation de votre café .....                            | p.49 |
| 6. Préparation avec du café moulu.....                        | p.53 |
| 7. Préparation d'une boisson avec du lait.....                | p.55 |
| 8. Préparation de l'eau chaude.....                           | p.57 |
| 9. Nettoyage .....                                            | p.58 |
| 10. Détartrage .....                                          | p.60 |
| 11. Signification des signaux lumineux.....                   | p.62 |
| 12. Dépannage .....                                           | p.63 |
| 13. Fin de vie des produits électriques ou électroniques..... | p.64 |



# 1. DESCRIPTION

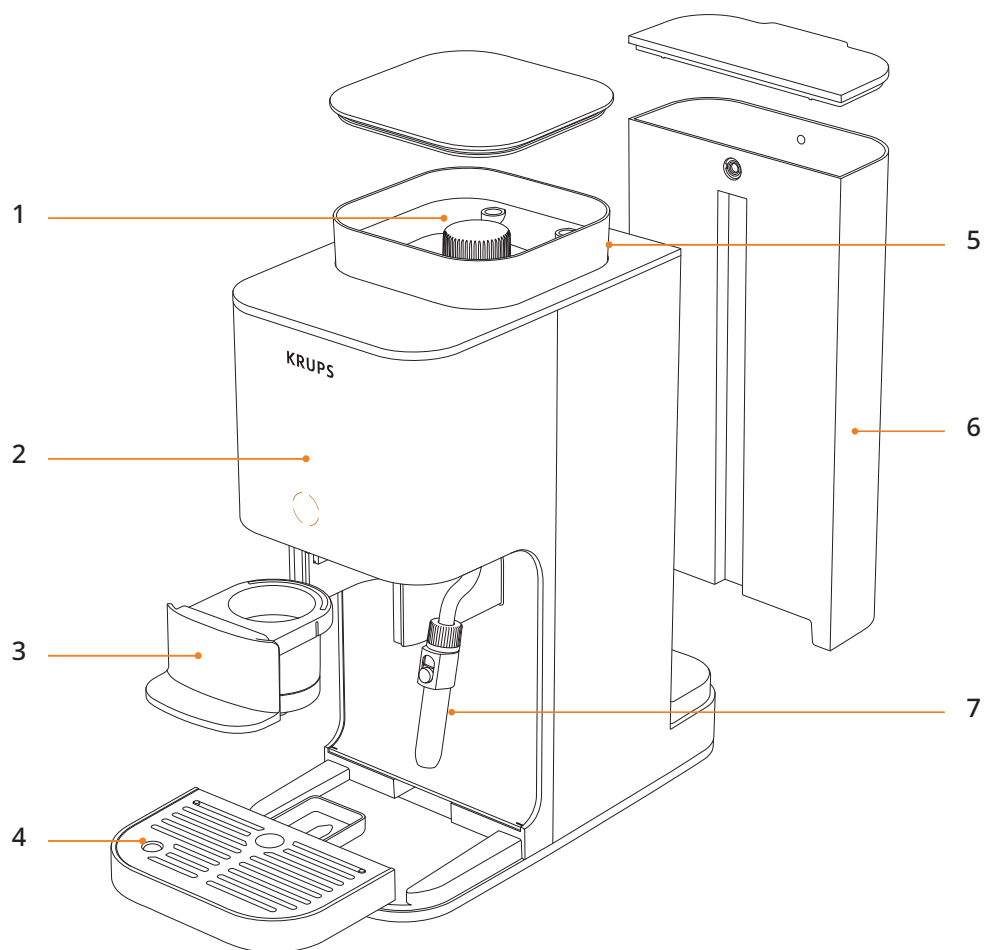

- 1 Bouton réglage mouture
- 2 Ecran des commandes
- 3 Tiroire à café
- 4 Bac d'égouttement

- 5 Réservoir à grains
- 6 Réservoir d'eau
- 7 Buse



- 1 Espresso
- 2 Long
- 3 Café filtre
- 4 Mode café moulu
- 5 Réglage de l'intensité
- 6 Réglage du volume
- 7 Réglage de la température

- 8 Mode eau chaude
- 9 START / STOP
- 10 Mode vapeur
- 11 Alerte tiroir à café vide
- 12 Alerte manque d'eau
- 13 Alerte rinçage
- 14 Alerte détartrage

## 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression de la pompe 15bars
- Dimensions 150 mm x 360 mm x 295 mm

## 3. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil, en particulier les consignes de sécurité.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- L'appareil ne doit être connecté qu'à une source d'alimentation standard et doit respecter les spécifications de tension et de fréquence indiquées sur l'étiquette de sécurité de l'appareil.

## 4. PREMIÈRE UTILISATION


**Note:** Cette machine est neuve et a été testée avec du café avant son emballage. Bien qu'elle ait été nettoyée, de petits résidus de café peuvent subsister à l'intérieur. Cela est normal et n'affecte pas les performances de la machine.

Pour garantir un bon fonctionnement dès la première utilisation, veuillez suivre ces étapes avant d'utiliser votre machine pour la première fois :


### 1. Déballage de la machine

- Retirez soigneusement la machine de son emballage.
- Vérifiez que tous les composants soient présents et en bon état.
- Retirez la bande de papier placée à l'intérieur du réservoir à grains.
- Enlevez l'autocollant situé sur l'interface de la machine.


### 2. Remplissez le reservoir d'eau

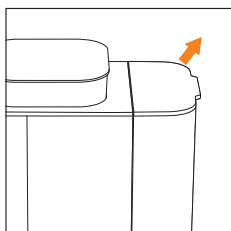

- Retirez le reservoir d'eau.

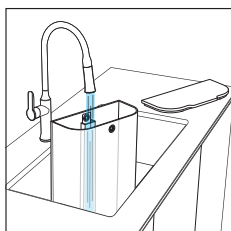


- Remplissez-le d'eau jusqu'au niveau MAX.

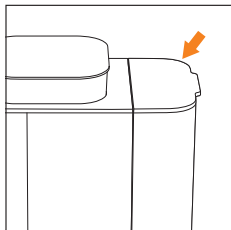


- Remettez-le dans la machine.

### 3. Allumez la machine et effectuez un premier rinçage


Nous vous recommandons d'effectuer un cycle de rinçage sans café avant la première utilisation

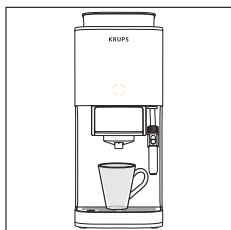


- Placez une tasse d'au moins 70 ml sous la tête d'infusion.

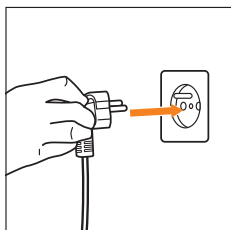

- Branchez la machine

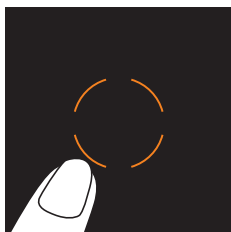


- Appuyez sur le bouton central orange pour l'allumer

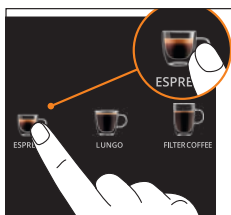

- Appuyez sur le bouton espresso.



- Appuyez sur le bouton expresso et grains en même temps pour lancer le mode rinçage.

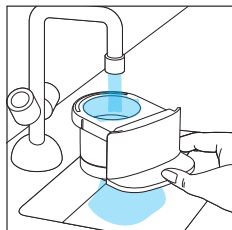


- Le rinçage démarre et se termine automatiquement.
- Rincez le tiroir à café

## 5. PRÉPARATION DE VOTRE CAFÉ


Avec des grains de café

### 1. Remplissez le réservoir à grains

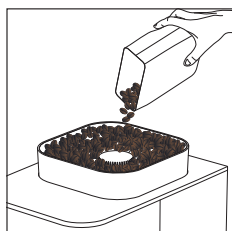

- Versez des grains de café frais dans le réservoir à grains.

### 2. Réglez votre niveau de mouture.

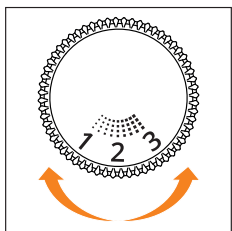


- Ouvrez le couvercle du récipient à grains. Tournez le bouton de réglage pour choisir la taille de mouture souhaitée :

- **Réglage sur un petit chiffre** : mouture fine => pour un espresso puissant et intense
- **Réglage moyen** : mouture moyenne => pour un goût équilibré
- **Réglage sur un grand chiffre** : mouture grossière => pour café filtre ou café infusé à froid




Ne réglez la taille de mouture que lorsque le moulin à café est en marche, pendant la préparation du café. Le régler lorsque le moulin est à l'arrêt pourrait endommager le mécanisme.


**Note:** Après avoir changé le réglage de la mouture, préparez un café pour que l'ajustement soit pleinement perceptible au niveau du goût et de l'écoulement.

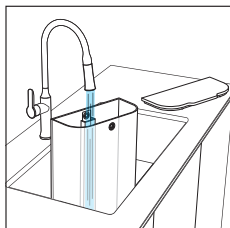

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX

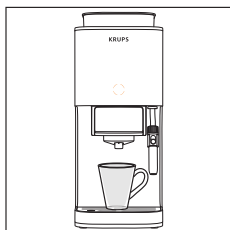

- Placez votre tasse sous la sortie du café.  
**Note :** Enlevez le bac d'égouttement pour une grande tasse.

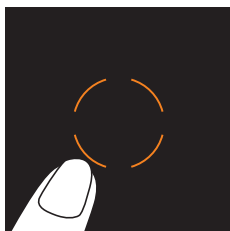


- Allumez la machine

Astuce : Comment rendre votre café plus chaud.




Ou suivez la section ci-dessus :  
« 4. PREMIÈRE UTILISATION »

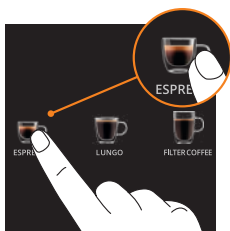


- Choisissez la recette de café souhaitée.

### 3. Personnalisez vos paramètres de boisson si vous le souhaitez.


Ajustez la boisson selon vos préférences :

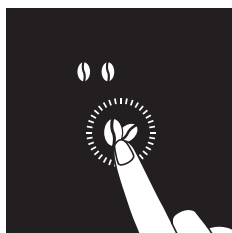

- **Intensité du café** : choisissez parmi 3 niveaux d'intensité

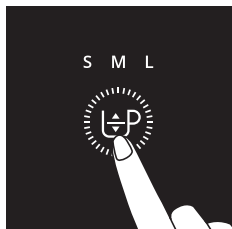


- **Volume de café** : choisissez parmi 3 tailles de tasse

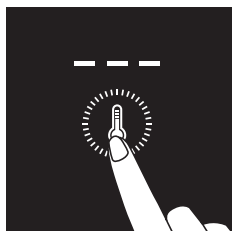

- **Température du café** : choisissez parmi 3 niveaux de température

### 4. Lancez le café

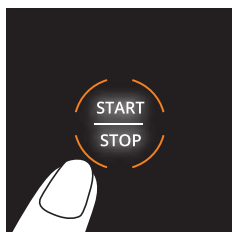

- Appuyez sur le bouton START/STOP. La machine commencera le processus de préparation.

**Note:** Si vous avez sélectionné la recette « Café filtre » ou « Café froid », veuillez patienter quelques minutes pour la préparation. Ceci est normal et garantit une extraction optimale à basse pression



Eviter de retirer le réservoir en cours de fonctionnement sous peine de devoir relancer la recette en cours.


## 5. Savourez votre boisson




- Une fois que le café a fini de couler automatiquement, votre boisson est prête à être dégustée !

**Note:** Vous pouvez arrêter l'écoulement du café au milieu en appuyant sur le bouton START/STOP.


## 6. Videz le marc de café usagé

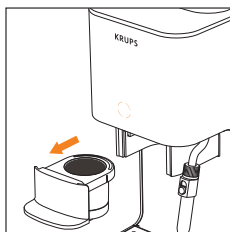

- Retirez le tiroir à café

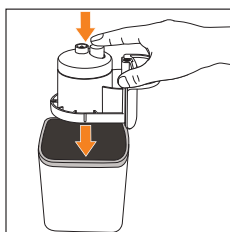


- Retournez le tiroir à la verticale sur un récipient prévu à cet effet, puis appuyez sur le bouton. Vous pouvez également tapoter légèrement le tiroir pour le retirer.

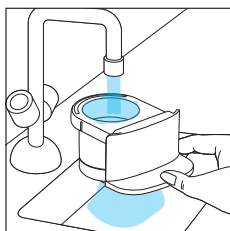

- Rincez le tiroir sous l'eau

## 7. Eteindre la machine

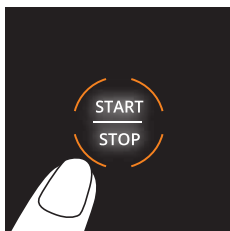


- Pour éteindre la machine après utilisation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.

**Remarque:** Sans action pendant 8 min, la machine s'éteint automatiquement.




## 6. PRÉPARATION AVEC DU CAFÉ MOULU

Utilisez ce mode pour préparer du café à partir de café moulu (par exemple, décaféiné). Dans ce cas, le moulin à café ne sera pas utilisé.

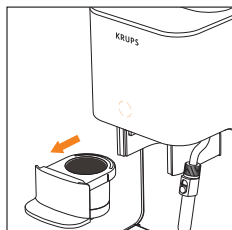


- Retirez le tiroir.

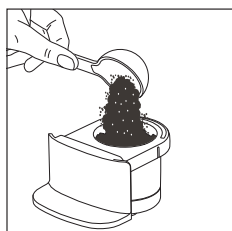


- Versez une dose de café moulu dans le tiroir.

**Remarque:** Si votre café moulu est trop fin, la machine ne pourra pas extraire correctement le café.

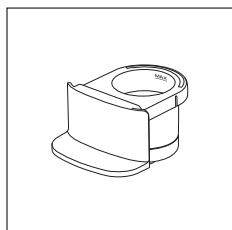


Ne dépassez pas la ligne MAX indiquée à l'intérieur du tiroir.


**Note:** Réduisez la quantité de café si vous utilisez une mouture très fine.

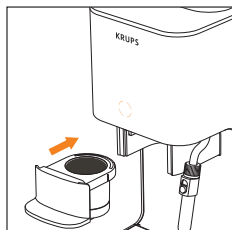


- Remettez le tiroir en place

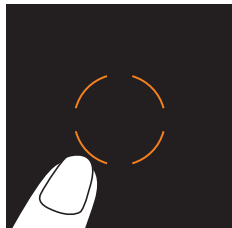



- Allumez la machine

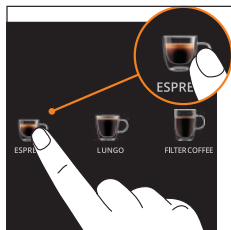


- Choisissez la boisson que vous souhaitez préparer.

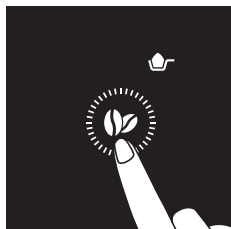

- Sélectionnez le mode café moulu
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Intensité jusqu'à ce que l'icône du café moulu apparaisse à l'écran

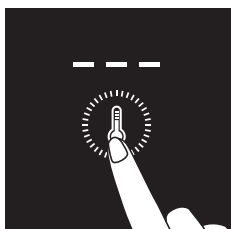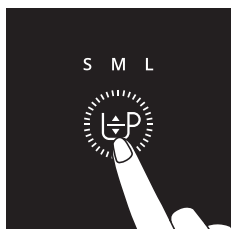


- Personnalisez vos paramètres de boisson, si vous le souhaitez.

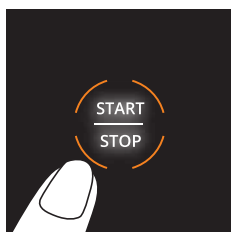


- Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer l'extraction



- Savourez votre Boisson

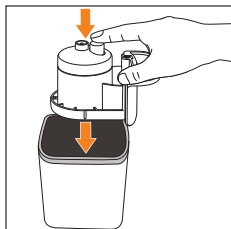

- Videz le café moulu utilisé.

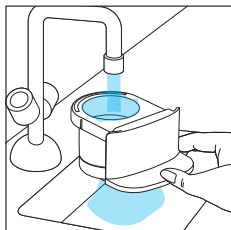

- Rincez le tiroir

## 7. PRÉPARATION D'UNE BOISSON AVEC DU LAIT

Faire chauffer et mousser le lait

Suivez ces étapes pour faire chauffer et mousser le lait destiné à vos boissons préférées :

### 1. Remplissez votre récipient de lait froid

Utilisez du lait froid, puis versez-le dans une tasse ou un pichet adapté.

#### Remarques pour le moussage :

Lorsque vous choisissez la quantité de lait, n'oubliez pas que le volume de celui-ci augmentera de 2 à 3 fois pendant le moussage.

Nous vous recommandons d'utiliser du lait demi-écrémé, afin d'avoir un meilleur moussage.




Veillez à ne pas toucher la partie métallique de la buse vapeur, car elle peut devenir extrêmement chaude. La vapeur peut également causer des brûlures.


### 2. Sélectionnez le mode vapeur

Appuyez sur le bouton Vapeur pour passer en mode vapeur.

Faites glisser le sélecteur vers le haut pour mousser et chauffer le lait et vers le bas si vous voulez seulement chauffer le lait.

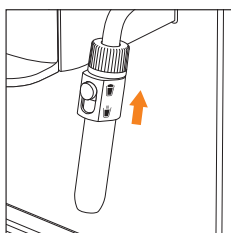



**Moussage et Chauffage**

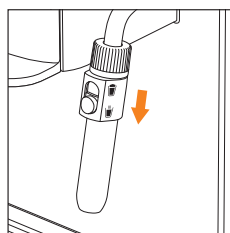


**Chauffage uniquement**

### 3. Positionnez la buse vapeur

Insérez la buse vapeur dans le lait.

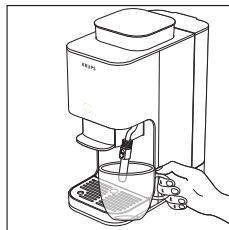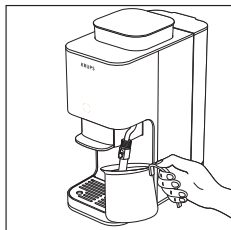

### 4. Commencez à faire mousser et chauffer

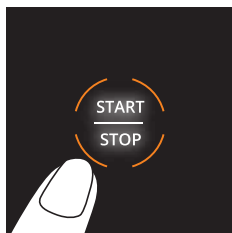


- Appuyez sur le bouton START/STOP pour commencer à faire mousser et chauffer

**Remarque :** pour obtenir un résultat optimal, faites mousser le lait en partant du fond du récipient pendant environ 10 secondes en prenant soin de ne pas toucher le fond. Puis, inclinez le récipient et faites glisser lentement la buse jusqu'à atteindre quasiment la surface du lait. Assurez-vous que la buse reste dans le lait. Pour obtenir une belle mousse, bouger le récipient dans un mouvement circulaire.


### 5. Arrêtez de mousser / chauffer

- Une fois la texture et la chaleur souhaitées obtenue, appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP pour arrêter la vapeur.

### 6. Nettoyez la buse à vapeur

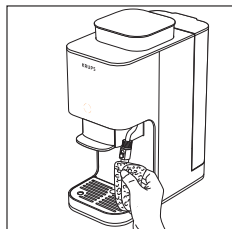


- Essuyez la buse à vapeur avec un chiffon humide et libérez un petit jet de vapeur pour éliminer tout résidu de lait.

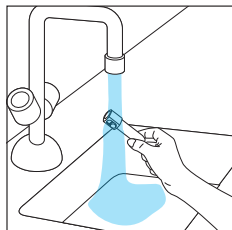


- Démontez les parties amovibles pour les passer sous l'eau et passez un chiffon humide sur toutes les pièces et le remettre ensuite.

## 8. PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE

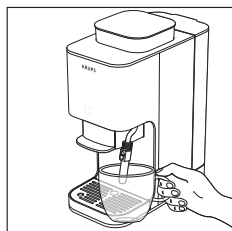


- Utilisez la fonction eau chaude pour préparer du thé, des infusions ou d'autres boissons chaudes.
- Placez une tasse ou un récipient sous la buse.


1. Sélectionnez le mode Eau chaude en appuyant sur le bouton Eau chaude.

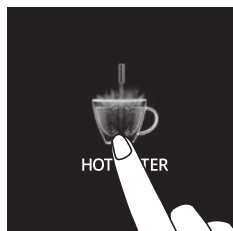

2. Choisissez le volume : S, M, L

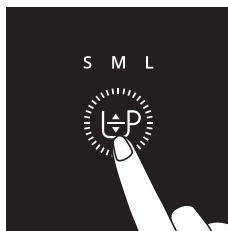


3. Choisissez la température parmi 3 niveaux environ 70 °C, 80 °C, 90 °C

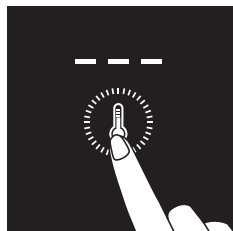

4. Commencez le programme

- Appuyez sur le bouton START/STOP. L'eau chaude commencera à couler.

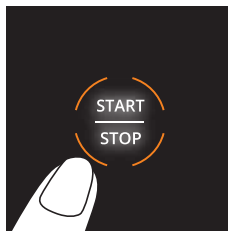


L'eau est très chaude — évitez tout contact direct afin d'éviter les brûlures.  
L'écoulement s'arrête automatiquement une fois le volume prédéfini atteint.

**Remarque :** Appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP pour arrêter l'écoulement si la quantité souhaitée est atteinte avant la fin du cycle.

## 9. NETTOYAGE


Un nettoyage régulier garantit des performances optimales et préserve la qualité du café.

### 1. Rincez le tiroir après chaque préparation

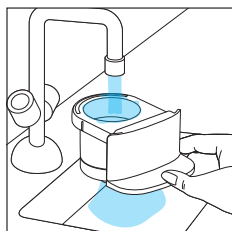


- Retirez le tiroir et rincez-le soigneusement à l'eau chaude pour éliminer tout résidu de café.

### 2. Nettoyage régulier

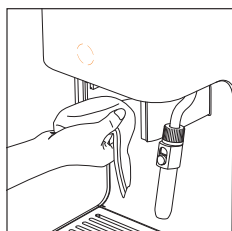


- Vider et nettoyer le bac d'égouttement
- Après avoir retiré le tiroir, essuyez la tête avec un chiffon humide pour enlever les résidus de café.


### 3. Nettoyage de la buse vapeur

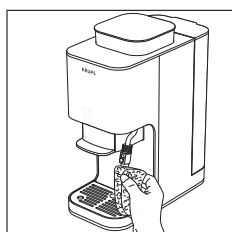


- Veuillez nettoyer la buse vapeur après chaque utilisation.
- Pour ce faire, une fois la vapeur arrêtée, nettoyez rapidement et avec précaution la buse à l'aide d'un chiffon humide (afin d'éliminer tout résidu).

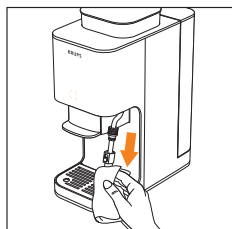

- Tirez le tube de la buse vapeur vers le bas. Nettoyez l'intérieur de la buse avec un chiffon mouillé.

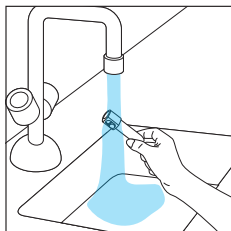


- Nettoyez soigneusement le tube de la buse vapeur à l'eau tiède.

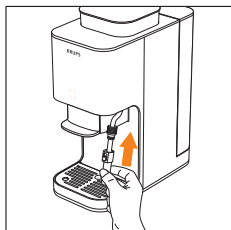


- Remettez le tube en place sur la buse à vapeur.
- Libérez un petit jet de vapeur pour éliminer tout résidu de lait.

#### 4. Rinçage

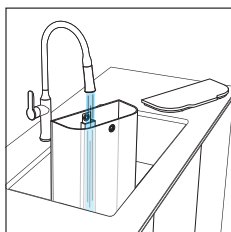


- Lorsque l'alerte de rinçage apparaît, suivez les étapes ci-dessous pour rincer votre machine.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau propre.

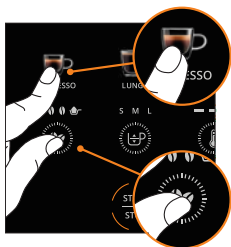

- Placez une tasse de 70 ml sous la sortie café. Celle-ci récupérera l'eau de rinçage pendant le cycle.
- Remettez le tiroir vide en place.
- Appuyez simultanément sur les boutons Grains et Espresso pour sélectionner le mode rinçage.
- Appuyez sur le bouton Start / Stop pour lancer le mode rinçage.

#### 5. Fin du rinçage

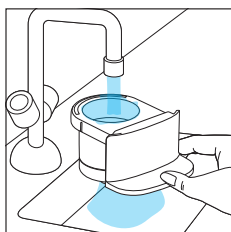

- Lorsque toutes les icônes de recettes redeviennent fixes, le rinçage est terminé.
- Retirez le tiroir pour le rincer sous l'eau.
- Votre machine est prête à être utilisée.

## 10. DÉTARTRAGE




Le calcaire peut altérer le goût du café et nuire au bon fonctionnement de la machine.

Lorsque l'alerte CALC apparaît, suivez les étapes ci-dessous pour détartrer votre machine :


- L'alerte Calc s'affiche à partir de 200 cycles : Nous vous suggérons de faire un détartrage.
- Au bout de 230 cycles (sans détartrage), la machine ne pourra plus délivrer de boisson. Un écran avec l'alerte CALC, la tasse Lungo et le grain de café s'affiche. Cela signifie qu'il faut procéder à un détartrage.

### 1. Préparez la solution de détartrage

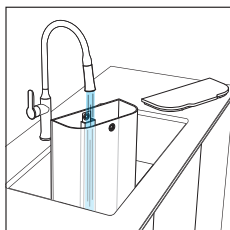

- Retirez le réservoir d'eau.
- Remplissez-le avec 1 litre d'eau à température ambiante.

**Remarque :** \*Le détartrant KRUPS peut être acheté sur le site officiel de Krups ou chez d'autres détaillants.

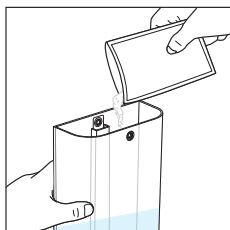


- Ajoutez tout le contenu du détartrant Krups\* dans le réservoir et mélangez jusqu'à dissolution complète.
- Placez un récipient d'une capacité minimale de 2 litre sous la sortie café et la buse vapeur. Ce récipient récupérera tout le liquide libéré pendant le cycle.

### 2. Démarrez le programme de détartrage



- **Pour commencer :** Appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les boutons Grains et Lungo.




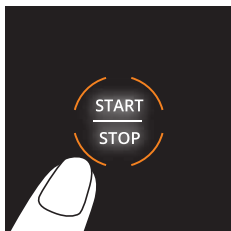

- Appuyez sur le bouton START/STOP pour lancer le processus de détartrage.
- Les icônes des recettes de boissons s'allumeront les unes après les autres : le processus de détartrage est en cours.

### 3. Surveillez le processus

Lorsque l'alerte « réservoir d'eau » apparaît pendant le processus :

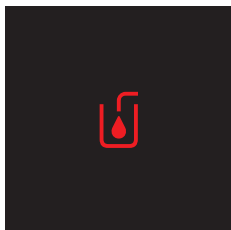

- Videz le réservoir, nettoyez-le.
- Videz le récipient sous la sortie café et remettez-le en place.
- Remplissez à nouveau le réservoir d'eau jusqu'au niveau max et le remettre en place.
- L'alerte réservoir d'eau disparaît.
- Appuyez à nouveau sur START/STOP
- Le cycle se poursuit.

**Remarque :** Surveillez le récipient afin de le vider si nécessaire.

Vous pouvez mettre en pause le cycle en appuyant sur le bouton START/STOP si vous avez besoin de vider le contenant.

Si l'alerte « réservoir d'eau » apparaît à nouveau, vous devez ajouter de l'eau supplémentaire dans le réservoir.

### 4. Fin du détartrage

- Lorsque toutes les icônes des recettes s'allument à nouveau en même temps et que l'alerte CLAC disparaît le détartrage est terminé.

**Remarque :** vous pouvez également lancer un cycle de détartrage manuellement en suivant les mêmes étapes.

## 11. SIGNIFICATION DES SIGNAUX LUMINEUX

| VOYANT LUMINEUX                                                                     | SIGNIFICATIONS                                                 | SOLUTIONS                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Le café moulu de la dernière préparation reste dans le tiroir. | Retirez le tiroir et videz le café moulu. Vous pouvez le rincer avant la prochaine utilisation.                                                                                        |
|    | Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.              | Ajoutez de l'eau propre dans le réservoir d'eau.                                                                                                                                       |
| <b>RINSE</b>                                                                        | Votre machine a besoin d'un rinçage.                           | Lancez un processus de rinçage en suivant le manuel d'utilisation.                                                                                                                     |
| <b>CALC</b>                                                                         | Votre machine a besoin d'un détartrage.                        | Lancez un processus de détartrage en suivant le manuel d'utilisation.                                                                                                                  |
|  | Une surpression du système empêche l'extraction du café.       | Appuyez 2 min sur le bouton START/STOP pour éteindre la machine. Appuyez à nouveau sur START/STOP pour allumer la machine. Nettoyez le tiroir et remettez en marche votre préparation. |

## 12. DÉPANNAGE

| PROBLÈMES                                              | CAUSES POSSIBLES                                              | SOLUTIONS                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La machine ne s'allume pas.                            | Le cordon d'alimentation n'est pas branché.                   | Vérifiez la connexion électrique et branchez-le dans une prise qui fonctionne.                                              |
|                                                        | Bouton START/STOP non enfoncé.                                | Appuyez sur le bouton Démarrez/ Arrêtez.                                                                                    |
|                                                        | La sortie est obstruée par des résidus de café.               | Rincez le tiroir                                                                                                            |
| Le café ne coule pas.                                  | Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.             | Remplissez le réservoir d'eau.                                                                                              |
|                                                        | Cela fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas utilisé. | Lancez un cycle de rinçage et nettoyez la tête d'infusion à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer tout résidu de café. |
|                                                        | Mouture du café trop fine                                     | Utilisez une mouture plus épaisse                                                                                           |
| Le volume recette diminue                              | Entartrage.                                                   | Lancez un cycle de détartrage.                                                                                              |
| Le café est trop faible ou trop fort.                  | Le réglage de la mouture est incorrect.                       | Réglez la mouture (voir la section « Préparez votre café »)                                                                 |
|                                                        | L'intensité du café n'est pas correctement réglée.            | Réglez l'intensité via les paramètres de la boisson. (voir la section « Préparez votre café »)                              |
| Le café n'est pas assez chaud.                         | La tasse n'a pas été préchauffée.                             | Rincez la tasse à l'eau chaude avant utilisation.                                                                           |
|                                                        | Réglage de température trop bas.                              | Augmentez la température dans les réglages de la boisson (voir la section « Préparer votre café »).                         |
| Le moulin à café ne fonctionne pas.                    | Le réservoir à grains est vide.                               | Mettez des grains.                                                                                                          |
| La vapeur ne sort pas de la buse.                      | La buse vapeur est bouchée.                                   | Nettoyez soigneusement la buse vapeur.                                                                                      |
| L'alerte CALC allumé, je ne peux plus préparer de café | La machine nécessite un détartrage                            | Effectuez les cycles de détartrage                                                                                          |
| L'alerte CALC reste activée.                           | Cycle de détartrage non terminé.                              | Effectuez les cycles de détartrage dans leur intégralité.                                                                   |

| PROBLÈMES                                          | CAUSES POSSIBLES                                  | SOLUTIONS                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuite d'eau sous la machine.                       | Le bac d'égouttement est plein ou mal aligné.     | Videz et repositionnez correctement le bac d'égouttement.                                                                                                    |
| L'alerte « Ajouter de l'eau » s'affiche.           | Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau. | Remplissez le réservoir d'eau.                                                                                                                               |
|                                                    | Reservoir d'eau mal inséré.                       | Retirez et réinsérez fermement le réservoir.                                                                                                                 |
| Comment puis-je éteindre la machine manuellement ? |                                                   | Appuyez sur START/STOP et maintenez enfoncé pendant 2 secondes. Votre machine s'éteindra automatiquement au bout de 8 min.                                   |
| Comment résoudre un blocage de machine ?           |                                                   | Appuyez sur START/STOP pour éteindre la machine. Débranchez et attendez 1 min puis rebranchez la machine. Appuyez à nouveau sur START/STOP pour la rallumer. |
|                                                    | Votre machine n'est pas détartrée.                | Effectuez un cycle de détartrage.                                                                                                                            |

Si l'un de ces problèmes persiste, merci de contacter le service client KRUPS.

## 13. FIN DE VIE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES

**Nous participons à la protection de l'environnement !**




- ① Votre produit contient un certain nombre de matériaux qui peuvent être réutilisés ou recyclés.
- ➔ Apportez-le à un point de collecte ou à un centre de service agréé afin qu'il puisse être traité de manière appropriée.

## INHOUD


|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Beschrijving .....                                                               | p.66 |
| 2. Technische gegevens .....                                                        | p.68 |
| 3. Belangrijke veiligheidsinstructies .....                                         | p.68 |
| 4. Het eerste gebruik .....                                                         | p.68 |
| 5. Koffiezetten .....                                                               | p.70 |
| 6. Bereiding met gemalen koffie .....                                               | p.74 |
| 7. Drank met melk klaarmaken .....                                                  | p.76 |
| 8. Heet water zetten .....                                                          | p.78 |
| 9. Reinigen .....                                                                   | p.79 |
| 10. Ontkalken .....                                                                 | p.81 |
| 11. Betekenis van lichtsignalen .....                                               | p.83 |
| 12. Probleemoplossing .....                                                         | p.84 |
| 13. Het einde van de levensduur van elektrische en<br>elektronische producten ..... | p.85 |

# 1. BESCHRIJVING

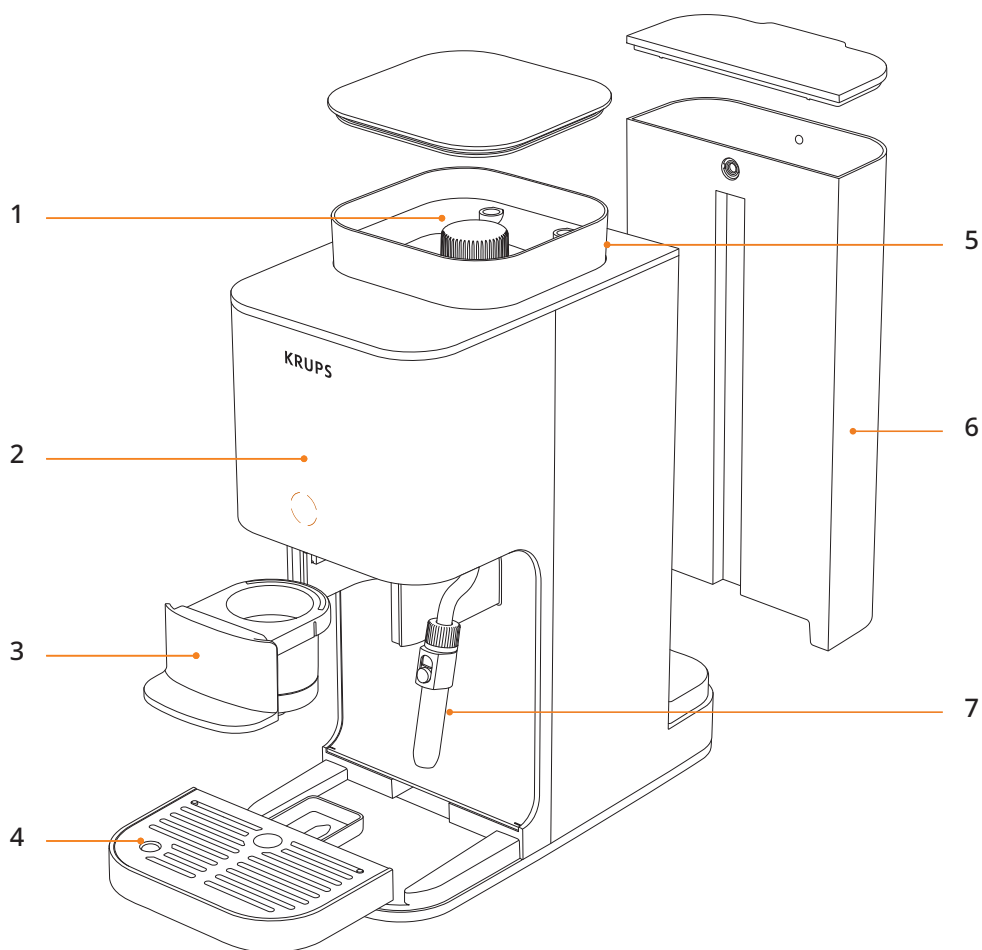

- 1 Afstelknop voor maalfunctie
- 2 Controlescherm
- 3 Koffielade
- 4 Lekbak

- 5 Koffiebonenreservoir
- 6 Waterreservoir
- 7 Mondstuk

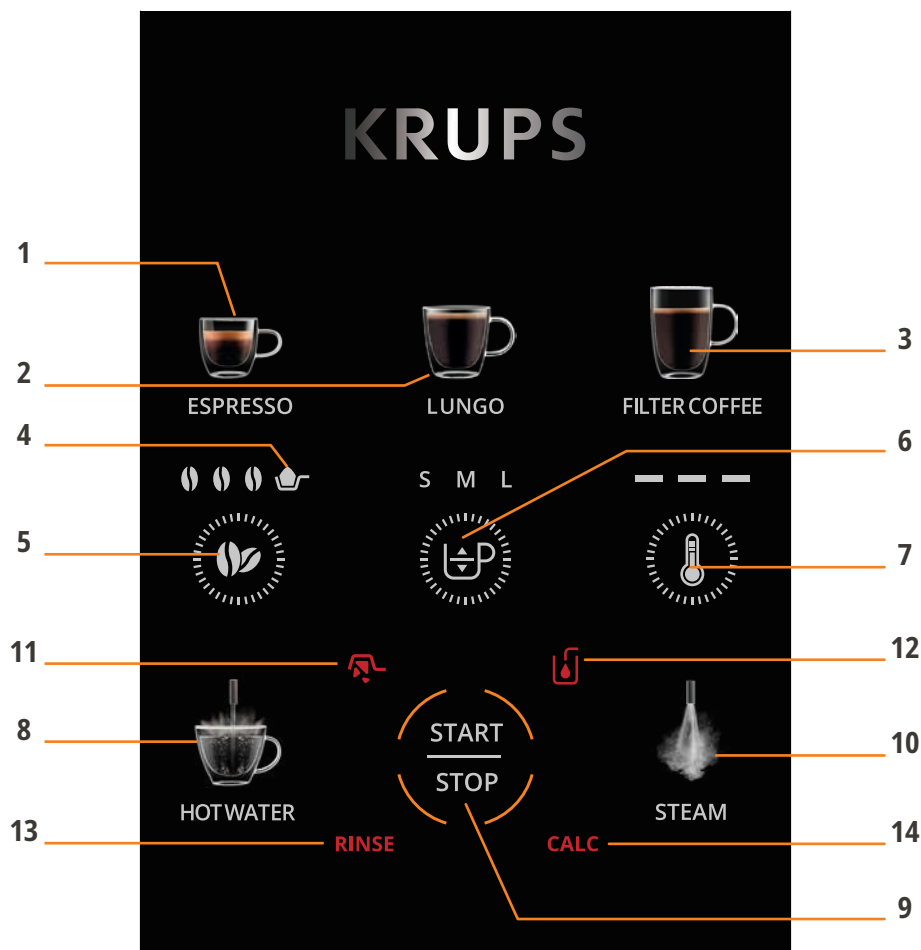

- 1 Espresso
- 2 Lungo koffie
- 3 Filterkoffie
- 4 Koffiemaalmodus
- 5 Intensiteitsinstelling
- 6 Formaatinstelling
- 7 Temperatuurstelling
- 8 Heetwatermodus

- 9 START/STOP
- 10 Stoommodus
- 11 Waarschuwing: Maak de koffielade leeg
- 12 Waarschuwing: voeg water toe
- 13 Waarschuwing: spoelen
- 14 Waarschuwing: ontkalken

## 2. TECHNISCHE GEGEVENS

- Pompdruk: 15 bar
- Afmetingen: 150 x 360 x 295 mm

## 3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de instructies aandachtig door vóór het apparaat in gebruik te nemen, met name de veiligheidsinstructies.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis.
- Het apparaat mag alleen op een standaard stopcontact worden aangesloten en moet voldoen aan de voltage- en frequentiespecificaties die op het veiligheidslabel van het apparaat zijn vermeld.

## 4. HET EERSTE GEBRUIK


**Opmerking:** Dit apparaat is nieuw en is voor het inpakken getest met koffie. Hoewel het apparaat is schoongemaakt, kan het zijn dat er nog koffieresten in zitten. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

Volg de onderstaande stappen vóór het apparaat voor de eerste keer te gebruiken om een correcte werking van het apparaat te garanderen:


### 1. Het apparaat uitpakken

- Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig en in goede conditie zijn.
- Verwijder de papieren strook uit het koffiebonenreservoir.
- Verwijder de sticker van het bedieningspaneel.

### 2. Vul het waterreservoir

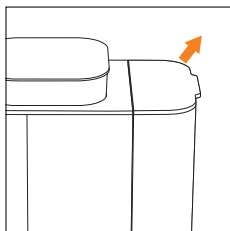


- Verwijder het waterreservoir.

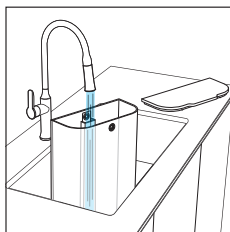

- Vul met water tot het MAX-niveau.




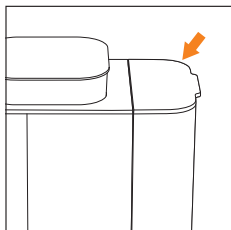


- Zet het reservoir terug op het apparaat.

### 3. Zet het apparaat aan en voer een eerste spoeling uit


We raden aan een spoelingcyclus zonder koffie uit te voeren vóór het eerste gebruik.

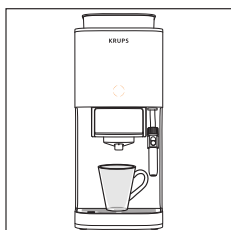


- Plaats een beker (inhoud minstens 70 ml) onder de koffie-uitloop.

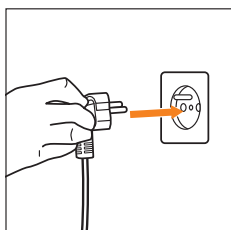


- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

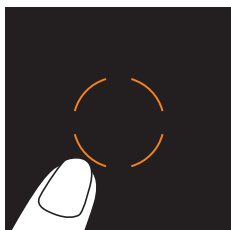


- Druk op de middelste oranje knop om het apparaat aan te zetten.

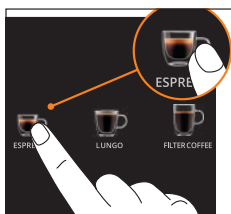

- Druk op de espressoknop.

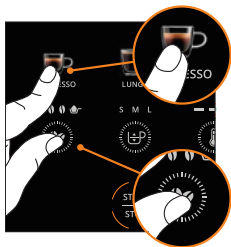

- Druk de espressoknop en de knop voor koffiebonen tegelijk in om de spoelmodus te activeren.

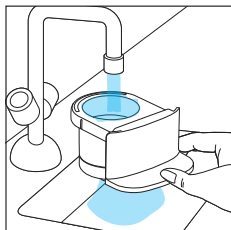


- Het spoelen start en stopt automatisch.
- Spoel de koffielade af

## 5. KOFFIEZETTEN


Met koffiebonen

### 1. Vul het koffiebonenreservoir

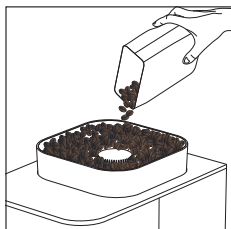

- Vul het koffiebonenreservoir met verse koffiebonen.

### 2. De maalinstellingen aanpassen.

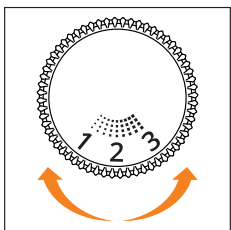


- Open het koffiebonenreservoir. Draai aan de afstellingsknop om de gewenste maling te selecteren:

- **Lagere afstelling:** fijnmaling => voor een krachtige en intense espresso
- **Medium afstelling:** medium maling => voor een gebalanceerde smaak
- **Hogere afstelling:** grofmaling => voor filterkoffie of koude dranken




Stel de maling alleen in terwijl de koffiemolen in gebruik is, tijdens het zetten van koffie. Aanpassen wanneer de molen niet in werking is, kan het mechanisme beschadigen.


**Opmerking:** Zet, nadat de maling is aangepast, een kop koffie, om zeker te zijn dat de aanpassing merkbaar is in zowel smaak als stroming.

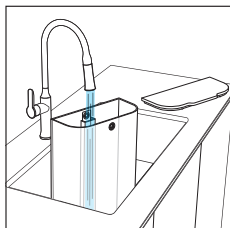


- Vul het reservoir met water tot het MAX-niveau.

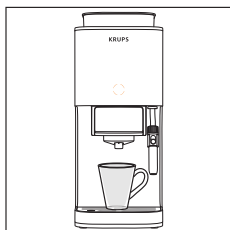

- Plaats het kopje onder de koffie-uitloop.  
**Opmerking:** Haal bij grotere koppen de lekbak weg.

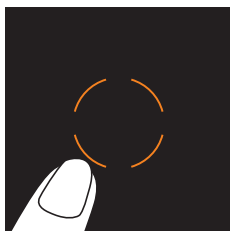

- Zet het apparaat aan.

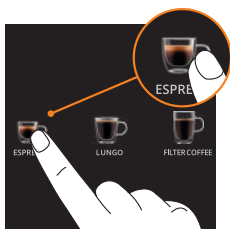

- Selecteer het gewenste koffietype.


Tips: Hoe je je koffie warmer maakt.




Of volg het bovenstaande gedeelte: "4 Het eerste gebruik"

### 3. Pas het drankje aan naar smaak.


Pas het drankje aan op de eigen voorkeur:

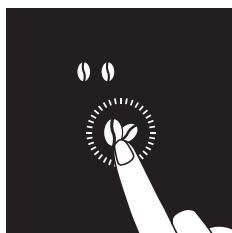

- **Koffie-intensiteit:** Kies uit 3 verschillende intensiteitsniveaus

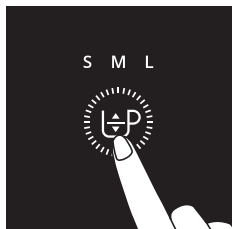


- **Grootte van de koffie:** Kies uit 3 koffiekop maten

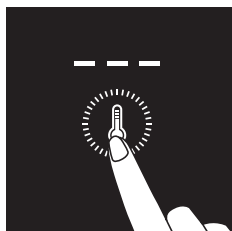

- **Temperatuur van de koffie:** Kies uit 3 temperatuurniveaus

### 4. Begin met koffiezetten

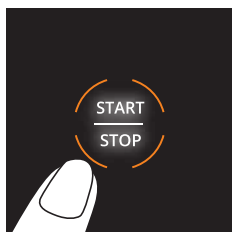

- Druk op de START/STOP-knop. Het apparaat begint met koffie zetten.

**Opmerking:** Als u “Filterkoffie” of “Koude drank” hebt geselecteerd, wacht dan enkele minuten tot de koffie klaar is. Dit is normaal en zorgt ervoor dat met lage druk optimale extractie plaatsvindt.



Haal het waterreservoir niet van het apparaat terwijl deze aan staat, anders moet mogelijk het proces opnieuw gestart worden.


## 5. Geniet van uw drankje




- Zodra alle koffie uit het apparaat is gestroomd, is het tijd om ervan te genieten!

**Opmerking:** Het stromen van koffie kan worden gestopt door op de START/STOP-knop te drukken.


## 6. Gebruikte koffie weggooien

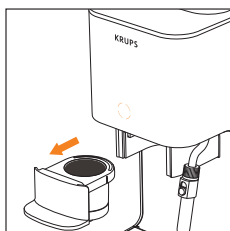

- Verwijder de koffielade

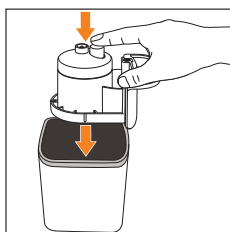


- Draai de lade om boven een geschikte afvalbak en druk op de knop. Tik eventueel licht op de lade om de koffie te verwijderen.

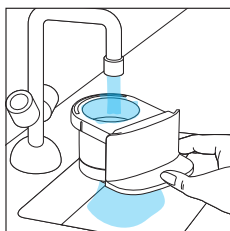

- Spoel de lade uit met water.

## 7. Het apparaat uitzetten

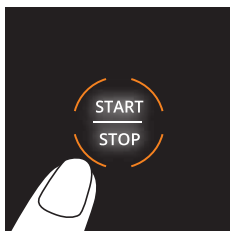


- Houd de START/STOP-knop 2 seconden lang ingedrukt om het apparaat uit te zetten.


**Opmerking:** Als er niets gebeurt, zal het apparaat na 8 minuten vanzelf uitschakelen.

## 6. BEREIDING MET GEMALEN KOFFIE

Gebruik deze modus om koffie te zetten met voorgemalen koffie (zoals decafé). In dit geval wordt de koffiemolen niet gebruikt.

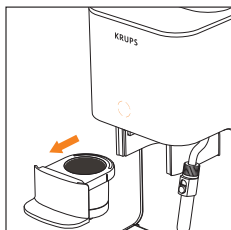


- De lade verwijderen.

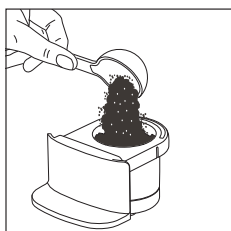


- Vul de lade met een portie koffie.

**Opmerking:** Als de gemalen koffie te fijn is, kan het apparaat niet correct koffiezetten.

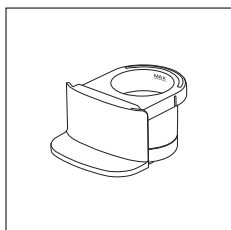


Overschrijd de MAX-lijn binnenin de lade niet.


**Opmerking:** Reduceer de hoeveelheid bij gebruik van fijngemalen koffie.

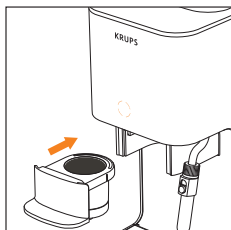


- Zet de lade terug op zijn plek

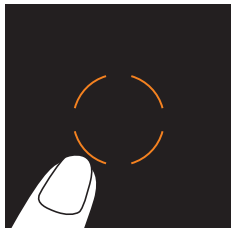


- Zet het apparaat aan

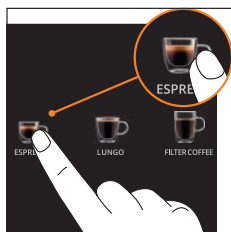


- Kies het drankje dat u wilt.

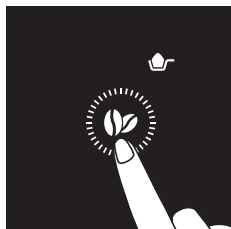

- Selecteer modus voorgemalen koffie
- Druk herhaaldelijk op de intensiteitknop, totdat het voorgemalen koffie-icoon op het scherm verschijnt.

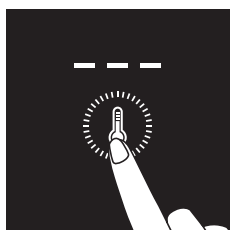


- Pas het drankje aan naar smaak.

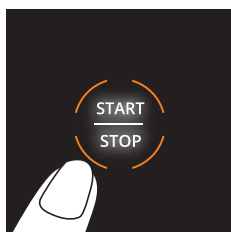


- Druk op de START/STOP-knop om het koffiezetten te starten.



- Geniet van uw drankje.

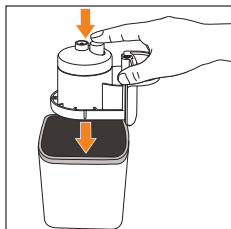

- Gooi de koffiedrab weg.

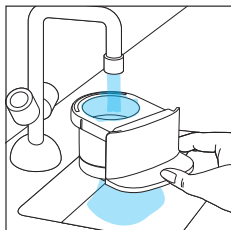

- Spoel de lade uit.

## 7. DRANK MET MELK KLAARMAKEN

Melk verwarmen en opschuimen

Volg deze stappen om de melk voor uw drankje te verwarmen en op te schuimen:

### 1. Doe koude melk in een houder

Gebruik koude melk en doe dit in een geschikte kop of kan.

#### Opmerkingen betreffende opschuimen:

Tijdens het opschuimen verdubbelt of verdrievoudigt het volume van de melk. Houd hier rekening mee bij het kiezen van de hoeveelheid.

We raden aan om halfvolle melk te gebruiken voor het beste schuim.




Raak de metalen delen van het stoompijpje niet aan, aangezien die extreem heet kunnen worden. De stoom kan ook brandwonden veroorzaken.


### 2. Selecteer de stoommodus

Druk op de stoomknop om de stoommodus te activeren.

Schuif de schakelaar naar boven om melk te verwarmen en op te schuimen of schuif deze naar beneden om de melk alleen te verwarmen.

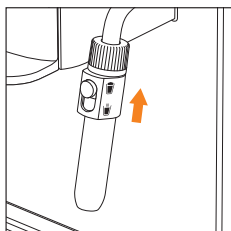

Opschuimen en verwarmen


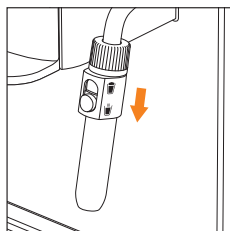


Alleen verwarmen




### 3. Het stoompijpje positioneren

Zet het stoompijpje in de melk.

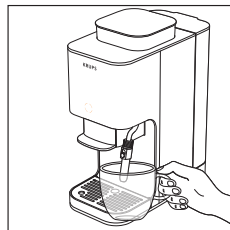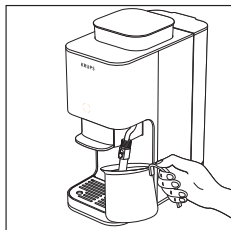

### 4. Verwarmen en opschuimen starten

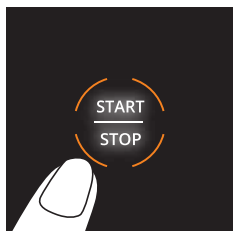


- Druk op de START/STOP-knop om te beginnen met verwarmen en opschuimen.

**Opmerking:** Begin, voor het beste resultaat, 10 seconden lang onderin met opschuimen, maar let hierbij op dat het stoompijpje de bodem niet raakt. Houd dan de houder schuin en beweeg het op zo'n manier dat het stoompijpje langzaam door de melk naar boven komt, totdat deze bijna bij het melkoppervlak is. Zorg dat het stoompijpje altijd in de melk blijft. Maak rondgaande bewegingen met de houder om de melk mooi op te schuimen.


### 5. Opschuimen/verwarmen voltooien

- Druk, zodra de gewenste textuur en temperatuur is bereikt, op de START/STOP-knop om de stoom uit te schakelen.

### 6. Het stoompijpje schoonmaken

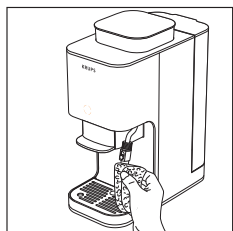


- Maak het stoompijpje schoon met een vochtig doekje en laat een korte stoomstoot vrij om melkresten te verwijderen.

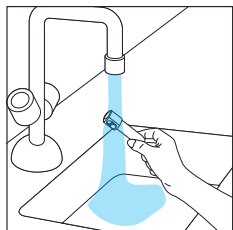


- Verwijder de afneembare onderdelen en houd deze onder stromend water. Veeg alle onderdelen af met een vochtig doekje en zet ze vervolgens weer in elkaar.

## 8. HEET WATER ZETTEN

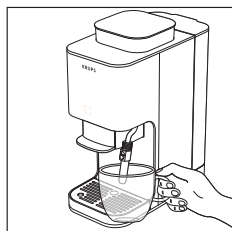

- Gebruik de heetwaterfunctie om thee of andere warme dranken te maken.
- Plaats een bakje onder het stoompijpje.


1. Selecteer de heetwatermodus door op de heet water-knop te drukken.

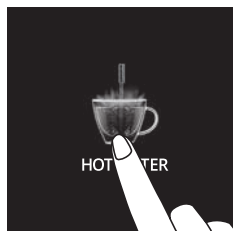

2. Kies het volume: S, M, L




3. Kies een temperatuur uit de 3 mogelijkheden van ongeveer 70 °C, 80 °C en 90 °C

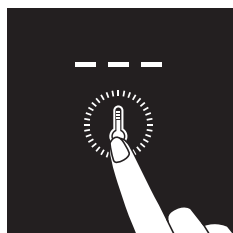

4. Start het programma

- Druk op de START/STOP-knop. Er stroomt heet water naar buiten.

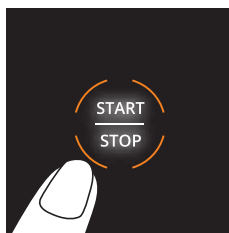

Het uitstromende water is erg heet, dus vermijd direct contact om brandwonden te voorkomen.


De waterstroom stopt automatisch wanneer de gekozen hoeveelheid is geserveerd.

**Opmerking:** Druk nogmaals op de START/STOP-knop om de waterstroom te stoppen als de gewenste hoeveelheid is bereikt voordat de cyclus is voltooid.

## 9. REINIGEN


Regelmatig reinigen zorgt ervoor dat het apparaat optimaal blijft functioneren en dat de kwaliteit van de koffie behouden blijft.

### 1. Spoel de lade na elk gebruik uit

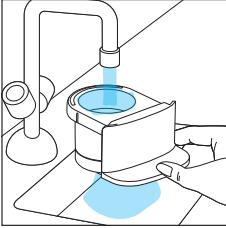


- Verwijder de lade en spoel deze voorzichtig af met warm water om koffieresten te verwijderen.

### 2. Regelmatig reinigen

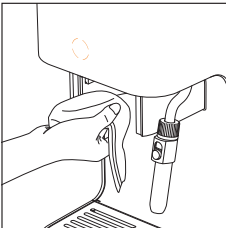


- Leeg en reinig de lekbak
- Reinig de kop, na het verwijderen van de lade, met een vochtige doek om koffieresten te verwijderen.


### 3. Het stoompijpje reinigen

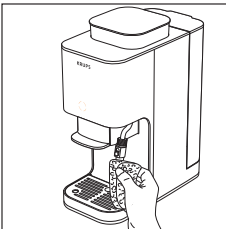


- Het is belangrijk om het stoompijpje na elk gebruik te reinigen.
- Veeg het stoompijpje als er geen stoom meer uit komt even voorzichtig af met een vochtig doekje (om resten te verwijderen).

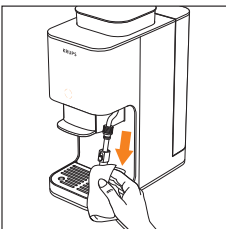

- Trek het mondstuk naar beneden. Maak de binnenkant schoon met een vochtig doekje.

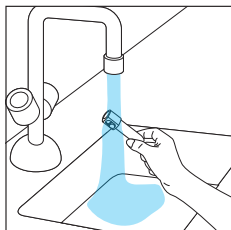


- Maak de buis van het stoompijpje voorzichtig schoon met warm water.

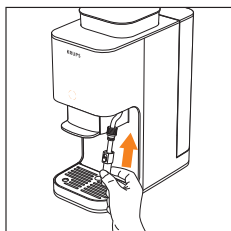


- Plaats de buis terug op het stoompijpje.
- Laat even kort stoom vrij om melkresten te verwijderen.

#### 4. Spoelen

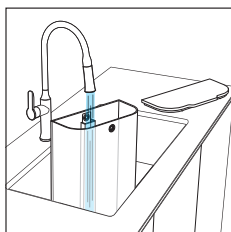


- Volg de onderstaande stappen wanneer de spoelmelding verschijnt.
- Vul het waterreservoir met schoon water.

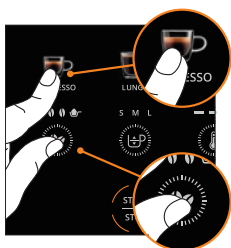

- Plaats een kop met een inhoud van 70ml onder de koffie-uitloop. Deze kop zal tijdens de spoelcyclus het water opvangen.
- Zet de lege lade in positie.
- Druk de knoppen voor koffiebonen en espresso tegelijk in om de spoelmodus te selecteren.
- Druk op de START/STOP-knop om de spoelmodus te activeren.

#### 5. Spoelen voltooien

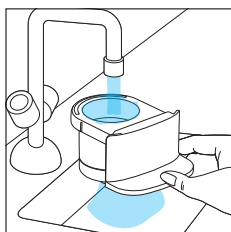

- Als alle koffie-iconen weer normaal zijn, is het spoelproces voltooid.
- Verwijder de lade en spoel af met water.
- Het koffiezetapparaat is nu klaar voor gebruik.

## 10. ONTKALKEN




Kalkaanslag kan de smaak van de koffie aantasten en het soepele werking van het apparaat beïnvloeden.

Als de CALC-waarschuwing verschijnt, volg je de volgende stappen om het apparaat te ontkalken:


- De CALC-waarschuwing verschijnt na het apparaat 200 keer te hebben gebruikt. We raden aan het apparaat te ontkalken.
- Na het apparaat 230 keer te hebben gebruikt zonder te ontkalken, kan het geen drankjes meer bereiden. De CALC-waarschuwing, het Lungo-kopje en de koffieboon verschijnen dan op het scherm. Dit betekent dat het apparaat ontkalkt moet worden.

### 1. Het ontkalkingsmiddel klaarmaken

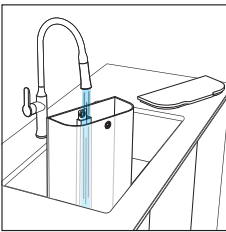


- Verwijder het waterreservoir.
- Vul deze met 1 liter water op kamertemperatuur.

**Opmerking:** \*Krups-ontkalker is te koop op de officiële website van KRUPS en bij andere verkopers.

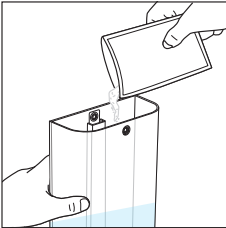


- Voeg de KRUPS-ontkalker in zijn geheel toe en mix tot deze volledig is opgelost.
- Plaats een bak met een capaciteit van minstens 2 liters onder de koffie-uitloop en het stoompijpje. Dit bakje vangt alle vloeistof op die tijdens de cyclus vrijkomt.

### 2. Start het ontkalkingsprogramma

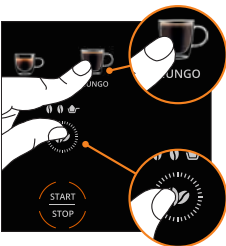


- **Om te beginnen:** Houd de lungo- en koffieboonknop tegelijk 3 seconden ingedrukt.

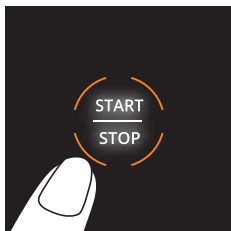

- Druk op de START/STOP-knop om het ontkalkingsproces te starten.
- De koffie-iconen zullen een voor een oplichten. Dit geeft aan dat het ontkalkingsproces bezig is.

### 3. Het proces volgen

Wanneer de waterreservoirwaarschuwing verschijnt tijdens het proces:

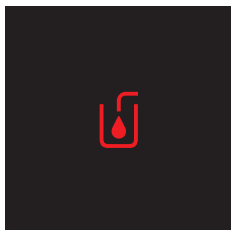

- Leeg en reinig het waterreservoir.
- Leeg het bakje onder de koffie-uitloop en zet het terug op zijn plek.
- Vul het waterreservoir tot het max-niveau en zet het terug op zijn plek.
- De waterreservoirwaarschuwing verdwijnt.
- Druk nogmaals op START/STOP.
- De cyclus wordt hervat.

**Opmerking:** Houd het bakje in de gaten en leeg indien nodig.

In het geval dat het bakje geleegd moet worden, kan de cyclus gepauzeerd worden door op de START/STOP-knop te drukken.

Als de waterreservoirwaarschuwing weer verschijnt, moet er meer water in het waterreservoir.

### 4. Ontkalken voltooien

- Zodra alle koffie-iconen tegelijkertijd oplichten en de CALC-waarschuwing is verdwenen, is het proces voltooid.

**Opmerking:** De ontkalkingscyclus kan ook handmatig worden gestart door dezelfde stappen te volgen.

## 11. BETEKENIS VAN LICHTSIGNALEN

| INDICATIELAMPJE                                                                     | BETEKENIS                                                                  | OPLOSSINGEN                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Er is nog gemalen koffie aanwezig in de lade van de vorige gezette koffie. | Verwijder de lade en gooi de koffiedrab weg. Spoel af vóór opnieuw te gebruiken.                                                                                                               |
|    | Er zit niet genoeg water in het waterreservoir.                            | Voeg schoon water aan het reservoir toe.                                                                                                                                                       |
| <b>RINSE</b>                                                                        | Het apparaat moet gespoeld worden.                                         | Start het spoelproces door de volgende stappen uit de gebruikershandleiding te volgen.                                                                                                         |
| <b>CALC</b>                                                                         | Het apparaat moet worden ontkalkt.                                         | Start het ontkalkingsproces door de volgende stappen uit de gebruikershandleiding te volgen.                                                                                                   |
|  | Overmatige druk op het systeem blokkeert koffie-extractie                  | Houd de START/STOP-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Druk nogmaals op de START/STOP-knop om het apparaat in te schakelen. Reinig de lade en herstart drankbereiding. |

## 12. PROBLEEMOPLOSSING

| PROBLEMEN                                                   | MOGELIJKE OORZAKEN                                  | OPLOSSINGEN                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat gaat niet aan.                                 | De stroomkabel is niet aangesloten.                 | Controleer de aansluiting en sluit aan op een werkend stopcontact.                                      |
|                                                             | Er is niet op de START/STOP-knop gedrukt.           | Druk op de START/STOP-knop.                                                                             |
|                                                             | De uitloop is geblokkeerd door koffieresten.        | Spoel de lade uit                                                                                       |
| Er stroomt geen koffie uit het apparaat.                    | Er zit niet genoeg water in het reservoir.          | Vul het waterreservoir.                                                                                 |
|                                                             | Het apparaat is mogelijk een tijd niet gebruikt.    | Start een spoelcyclus en reinig de percolatorkop met een vochtig doekje om koffieresten te verwijderen. |
|                                                             | De koffie is te fijn gemalen.                       | Gebruik een grovere maling.                                                                             |
| Het koffievolume is gereduceerd.                            | Kalkaanslag.                                        | Start een ontkalkingscyclus.                                                                            |
| De koffie is te slap of te sterk.                           | De maling staat verkeerd ingesteld.                 | Pas de maling aan (zie de sectie "koffiezetten")                                                        |
|                                                             | De sterkte van de koffie is niet correct ingesteld. | Pas de sterkte aan in de drankinstellingen. (Zie de sectie "Je koffie bereiden")                        |
| De koffie is niet warm genoeg.                              | De kop is niet voorverwarmd.                        | Spoel de kop met warm water vóór gebruik.                                                               |
|                                                             | De temperatuurstelling is te laag.                  | Verhoog de temperatuur in de drankinstellingen (Zie sectie "koffiezetten").                             |
| De koffiemolen werkt niet.                                  | Het koffiebonenreservoir is leeg.                   | Vul koffiebonen aan.                                                                                    |
| Er komt geen stoom uit het stoompijpje.                     | Het stoompijpje is geblokkeerd.                     | Maak het stoompijpje voorzichtig schoon.                                                                |
| De CALC-waarschuwing licht op en ik kan geen koffie zetten. | Het apparaat moet ontkalkt worden                   | Voer een ontkalkingscyclus uit.                                                                         |
| De CALC-waarschuwing is nog steeds actief.                  | Ontkalkingscyclus is niet voltooid.                 | Voer een volledige ontkalkingscyclus uit.                                                               |
| Er lekt water uit het apparaat.                             | De lekbak is vol of staat scheef.                   | Leeg de lekbak en positioneer op de juiste wijze.                                                       |



| PROBLEMEN                                    | MOGELIJKE OORZAKEN                              | OPLOSSINGEN                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De waarschuwing "voeg water toe" verschijnt. | Er zit niet genoeg water in het waterreservoir. | Vul het waterreservoir.                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Het waterreservoir is niet goed aangekoppeld.   | Verwijder het waterreservoir en zet het stevig vast.                                                                                                                                                                 |
| Het apparaat handmatig uitzetten             |                                                 | Houd de START/STOP-knop 2 seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt ook na 8 minuten automatisch uit.                                                                                                                |
| Een blokkering oplossen                      |                                                 | Druk op de START/STOP-knop om het apparaat uit te zetten. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 1 minuut alvorens deze opnieuw aan te sluiten. Druk op de START/STOP-knop om het apparaat weer aan te zetten. |
|                                              | Het apparaat is niet ontkalkt.                  | Voer een ontkalkingscyclus uit.                                                                                                                                                                                      |

Neem contact op met de KRUPS-klantenservice als een van deze problemen aanhoudt.

## 13. HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

**Wij doen ons best om het milieu te beschermen.**



- ① Dit product bevat verschillende materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
- ➔ Breng het naar een goedgekeurd reparatiecentrum of inzamelpunt, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden.