BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES (2ND GEN)

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Conformiteitsverklaringen kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

Alleen schoonmaken met een droge of met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is nodig wanneer het product niet normaal werkt of fysiek beschadigd is.

WAARSCHUWINGEN



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit symbool betekent dat gebruik van dit product met een incompatibele of onjuist geplaatste accu of batterij een veiligheidsrisico kan vormen. Neem contact op met de Bose-klantenservice voor vragen met betrekking tot de accu of batterij of ga naar bose.com/batt voor meer informatie.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vocht of druipende of spattende vloeistoffen en mogen er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product worden geplaatst.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met compatibele, door Bose gecertificeerde accu's of batterijen. Neem contact op met de Bose-klantenservice voor vragen met betrekking tot de accu of batterij.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.
- Als de accu of batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Plaats uw handen om de oorschelpen wanneer u de hoofdtelefoon draait, omhoog klapt, in het etui plaatst en uit het etui verwijdert. Houd uw vingers uit de buurt van de scharnieren om te voorkomen dat u zich bezeert.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Gebruik om gehoorschade te voorkomen de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Zet het volume lager op het product voordat u de hoofdtelefoon in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel, gematigd luisterniveau bereikt.
- Het gebruik van dit product tijdens het besturen van een voertuig kan op sommige locaties bij wet verboden zijn. Wees voorzichtig en houd u aan de toepasselijke wetgeving. Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als dit afbreuk doet aan uw vermogen om tijdens het besturen van een voertuig alert te blijven of omgevingsgeluiden, waaronder alarmen en waarschuwingssignalen, waar te nemen.
- Wees voorzichtig als u deze hoofdtelefoon gebruikt tijdens het uitvoeren van activiteiten die uw aandacht vereisen. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer het niet duidelijk kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein, spoorweg enz.

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Verwijder het product onmiddellijk als u merkt dat dit hitte afgeeft.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een officieel goedgekeurde LPS-voeding (Limited Power Supply) die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Niet plaatsen of installeren in de buurt van warmtebronnen zoals haarden, radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

WAARSCHUWING: Stel het product niet bloot aan chemische stoffen die niet door Bose zijn gespecificeerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot smeermiddelen, reinigingsmiddelen, contactsprays of oplosmiddelen op koolwaterstofbasis. Blootstelling aan dergelijke stoffen kan het kunststof aantasten, wat leidt tot scheurvorming en/of blootstelling aan een gevaarlijke situatie.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats het ontvangende product of de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

FCC-ID: A94443987 | **IC**: 3232A-443987

CAN ICES (B)/NMB (B)

Voor Europa: Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz. | Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

SAR-informatie

Frequentieband	Maximaal gerapporteerde SAR (W/kg) Geschaalde SAR 1 g
BT-EDR	0,21
SAR-limiet (W/kg)	1,6



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Technische voorschriften m.b.t. radiofrequente apparaten met laag vermogen: Zonder toestemming van de NCC mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan dat radiocommunicatie wordt gebruikt in overeenstemming met de Telecommunications Management Act (wet op telecommunicatiebeheer). Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.



Het vermogen dat door de oplader wordt geleverd, moet liggen tussen het door de radioapparatuur vereiste minimum van 1,8 watt en het maximum van 2,5 watt dat benodigd is om de maximale oplaadsnelheid te behalen.

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EU) 2023/826

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bose draadloos < 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 20 minuten	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	n.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het activeren/deactiveren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	*Bluetooth*®: Activeer door te koppelen met een *Bluetooth*-bron. Deactiveer door de *Bluetooth*-knop en de multifunctionele knop tegelijkertijd ingedrukt te houden om de koppellijst te wissen (zie pagina 30).	

Gebruik alleen een USB-voedingsadapter met een uitgangsstroom/vermogen van minimaal 0,5 A/2,5 W.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

De oplaadbare lithium-ion-accu in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar products.bose.com/static/compliance/index.html.

廢電池請回收

Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Li-ion

R-C-Bos-443987
보스코리아 유한회사

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen										
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen									
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)	Dibutylftalaat (DBP)	Diisobutylftalaat (DIBP)	Benzylbutylftalaat (BBP)	Bis(2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)
PCB's	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

Naam van de apparatuur: Hoofdtelefoon **Typeaanduiding**: 443987						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr^{+6})	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	–	○	○	○	○	○
Metalen onderdelen	–	○	○	○	○	○
Plastic onderdelen	○	○	○	○	○	○
Luidsprekers	–	○	○	○	○	○
Kabels	–	○	○	○	○	○
Opmerking 1: "○" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
Opmerking 2: "–" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "5" is 2015 of 2025.

Importeurs: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Nederland | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefoonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londen W1F 7SP

Servicenummer Mexico: 0800-266-0292

Ingangsspecificaties: 5 V ⎓ 0,5 A

Model: 443987. De CMIIT-ID bevindt zich in de oorschelp onder de afscherming.

Op dit product zijn de **Gebruiksvoorwaarden van Bose** van toepassing: worldwide.Bose.com/termsofuse

Bekendmakingen met betrekking tot licenties: Gebruik de Bose-app als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van de Bose QuietComfort Ultra hoofdtelefoon (2e gen.). Deze informatie bevindt zich in het menu Instellingen.

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Microsoft Teams is een handelsmerk van de Microsoft-bedrijvengroep.

Snapdragon Sound is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of diens dochterondernemingen. Qualcomm, Snapdragon en Snapdragon Sound zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Qualcomm Incorporated.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Bose, het B-logo, QuietComfort, ActiveSense en SimpleSync zijn handelsmerken van Bose Corporation. | Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De serie- en modelnummers bevinden zich in de oorschelp onder de afscherming.

Serienummer: _____
Modelnummer: 443987

Bewaar uw aankoopbewijs. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dit kan eenvoudig door naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration te gaan.

INHOUD VAN DE DOOS

Inhoud 11

BOSE-APP

De Bose-app downloaden 12

BEDIENINGSELEMENTEN

Inschakelen 14
Uitschakelen 15
Plat neerleggen om de verbinding te verbreken 16
Afspelen en volume regelen 17
Telefonische oproepen 18
Modi 19
Instellingen voor Immersive Audio 19
Spraakbediening van het apparaat 19

SNELFUNCTIES

Uw snelfunctie inschakelen, uitschakelen of wijzigen 20
Uw snelfunctie gebruiken 20

HOOFDDETECTIE

Automatisch afspelen/pauzeren 21
Automatisch beantwoorden 21

NOISE CANCELLING

De instelling voor noise cancelling wijzigen 22
Noise cancelling tijdens een oproep 22
Alleen noise cancelling gebruiken 22

IMMERSIVE AUDIO

Instellingen voor Immersive Audio 23
De instelling voor Immersive Audio wijzigen 24
De modus wijzigen 24
Uw snelfunctie gebruiken 24

LUISTERMODI

Modi 25
Modus Aware (Geen NC) met ActiveSense 25
De modus wijzigen 26
Favorieten instellen en aangepaste modi aan de hoofdtelefoon toevoegen of verwijderen 26

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Verbinden via de Bose-app 27
Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw apparaat 27
De verbinding met een apparaat verbreken 28
Een apparaat opnieuw verbinden 28
Nog een apparaat verbinden 29
Schakelen tussen twee verbonden apparaten tijdens het streamen van audio 29
Opnieuw verbinden met een eerder verbonden apparaat 30
De *Bluetooth*-apparaatlijst wissen 30
Alleen voor Android™-apparaten 31
Verbinden via Fast Pair 31
Snapdragon Sound™ 32

BEDRADE AANSLUITINGEN

De AUX-audiokabel aansluiten 33
USB-audio 34

ACCU

De hoofdtelefoon opladen 35
Oplaadtijd 36
Speeltijd 36
Het accuniveau horen 36

STATUS VAN DE HOOFDTELEFOON

Bluetooth-status 37
Accustatus 38
Apparaat- en oplaadstatus 38
Update- en foutstatus 38

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Verbinden met een Bose smart speaker of soundbar 39
Voordelen 39
Compatibele producten 39
Verbinden via de Bose-app 40
Verbinden via de bedieningselementen op het product 41
Opnieuw verbinden met een Bose smart speaker of soundbar 41

VERZORGING EN ONDERHOUD

De hoofdtelefoon opbergen 42
De hoofdtelefoon updaten 44
De hoofdtelefoon schoonmaken 44
Reserveonderdelen en accessoires 44
Beperkte garantie 44
Plaats van het serienummer 45

PROBLEMEN OPLOSSEN


Problemen oplossen 47
De hoofdtelefoon resetten 48
De fabrieksinstellingen van de hoofdtelefoon terugzetten 49

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose QuietComfort Ultra hoofdtelefoon (2e gen.)

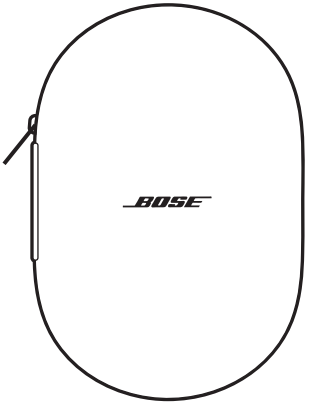

Draagetui



USB-C®-naar-USB-C-kabel

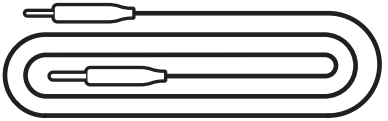

3,5mm-naar-2,5mm-audiokabel

OPMERKING: Als een deel van het product ontbreekt of beschadigd lijkt te zijn, mag u het product niet gebruiken. Ga naar support.Bose.com/qcu2 voor artikelen over het oplossen van problemen, filmpjes en het repareren of vervangen van producten.

Met de Bose-app kunt u de hoofdtelefoon instellen en bedienen via een ander apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u *Bluetooth*-verbindingen beheren, de instellingen van de hoofdtelefoon beheren, het geluid aanpassen, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen en eventuele toekomstige updates en nieuwe functies ontvangen die door Bose beschikbaar worden gesteld.

OPMERKING: Als u de Bose-app al voor een ander product van Bose hebt gedownload, kunt u de hoofdtelefoon toevoegen via het hoofdscherm.


DE BOSE-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose-app op uw apparaat.



2. Volg de instructies van de app.

De bedieningselementen van de hoofdtelefoon bevinden zich aan de achterkant van de rechteroorschelp.

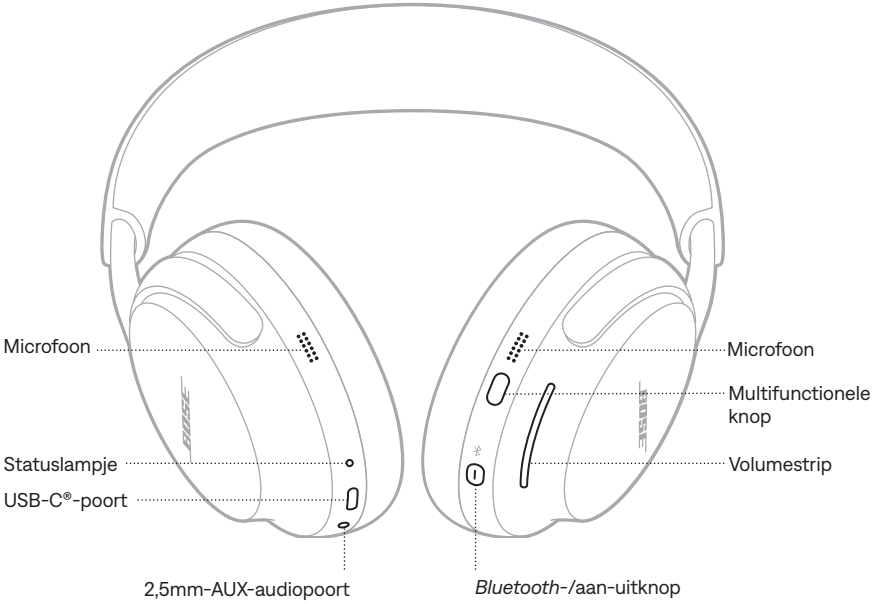

INSCHAKELEN

Druk kort op de *Bluetooth*-/aan-uitknop.



Na een paar seconden hoort u een toon en een gesproken mededeling met het accuniveau. Het statuslampje geeft het huidige laadniveau aan (zie pagina 38).

OPMERKINGEN:

- Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt en de toon hoort, wordt het geluid automatisch afgestemd op uw oren voor de beste weergave.
- De toon en de gesproken mededeling worden alleen afgespeeld als u de hoofdtelefoon op uw hoofd hebt.

UITSCHAKELEN

Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop ingedrukt totdat u een toon hoort en het statuslampje twee keer wit knippert.




OPMERKING: Wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld, wordt ook de noise cancelling uitgeschakeld.

PLAT NEERLEGGEN OM DE VERBINDING TE VERBREKEN

De verbinding met uw apparaten wordt na 3 seconden verbroken als u de hoofdtelefoon van uw hoofd verwijdert en met de oorschelpen plat neerlegt of in het etui opbergt.



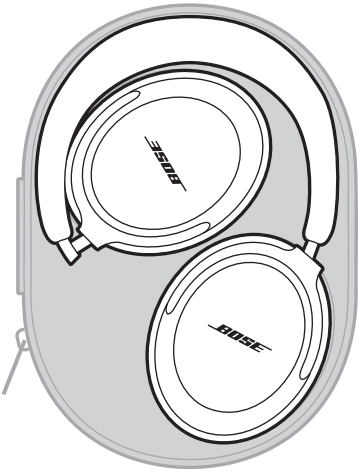

Als u de hoofdtelefoon van uw hoofd verwijdert en op een andere manier neerlegt, wordt de verbinding met uw apparaten pas na 10 minuten verbroken. Als u de verbinding wilt herstellen, plaatst u de hoofdtelefoon weer op uw hoofd.

Wanneer de hoofdtelefoon na het verbreken van de verbinding 20 minuten met de oorschelpen plat of 10 minuten in een andere positie heeft gelegen, schakelt deze automatisch over naar de slaapstand om de accu te sparen. Als u de hoofdtelefoon wilt activeren, plaatst u deze op uw hoofd of drukt u kort op de *Bluetooth*-/aan-uitknop.


OPMERKINGEN:

- Als de hoofdtelefoon is uitgeschakeld met de *Bluetooth*-/aan-uitknop, moet u ook op deze knop drukken om de hoofdtelefoon weer in te schakelen.
- Als de accu leeg is, moet u de hoofdtelefoon eerst opladen en dan op de *Bluetooth*-/aan-uitknop drukken om de hoofdtelefoon in te schakelen.

AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

De afspeelfuncties regelt u met de multifunctionele knop.

Het volume regelt u met de volumestrip.

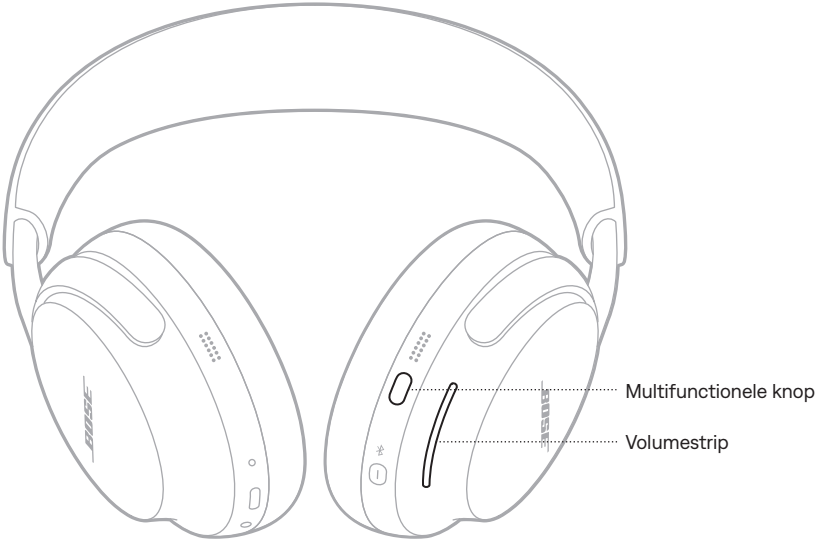


FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Druk op de multifunctionele knop.
Vooruit skippen	Druk tweemaal op de multifunctionele knop.
Achteruit skippen	Druk driemaal op de multifunctionele knop.
Volume hoger	Veeg omhoog op de volumestrip.
Volume lager	Veeg omlaag op de volumestrip.

OPMERKING: Maak een lange veegbeweging over de volumestrip om het volume snel te verhogen of verlagen.

TELEFONISCHE OPROEPEN

Telefonische oproepen regelt u met de multifunctionele knop.

Aan de voorkant van de hoofdtelefoon bevinden zich vier microfoontjes voor telefonische oproepen: twee op de linkeroorschelp en twee op de rechteroorschelp.

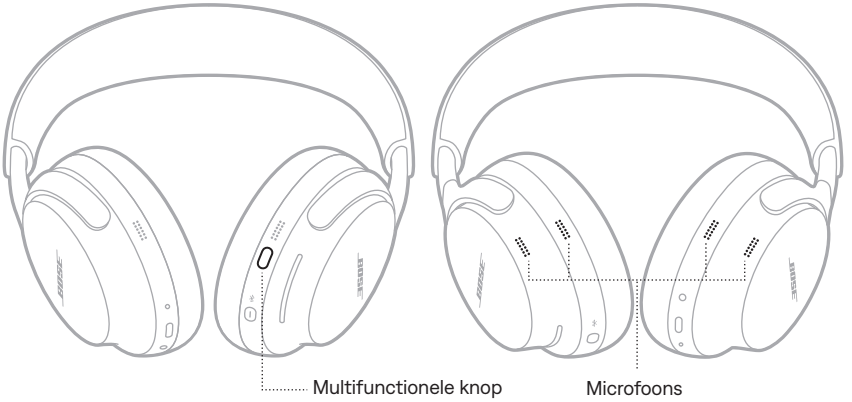

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Een oproep beantwoorden	Druk op de multifunctionele knop.
Een inkomende oproep beëindigen/weigeren	Druk tweemaal op de multifunctionele knop.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Wanneer er tijdens een oproep een tweede oproep binnenkomt, drukt u op de multifunctionele knop.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Wanneer er tijdens een oproep een tweede oproep binnenkomt, drukt u tweemaal op de multifunctionele knop.

MODI

Met de multifunctionele knop kunt u snel en gemakkelijk schakelen tussen modi.

Voor informatie over het wijzigen van de modus, zie pagina 26.

INSTELLINGEN VOOR IMMERSIVE AUDIO

Voor informatie over het wijzigen van de instelling voor Immersive Audio, zie pagina 24.

SPRAAKBEDIENING VAN HET APPARAAT

U kunt een snelfunctie instellen waarmee u via de hoofdtelefoon de spraakbediening van uw apparaat kunt activeren. De microfoontjes op de hoofdtelefoon fungeren als verlengstuk van de microfoon op uw apparaat.

Voor meer informatie over snelfuncties, zie pagina 20.

OPMERKING: Tijdens een oproep hebt u geen toegang tot spraakbediening.

Met een snelfunctie kunt u snel en gemakkelijk een van de volgende functies uitvoeren:

- Schakelen tussen audio-instellingen (zie pagina 23)
- Muziek afspelen via Spotify
- De spraakbediening van uw apparaat gebruiken (zie pagina 19)
- Het accuniveau controleren (zie pagina 36)

UW SNELFUNCTIE INSCHAKELEN, UITSCHAKELEN OF WIJZIGEN

Gebruik de Bose-app om uw snelfunctie in te schakelen, uit te schakelen of te wijzigen. Voor deze optie tikt u in het hoofdscherm op Snelfunctie.

UW SNELFUNCTIE GEBRUIKEN

Houd uw vinger op de volumestrip.



Hoofddetectie gebruikt sensoren om te bepalen of u de hoofdtelefoon draagt.

U kunt automatisch audio afspelen/pauzeren en telefonische oproepen beantwoorden.

OPMERKING: Gebruik de Bose-app om de functies voor hoofddetectie te beheren. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

AUTOMATISCH AFSPELEN/PAUZEREN

Wanneer u de rechteroorschelp van uw oor haalt of de hoofdtelefoon van uw hoofd verwijdert, wordt de audio gepauzeerd.

Plaats de rechteroorschelp weer op uw oor of de hoofdtelefoon weer op uw hoofd om het afspelen te hervatten.

AUTOMATISCH BEANTWOORDEN

U kunt telefonische oproepen beantwoorden door de hoofdtelefoon op te zetten.

Noise cancelling vermindert ongewenst omgevingsgeluid, waardoor het afspelen helderder en natuurgetrouwer klinkt.

Bij inschakeling is de hoofdtelefoon standaard ingesteld op de modus Quiet (Stil). De noise cancelling is dan maximaal (zie pagina 25).

DE INSTELLING VOOR NOISE CANCELLING WIJZIGEN

U kunt schakelen tussen voorgedefinieerde instellingen voor noise cancelling door de modus te wijzigen. Voor meer informatie over modi, zie pagina 25.

NOISE CANCELLING TIJDENS EEN OPROEP

Wanneer u iemand belt of zelf gebeld wordt, blijft de hoofdtelefoon op de huidige instelling voor noise cancelling staan en wordt Self Voice geactiveerd. Met Self Voice klinkt uw stem natuurlijker in uw oren.

Om de noise cancelling tijdens een oproep aan te passen, wijzigt u de modus (zie pagina 26).

OPMERKING: Gebruik de Bose-app om Self Voice aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

ALLEEN NOISE CANCELLING GEBRUIKEN

Het is mogelijk om noise cancelling afzonderlijk te gebruiken, zonder audio of onderbrekingen door telefonische oproepen.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Verbreek de verbinding met uw apparaat (zie pagina 28).
   - Schakel de *Bluetooth*-functie op uw apparaat uit.
2. Houd de multifunctionele knop ingedrukt om de modus te wijzigen (zie pagina 26)

OPMERKING: Als u de verbinding met uw apparaat weer wilt herstellen, selecteert u de hoofdtelefoon in de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat, maakt u verbinding via de Bose-app (zie pagina 12) of drukt u voor elk eerder verbonden apparaat kort op de *Bluetooth*-/aan-uitknop (zie pagina 30).

Immersive Audio haalt wat u hoort uit uw hoofd en plaatst dit recht voor u – alsof u altijd op de plek bent waar de akoestiek optimaal is. Het voelt alsof het geluid van buiten de hoofdtelefoon komt, wat zorgt voor een natuurlijkere luisterervaring. Immersive Audio is van invloed op alles wat u streamt, zodat content van welke bron dan ook met een helderder en voller geluid naar nieuwe hoogten wordt getild.

OPMERKING: Wanneer u belt of gebeld wordt, wordt Immersive Audio tijdelijk uitgeschakeld. Wanneer u de oproep beëindigt, keert de hoofdtelefoon terug naar de eerdere instelling voor Immersive Audio.

INSTELLINGEN VOOR IMMERSIVE AUDIO

INSTELLING	OMSCHRIJVING	GEBRUIK
Motion (Dynamisch)	Geluid klinkt alsof het afkomstig is uit twee stereoluidsprekers recht voor u die meebewegen met uw hoofd. **OPMERKING:** Deze instelling wordt standaard gebruikt in de modus Immersion (Immersie).	Gebruik dit voor de meest consistente ervaring. Het meest geschikt voor activiteiten waarbij u vaak uw hoofd draait of omlaag kijkt.
Still (Statisch)	Geluid klinkt alsof het afkomstig is uit twee stereoluidsprekers recht voor u die niet meebewegen als u uw hoofd beweegt. **OPMERKINGEN:** • Een paar seconden nadat u bent gestopt met het bewegen van uw hoofd richten de luidsprekers zich opnieuw op uw positie. • Gebruik de Bose-app om deze optie te activeren. Tik in het hoofdscherm op Immersive Audio.	Gebruik dit voor de meest natuurgetrouwe en krachtige ervaring. Het meest geschikt voor wanneer u niet beweegt.
Off (Uit)	Geluid klinkt alsof het afkomstig is uit uw hoofdtelefoon.	Gebruik dit wanneer u een klassieke luisterervaring wilt of de accu wilt sparen.

DE INSTELLING VOOR IMMERSIVE AUDIO WIJZIGEN

U kunt de instelling voor Immersive Audio wijzigen door van modus te veranderen of door met behulp van een snelfunctie tussen de instellingen voor Immersive Audio te schakelen.

TIP: U kunt de instelling voor Immersive Audio ook wijzigen in de Bose-app. Voor deze optie tikt u in het hoofdscherm op Immersive Audio.

De modus wijzigen

Houd de multifunctionele knop ingedrukt om de modi te doorlopen. Voor informatie over het wijzigen van de modus, zie pagina 26.

OPMERKINGEN:


- Als u de modus wijzigt, worden zowel de instellingen voor Immersive Audio als die voor noise cancelling gewijzigd.
- U kunt ook een aangepaste modus creëren met de instelling voor Immersive Audio en noise cancelling die u het prettigst vindt (zie pagina 25).

Uw snelfunctie gebruiken

U kunt uw snelfunctie gebruiken om tussen de instellingen voor Immersive Audio te schakelen zonder dat dit van invloed is op de instelling voor noise cancelling van uw huidige modus. De huidige modus wordt dan tijdelijk aangepast totdat u de hoofdtelefoon uitschakelt of de modus wijzigt.

OPMERKING: Als u de instelling voor Immersive Audio wilt wijzigen via de hoofdtelefoon, moet dit zijn ingesteld als een snelfunctie (zie pagina 20).

1. Houd uw vinger op de volumestrip.

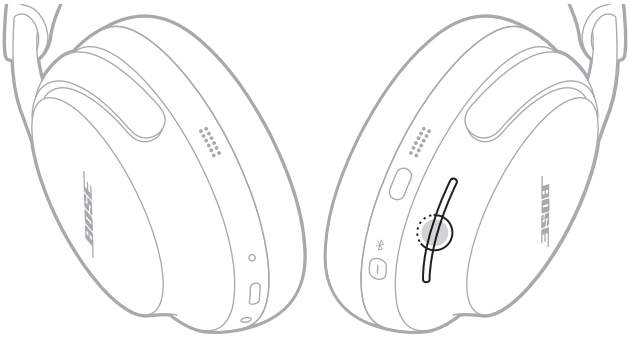

U hoort een zich herhalende gesproken mededeling met de verschillende instellingen voor Immersive Audio.

2. Wanneer u de naam van de gewenste instelling hoort, laat u de volumestrip los.

Luistermodi zijn voorgedefinieerde audio-instellingen waartussen u kunt schakelen al naargelang uw luistervoorkeuren en omgeving. Ze bestaan uit instellingen voor noise cancelling en Immersive Audio.

U kunt kiezen uit vier vooraf ingestelde modi – Quiet (Stil), Aware (Geen NC), Immersion (Immersie) of Cinema of zelf maximaal zeven aangepaste modi creëren.

MODI

MODUS	OMSCHRIJVING
Quiet (Stil)	Volledige noise cancelling met geoptimaliseerd stereogeluid van Bose. Storende geluiden worden geblokkeerd door gebruik te maken van het hoogste noise cancelling-niveau.
Aware (Geen NC)	Volledige transparantie met geoptimaliseerd stereogeluid van Bose. U kunt uw omgeving horen en tegelijkertijd in stereo genieten van uw audio.
Immersion (Immersie)	Volledige noise cancelling met Immersive Audio ingesteld op Motion (Dynamisch). U kunt storende geluiden blokkeren en u onderdompelen in natuurgetrouwe audio.
Cinema	Volledige noise cancelling met Immersive Audio ingesteld op Still (Statisch). U beleeft uw videocontent alsof u in de bioscoop zit, met ruimtelijk geluid en een goede balans tussen achtergrondgeluiden en geluidseffecten.
Custom (Aangepast)	Aangepaste geluidsbeheersing (noise cancelling of windblokkering) en Immersive Audio op basis van uw luistervoorkeuren en omgeving. **OPMERKING:** Via de Bose-app kunt u zeven aangepaste modi creëren. Voor deze optie tikt u in het hoofdscherm op Modi.

OPMERKINGEN:

- Bij inschakeling is de hoofdtelefoon standaard ingesteld op de modus Quiet (Stil). Gebruik de Bose-app om de hoofdtelefoon bij inschakeling standaard in te stellen op de laatst gebruikte modus. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
- Voor informatie over noise cancelling en Immersive Audio, zie pagina 22 en pagina 23.

Modus Aware (Geen NC) met ActiveSense

Met de dynamische noise cancelling van de modus Aware (Geen NC) met ActiveSense kunt u uw omgeving horen, terwijl ongewenst geluid wordt onderdrukt.

In de modus Aware (Geen NC) met ActiveSense kan de hoofdtelefoon automatisch de noise cancelling opvoeren wanneer zich plotselinge of harde geluiden in uw omgeving voordoen, zodat u alert kunt blijven zonder bij het beluisteren van uw audio opgeschrikt te worden door onverwachte geluiden. Zodra het geluid stopt, gaat de noise cancelling automatisch terug naar de vorige instelling.

Gebruik de Bose-app om ActiveSense in te schakelen. Voor deze optie tikt u in het hoofdscherm op **Modi** > **Geen NC** > •••.

DE MODUS WIJZIGEN

OPMERKING: Om een modus via de hoofdtelefoon te kunnen activeren, moet deze in de Bose-app worden ingesteld als favoriet. Tik in het hoofdscherm op Modi om uw favoriete modi in te stellen. De modi Stil, Geen NC, Immersie en Cinema zijn standaard ingesteld als favorieten.

1. Houd de multifunctionele knop ingedrukt om de modi te doorlopen.



U hoort een zich herhalende gesproken mededeling met de verschillende modi.

2. Zodra u de naam van de gewenste modus hoort, laat u de multifunctionele knop los.

TIP: U kunt de modus ook wijzigen in de Bose-app. Voor deze optie tikt u in het hoofdscherm op Modi.

Favorieten instellen en aangepaste modi aan de hoofdtelefoon toevoegen of verwijderen

Om modi aan de hoofdtelefoon toe te voegen of te verwijderen, tikt u in het hoofdscherm op Modi en past u aan welke modi zijn ingesteld als uw favorieten.

U kunt de hoofdtelefoon met uw apparaat verbinden via de Bose-app, via het *Bluetooth*-menu op uw apparaat of met behulp van Fast Pair (alleen voor Android-apparaten).

U kunt maximaal zes apparaten in de apparaatlijst van de hoofdtelefoon opslaan en de hoofdtelefoon kan met maximaal twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn (multipoint-verbinding). U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

OPMERKINGEN:

- Voor het beste resultaat gebruikt u de Bose-app om uw apparaat in te stellen en te verbinden (zie pagina 12).
- Voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding met behulp van Fast Pair, zie pagina 31.

VERBINDEN VIA DE BOSE-APP

Als u de Bose-app wilt gebruiken om de hoofdtelefoon te verbinden en *Bluetooth*-verbindingen te beheren, zie pagina 12.

VERBINDEN VIA HET *BLUETOOTH*-MENU OP UW APPARAAT

1. Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop ingedrukt met de hoofdtelefoon ingeschakeld. U hoort de uitschakeltoon en het statuslampje knippert twee keer wit. Houd de knop ingedrukt totdat u “Ready to connect” (Klaar om te verbinden) hoort en het statuslampje blauw knippert.




OPMERKING: Als er al een apparaat verbonden is, hoort u “Ready to connect another device” (Klaar om nog een apparaat te verbinden).

2. Schakel de *Bluetooth*-functie op uw apparaat in.

   OPMERKING: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met beschikbare producten.

   OPMERKING: Zoek de naam die u voor de hoofdtelefoon hebt ingevoerd in de Bose-app. Als u de hoofdtelefoon geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

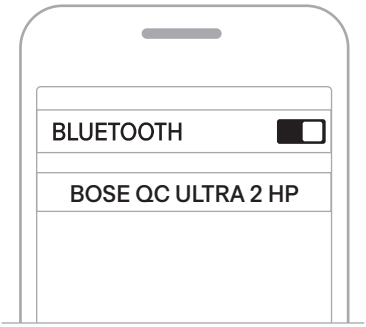

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje 10 seconden continu blauw.

OPMERKING: Als er al een apparaat verbonden is, hoort u "Connected to <*naam apparaat*>" (Verbonden met <naam apparaat>) en brandt het statuslampje 10 seconden continu blauw.

DE VERBINDING MET EEN APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose-app om de verbinding met uw apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw apparaat gebruiken om de verbinding te verbreken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Als de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

OPMERKINGEN:

- De apparaten moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- Als de functie voor multipoint-verbinding is uitgeschakeld, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden mobiele apparaat.

NOG EEN APPARAAT VERBINDEN

Standaard kan de hoofdtelefoon met maximaal twee apparaten tegelijk actief verbinding hebben (multipoint-verbinding).

Als u nog een apparaat wilt verbinden, gebruikt u een van de volgende opties:

- De Bose-app (zie pagina 12).
- Het *Bluetooth*-menu op uw apparaat (zie pagina 27).
- Fast Pair (alleen voor Android-apparaten) (zie pagina 31).
- Voor elk eerder verbonden apparaat één keer op de *Bluetooth*-/aan-uitknop drukken totdat de hoofdtelefoon wordt gedetecteerd.

OPMERKINGEN:

- U kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.
- Gebruik de Bose-app om de functie voor multipoint-verbinding te beheren of uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
- Als u de functie voor multipoint-verbinding uitschakelt, wordt de verbinding met het tweede verbonden apparaat verbroken.

SCHAKELEN TUSSEN TWEE VERBONDEN APPARATEN TIJDENS HET STREAMEN VAN AUDIO

1. Pauzeer de audio op uw eerste apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede apparaat.

   De hoofdtelefoon schakelt over naar de audiostream van dat apparaat.

OPMERKING: De hoofdtelefoon kan oproepen ontvangen van beide apparaten, ongeacht welk apparaat audio afspeelt.

OPNIEUW VERBINDEN MET EEN EERDER VERBONDEN APPARAAT

1. Druk kort op de *Bluetooth*-/aan-uitknop om de naam van het eerste verbonden apparaat te horen.
2. Druk binnen 2 seconden opnieuw kort op de *Bluetooth*-/aan-uitknop om de naam te horen van het volgende apparaat in de apparaatlijst van de hoofdtelefoon.
3. Herhaal dit totdat u de naam van het gewenste apparaat hoort.

   U hoort een toon die aangeeft wanneer het apparaat verbonden is.

TIP: U kunt ook de Bose-app gebruiken om opnieuw verbinding te maken met een eerder verbonden apparaat (zie pagina 12).

OPMERKING: Als er al twee apparaten met de hoofdtelefoon zijn verbonden, vervangt het zojuist verbonden apparaat de oudste van de twee verbindingen.

DE *BLUETOOTH*-APPARAATLIJST WISSEN

1. Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop en de multifunctionele knop tegelijk ingedrukt totdat u het volgende hoort: "*Bluetooth* device list cleared. Ready to connect." (*Bluetooth*-apparaatlijst gewist. Klaar om te verbinden)



2. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat. Herhaal dit voor elk eerder verbonden apparaat.

   Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.

ALLEEN VOOR ANDROID-APPARATEN

Als u een Android-apparaat hebt, beschikt u over de volgende extra verbindingsmogelijkheden.

Verbinden via Fast Pair

Het is mogelijk om met één keer tikken snel en moeiteloos een *Bluetooth*-koppeling met uw Android-apparaten tot stand te brengen.

OPMERKINGEN:

- Om Fast Pair te kunnen gebruiken, moet u over een Android-apparaat met Android 6.0 of hoger beschikken.
- Op het Android-apparaat moeten de functies *Bluetooth* en Locatie zijn ingeschakeld.

1. Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop ingedrukt met de hoofdtelefoon ingeschakeld. U hoort de uitschakeltoon en het statuslampje knippert twee keer wit. Houd de knop ingedrukt totdat u “Ready to connect” (Klaar om te verbinden) hoort en het statuslampje blauw knippert.



2. Plaats uw hoofdtelefoon naast uw Android-apparaat.

   Er verschijnt een melding op uw apparaat waarin u wordt gevraagd om de hoofdtelefoon te koppelen.

   OPMERKING: Als u geen melding ziet, controleert u of voor de Google Play Services-app op uw apparaat meldingen zijn ingeschakeld.

3. Tik op de melding.

   OPMERKING: U kunt ook op de knop in de melding tikken om de Bose-app te downloaden en het instellen van de hoofdtelefoon te voltooien.

Snapdragon Sound

De Bose QuietComfort Ultra hoofdtelefoon (2e gen.) beschikt over Snapdragon Sound. Met Snapdragon Sound wordt de audiotechnologie van Qualcomm® op verbonden apparaten geoptimaliseerd, zodat u tijdens het streamen van audio verzekerd bent van de beste geluidskwaliteit, verbindingsstabiliteit en latentie.

Om Snapdragon Sound te kunnen ervaren, hebt u een Snapdragon Sound-gecertificeerd apparaat nodig, zoals een compatibel Android-apparaat. Zodra u de hoofdtelefoon koppelt, zal uw apparaat audio automatisch streamen via de aptX Adaptive *Bluetooth*-codec.

OPMERKING: Om te zien welke functies van Snapdragon Sound door de hoofdtelefoon worden ondersteund en te controleren of uw apparaat compatibel is, gaat u naar: support.Bose.com/qcu2

DE AUX-AUDIOKABEL AANSLUITEN

Gebruik de 2,5mm-naar-3,5mm-audiokabel om audio op uw bronapparaat te beluisteren als er geen *Bluetooth*-verbinding beschikbaar is.

OPMERKINGEN:

- U kunt de audiokabel alleen gebruiken als de hoofdtelefoon is ingeschakeld. Als de accu leeg is, kunt u de hoofdtelefoon met de USB-kabel aansluiten op een externe voedingsbron en dan inschakelen (zie pagina 33).
- De bediening van telefonische oproepen en afspeelfuncties is uitgeschakeld en moet worden geregeld via uw bronapparaat.
- *Bluetooth*-verbinding en spraakdetectie op de oorschelpen zijn uitgeschakeld.
- Voor de beste ervaring wordt geadviseerd om gebruik te maken van een *Bluetooth*-verbinding.

1. Sluit de kabel aan op de 2,5mm-poort op de linkeroorschelp.



2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de 3,5mm-poort op het bronapparaat.

USB-AUDIO

De hoofdtelefoon ondersteunt audio via USB-C. Als u audio wilt afspelen van een bronapparaat dat op dat moment als externe voedingsbron fungeert, sluit u de hoofdtelefoon via de USB-C-kabel op uw apparaat aan.

Als de accu van de hoofdtelefoon leeg is, kunt u de hoofdtelefoon via de USB-C-kabel aansluiten op een externe voedingsbron en tijdens het opladen blijven gebruiken.

OPMERKINGEN:

- De hoofdtelefoon wordt opgeladen terwijl deze is ingeschakeld.
- Als u audio op uw bronapparaat wilt blijven beluisteren wanneer de accu van de hoofdtelefoon leeg is en er geen *Bluetooth*-verbinding beschikbaar is, sluit u de USB-C-kabel of de USB-C-kabel en de audiokabel aan (zie pagina 33).

1. Sluit de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort op de linkeroorschelp.



2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-C-voedingsbron, bijvoorbeeld een computer of wandoplader.

3. Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 14).

OPMERKING: Druk kort op de *Bluetooth*-/aan-uitknop om te schakelen tussen uw via USB-C aangesloten apparaat en eerder verbonden *Bluetooth*-apparaten (zie pagina 30).

DE HOOFDTELEFOON OPLADEN

1. Sluit de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort op de linkeroorschelp.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-C-voedingsbron, bijvoorbeeld een computer of wandoplader.



De hoofdtelefoon begint met opladen en het statuslampje brandt continu oranje. Wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, brandt het statuslampje continu wit.

OPMERKING: De hoofdtelefoon kan tijdens het opladen worden gebruikt in de audiomodus *Bluetooth*, AUX of USB.

Oplaadtijd

Het duurt maximaal 3 uur om de hoofdtelefoon volledig op te laden.[1]

OPMERKING: Het opladen gaat langzamer wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt.

Speeltijd

Met een volledig opgeladen accu werkt de hoofdtelefoon maximaal:

- 30 uur met noise cancelling op Aan en Immersive Audio op Uit.
- 23 uur met noise cancelling en Immersive Audio op Aan.
- 45 uur met noise cancelling en Immersive Audio op Uit.[2]

Wanneer de accu bijna leeg is, kan de hoofdtelefoon na 15 minuten opladen maximaal 2,5 uur worden gebruikt met noise cancelling op Aan en Immersive Audio op Uit.

Het accuniveau horen

Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Als de accu van de hoofdtelefoon bijna leeg is, hoort u “Battery low” (Accu bijna leeg).[3]

OPMERKING: U kunt het accuniveau ook zien aan het statuslampje op de linkeroorschelp. Voor meer informatie, zie pagina 38.

TIP: U kunt het accuniveau ook horen door gebruik te maken van een sneltoets. Dit laatste moet in de Bose-app zijn ingesteld als snelfunctie (zie pagina 20).

1 In april 2025 getest door Bose met productie-representatieve Bose QuietComfort Ultra hoofdtelefoon (2e gen.). Tijdens de snellaadtest werd de hoofdtelefoon met een lege accu (waarmee geen audio meer kon worden afgespeeld) 15 minuten opgeladen, waarna het afspelen van de audio werd hervat met het volume ingesteld op een afspeelvolume van 75 dBSPL, 3-bands EQ ingesteld op nul en in Stille modus (volledige noise cancelling) met Immersive Audio uitgeschakeld. Dit resulteerde in een afspeeltijd van maximaal 2,5 uur voordat de accu leeg was. Met Immersive Audio ingeschakeld was de afspeeltijd maximaal 2 uur voordat de accu leeg was. De tijd die nodig was om de hoofdtelefoon volledig op te laden, werd bepaald door de hoofdtelefoon met een lege accu (waarmee geen audio meer kon worden afgespeeld) op te laden tot een accuniveau van 100%. De levensduur van de accu hangt af van instellingen en gebruik.

2 In april 2025 getest door Bose met productie-representatieve Bose QuietComfort Ultra hoofdtelefoon (2e gen.) en een verscheidenheid aan muzieknummers via A2DP *Bluetooth*-audiostreaming. Volume ingesteld op een afspeelvolume van 75 dBSPL, 3-bands EQ ingesteld op nul en in Stille modus (volledige noise cancelling).

3 Zie 1.

Het statuslampje bevindt zich op de linkeroorschelp.

Wanneer u de hoofdtelefoon op uw hoofd zet of van uw hoofd haalt, geeft het statuslampje 5 seconden lang de status van de hoofdtelefoon aan.

OPMERKINGEN:

- Als u de hoofdtelefoon op uw hoofd hebt, blijft het statuslampje uit totdat u op de *Bluetooth*-/aan-uitknop drukt.
- Als u de hoofdtelefoon niet op uw hoofd hebt, blijft het statuslampje uit totdat u de bedieningselementen van de hoofdtelefoon gebruikt of de hoofdtelefoon verplaatst.



BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingsstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert blauw	Klaar om te verbinden
Continu blauw (5 seconden)	Verbonden
Knippert 2 keer wit	Apparaatlijst gewist

ACCUSTATUS

Toont de accustatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu wit	Volledig opgeladen
Continu oranje	Bijna leeg tot half opgeladen

TIP: U kunt het accuniveau ook controleren in de Bose-app of beluisteren met behulp van een snelfunctie. Dit laatste moet in de Bose-app zijn ingesteld als snelfunctie (zie pagina 20).

APPARAAT- EN OPLAADSTATUS

Toont de apparaat- en oplaadstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert 2 keer wit	Wordt uitgeschakeld
Continu oranje	Bezig met opladen
Continu wit	Volledig opgeladen

UPDATE- EN FOUTSTATUS

Toont de status van updates en de foutstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert 3 keer wit (herhalend)	Bezig met software-update (draadloos)
Knippert snel wit (10 seconden)	Bezig met software-update (via USB)
Knippert wit (3 seconden)	Resetten voltooid
Knippert snel oranje (5 seconden)	Fabrieksinstellingen worden teruggezet
Knippert oranje en wit	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Met behulp van SimpleSync kunt u de hoofdtelefoon verbinden met een Bose smart soundbar of Bose smart speaker voor een persoonlijke luisterervaring.

Voordelen

- Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van uw Bose smart soundbar zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd de hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- U kunt vanuit een andere kamer naar uw muziek luisteren door de hoofdtelefoon te verbinden met uw Bose smart speaker.

OPMERKING: SimpleSync heeft een *Bluetooth*-bereik van maximaal 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de hoofdtelefoon verbinden met alle Bose smart speakers of Bose smart soundbars.


Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose smart Ultra-soundbar
- Bose smart soundbar
- Bose draagbare smart speaker/Bose draagbare thuisspeaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Ga voor meer informatie en een volledige lijst naar: support.Bose.com/groups

Verbinden via de Bose-app

1. Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop ingedrukt met de hoofdtelefoon ingeschakeld. U hoort de uitschakeltoon en het statuslampje knippert twee keer wit. Houd de knop ingedrukt totdat u “Ready to connect another device” (Klaar om een ander apparaat te verbinden) hoort en het statuslampje blauw knippert.

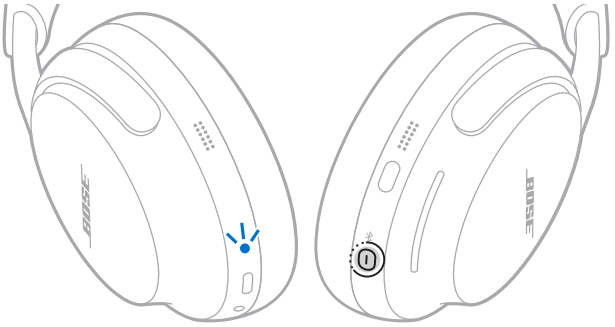


2. Gebruik de Bose-app om de hoofdtelefoon te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/groups

OPMERKINGEN:

- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.
- U kunt de hoofdtelefoon met slechts één product tegelijk verbinden.

Verbinden via de bedieningselementen op het product

1. Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop ingedrukt met de hoofdtelefoon ingeschakeld. U hoort de uitschakeltoon en het statuslampje knippert twee keer wit. Houd de knop ingedrukt totdat u “Ready to connect another device” (Klaar om een ander apparaat te verbinden) hoort en het statuslampje blauw knippert.

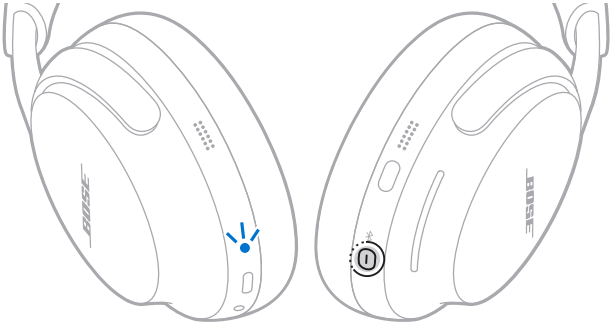

2. Houd de *Bluetooth*-knop op de afstandsbediening van uw soundbar of boven op uw luidspreker ingedrukt totdat de lichtbalk of lichtring blauw pulseert.

   De hoofdtelefoon maakt verbinding met uw soundbar of luidspreker en u hoort uit beide apparaten dezelfde audio.

OPMERKINGEN:

- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.

OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Gebruik de Bose-app om de hoofdtelefoon opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/groups

OPMERKINGEN:

- Uw soundbar of luidspreker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de hoofdtelefoon niet opnieuw verbinding maakt, zie “Problemen oplossen” op pagina 49.

DE HOOFDTELEFOON OPBERGEN

De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat de hoofdtelefoon gemakkelijk kan worden opgeborgen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui.

1. Plaats uw handen om beide oorschelpen.



2. Draai beide oorschelpen naar binnen zodat ze plat liggen.



3. Schuif de oorschelpen omhoog de hoofdband in.



4. Klap de linkeroorschelp omhoog in de richting van de hoofdband en plaats de hoofdtelefoon in het etui.



DE HOOFDTELEFOON UPDATEN

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met de Bose-app, worden beschikbare updates automatisch uitgevoerd. Volg de instructies van de app.

U kunt de hoofdtelefoon ook updaten via de Bose Updater. Ga op uw computer naar: btu.Bose.com en volg de instructies op het scherm.

DE HOOFDTELEFOON SCHOONMAKEN

De hoofdtelefoon moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt. Als de hoofdband of andere oppervlakken aan de buitenkant moeten worden schoongemaakt, veegt u deze voorzichtig af met een licht vochtige doek.

- Gebruik uitsluitend een met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen. Zorg dat er geen vocht via de poorten of oorschelpen in de hoofdtelefoon komt.
- Forceer geen vuil of gruis in de poorten. Blaas geen lucht in de poorten of de binnenkanten van de oorschelpen en maak ze niet schoon met een stofzuiger.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: support.Bose.com/qcu2

BEPERKTE GARANTIE


De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Ga naar onze website op worldwide.Bose.com/Warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PLAATS VAN HET SERIENUMMER


Het serienummer bevindt zich in de linkeroorschelp onder de afscherming.
De afscherming is het doek dat de componenten in de oorschelp afdekt en beschermt.

1. Trek in de linkeroorschelp een deel van het kussen voorzichtig weg van de oorschelp totdat alle zes lipjes rond de binnenrand van de oorschelp loskomen.

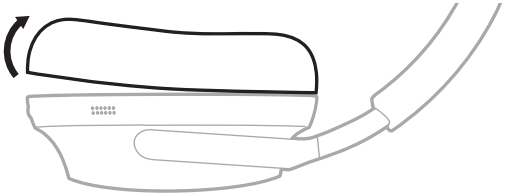

2. Pak de stoffen afscherming aan de bovenkant vast en trek deze voorzichtig weg om het serienummer te zien.


   LET OP: Zorg dat u niet op andere componenten in de oorschelp duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.

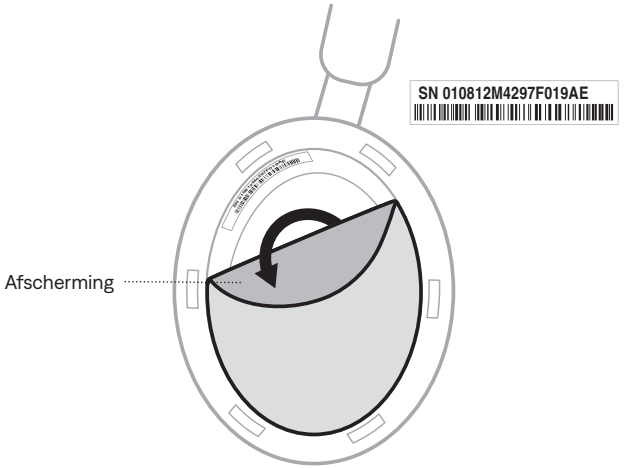

3. Duw de afscherming weer op zijn plaats.



4. Lijn de zes lipjes op de montageflens van het kussen uit met de zes sleufjes op de oorschelp en druk dan op het kussen totdat alle zes lipjes in de sleufjes klikken. U hoort en voelt een klikje als het kussen goed op zijn plaats zit.

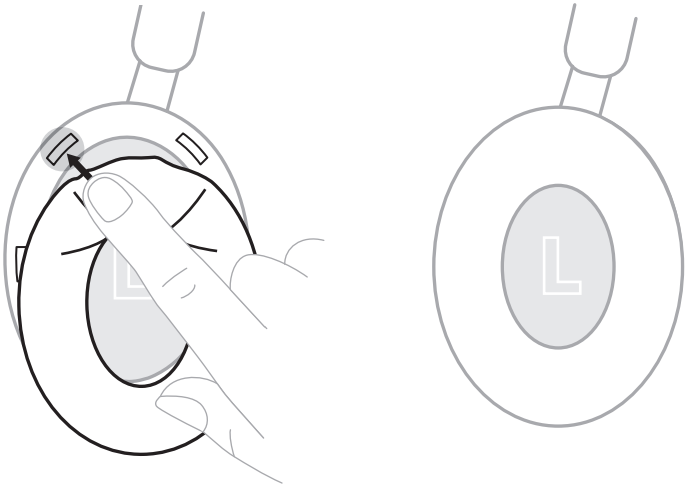

LET OP: Voor een goede audioprestatie moeten alle zes lipjes vastzitten op het kussen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Voor artikelen, filmpjes en andere informatie over het oplossen van problemen kunt u terecht op: support.Bose.com/qcu2-og

Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact


DE HOOFDTELEFOON RESETTEN

Als de hoofdtelefoon niet reageert, kunt u deze resetten.


Als u de hoofdtelefoon reset, worden de bedieningselementen van het product gereset en wordt de hoofdtelefoon opnieuw opgestart. De apparaatinstellingen blijven gehandhaafd.

1. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

2. Sluit de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort op de linkeroorschelp.

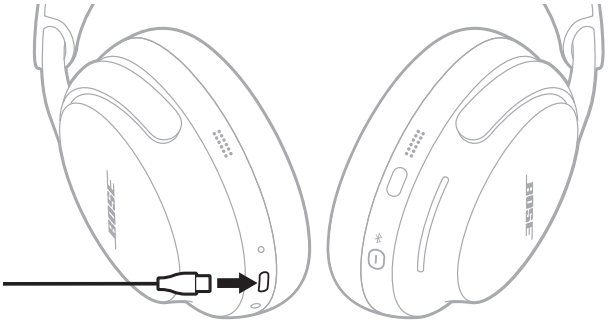

3. Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop ingedrukt terwijl u het andere uiteinde van de USB-C-kabel aansluit op een USB-C-voedingsbron, bijvoorbeeld een computer of wandoplader.

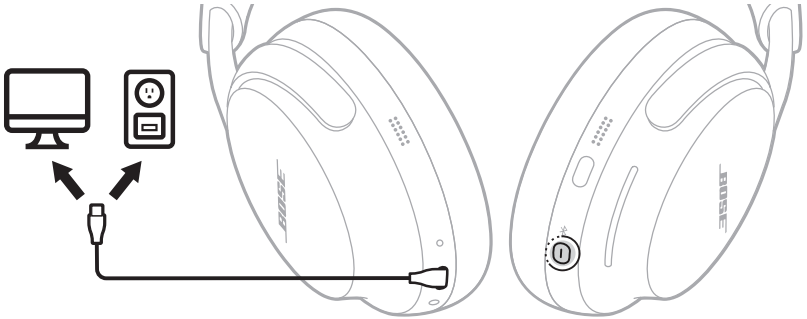

4. Zodra de USB-C-kabel op een USB-C-voedingsbron is aangesloten, laat u de *Bluetooth*-/aan-uitknop los.

   Wanneer het resetten is voltooid, knippert het statuslampje 3 seconden wit en geeft dan het huidige laadniveau aan (zie pagina 38).

OPMERKING: Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u voor aanvullende oplossingen en ondersteuning terecht op: support.Bose.com/qcu2

DE FABRIEKSINSTELLINGEN VAN DE HOOFDTELEFOON TERUGZETTEN

Door de fabrieksinstellingen terug te zetten wist u alle instellingen en brengt u de hoofdtelefoon terug naar de oorspronkelijke staat. Daarna kunt u de hoofdtelefoon configureren alsof u deze voor de eerste keer instelt.

De fabrieksinstellingen terugzetten wordt alleen aangeraden als u problemen hebt met de hoofdtelefoon of als de Bose-klantenservice u heeft gevraagd dit te doen.

1. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

2. Verwijder de hoofdtelefoon uit uw Bose-account via de Bose-app.

   OPMERKING: Voor meer informatie over het verwijderen van de hoofdtelefoon uit uw Bose-account met behulp van de Bose-app gaat u naar: support.Bose.com/qcu2

3. Houd de *Bluetooth*-/aan-uitknop en de multifunctionele knop tegelijk ingedrukt. Het statuslampje knippert 5 seconden oranje. Blijf beide knoppen in totaal 15 seconden ingedrukt houden totdat het statuslampje continu wit brandt.



   Zodra de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, knippert het statuslampje blauw. De hoofdtelefoon verkeert nu weer in de oorspronkelijke staat.

OPMERKING: Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u voor aanvullende oplossingen en ondersteuning terecht op: support.Bose.com/qcu2



©2025 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM897194-0010 Rev. 01