Hisense

USER MANUAL

Before using the Laser Projector, please read this manual carefully and keep it for future reference.

20346337 A

English

In order to promote environmental protection and assume social responsibility, we strongly recommend you to acquire the electronic user manual of multi-language through the QR code below.

Skanoni kodin QR për udhëzuesin shumëgjuhësh të konfigurimit të shpejtë.

Skenirajte QR kod za višejezični vodič za brzo postavljanje.

Сканирайте QR кода за многоезично ръководство за бързо инсталиране.

Naskenujte QR kód pro vícejazyčný průvodce rychlým nastavením.

Scan de QR-code voor een meertalige snelle installatiegids.

Σαρώστε τον κωδικό QR για τον πολύγλωσσο οδηγό γρήγορης ρύθμισης.

Olvassa be a QR-kódot a többnyelvű Gyors telepítési útmutatóért.

Скенирајте го QR-кодот за повеќејазичен водич за брзо поставување.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wielojęzyczną instrukcję szybkiej konfiguracji.

Scanați codul QR pentru ghidul de configurare rapidă multilingv.

Скенирајте КР код за вишејезични водич за брзо подешавање.

Skenirajte QR kod za višejezični vodič za brzo postavljanje.

Naskenujte QR kód pre viacjazyčného rýchleho sprievodcu nastavením.

Skenirajte kodo QR za večjezični vodnik za hitro namestitev.

Çok dilli Hızlı kurulum kılavuzu için QR kodunu tarayın.

EN NL CZ SK LV LT

EE SI GR HR RO BG

HU

Important Notice

Compatibility with 3rd party products, software and services are not guaranteed. We cannot be held liable for any damage or loss suffered whilst operating, using or connecting to incompatible devices or apps.

The recording and playback of content on this or any other device may require permission from the owner of the copyright or other such rights in that content. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other device complies with applicable copyright legislation in your country. Please refer to that legislation for more information on the relevant laws and regulations involved or contact the owner of the rights of the content you wish to record or playback.

All rights reserved.



DC voltage: This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.

CE UKCA

The intended use and ambient conditions for this device

This device is intended for the rendering of video and audio signals, on a table-top, in a home or office environment. It must not be used in rooms with a high level of humidity or dust concentration. The warranty is only valid if used as intended by the manufacturer.

- Do not expose this device to rain, moisture, dripping or splashing water, and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the device.
- Do not touch the device with wet hands.
- Do not expose to direct air-conditioning and keep candles or other naked flames away from the device at all times.

If the device is moved from a cold environment to a hot environment, leave it switched off for at least an hour to avoid condensation. If used outside, make sure it is protected from moisture.

If you notice anything unusual, immediately remove the power plug.

In case of fire, use preferably a CO_2 gas or powder fire extinguisher. If such extinguishers are not accessible, try to isolate the electrical supply before using a water fire extinguisher.

This is the class A equipment. Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

A Laser Projector may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the Laser Projector.
- ALWAYS use furniture that can safely support the Laser Projector.
- ALWAYS ensure the Laser Projector is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the Laser Projector or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your Laser Projector so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a Laser Projector in an unstable location.
- NEVER place the Laser Projector on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and Laser Projector to a suitable support.
- NEVER place the Laser Projector on cloth or other materials that may be located between the Laser Projector and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the Laser Projector or furniture on which the Laser Projector is placed.

If your existing Laser Projector is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

■ Power Supply

Incorrect voltages can damage the device. Only connect this device to a power supply with the correct voltage and frequency noted on the type plate, using the supplied power cable.

The power plug must be easily accessible so that the device can be disconnected at all time. The device is live, even if in standby mode, as long as the device is connected to a power outlet.

It is recommended that this device is placed on a dedicated circuit.

- Do not overload the power outlets by connect too many appliances to the same outlet. Overloaded wall outlets, extension cords, etc. are dangerous and can result in electric shock and fire.

After power off, don't turn it on again in 5 seconds. Frequent switching power supply in a short period of time can cause abnormal device.

■ Power plug and power cable

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not place heavy objects on the power cable. Route the cable so that it is not kinked or laid over sharp edges, walked on or exposed to chemicals. A power cable with damaged insulation can cause electric shock and fire.
- Pull the power plug, NOT on the cable when disconnecting. The cable can become damaged and cause a short circuit if pulled on.
- Do not place the power cable near a high temperature object.
- Do not move the device with the power cable plugged into a socket.
- Do not use a damaged or loose power cable, or a damaged socket outlet.
- Do not use any power cords other than the one supplied with this device.

■ Air ventilation and high temperatures

Install your device only where there is proper ventilation, and ensure that there is at least 20 cm free space on the sides and 20 cm free space on the back for air circulation. Excessive heat and obstruction of ventilation could lead to fire or early failure of some electric components.

- Do not block any ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not dry clothing etc. on top of the device.
- Take care not to touch the ventilation openings since they may become hot.
- Do not insert foreign objects into the device through the vents.

■ Warning about off-gassing

New furniture, carpet, paint, building materials and electronics can release chemicals into the air through evaporation. After you set your device up and turn it on for the first time, you may notice a slight smell within a couple of hours. This is because some components of device are heating up for the first time. The materials that we use fully meet the environmental requirements and regulations. Your device is working just fine and the fumes from the off-gassing will diminish eventually.

■ Supervision

- Do not let children play unsupervised close to the device. It could tip over, be pushed off or pulled down from the stand surface and injure someone.
- Do not allow a switched-on device to run unattended.

■ Volume

Loud music and noises can lead to irreparable damage to your ears. Avoid extreme volume, especially over long periods and when using headphones. If you hear a drumming noise in your ears, turn down the volume or temporarily stop using headphones.

■ Thunder Storms

Pull out the power plug from the device during a thunderstorm. Overvoltage caused by lightning strikes can damage the device via the wall socket.

■ Long periods of absence

As long as the power plug is connected to a live socket outlet, the device will consume power even in standby mode. The power plug should be disconnected during long periods of absence.

■ Cleaning and care

CAUTION:

Unplug the power cord prior to cleaning the device.

Clean the device, the screen, and the remote control with a soft, moist, clean and colour-natural cloth only. Do not use any chemicals.

- Do not subject the surfaces to insect repellent, solvent, thinner or other volatile substances. This may degrade the surface quality.
- Do not spray water or other liquids directly on the device. Liquid inside the device could lead to product failure.
- Also wipe the power plug with a dry cloth at regular intervals.

■ Service/Repair

Never remove the cover/back of the device; there are no user serviceable parts inside. Refer all service to qualified service personnel.

■ Packaging

Keep the anti-moisture materials and plastic bags out of reach of children. Plastic bags can cause suffocation and the anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest hospital.

■ Modification

Do not attempt to modify this product in any way. Unauthorized modification could void the warranty of this device, cause electric shock and fire.

■ Remote Control batteries

For replaceable battery:

- Incorrect installation may cause battery leakage, corrosion and explosion.
- Replace only with the same or equivalent type.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different battery types.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not burn or break up batteries.
- Be sure to dispose of batteries correctly.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

For built-in battery:

- Do not disassemble the product or attempt to remove the battery by yourself.
- Do not dispose it into fire.
- Do not crush or puncture the battery.
- Prevent it from falling down.
- Use the correct charging device.
- Be sure to dispose of battery correctly.
- Do not expose battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

■ Disposal

Refer to the recycling section of this guide.

■ Laser

Do not look directly at the lens when this device is on because the laser light may damage your eyes!

- This product comes with a laser module. Do not tear or modify this device in any manner; otherwise, it may result in personal injury.

RG2	IEC 62471-5: 2015
CLASS 1 LASER PRODUCT	IEC 60825-1: 2014

As with any bright light source, DO NOT STARE INTO THE BEAM

λ = 465±7nm/530±7nm/643±8nm

Wavelength 465±7nm/530±7nm/643±8nm

CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

- If this device requires a repair, please wear laser eye protection with an optical density OD that is 4 or higher and has a wave length of 458-651nm.

- Do not place any water-containing vessel on this device, such as cosmetics or liquid medicine.
- If any object or water enters this device, please unplug this device and contact the service staff of Hisense.
- Do not place any exposed fire source (e.g. burning candle) on this device. Keep away from high temperature and heat.
- Do not expose the battery to direct sunlight or candle light.
- Keep air vents on both sides clear from any objects to prevent the device from overheating inside.
- To avoid a short circuit, product damage, do not use any sharp object or metal to touch the ports or other openings on the Laser Projector.
- If this device has been in a warm environment, allow any built-up condensation to evaporate first BEFORE you switch the device on.
- Do not allow a child to stand on or climb up this device.
- Do not place any object above or in front of the lens because the laser light could cause the object to become flammable.
- Clean the lens periodically with a clean cloth and make sure the Laser Projector is turned off before you start.

Accessories List




User Manual



1 Remote Control



2 AAA Batteries (For Solar Powered Remote, the battery is built in)

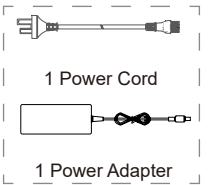

1 Power Cord

1 Power Adapter

or



1 Power Adapter




European Guarantee

NOTE:

- The accessories list above may vary depending on specific model, country or region. Please refer to the actual accessory bag.
- Figures and illustrations are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- Screen is not included.

Laser Projector Diagram

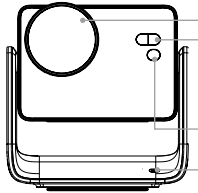


Lens

ToF sensor (used for the auto focus function and eye protection function)
With Class 1 Invisible Laser Radiation IEC 60825-1: 2014
Wavelength 930-950nm

CMOS image sensor module (used for the auto focus and auto keystone correction function)

Power Indicator / Power button

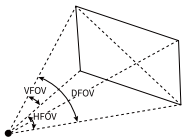


Detection range :

1. CMOS image sensor module: DFOV:155.7°±3°, HFOV:122.4°±3°, VFOV:92°±3°
2. Tof sensor:940nm DFOV:143.6° HFOV:120° VFOV:92.1°

NOTE:

- The rated detection range of sensors may vary with different testing environments and conditions under different test product.
- Risks are inevitable in the usage of the projector even with eye protection function on. Children must be accompanied by adults when using it.
- Product image is only for reference, actual product may vary in appearance.

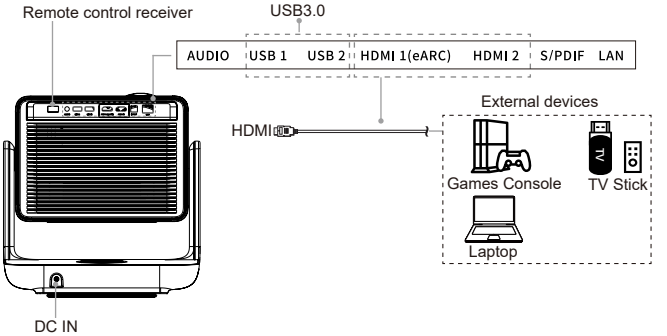

Use Your Remote

BUTTON	DESCRIPTION
⏻	Power on/Standby
INPUT / ⎆	Select input sources
APP	Quick access buttons to APP
☰ / ≡	Press to enter Menu
⛶	Press to enable auto focus Press and hold to enable manual focus
🎙	Activate the microphone
⏯	Playpad keys
∧ / ∨ / < / > ◎	D-pad (up/down/left/right navigation buttons)
OK	Confirmation button
← / ⮌	Under the Menu or App, return to the previous place; for some models, long press to be used as EXIT (Exit the menu or exit the application)
⌂ / 🏠	Display the Home screen
123	Input numbers and special function buttons
VOL	Volume (up/down)
☼	Brightness (up/down) (only available in several picture modes)
Four colour buttons / ■■■■	Special function buttons
🔇× / 🔕	Mute and restore sound; for models with ◉ SUBTITLE button, long press to be used as SUBTITLE
Number button	Input numbers
Home	Open V Home experience
AI	Activate AI assistant This feature cannot be enabled in some scenarios.
The following buttons are only for some live TV apps and may not be applicale in some models/countries/regions.	
CH	Switch channel
SUBTITLE	Activate or deactivate the subtitle mode

GUIDE	Display the Electronic Program Guide; for models with GUIDE/CH.LIST button, long press to be used as CH.LIST
CH.LIST	Display the Channel List on the screen
INFO	Display the current program information; for models with INFO/TEXT button, long press to be used as TEXT
TEXT	Turn on/off the teletext function

NOTE:

- The included remote control will vary depending on model, country/region. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.
- Buttons listed here are for reference only. Actual remote control may vary depending on model, country/region.


Installing batteries in the remote control (excluding solar powered remote)

1. Slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
2. Insert two AAA size batteries. Make sure to match the (+) and (-) ends of the batteries with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the battery compartment with the cover.

Important information about the remote and batteries (excluding solar powered remote)

- Discard batteries in a designated disposal area. Do not throw them into a fire.
- Remove old batteries immediately to prevent them from leaking into the battery compartment.
- If you do not intend to use the remote control for a long time, then remove the batteries.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin then wash it immediately.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (NiCd, NiMH, etc.) batteries.
- Do not continue using the remote if it gets warm or hot.
- Call our Support Center immediately on the support website.

Charging the remote control (for solar powered remote)

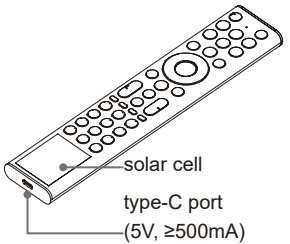

You can charge the remote by exposing the solar cell to light or using a USB type-C cable(not provided).

The type-C port is used for quick charging. When charging by type-C port, the red indicator will blink. When fully charged, the indicator will stop blinking first and then turn off.

NOTE:

- Figures and illustrations are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- The battery is not user-replaceable. Do not try to remove or change the internal battery yourself, as it may cause damage to the battery/device, personal injury, fire or explosion.
- When you do not use the remote control, place it face up to make the solar cell expose to light. This will extend the remote control's operating time.
- Exposing the battery to environments with extremely high temperatures can result in explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Battery chemicals can cause skin irritation. If chemicals come into contact with your skin, wash immediately.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Always handle the remote control with care to prevent it from falling down.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Remote control range information

- The remote control can work up to 8 metres in front of the Laser Projector. (This distance is used for an unpaired infrared device.)
- Remote control angle: with the remote sensor as the highest point and 6 metres away, the horizontal control angle is within ±30°, while the vertical angle is within ±15°. (This distance is used for an unpaired infrared device.)

Pairing the remote control (only for Bluetooth remote control)

Pair the remote to the Laser Projector after the device is switched on. Keep the remote control within 3 metres from the Laser Projector and press any button (except power and mic button) to pair.

NOTE:

- In special cases, press and hold [☰ / ≡] button to pair.
- If an unknown error occurs with the remote control, it would be caused by interference. Try to eliminate the cause of the interference and pair it again.
- If an unknown error occurrs with the remote control while the battery power is normal, you can take out the batteries, press any key for 1~2 seconds, and insert them back. Then the remote control will work normally. (only for battery-replaceable remote)
- If an unknown error occurs with the remote control, please recharge by using type-C port and activate the remote control. (only for solar powered remote)
- The remote cannot be paired to the Laser Projector while the Laser Projector is in standby mode.

1 Basic Operation

Turning the device on or off

1. Plug the power cord into a wall outlet.
2. Press the ⏻ button on the remote to turn on the device. When you turn it on for the first time, follow the instructions displayed on the screen and configure the device's basic settings.

NOTE:

- When the device is started up, you can press the ⏻ button on the remote to turn it into standby mode; When the device is in standby mode, you can press the ⏻ button on the remote to turn on the device.
- Pull the power cord out of a wall outlet when you do not use the device for a long time.
- Please wait at least 10 seconds to turn on the device again when it is shut down.

Ceiling installation

The device supports hoisting. The bottom of the gimbal is equipped with a threaded hole. To hoist the device, please use 1/4"-20 screw thread, with an effective thread length of 6.7-9 mm. One screw is needed for fixing the device.


The installation should be performed by qualified professionals. Using defective brackets or bolts, or improper installation, can result in personal injury or property damage. The user shall assume full legal and financial

responsibility for any personal injury, property damage, or consequential losses arising from:


- Use of non-certified installation materials
- Improper installation practices deviating from specifications
- Failure to implement safety measures

⚠ WARNING: Poor ventilation will cause the device to overheat or become damaged.

- Do not block the ventilation openings or place any object on the device.
- Do not place the device in any narrow, enclosed or poorly ventilated space.

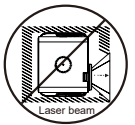

- To ensure proper ventilation of the device, the minimum space must be maintained as shown in the diagram below.

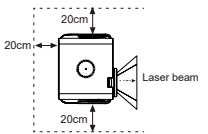

2 Auto Focus

When the auto focus function is enabled, the device can automatically adjust the focus to make your projector picture clear.

- Enable auto focus function by pressing ⊡ button on the remote.
- You can enable manual focus function by pressing and holding ⊡ button, and manually adjust the focus by pressing the D-pad on the remote.

3 Auto Keystone Correction

Press ⌂ / ⌂ button on your remote, select **Settings > Projector > Auto Keystone Correction.**
The device can perform auto keystone correction on the projected screen and automatically changes the screen shape into a rectangle.

4 3D Functionality

This projector features 3D capability, allowing users to enjoy immersive 3D content. A pair of DLP-Link 3D glasses (sold separately) is required for 3D viewing.

- 3D Mode Setup
  Select the 3D format corresponding to your content.

3D Mode	Content Format Description
Side by Side	Two images displayed horizontally
Top & Bottom	Two images stacked vertically
Frame Packing	Sequential frame-based 3D format

NOTE:

- Always review safety guidelines in the 3D glasses user manual before use to prevent physical discomfort or property damage.
- Certain 3D content may not be compatible due to system limitations.
- Image quality may vary depending on source content and 3D format.

5 IRIS

Used to adjust the contrast of the image. Increasing the contrast makes the image more distinct, with brighter highlights and deeper shadows, resulting in richer colours and stronger visual depth. Decreasing the contrast softens the image and balances out the details.

6 Lens Shift

The projection image can be moved to accommodate more usage scenarios, with a maximum vertical adjustment range of ±125% and maximum horizontal adjustment range of ±46%.

7 More Settings

Press ⌂ / ⌂ button on your remote, select **Settings** to enter the Settings Menu to set up your device.

NOTE:

- For detailed instructions, please refer to the E-Manual (**Settings > Support > E-Manual**).
- Parts of the software function changes with the system upgrade.

8 Image Size and Projection Distance

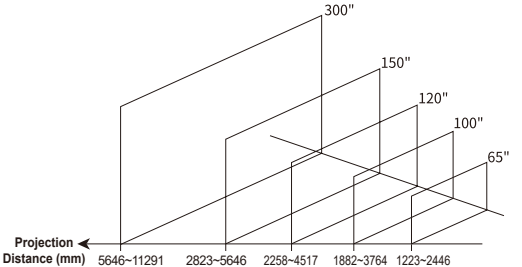


Image Size / Projection Distance	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
inch	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

NOTE:

- When the image size is greater than 300 inches, Auto Keystone Upon Motion may be unavailable, Manual Focus and Manual Keystone Correction are required.
- The projection distances are provided for reference, and the actual distance varies with the selection of optical zoom.

Maintenance

- Avoid touching the device when it is running or immediately after it is turned off, as it may be hot.
- Do not clean the device with oil-based products as they can deteriorate the exterior or damage the paint. Extended contact with rubber or ethylene products can cause stains on the device.
- If the exterior of the Laser Projector becomes dirty, turn off the device and wipe it with a damp, soft cloth.
- **Lens Care:**

◦ Avoid touching the lens with your hands.
◦ Do not use ordinary cleaning cloths to wipe the lens.
◦ Use a dust blower to remove dust from the lens.
◦ For grease, dirt, and fingerprints, have a professional clean the lens using optical cleaning cloths, lens wiping paper, or professional cleaning solutions to avoid damaging the optical coating and affecting image quality.

- Always use the Power button on the remote control to turn off the device. Do not cut off the power directly while the device is operating.

Troubleshooting

If you are having trouble with your device, first try turning it off and on again. If this does not fix the problem, check the tips in the following.

1. It takes a few seconds before the picture is displayed after the device is switched on. Is this normal?

- Yes, this is normal. The projector is in the process of initialisation and searching for information on previous settings.

2. No sound or picture

- Check if the power cord is plugged into a working mains socket.
- Press the Power button on the remote control to activate the device from 'Standby' mode.
- Check the volume settings or 'Mute' mode is set to On.

3. Some irregular shadow appear on the edge of the picture after manual keystone correction

- Hisense projectors use digital correction, so the true resolution fills on the actual display area and leaves some surrounding area unused after manual keystone correction is completed.

4. When projector is moved, auto keystone correction function does not work properly

- Make sure that the auto keystone upon motion function is turned on in projector settings.
- Make sure that no obstacle is in front of the projection lens or camera module.

5. Remote control does not work properly

Ensure that the device is connected to the mains socket and can be operated.
For battery-replaceable remote:

- Check if the battery power is normal.
- Take out the batteries, press any key for 1~2 seconds, and insert them back.
- In special cases, press and hold [☰ / ≡] button to pair.
- Change the batteries in the remote control.
- Check if the batteries are correctly installed.

For solar powered remote:

- Please recharge by using type-C port and activate the remote control.

If you still have other questions, please visit the following website and find local CUSTOMER CENTER Service Hot-line for help.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Product Specifications

Model Name		Laser Projector
Dimension (L × D × H)		10.1 × 12.0 × 12.4 inches (256 × 304 × 315 mm)
Weight		25.8 lbs (11.7 kg)
Active Screen Size (Diagonal)		65 ~ 300 inches
Screen resolution		3840 × 2160
Audio power		10W × 2 + 8W × 2 + 20W × 1
Power consumption		360 W
Power supply		100-240V ~ 50/60Hz, 6.0A
Power input		42.0V ⎓ 8.57A
Wireless LAN Module specifications	Frequency Range	2.4-2.4835GHz 5.15-5.85GHz 5.9-6.425GHz
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz 17dBm 5.15-5.25GHz 14dBm 5.25-5.35GHz(DFS Band) 14dBm 5.49-5.71GHz(DFS/TPC Band) 14dBm 5.725-5.85GHz(for Non EU) 14dBm 5.9-6.425GHz 14dBm
Bluetooth Module specifications	Frequency Range	2.4-2.4835GHz
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz,Class1,6dBm
Environmental conditions		Temperature: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidity: 20% - 80% RH Atmospheric pressure: 86 kPa - 106 kPa
HDMI Input		RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Network Standby Power Consumption		≤ 2.0 W
Power Consumption in Standby Mode		≤ 0.5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Disclaimer:
All products, product specifications, and data are subject to change without notice to improve reliability, function, design or otherwise.

Recycling / Licenses

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment) European Directive 2012/19/EU



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Batteries



Replaceable battery:

In accordance with the Battery Directive, used batteries should not be disposed of in the domestic waste. Dispose your batteries in the collection containers specific for this purpose in retail stores.

Bulit-in battery:

In accordance with the Battery Directive, the battery in this product should not be disposed of in the domestic waste. The built-in battery in this product is not user replaceable, please contact your service provider for more information. Dispose the product to waste disposal service and they will take appropriate measures for the recycling and treatment.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance) European Directive 2011/65/EU



This European directive limits the use of dangerous and hazardous substances which are difficult to recycle.

This allows recycling easily the EEE and contributes to the safeguard of the environment.

Substances included in this product match to the RoHS directive.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In all EU member states, operation of 5150-5350MHz is restricted to indoor use only.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Hereby, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017 of UK. Please enter the model name at the following internet address to read the full text of the declaration of conformity: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Please refer to the rating label for TV model name and find Bluetooth remote control model name on the remote control or inside the remote control cover.

Bottom View

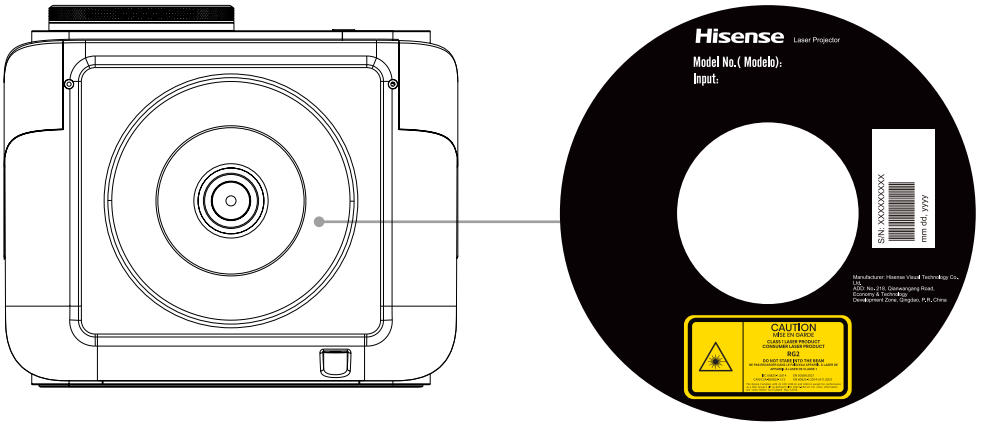

NOTE:

This page is used to show the position of the nameplate, and the content is for reference only.

Belangrijke mededeling

Compatibiliteit met producten, software en diensten van derden is niet gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen geleden tijdens het bedienen, gebruiken of verbinden van incompatibele apparatuur of apps.

Voor het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat is mogelijk toestemming vereist van de eigenaar van het auteursrecht of andere soortgelijke rechten op die inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit of een ander apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht in uw land. Controleer die wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgevingen of neem contact op met de eigenaar van de rechten van de inhoud die u wilt opnemen of afspelen.

Alle rechten voorbehouden.

Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gemarkeerd met het symbool gelijkspanning DC is.

Het beoogde gebruik en de omgevingsomstandigheden voor dit apparaat

Dit apparaat is bestemd voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafelblad, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in kamers met een hoge luchtvochtigheidsgraad of veel stof. De garantie is alleen geldig wanneer gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven het apparaat.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van het apparaat.

Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving heeft verplaatst, laat het dan ten minste een uur uitgeschakeld staan om condensatie te voorkomen. Zorg er bij gebruik buitenshuis voor dat het apparaat beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Gebruik in het geval van brand bij voorkeur een brandblusser met CO_2-gas of poeder. Als dergelijke brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de elektrische stroomvoorziening te isoleren voordat u een waterbrandblusser gebruikt.

Dit is apparatuur van klasse A. Het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan radio-interferentie veroorzaken.

Een laserprojector kan omvallen en daarbij ernstig of zelfs fataal persoonlijk letsel veroorzaken. Veel verwondingen, voornamelijk bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik altijd kasten, standaards of montagemethoden die door de fabrikant van de laserprojector worden aanbevolen.
- Gebruik ALTIJD meubilair dat de Laser Projector veilig kan ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de Laser Projector niet over de rand van het ondersteunende meubilair uitsteekt.
- Informeer kinderen ALTIJD over de gevaren van het op meubels klimmen om bij de Laser Projector of de bediening daarvan te kunnen komen.
- Leg de snoeren en kabels die op uw Laser Projector zijn aangesloten ALTIJD zodanig neer dat er niet over gestruikeld, eraan getrokken of vastgepakt kan worden.
- Zet een Laser Projector NOOIT op een onstabiele locatie neer.
- Plaats de Laser Projector NOOIT op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubilair als de Laser Projector aan een daarvoor geschikte steun te verankeren.
- Plaats de Laser Projector NOOIT op stoffen of andere materialen die tussen de Laser Projector en het ondersteunende meubilair aanwezig kunnen zijn.
- Leg NOOIT voorwerpen die kinderen ertoe kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop de Laserprojector of op het meubel waarop de Laserprojector is geplaatst.

Als uw bestaande laserprojector behouden blijft en wordt verplaatst, moeten de hierboven genoemde overwegingen worden toegepast.

■ Stroomvoorziening

Incorrecte spanning kan het apparaat beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de juiste spanning en frequentie die op het typeplaatje staan vermeld, met behulp van de meegeleverde voedingskabel.

De stekker moet gemakkelijk te bereiken zijn, zodat het apparaat te allen tijde kan worden losgekoppeld. Het apparaat staat onder spanning, zelfs als het in stand-by staat, zolang het is aangesloten op een stopcontact.

Het wordt aanbevolen om dit apparaat op een apart circuit te plaatsen.

- Zorg ervoor stopcontacten niet te overbelasten door te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren, enz. zijn gevaarlijk en kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken.

Nadat u het apparaat uitschakelt, dient u het gedurende 5 seconden niet opnieuw in te schakelen. Het apparaat binnen een korte periode vaak in- en uitschakelen, kan tot abnormaal gedrag leiden.

■ Stekker en voedingskabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Leg de kabel zodanig neer dat deze niet geknikt is of over scherpe randen ligt, er niet over wordt gelopen en deze niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met beschadigde isolatie kan elektrische schokken en brand veroorzaken.
- Trek bij het loskoppelen aan de stekker, NIET de kabel. Door aan de kabel te trekken, kan deze beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van een object met hoge temperatuur.
- Verplaats het apparaat niet terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.
- Gebruik geen beschadigde of losse voedingskabel, of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen andere voedingskabels dan die meegeleverd zijn met dit apparaat.

■ Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer het apparaat uitsluitend op een plek waar voldoende ventilatie is en zorg ervoor dat er minimaal 20 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 20 cm vrije ruimte aan de achterkant is voor luchtcirculatie. Te veel warmte en obstructie van ventilatie kunnen leiden tot brand of vroegtijdige storing van bepaalde elektrische onderdelen.

- Blokkeer geen van de ventilatieopeningen met kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding enz. bovenop het apparaat.
- Zorg ervoor de ventilatieopeningen niet aan te raken, aangezien deze heet kunnen worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat via de ventilatieopeningen.

■ Waarschuwing m.b.t. ontgassing

Nieuw meubilair, tapijt, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen door verdamping chemicaliën in de lucht afgeven. Nadat u uw apparaat hebt opgesteld en voor de eerste keer hebt ingeschakeld, kunt u na een paar uur een lichte geur opmerken. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van het apparaat voor het eerst opwarmen. De materialen die wij gebruiken voldoen volledig aan alle milieuvereisten en regelgevingen. Uw apparaat werkt prima en de dampen van de ontgassing zullen uiteindelijk verdwijnen.

■ Supervisie

- Laat kinderen niet zonder toezicht dicht in de buurt van het apparaat spelen. Het kan omvallen, eraf worden geduwd of naar beneden worden getrokken en iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld apparaat nooit onbeheerd werken.

■ Volume

Harde muziek en harde geluiden kunnen leiden tot onherstelbare schade aan uw oren. Vermijd extreme volumes, vooral gedurende lange perioden en bij het gebruik van een hoofdtelefoon.
Als u een kloppend geluid in uw oren hoort, verlaag dan het volume lager of stop de hoofdtelefoon tijdelijk te gebruiken.

■ Onweer

Trek bij onweer de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Overspanning veroorzaakt door blikseminslag kan het apparaat via het stopcontact beschadigen.

■ Langdurige afwezigheid

Zolang de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact, verbruikt het apparaat zelfs in de stand-bymodus stroom. Tijdens langdurige afwezigheid moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

■ Reiniging en onderhoud

OPGELET:

Koppel de voedingskabel los voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reinig het apparaat, het scherm en de afstandsbediening uitsluitend met een zachte, vochtige, schone en kleurneutrale doek. Gebruik geen enkele chemicaliën.

- Pas geen insectenspray, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen toe op de oppervlakken. Deze kunnen namelijk de kwaliteit van de oppervlakken aantasten.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen direct op het apparaat. Vloeistof binnenin het apparaat kan productstoringen veroorzaken.
- Veeg de stekker bovendien regelmatig af met een droge doek.

■ Service/Reparatie

Verwijder nooit de behuizing / achterzijde van het apparaat; het bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

■ Verpakking

Houd vochtwerende materialen en plastic zakken buiten bereik van kinderen. Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het vochtwerende materiaal is schadelijk bij inslikken. Indien per ongeluk ingeslikt, forceer het slachtoffer te braken en ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

■ Modificatie

Probeer dit product op geen enkele manier te modificeren. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de garantie van dit apparaat ongeldig maken en elektrische schokken en brand veroorzaken.

■ Batterijen voor de afstandsbediening

Voor vervangbare batterij:

- Incorrecte installatie kan leiden tot lekkende batterijen, corrosie en ontploffing.
- Vervang uitsluitend door hetzelfde of een gelijksoortig type.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Combineer geen verschillende soorten batterijen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verbrand of breek batterijen niet.
- Zorg ervoor dat u batterijen op de juiste wijze afdankt.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Voor ingebouwde batterij:

- Haal het product niet uit elkaar en probeer de batterij niet zelf te verwijderen.
- Gooi het niet in het vuur.
- De batterij niet pletten of doorboren.
- Voorkom dat het naar beneden valt.
- Gebruik het juiste oplaadapparaat.
- Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze wordt afgedankt.
- Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

■ Verwijdering

Raadpleeg het gedeelte over recycling in deze gids.

■ Laser

Kijk niet rechtstreeks in de lens wanneer dit apparaat is ingeschakeld, anders kan het laserlicht uw ogen beschadigen!

- Dit product is voorzien van een lasermodule. Scheur of modificeer dit apparaat op geen enkele manier; dit kan anders leiden tot persoonlijk letsel.

RG2	IEC 62471-5: 2015
KLASSE 1 LASERPRODUCT	IEC 60825-1: 2014

Zoals geldt voor elke felle lichtbron, KIJK NIET IN DE STRAAL

λ = 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

Golflengte 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

OPGELET:

Het gebruik van bedieningen, maken van aanpassingen of uitvoeren van procedures anders dan die hierin staan beschreven, kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

- Als dit apparaat gerepareerd moet worden, draag dan oogbescherming tegen laserstralen met een optische dichtheid OD van 4 of hoger en een golflengte van 458-651 nm.

- Plaats geen met vloeistof gevulde containers op dit apparaat, zoals cosmetica of vloeibare medicijnen.
- Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en contact op te nemen met de klantendienst van Hisense.
- Plaats geen bronnen met een open vlam (zoals een brandende kaars) op dit apparaat. Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en hitte.
- Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht of kaarslicht.
- Houd de ventilatieopeningen aan beide zijden vrij van voorwerpen om te - voorkomen dat het apparaat binnenin oververhit raakt.
- Raak de poorten of andere openingen van de laserprojector niet met scherpe of metalen voorwerpen aan om kortsluiting en beschadiging van het product te voorkomen.
- Als dit apparaat in een warme omgeving heeft gestaan, laat dan eventueel opgebouwd condensaat eerst verdampen VOORDAT u het apparaat inschakelt.
- Laat kinderen nooit op dit apparaat staan of klimmen.
- Plaats geen voorwerpen boven of voor de lens, omdat het laserlicht het voorwerp ontvlambaar kan maken.
- Reinig de lens periodiek met een schone doek en zorg ervoor dat de laserprojector is uitgeschakeld voordat u hiermee begint.

Accessoirelijst




Gebruikshandleiding



1 Afstandsbediening



2 AAA-batterijen (voor afstandsbedieningen op zonne-energie is de batterij ingebouwd)

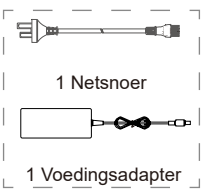

1 Netsnoer

1 Voedingsadapter

of



1 Voedingsadapter




Europese garantie

OPMERKING:

- De bovenstaande lijst met accessoires kan variëren per model, land of regio. Raadpleeg de feitelijke zak met accessoires.
- De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- Scherm is niet inbegrepen.

Laserprojectordiagram

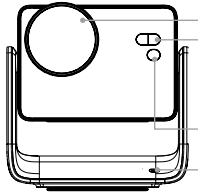


Lens

ToF-sensor (gebruikt voor de autofocusfunctie en oogbeschermingsfunctie)
Met klasse 1 onzichtbare laserstraling IEC 60825-1: 2014
Golflengte 930–950nm

CMOS-beeldsensormodule (gebruikt voor de automatische scherpstel- en keystone-correctiefunctie)

Voedingsindicator/Aan/uit-knop

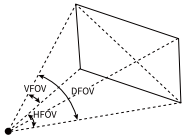



Detectiebereik:


1. CMOS-beeldsensormodule: DFOV: 155,7° ± 3°, HFOV: 122,4° ± 3°, VFOV: 92° ± 3°
2. Tof-sensor: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

OPMERKING:

- Het nominale detectiebereik van sensoren kan variëren afhankelijk van de verschillende testomgevingen en omstandigheden onder verschillende testproducten.
- Er zijn onvermijdelijk risico's bij het gebruik van de projector, zelfs als de oogbeschermingsfunctie is ingeschakeld. Kinderen moeten tijdens gebruik begeleid worden door volwassenen.
- De productafbeelding geldt slechts ter referentie en het feitelijke product kan in uiterlijk verschillen.

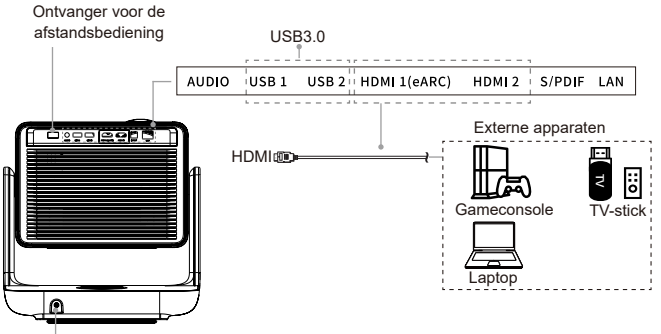

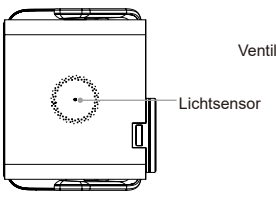

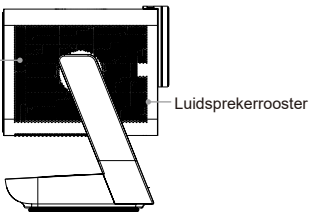

Uw afstandsbediening gebruiken

TOETS	BESCHRIJVING
⏻	Inschakelen/Stand-by
INPUT / ⎆	Ingangsbronnen selecteren
APP	Sneltoetsen voor toegang tot apps
☰ / ≡	Indrukken om het menu te openen
⛶	Indrukken om autofocus in te schakelen Ingedrukt houden om handmatige scherpstelling in te schakelen
🎙	De microfoon activeren
▶II	Afspeelbedieningstoetsen
∧ / ∨ / < / > ◎	D-pad (navigatietoetsen omhoog/omlaag/links/rechts)
OK	Bevestigingstoets
← / ⮌	Ga vanuit het menu of de app terug naar de vorige schermpagina; bij sommige modellen kunt u de toets lang ingedrukt houden om deze als EXIT te gebruiken (het menu of de app verlaten)
⌂ / 🏠	Het startscherm weergeven
123	Invoercijfers en speciale functieknoppen
VOL	Volume (omhoog/omlaag)
☼	Helderheid (omhoog/omlaag) (alleen beschikbaar in enkele beeldmodi)
Vier gekleurde toetsen / ■■■■	Speciale functietoetsen
🔇× / 🔕	Geluid dempen en herstellen; voor modellen met de knop (SUBTITLE), lang indrukken om te worden gebruikt als SUBTITLE
Number button	Cijfers invoeren
Home	Open V Home-ervaring
AI	Activeer AI-assistent Deze functie kan in sommige scenario's niet worden ingeschakeld.

De volgende knoppen zijn alleen voor bepaalde live tv-apps en zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

CH	Van kanaal wisselen
SUBTITLE	De ondertitelingsmodus activeren of deactiveren
GUIDE	Geef de elektronische programmagids weer; voor modellen met de knop (GUIDE / CH.LIST), lang indrukken om te worden gebruikt als CH.LIST
CH.LIST	De kanaallijst weergeven op het scherm
INFO	Geef de huidige programmagegevens weer; voor modellen met de knop (INFO / TEXT), lang indrukken om te gebruiken als TEXT
TEXT	De teletekstfunctie in-/uitschakelen

OPMERKING:

- De meegeleverde afstandsbediening varieert afhankelijk van het model en land/regio. Controleer de informatie volgens de daadwerkelijke afstandsbediening in de zak met accessoires.
- De hier vermelde toetsen dienen slechts ter referentie. De daadwerkelijke afstandsbediening kan verschillen afhankelijk van model en land/regio.


Batterijen in de afstandsbediening plaatsen (behalve afstandsbediening op zonne-energie)

1. Verschuif de klep op de achterzijde om het batterijvak van de afstandsbediening te openen.
2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de polariteit (+) en (-) van de batterijen overeenkomen met de markeringen (+) en (-) aangegeven in het batterijvak.
3. Sluit de klep van het batterijvak.

Belangrijke informatie over de afstandsbediening en batterijen (met uitzondering van de op zonne-energie werkende afstandsbediening)

- Lever batterijen in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Gooi ze nooit in vuur.
- Verwijder oude batterijen onmiddellijk om lekkage in het batterijvak te voorkomen.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt.
- De chemicaliën in batterijen kunnen uitslag veroorzaken. In het geval van lekkende batterijen, kunt u het batterijvak met een doek schoonmaken. Als chemicaliën in contact zijn gekomen met de huid, spoel dan onmiddellijk af.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Combineer geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (NiCd, NiMH, enz.) batterijen.
- Blijf de afstandsbediening niet gebruiken als deze warm of heet wordt.
- Neem onmiddellijk contact op met onze klantendienst op de website voor ondersteuning.

De afstandsbediening opladen (voor afstandsbediening op zonne-energie)

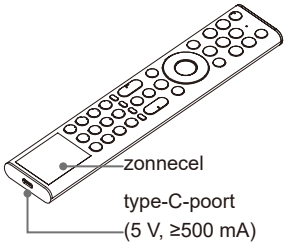

U kunt de afstandsbediening opladen door de zonnecel bloot te stellen aan licht of door een USB type-C-kabel te gebruiken (niet meegeleverd).

De Type-C-poort wordt gebruikt voor snelladen. Bij opladen via de type-C-poort knippert de rode indicator. Indien volledig is opgeladen, stopt de indicator eerst met knipperen en gaat dan uit.

OPMERKING:

- De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen. Verwijder of vervang de interne batterij niet zelf, omdat dit schade aan de batterij/het apparaat, persoonlijk letsel, brand of een explosie kan veroorzaken.
- Als u de afstandsbediening niet gebruikt, leg deze dan met de bovenkant naar boven, zodat de zonnecel aan licht wordt blootgesteld. Dit verlengt de gebruiksduur van de afstandsbediening.
- De batterij blootstellen aan omgevingen met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Batterijchemicaliën kunnen huidirritatie veroorzaken. Als chemicaliën in contact komen met uw huid, was de huid dan onmiddellijk.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan leiden tot een ontploffing.
- Behandel de afstandsbediening altijd voorzichtig om te voorkomen dat deze valt.
- Stel een batterij nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk, anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.

Informatie over het bereik van de afstandsbediening

- De afstandsbediening werkt tot 8 meter voor de laserprojector. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)
- Afstandsbedieningshoek: met de afstandssensor als hoogste punt en op 6 meter afstand is de horizontale bedieningshoek binnen ± 30°, terwijl de verticale hoek binnen ± 15° ligt. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)

De afstandsbediening koppelen (alleen voor een Bluetooth-afstandsbediening)

Koppel de afstandsbediening aan de laserprojector nadat het apparaat is ingeschakeld. Houd de afstandsbediening binnen 3 meter van de laserprojector en druk op een willekeurige knop (behalve de aan-/uitknop en de microfoonknop) om te koppelen.

OPMERKING:

- In speciale gevallen dient u de toets [☰ / ≡] ingedrukt te houden om te koppelen.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, wordt deze veroorzaakt door interferentie. Verwijder de oorzaak van de storing en koppel opnieuw.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening terwijl het batterijvermogen normaal is, kunt u de batterijen eruit halen, een willekeurige toets 1~2 seconden ingedrukt houden en ze vervolgens terugplaatsen. De afstandsbediening zal daarna weer normaal werken. (alleen voor afstandsbediening met vervangbare batterij)
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, laad deze dan op via de Type-C-poort en schakel de afstandsbediening in. (alleen voor afstandsbediening op zonne-energie)
- De afstandsbediening kan niet aan de laserprojector worden gekoppeld terwijl de laserprojector in de standbymodus staat.

1 Basisbediening

Het apparaat aan- of uitzetten

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de toets ⏻ op de afstandsbediening om het apparaat aan te zetten. Wanneer u het voor de eerste keer aanzet, volgt u de instructies op het scherm en configureert u de basisinstellingen van het apparaat.

OPMERKING:

- Wanneer het apparaat is opgestart, kunt u op de toets ⏻ op de afstandsbediening drukken om het apparaat in de stand-bymodus te zetten; Wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat, kunt u op de toets ⏻ op de afstandsbediening drukken om het apparaat in te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Wacht minstens 10 seconden voordat u het apparaat weer aanzet nadat het is uitgeschakeld.

Plafondinstallatie

Het apparaat kan worden opgehangen. De onderkant van de gimbal is voorzien van een schroefdraadgat. Gebruik voor het ophangen van het apparaat een 1/4"-20 schroefdraad met een effectieve schroefdraadlengte van 6,7–9 mm. Er is een schroef nodig om het apparaat te bevestigen.


De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Het

gebruik van defecte beugels of bouten of een onjuiste installatie kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. De gebruiker aanvaardt de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of gevolgschade die voortvloeit uit:


- Gebruik van niet-gecertificeerd montagemateriaal
- Onjuiste montagepraktijken die afwijken van de specificaties
- Het niet toepassen van veiligheidsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING: Een slechte ventilatie zal ervoor zorgen dat het apparaat oververhit of beschadigd raakt.

- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een nauwe, omsloten of slecht geventileerde ruimte.

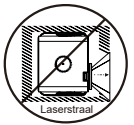

- Voor een goede ventilatie van het apparaat moet de minimale ruimte worden aangehouden zoals aangegeven in het onderstaande diagram.

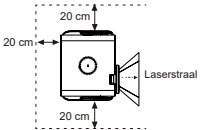

2 Automatisch scherpstellen

Wanneer de automatische focusfunctie is ingeschakeld, kan het apparaat automatisch de focus aanpassen om uw projectorbeeld helder te maken.

- Schakel de autofocusfunctie in door op de knop op de afstandsbediening te drukken.
- U kunt de handmatige focusfunctie inschakelen door de toets ingedrukt te houden, en de scherpstelling handmatig aanpassen door op het D-pad op de afstandsbediening te drukken.

3 Automatische keystone-correctie

Druk op de / knop op de afstandsbediening, en selecteer **Instellingen > Projector > Automatische Keystone-correctie.**
Het apparaat kan automatische trapeziumcorrectie uitvoeren op het geprojecteerde scherm en verandert de schermvorm automatisch in een rechthoek.

4 3D-Functionaliteit

Deze projector heeft 3D-functionaliteit, waarmee gebruikers kunnen genieten van meeslepende 3D-inhoud. Een paar DLP-Link 3D-brillen (apart verkrijgbaar) is vereist voor 3D-weergave.

- 3D-modusinstellingen

  Selecteer het 3D-formaat dat overeenkomt met uw inhoud.

3D-modus	Beschrijving van het inhoudsformaat
Zij-aan-zij	Twee afbeeldingen horizontaal weergegeven
Boven en onder	Twee afbeeldingen verticaal gestapeld
Frameverpakking	Sequentieel framegebaseerd 3D-formaat

OPMERKING:

- Bekijk altijd de veiligheidsrichtlijnen in de handleiding van de 3D-bril vóór gebruik om lichamelijk ongemak of materiële schade te voorkomen.
- Bepaalde 3D-inhoud is mogelijk niet compatibel vanwege systeembeperkingen.
- De beeldkwaliteit kan variëren afhankelijk van de broninhoud en het 3D-formaat.

5 IRIS

Wordt gebruikt om het contrast van het beeld aan te passen. Het vergroten van het contrast maakt het beeld duidelijker, met helderdere lichte delen en diepere schaduwen, wat resulteert in rijkere kleuren en meer visuele diepte. Het verlagen van het contrast maakt het beeld zachter en brengt de details meer in balans.

6 Lensverschuiving

Het geprojecteerde beeld kan worden verplaatst om meer gebruiksscenario's te ondersteunen, met een maximaal verticaal verstelbereik van ±125% en een maximaal horizontaal verstelbereik van ±46%.


7 Meer instellingen

Druk op de ⌂ / 🏠 knop op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen** om het menu Instellingen te openen en uw apparaat in te stellen.

OPMERKING:

- Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de E-handleiding (**Instellingen > Ondersteuning > E-handleiding**).
- Delen van de softwarefunctie veranderen naargelang systeemupgrades beschikbaar worden gesteld.

8 Beeldgrootte en projectieafstand

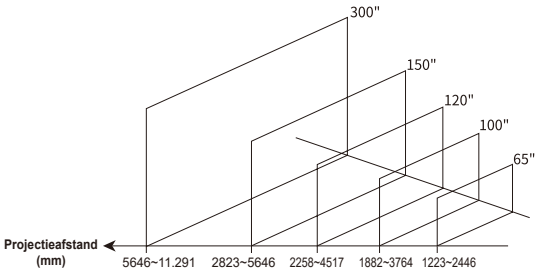

Grootte afbeelding / Projectieafstand	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11.291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
inch	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

OPMERKING:

- Als het beeldformaat groter is dan 300 inch, dan is Automatische Keystone Bij Beweging mogelijk niet beschikbaar en zijn handmatige scherpstelling en handmatige keystone-correctie vereist.
- De projectieafstanden zijn ter referentie opgegeven en de werkelijke afstand varieert afhankelijk van de selectie van de optische zoom.

Onderhoud

- Raak het apparaat niet aan als het in werking is of onmiddellijk nadat het is uitgeschakeld, omdat het heet kan zijn.
- Reinig het apparaat niet met producten op oliebasis, omdat deze de buitenkant kunnen aantasten of de verf kunnen beschadigen. Langdurig contact met rubber of ethyleenproducten kan vlekken op het apparaat veroorzaken.
- Als de buitenkant van de Laser Projector vuil wordt, dan schakelt u het apparaat uit en veegt u het af met een zachte, vochtige doek.
- **Lensverzorging:**
  - Raak de lens niet aan met uw handen.
  - Gebruik geen gewone schoonmaakdoekjes om de lens schoon te vegen.
  - Gebruik een stofblazer om stof van de lens te verwijderen.
  - Laat voor vet, vuil en vingerafdrukken een professional de lens reinigen met optische reinigingsdoekjes, lensdoekjes of professionele

reinigingsoplossingen om beschadiging van de optische coating en aantasting van de beeldkwaliteit te voorkomen.

- Gebruik altijd de aan-/uitknop op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen. Sluit de stroom niet rechtstreeks af terwijl het apparaat in werking is.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het apparaat, probeer het apparaat dan eerst uit en weer aan te zetten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, controleer dan de tips in het volgende gedeelte.

1. Het duurt een paar seconden voordat het beeld wordt weergegeven nadat het apparaat is ingeschakeld. Is dit normaal?

- Ja, dit is normaal. De projector is bezig met initialisatie en zoekt naar informatie over eerdere instellingen.

2. Geen geluid of beeld

- Controleer of de stekker van de voedingskabel in een werkend stopcontact zit.
- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om het apparaat vanuit de stand-bymodus te activeren.
- Controleer de volume-instellingen of de modus 'Dempen' is ingesteld op Aan.

3. Na handmatige trapeziumcorrectie verschijnen enkele onregelmatige schaduwen aan de rand van het beeld.

- Hisense-projectoren maken gebruik van digitale correctie, zodat de werkelijke resolutie het werkelijke weergavegebied vult en een deel van het omliggende gebied ongebruikt blijft nadat de handmatige keystone-correctie is voltooid.

4. Wanneer de projector wordt verplaatst, werkt de automatische trapeziumcorrectiefunctie niet goed

- Zorg ervoor dat de functie voor automatische keystone bij beweging is ingeschakeld in de projectorinstellingen.
- Zorg ervoor dat er geen obstakel voor de projectielens of cameramodule is.

5. Afstandsbediening werkt niet naar behoren

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stopcontact en bediend kan worden.
Voor afstandsbediening met vervangbare batterij:

- Controleer of het batterijvermogen normaal is.
- Haal de batterijen eruit, druk 1 tot 2 seconden op een willekeurige toets en plaats ze terug.
- In speciale gevallen dient u de toets [☰ / ☰] ingedrukt te houden om te koppelen.

- Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
- Controleer of de batterijen correct zijn geïnstalleerd.

Voor afstandsbediening op zonne-energie:

- Laad de afstandsbediening op via de USB Type-C-poort en activeer deze.

Als u nog andere vragen hebt, bezoek dan de volgende website en zoek de plaatselijke servicehotline van het KLANTENCENTRUM voor hulp.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Productspecificaties

Modelnaam		Laserprojector
Afmetingen (L×DH)		10,1×12,0×12,4 inch (256×304×315 mm)
Gewicht		25,8 lb (11,7 kg)
Actieve schermgrootte (diagonaal)		65 ~ 300 inch
Schermresolutie		3840×2160
Audiovermogen		10 W×2 + 8 W×2 + 20 W×1
Stroomverbruik		360 W
Stroomvoorziening		100–240 V~ 50 / 60 Hz, 6,0 A
Voedingsingang		42,0 V ⎓ 8,57 A
Specificaties draadloze LAN-module	Frequentie-bereik	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Uitgangs-vermogen (max.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (DFS Band) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (DFS/TPC Band) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (voor niet-EU) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm

Specificaties Bluetooth-module	Frequentie-bereik	2,4-2,4835 GHz
	Uitgangs-vermogen (Max.)	2,4-2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheid: 20% - 80% RV Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-ingang		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Stroomverbruik netwerk stand-by		≤ 2,0 W
Stroomverbruik in stand-by-modus		≤ 0,5 W
WiFi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Disclaimer:
Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de functies, het ontwerp of anderszins te verbeteren.

Recycling/Licenties

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) Europese richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te danken door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur wanneer u deze afdankt, helpt om natuurlijke grondstoffen te behouden en ervoor te zorgen dat deze wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw ophaaldienst voor huisvuil of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Batterijen



Vervangbare batterij:

In overeenstemming met de Batterijrichtlijn mogen gebruikte batterijen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd. Breng uw batterijen naar de daarvoor bestemde inzamelbakken in winkels.

Ingebouwde batterij:

In overeenstemming met de Batterijrichtlijn mag de batterij in dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid. De ingebouwde batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Lever het product in bij het afvalverwerkingsbedrijf. Zij zullen passende maatregelen nemen voor recycling en behandeling.

ROHS (beperking van gevaarlijke stoffen) Europese richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van schadelijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.

Hierdoor kan de EEE eenvoudig worden gerecycled en draagt het bij aan de bescherming van ons milieu.

Stoffen gebruikt in dit product voldoen aan de RoHS-richtlijn.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In alle EU-lidstaten is de werking van 5150-5350 MHz beperkt tot gebruik binnenshuis.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.


Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen. Voor patenten, zie https://xperi.com/dts-patents/. DTS, het DTS-logo, DTS: X, het DTS: X-logo, Virtual: X en het DTS Virtual: X-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen in de V.S. en/of andere landen. © DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Gefabriceerd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS en het DTS-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU en Radioapparatuurrichtlijn 2017 van Groot-Brittannië.
Voer de modelnaam in op het volgende internetadres om de volledige tekst van de conformiteitsverklaring te lezen: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Raadpleeg het classificatielabel voor de naam van het tv-model en zoek de naam van het model van de Bluetooth-afstandsbediening op de afstandsbediening of in het klepje van de afstandsbediening.

Onderaanzicht

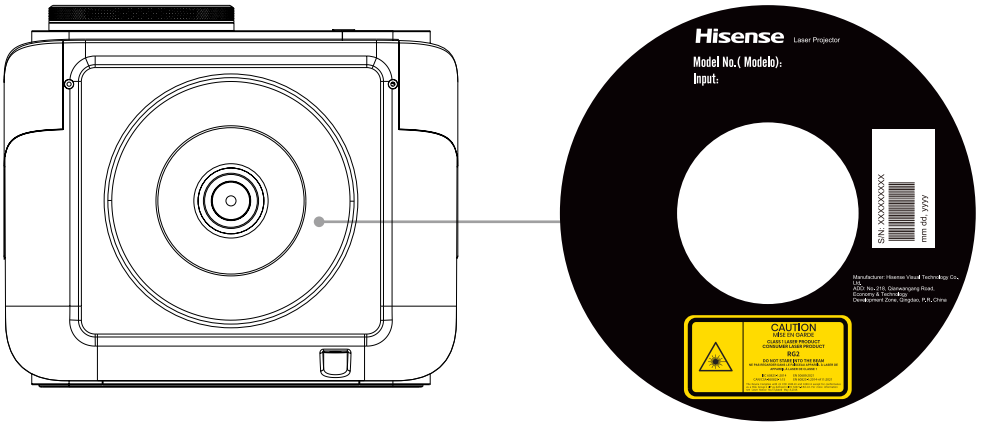

OPMERKING:

Deze pagina wordt gebruikt om de positie van typeplaatje te tonen. De inhoud is alleen als referentie.

Důležité upozornění

Kompatibilita s produkty, softwarem a službami 3. strany není zaručena. Za škody nebo ztráty vzniklé při provozu, používání nebo připojení k nekompatibilním zařízením nebo aplikacím neneseme odpovědnost.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení vlastníka autorských nebo jiných práv k tomuto obsahu. Je vaší odpovědností zajistit, aby používání tohoto nebo jiného zařízení bylo v souladu s platnými právními předpisy o autorských právech ve vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a předpisech naleznete v těchto právních předpisech. Případně se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrát nebo přehrát.

Všechna práva vyhrazena.



Stejnosměrné napětí: Tento symbol označuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.





Zamýšlené použití a okolní podmínky pro toto zařízení

Zařízení je určeno k vykreslování obrazového a zvukového signálu na stolní ploše v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí být používáno v místnostech s vysokou mírou vlhkosti nebo koncentrace prachu. Záruka platí pouze v případě, že je používáno tak, jak to určil výrobce.

- Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě a nepokládejte na něj nebo nad něj předměty naplněné kapalinami, např. vázy, šálky atd.
- Zařízení se nedotýkejte, máte-li mokré ruce.
- Zařízení nevystavujte přímému působení klimatizace a v jeho blízkosti nikdy nemějte svíčky ani jiný otevřený plamen.

Pokud zařízení přenesete z chladného prostředí do horkého, nechte jej alespoň hodinu vypnuté. Předejdete tak kondenzaci vlhkosti. Při používání v exteriérech dbejte na to, aby bylo chráněno proti vlhkosti.

Pokud zaznamenáte cokoliv neobvyklého, okamžitě vytáhněte napájecí zástrčku.

V případě požáru používejte nejlépe CO_2 hasicí přístroj nebo práškový hasicí přístroj. Pokud takové hasicí přístroje nejsou k dispozici, pokuste se před použitím vodního hasicího přístroje odpojit přívod elektrického proudu.

Toto zařízení patří do třídy A. Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí může způsobit rádiové rušení.

Laserový projektor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo úmrtí. Mnoha úrazům, zejména těm u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou:

- VŽDY používejte skříně, stojany nebo montážní metody doporučené výrobcem laserového projektoru.
- VŽDY používejte nábytek, který laserový projektor bezpečně unese.
- VŽDY se ujistěte, že laserový projektor nepřesahuje okraj nábytku, na kterém je umístěn.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí, které představuje lezení po nábytku za účelem dosažení laserového projektoru nebo jeho ovládacích prvků.
- VŽDY uspořádejte kabely a šňůry připojené k laserovému projektoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, je vytáhnout nebo je uchopit.
- NIKDY neumisťujte laserový projektor na nestabilní místo.
- NIKDY neumisťujte laserový projektor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny) bez připevnění jak nábytku, tak laserového projektoru k vhodnému upevnění.
- NIKDY neumisťujte laserový projektor na tkaninu nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi laserovým projektorem a nábytkem, na kterém je postaven.
- NIKDY neumisťujte předměty, které by děti mohly svádět ke šplhání, například hračky a dálkové ovladače, na horní část laserového projektoru nebo na nábytek, na kterém je laserový projektor umístěn.

Pokud je váš stávající laserový projektor ponechán a přemístěn, měly by být uplatněny stejné zásady jako výše.

■ Napájecí zdroj

Nesprávné napětí může zařízení poškodit. Zařízení připojujte pouze k napájecímu zdroji o správném napětím a frekvenci, které jsou uvedeny na typovém štítku, a to pomocí dodaného napájecího kabelu.

Napájecí zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení vždy odpojit. Je-li zařízení připojeno k síťové zásuvce, je pod napětím, a to i v pohotovostním režimu.

Doporučujeme zařízení umístit do vyhrazeného obvodu.

- Elektrické zásuvky nepřetěžujte tím, že byste ke stejné zásuvce připojovali příliš mnoho zařízení. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely atd. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Po vypnutí zařízení znovu nezapínejte během 5 sekund. Časté zapínání napájecího zdroje během krátké doby může způsobit abnormální provoz zařízení.

■ Napájecí zástrčka a napájecí kabel

- Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma rukama.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Kabel veďte tak, aby nedošlo k jeho zalomení, aby nevedl přes ostré hrany, aby se po něm nešlapalo nebo aby nebyl vystaven působení chemikálií. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Při odpojování tahejte za napájecí zástrčku, NE za kabel. Když budete tahat za kabel, může dojít k jeho poškození a zkratu.
- Napájecí kabel neumisťujte poblíž předmětů s vysokou teplotou.
- Zařízení nepřemisťujte, když je napájecí kabel zapojen do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nebo poškozenou zásuvku.
- Nepoužívejte jiné napájecí kabely, než které jsou dodány s tímto zařízením.

■ Ventilace vzduchu a vysoké teploty

Zařízení instalujte pouze tam, kde je zajištěno řádné větrání. Kvůli cirkulaci vzduchu zajistěte, aby po stranách bylo alespoň 20 cm volného prostoru a na zadní straně 20 cm volného prostoru. Nadměrné teplo a překážky ve ventilaci by mohly vést k požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických součástí.

- Neblokujte žádné větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na horní části zařízení nesušte oblečení atd.
- Dávejte pozor, abyste se nedotýkali větracích otvorů, protože mohou být horké.
- Nevkládejte skrz větrací otvory do zařízení cizí předměty.

■ Upozornění na uvolňování plynů

Nový nábytek, koberce, barvy, stavební materiály a elektronika mohou do ovzduší odpařováním uvolňovat chemické látky. Po prvním nastavení a zapnutí zařízení můžete během několika hodin cítit mírný zápach. Důvodem je, že se některé součásti zařízení poprvé zahřívají. Námi používané materiály plně splňují ekologické požadavky a předpisy. Zařízení funguje správně a výpary vznikající při uvolňování plynů nakonec zmizí.

■ Dohled

- Nenechávejte děti, aby si v blízkosti zařízení hrály bez dozoru. Mohlo by dojít k jeho převrácení, odstrčení nebo stržení z povrchu stojanu a ke zranění.
- Zapnuté zařízení nenechávejte v chodu bez dozoru.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyvarujte se extrémní hlasitosti, zejména po delší dobu a při použití sluchátek.
Pokud v uších slyšíte bubnování, ztlumte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

■ Bouřky

Za bouřky vytáhněte zástrčku ze zařízení. Přepětí způsobené úderem blesku může prostřednictvím zásuvky poškodit zařízení.

■ Dlouhá období nepřítomnosti

Pokud je napájecí zástrčka připojena k zásuvce pod napětím, zařízení spotřebovává energii i v pohotovostním režimu. Během dlouhých období nepřítomnosti je třeba odpojit napájecí zástrčku.

■ Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ:

Před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel.
Zařízení, obrazovku a dálkový ovladač čistěte pouze měkkým, vlhkým, čistým a barevně neutrálním hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky.

- Povrchy nevystavujte působení prostředků proti hmyzu, rozpouštědel, ředidel ani jiných těkavých látek. Mohou zhoršit kvalitu povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na zařízení. Kapalina uvnitř zařízení může mít za následek poruchu výrobku.
- Napájecí zástrčku také pravidelně otírejte suchým hadříkem.

■ Servis/Opravy

Nikdy nedemontujte kryt/zadní stranu zařízení; uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl opravit uživatel. Veškeré servis může provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

■ Balení

Materiály proti vlhkosti a plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí. Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiál proti vlhkosti je při požití škodlivý. Při náhodném požití vyvolejte zvracení pacienta a navštivte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se tento výrobek žádným způsobem upravovat. Neoprávněné úpravy mohou vést ke ztrátě záruky na toto zařízení, k úrazu elektrickým proudem a k požáru.

■ Baterie pro dálkový ovladač

Pro vyměnitelnou baterii:

- Nesprávná instalace může způsobit vytečení baterie, korozi a výbuch.
- Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie nespalujte ani nerozbíjejte.
- Dbejte na správnou likvidaci baterií.
- Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.

Pro zabudovanou baterii:

- Výrobek nerozebírejte ani se sami nepokoušejte vyjmout baterii.
- Nevhazujte ji do ohně.
- Baterii nepoškozujte ani nepropichujte.
- Zabraňte pádu výrobku.
- Používejte správné nabíjecí zařízení.
- Dbejte na správnou likvidaci baterie.
- Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.

■ Likvidace

Viz část této příručky věnovaná recyklaci.

■ Laser

Když je zařízení zapnuté, nedívejte se přímo do objektivu, protože světlo laseru může poškodit váš zrak!

- Tento výrobek je vybaven laserovým modulem. Zařízení nijak neporušujte ani neupravujte, jinak může dojít ke zranění osob.

RG2 IEC 62471-5: 2015

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 IEC 60825-1: 2014

Stejně jako u jakéhokoli jiného zdroje jasného světla se NEDÍVEJTE DO PAPRSKU

λ = 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm


Vlnová délka 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

UPOZORNĚNÍ:

Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění postupů, které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření.

- Pokud zařízení vyžaduje opravu, používejte ochranu zraku proti laseru s optickou hustotou OD 4 nebo vyšší a s vlnovou délkou 458–651 nm.
- Na zařízení nepokládejte žádné nádoby obsahující vodu, například kosmetické přípravky nebo tekuté léky.
- Pokud se do zařízení dostane jakýkoli předmět nebo voda, odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte servisní pracovníky společnosti Hisense.
- Na zařízení nepokládejte žádný zdroj otevřeného ohně (např. hořící svíčku). Chraňte před vysokými teplotami a horkem.
- Baterii nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo světlu svíček.
- Abyste zabránili přehřátí zařízení uvnitř, udržujte větrací otvory na obou stranách bez jakýchkoli předmětů.
- Aby nedošlo k zkratu ani k poškození výrobku, nedotýkejte se portů ani jiných otvorů na laserovém projektoru ostrými nebo kovovými předměty.
- Pokud byl tento přístroj v teplém prostředí, nechte PŘED zapnutím přístroje nejprve odpařit nahromaděnou kondenzaci.
- Nedovolte dětem, aby na tomto zařízení stály nebo na něj lezly.
- Nad objektiv nebo před něj neumisťujte žádné předměty, protože světlo laseru by mohlo způsobit jejich vznícení.
- Pravidelně čistěte čočku čistým hadříkem a ujistěte se, že je laserový projektor vypnutý, než začnete.

Seznam příslušenství

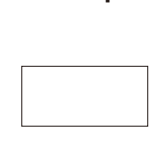


Návod k použití



1 Dálkový ovladač



2 AAA baterie (u dálkového ovladače se solárním napájením je baterie vestavěná)

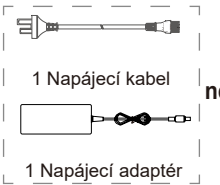

1 Napájecí kabel

1 Napájecí adaptér

nebo



1 Napájecí adaptér




Evropská záruka

POZNÁMKA:

- Výše uvedený seznam příslušenství se může lišit v závislosti na konkrétním modelu, zemi nebo regionu. Viz skutečný sáček s příslušenstvím.
- Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se lišit od vzhledu skutečného výrobku.
- Obrazovka není součástí balení.

Schéma laserového projektoru

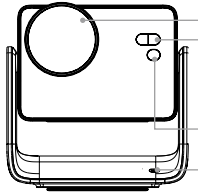


Objektiv

ToF senzor (používá se pro funkci automatického ostření a funkci ochrany očí)
S neviditelným laserovým zářením třídy 1 IEC 60825-1: 2014
Vlnová délka 930–950 nm

Modul obrazového snímače CMOS (používá se pro funkci automatického zaostřování a automatické korekce lichoběžníkového zkreslení)

Kontrolka napájení / Tlačítko napájení

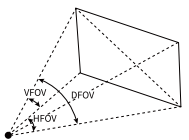


Rozsah detekce:

1. Modul obrazového snímače CMOS: DFOV: 155,7° ± 3°, HFOV: 122,4° ± 3°, VFOV: 92° ± 3°
2. ToF senzor: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

POZNÁMKA:

- Jmenovitý detekční rozsah snímačů se může lišit v závislosti na testovacím prostředí a podmínkách při testování různých výrobků.
- Při používání projektoru jsou nevyhnutelná rizika, a to i při zapnuté funkci ochrany očí. Děti musí být při používání doprovázeny dospělými.
- Obrázek výrobku je pouze orientační, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.

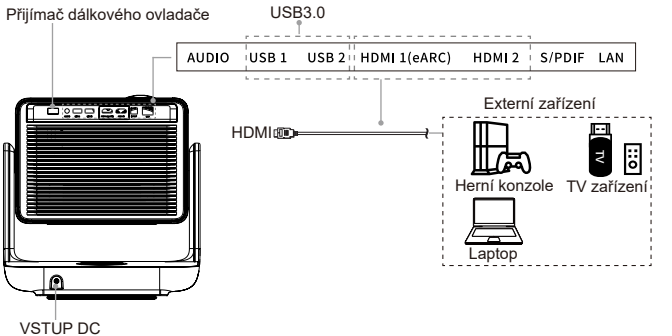

Používání dálkového ovladače

TLAČÍTKO	POPIS
⏻	Zapnutí/Pohotovostní režim
INPUT / ⎆	Výběr zdrojů vstupu
APP	Tlačítka pro rychlý přístup k APLIKACI
☰ / ≡	Stisknutím přejdete do nabídky
⛶	Stisknutím aktivujete automatické zaostřování Stiskněte a podržte pro zapnutí ručního ostření
🎙	Aktivace mikrofonu
⏯	Tlačítka přehrávání
∧ / ∨ / < / > ◎	Směrový kříž (navigační tlačítka nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
OK	Tlačítko potvrzení
← / ⮌	V nabídce nebo v aplikaci se vrátí na předchozí místo; u některých modelů funguje při dlouhém stisknutí jako tlačítko EXIT (opustit nabídku nebo aplikaci)
⌂ / 🏠	Zobrazení domovské obrazovky
123	Vstupní čísla a speciální funkční tlačítka
VOL	Hlasitost (zvýšení/snížení)
☼	Jas (nahoru/dolů) (pouze k dispozici v několika režimech obrazu)
Čtyři barevná tlačítka / ■■■■	Tlačítka zvláštních funkcí
🔇× / 🔕	Ztlumení a obnovení zvuku; u modelů s 🔇 SUBTITLE tlačítkem slouží dlouhé stisknutí jako tlačítko SUBTITLE
Number button	Zadávání čísel
Home	Otevřete zážitek V Home
AI	Aktivace asistenta umělé inteligence Tuto funkci nelze v některých scénářích povolit.
Následující tlačítka jsou pouze pro některé aplikace živého TV vysílání a nemusí být použitelná v některých modelech/zemích/oblastech.	
CH	Přepínání kanálů
SUBTITLE	Aktivace nebo deaktivace režimu titulků

GUIDE	Zobrazení elektronického programového průvodce; u modelů s tlačítkem  slouží dlouhé stisknutí jako CH.LIST
CH.LIST	Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce
INFO	Zobrazení informací o aktuálním programu; u modelů s tlačítkem  slouží dlouhé stisknutí jako TEXT
TEXT	Zapnutí/vypnutí funkce teletext

POZNÁMKA:

- Dodávaný dálkový ovladač se bude lišit v závislosti na modelu, zemi/regionu. Zkontrolujte informace podle skutečného dálkového ovladače v sáčku s příslušenstvím.
- Zde uvedená tlačítka jsou pouze orientační. Skutečný dálkový ovladač se může lišit v závislosti na modelu, zemi/regionu.


Instalace baterií do dálkového ovladače (kromě dálkového ovladače se solárním napájením)

1. Vysuňte zadní kryt a otevřete prostor pro baterie dálkového ovladače.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Dbejte na to, aby póly (+) a (−) baterií odpovídaly kontaktům (+) a (−) uvedeným v prostoru pro baterie.
3. Pomocí krytu zavřete prostor pro baterie.

Důležité informace o dálkovém ovladači a bateriích (vyjma dálkového ovladače se solárním napájením)

- Baterie vyhazujte na místě k tomu určeném. Neházejte je do ohně.
- Staré baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k jejich vytečení do prostoru pro baterie.
- Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Chemikálie z baterií mohou způsobit vyrážku. Pokud baterie vytečou, vyčistěte prostor pro baterie hadříkem. Pokud chemikálie přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, okamžitě ji umyjte.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkozinkové) nebo nabíjecí (NiCd, NiMH atd.) baterie.
- Pokud se ovladač zahřeje nebo je horký, nadále ho nepoužívejte.
- Okamžitě zavolejte na naše centrum podpory na webových stránkách podpory.

Nabíjení dálkového ovladače (pro dálkový ovladač se solárním napájením)

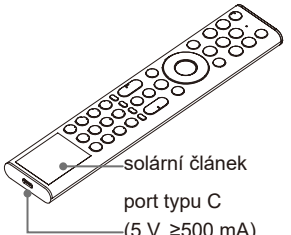

Dálkový ovladač lze nabíjet vystavením solárního článku světlu nebo pomocí kabelu USB typu C (není součástí dodávky).

Port typu C slouží k rychlému nabíjení. Při nabíjení portem typu C bude blikat červená kontrolka. Po úplném nabití kontrolka nejprve přestane blikat a poté zhasne.

POZNÁMKA:

- Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se lišit od vzhledu skutečného výrobku.
- Baterii nemůže vyměnit uživatel. Interní baterii se nepokoušejte vyjmout nebo vyměnit sami, protože by mohlo dojít k poškození baterie/zařízení, zranění osob, požáru nebo výbuchu.
- Pokud dálkový ovladač nepoužíváte, umístěte jej přední stranou nahoru, aby byl solární článek vystaven světlu. Tím se prodlouží provozní doba dálkového ovladače.
- Pokud by byla baterie vystavena prostředí s extrémně vysokou teplotou, mohlo by to vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Chemikálie baterií mohou způsobit podráždění kůže. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo řezání baterie může mít za následek výbuch.
- S dálkovým ovladačem manipulujte vždy opatrně, abyste zabránili jeho spadnutí.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Informace o dosahu dálkového ovladače

- Dálkový ovladač funguje až do vzdálenosti 8 metrů před laserovým projektorem. (Tato vzdálenost se používá pro nespárované infračervené zařízení.)
- Úhel dálkového ovladače: Je-li senzor dálkového ovladače v nejvyšším bodě a 6 metrů daleko, je horizontální úhel ovládání v rozsahu ±30° a vertikální úhel je ±15°. (Tato vzdálenost se používá pro nespárované infračervené zařízení.)

Párování dálkového ovladače (pouze pro dálkový ovladač s funkcí Bluetooth)

Po zapnutí zařízení spárujte dálkový ovladač s laserovým projektorem. Držte dálkový ovladač ve vzdálenosti do 3 metrů od laserového projektoru a stiskněte libovolné tlačítko (kromě tlačítka napájení a tlačítka mikrofonu) k spárování.

POZNÁMKA:

- Ve zvláštních případech proveďte spárování stisknutím a podržením tlačítka [☰ / ≡].
- Pokud na dálkovém ovladači dojde k neznámé chybě, byla by způsobena rušením. Pokuste se eliminovat příčinu rušení a proveďte párování znovu.
- Pokud u dálkového ovladače dojde k neznámé chybě, zatímco je stav napájení z baterií normální, můžete baterie vyjmout, stisknout libovolné tlačítko na 1–2 sekundy a poté je znovu vložit. Poté bude dálkový ovladač fungovat normálně. (pouze pro dálkový ovladač s vyměnitelnou baterií)
- Pokud u dálkového ovladače dojde k neznámé chybě, nabijte jej prosím přes port typu C a aktivujte jej. (pouze pro dálkový ovladač se solárním napájením)
- Dálkový ovladač nelze spárovat s laserovým projektorem, dokud je laserový projektor v pohotovostním režimu.

1 Základní ovládání

Zapnutí a vypnutí zařízení

1. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
2. Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko ⏻ na dálkovém ovladači. Při prvním zapnutí postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce a nakonfigurujte základní nastavení zařízení.

POZNÁMKA:

- Po spuštění zařízení můžete stisknutím tlačítka ⏻ na dálkovém ovladači přepnout zařízení do pohotovostního režimu. Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, můžete stisknutím tlačítka ⏻ na dálkovém ovladači zařízení zapnout.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Po vypnutí počkejte alespoň 10 sekund, než zařízení znovu zapnete.

Montáž ke stropu

Zařízení lze zavěsit na strop. Na spodní straně gimbalu se nachází závitový otvor. Pro zavěšení zařízení použijte závit 1/4"-20 s účinnou délkou závitu 6,7–9 mm. K upevnění zařízení je zapotřebí jeden šroub.

Instalaci by měli provádět kvalifikovaní odborníci. Používání poškozených držáků nebo šroubů či nesprávná instalace mohou způsobit zranění osob nebo poškození majetku. Uživatel přebírá plnou právní a finanční odpovědnost

za jakékoli zranění osob, škody na majetku nebo následné ztráty vyplývající z následujících faktorů:


- Použití necertifikovaných montážních materiálů
- Nesprávné postupy montáže odlišné od specifikací
- Nedodržení bezpečnostních opatření

⚠ VAROVÁNÍ: Špatné odvětrávání by způsobilo přehřátí zařízení nebo jeho poškození.

- Nezakrývejte ventilační otvory ani na zařízení neumisťujte žádné předměty.
- Zařízení neumisťujte do úzkých, uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorů.



- K zajištění správného odvětrávání zařízení je nutné dodržovat minimální prostor uvedený na níže uvedeném schématu.

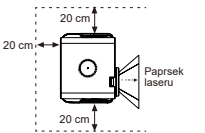

2 Automatické zaostřování

Když je povolena funkce automatického zaostřování, zařízení může automaticky upravit zaostření tak, aby byl obraz projektoru jasný.

- Funkci automatického zaostřování povolíte stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.
- Funkci ručního zaostření můžete aktivovat stisknutím a podržením tlačítka a ruční úpravou zaostření pomocí křížového ovladače na dálkovém ovladači.

3 Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko / , vyberte možnost **Nastavení > Projektor > Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení.**
Zařízení může provádět automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení na promítaném plátně a automaticky změní tvar plátna na obdélník.

4 3D Funkce

Tento projektor je vybaven funkcí 3D, která uživatelům umožňuje vychutnat si pohlcující 3D obsah. Pro sledování v režimu 3D je vyžadován pár 3D brýlí

DLP-Link (prodávají se samostatně).

- Nastavení 3D režimu
  Vyberte 3D formát, který odpovídá vašemu obsahu.

3D režim	Popis formátu obsahu
Vedle sebe	Dva obrázky zobrazené vodorovně
Nahoře a dole	Dva obrázky uspořádané svisle
Rámové balení	Sekvenční snímkový 3D formát

POZNÁMKA:

- Před použitím si vždy přečtěte pokyny ohledně bezpečnosti v návodu k použití 3D brýlí, předejdete tak fyzickému nepohodlí nebo poškození majetku.
- Některý 3D obsah nemusí být kompatibilní kvůli omezením systému.
- Kvalita obrazu se může lišit v závislosti na obsahu zdroje a 3D formátu.

5 IRIS

Používá se k úpravě kontrastu obrazu. Zvýšení kontrastu činí obraz výraznějším, se světlejšími zvýrazněními a tmavšími stíny, což vede k bohatším barvám a většímu vnímání hloubky. Snížení kontrastu zjemní obraz a vyrovná detaily.

6 Posun objektivu

Promítaný obraz lze posunout tak, aby vyhovoval různým způsobům použití. Maximální rozsah svislého posunu činí ± 125 % a vodorovného posunu až ± 46 %.


7 Další nastavení

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ⌂ / ⌂, výběrem možnosti **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení a nastavte zařízení.

POZNÁMKA:

- Podrobné pokyny naleznete v elektronickém návodu (**Nastavení > Podpora > Elektronický návod**).
- S aktualizací systému se mění části funkcí softwaru.

8 Velikost obrazu a projekční vzdálenost

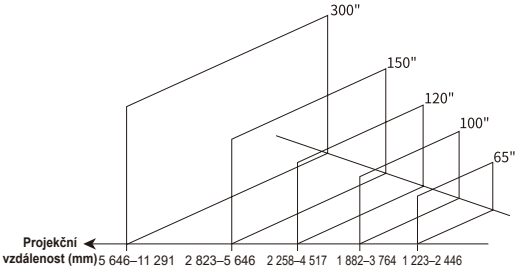

Velikost obrazu / Projekční vzdálenost	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5 646–11 291	2 823–5 646	2 258–4 517	1 882–3 764	1 223–2 446
palce	222–445	111–222	89–178	74–148	48–96

POZNÁMKA:

- Pokud je velikost obrazu větší než 300 palců, funkce Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení při pohybu nemusí být k dispozici a je nutné použít Ruční zaostření a Ruční korekci lichoběžníkového zkreslení.
- Uvedené projekční vzdálenosti jsou pouze informativní; skutečná vzdálenost se liší v závislosti na zvoleném optickém zoomu.

Údržba

- Když je zařízení v provozu nebo těsně po vypnutí, nedotýkejte se jej, protože může být horké.
- Nečistěte zařízení výrobky na bázi oleje, protože ty by mohly zhoršit kvalitu vnějšího povrchu nebo poškodit lak. Delší kontakt s pryží nebo výrobky na bázi ethylenu může na zařízení způsobit skvrny.
- Pokud se vnější část laserového projektoru zašpiní, vypněte zařízení a otřete ho vlhkým měkkým hadříkem.
- **Péče o objektiv:**
  - Vyhněte se dotýkání objektivu rukama.
  - K čištění objektivu nepoužívejte běžné čisticí hadříky.
  - K odstraňování prachu z objektivu používejte ofukovač.
  - V případě mastnoty, nečistot a otisků prstů nechte objektiv profesionálně vyčistit pomocí hadříků na čištění optiky, papíru na čištění objektivu a profesionálních čisticích roztoků, abyste zabránili poškození optického povlaku a ovlivnění kvality obrazu.
- Vždy používejte tlačítko vypínače na dálkovém ovladači k vypnutí zařízení. Neodpojujte napájení přímo během provozu zařízení.

Řešení potíží

Pokud máte se zařízením problém, pokuste se jej nejprve vypnout a znovu zapnout. Pokud se tím problém nevyřeší, podívejte se na následující tipy.

1. Po zapnutí zařízení trvá několik sekund, než se zobrazí obraz. Je to normální?

- Ano, to je normální. Projektor je v procesu inicializace a vyhledávání informací o předchozích nastaveních.

2. Chybí obraz a zvuk

- Zkontrolujte, zda je do provozní síťové zásuvky zasunut napájecí kabel.
- Stisknutím vypínače na dálkovém ovladači aktivujte zařízení z „Pohotovostního“ režimu.
- Zkontrolujte nastaveni hlasitosti nebo je režim „Ztlumení“ nastaven na Zapnuto.

3. Po ruční korekci lichoběžníkového zkreslení se na okraji obrázku objeví nepravidelný stín

- Projektory Hisense používají digitální korekci, takže skutečné rozlišení se vyplní na skutečné ploše displeje a po dokončení ruční korekce lichoběžníkového zkreslení zůstane část okolí nevyužitá.

4. Při pohybu projektoru nefunguje funkce automatické korekce lichoběžníkového zkreslení správně

- Ujistěte se, že je funkce Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení při pohybu zapnutá v nastavení projektoru.
- Ujistěte se, že před projekčním objektivem nebo modulem kamery není žádná překážka.

5. Dálkový ovladač nefunguje správně

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síťové zásuvce a že ho lze ovládat.
U dálkového ovladače s vyměnitelnou baterií:

- Zkontrolujte, zda je stav nabití baterie v pořádku.
- Vyjměte baterie, stiskněte libovolné tlačítko na 1 až 2 sekundy a vložte je zpět.
- Ve zvláštních případech proveďte spárování stisknutím a podržením tlačítka [☰ / ≡].
- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené.

U dálkového ovladače se solárním napájením:

- Proveďte nabití pomocí portu typu C a aktivujte dálkový ovladač.

Pokud stále máte další dotazy, navštivte následující webové stránky a vyhledejte zákaznickou linku místního ZÁKAZNICKÉHO STŘEDISKA.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Technické parametry výrobku

Název modelu		Laserový projektor
Rozměry (D × H × V)		10,1 × 12,0 × 12,4 palce (256 × 304 × 315 mm)
Hmotnost		25,8 lb (11,7 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		65–300 palců
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Zvukový výkon		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Spotřeba energie		360 W
Napájecí zdroj		100–240 V při 50/60 Hz, 6,0 A
Vstup napájení		42,0 V ⎓ 8,57 A
Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN	Frekvenční rozsah	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Výstupní výkon (max.)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (pásmo DFS) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (pásmo DFS/TPC) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (pro oblasti mimo EU) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Technické parametry modulu Bluetooth	Frekvenční rozsah	2,4–2,4835 GHz
	Výstupní výkon (max.)	2,4–2,4835 GHz, třída 1, 6 dBm
Podmínky prostředí		Teplota: 41 °F–95 °F (5 °C–35 °C) Vlhkost: 20 %–80 % RV Atmosférický tlak: 86 kPa–106 kPa
Vstup HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu		≤ 2,0 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu		≤ 0,5 W
Wi-Fi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Zřeknutí se odpovědnosti:

Všechny výrobky, technické parametry a údaje o výrobcích se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zvýšení spolehlivosti, funkčnosti, designu nebo z jiných důvodů.

Recyklace / Licence

WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení) Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Separovaný sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Baterie



Vyměnitelná baterie:
V souladu se směrnicí o bateriích nesmí být použité baterie vyhazovány do domovního odpadu. Baterie odevzdávejte do sběrných nádob určených k tomuto účelu v prodejnách.

Zabudovaná baterie:
V souladu se směrnicí o bateriích nesmí být baterie v tomto výrobku vyhazována do domovního odpadu. Baterie zabudovaná v tomto výrobku není vyměnitelná uživatelem, ohledně více informací se obraťte na svého poskytovatele služeb. Výrobek zlikvidujte u instituce zabývající se domovním odpadem, která přijme příslušná opatření ohledně recyklace a zpracování.

ROHS (omezení nebezpečných látek) Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje používání škodlivých a rizikových látek, které se obtížně recyklují.

To umožňuje snadnou recyklaci EEE a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky obsažené v tomto výrobku odpovídají směrnici RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Ve všech členských státech EU je provoz v pásmu 5150 až 5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, firemní vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. anebo jejích přidružených společností. Informace o patentech viz web https://xperi.com/dts-patents/. DTS, logo DTS, DTS:X, logo DTS:X, Virtual:X a logo DTS Virtual:X jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti DTS, Inc. a/nebo jejích přidružených společností v USA a/nebo v jiných zemích. © DTS, Inc. a/nebo jejích přidružených společností. Všechna práva vyhrazena.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno na základě licence od společnosti IMAX Corporation. IMAX® je registrovaná ochranná známka společnosti IMAX Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. U patentů DTS viz http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Společnost Hisense Visual Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a předpisy pro rádiová zařízení z roku 2017 ve Velké Británii. Chcete-li si přečíst plné znění prohlášení o shodě, zadejte název modelu na následující internetové adrese: https://global.hisense.com/support/certificate-download/. Podívejte se na identifikační štítek pro název modelu TV. Název modelu Bluetooth dálkového ovladače najdete na dálkovém ovladači nebo uvnitř jeho krytu.

Pohled zespodu

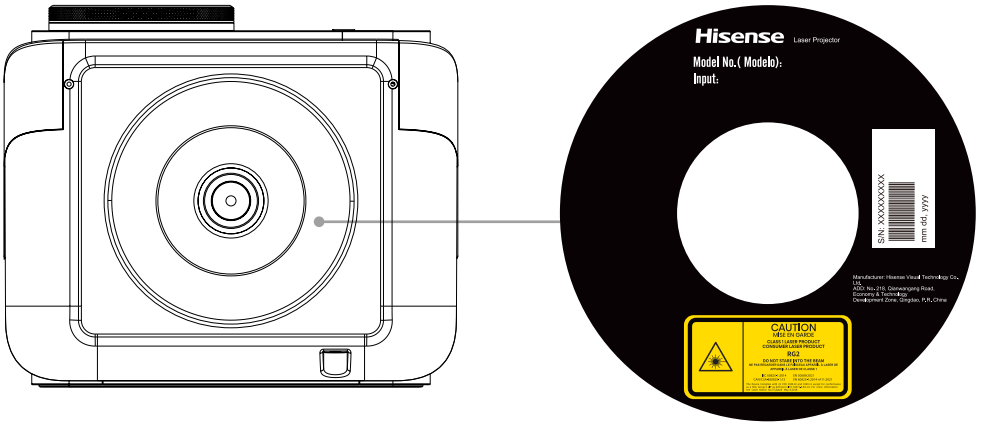

POZNÁMKA:

Na této stránce je uvedeno umístění typového štítku a její obsah je pouze informativní.

Dôležité upozornenie

Kompatibilita s výrobkami, softvérom a službami tretích strán nie je zaručená. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vzniknú počas prevádzky, používania alebo pripájania nekompatibilných zariadení alebo aplikácií.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo akomkoľvek inom zariadení môže vyžadovať oprávnenie vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv k danému obsahu. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť dodržanie platných právnych predpisov o autorských právach vo vašej krajine pri používaní tohto alebo akéhokoľvek iného zariadenia. Prezrite si tieto právne predpisy, aby ste získali ďalšie informácie o príslušných právnych predpisoch a nariadeniach alebo sa obráťte na vlastníka práv k obsahu, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať.

Všetky práva vyhradené.

⎓ Jednosmerné napätie: Tento symbol označuje, že menovité napätie označené týmto symbolom je jednosmerné napätie.

CE UKCA

Účel použitia tohto zariadenia a podmienky okolia

Toto zariadenie je určené na vykreslenie signálov videa a zvuku a má byť umiestnené na stole v prostredí domácnosti alebo kancelárie. Nesmie sa používať v miestnostiach s vysokou mierou vlhkosti alebo koncentrácie prachu. Záruka platí len v prípade, ak sa zariadenie používa v súlade s účelom uvedeným výrobcom.

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a neumiestňujte naň alebo nad zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, poháre atď.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
- Nevystavujte zariadenie priamej klimatizácii a sviečky a iné predmety s otvoreným plameňom vždy udržujte mimo zariadenia.

Ak zariadenie premiestnite z chladného do horúceho prostredia, nechajte ho vypnuté aspoň na jednu hodinu, aby ste predišli vzniku kondenzácie. Ak zariadenie používate v exteriéri, chráňte ho pred vlhkosťou.

Ak spozorujete čokoľvek neštandardné, ihneď odpojte napájaciu zástrčku.

V prípade požiaru použite plynový hasiaci prístroj CO_2 alebo práškový hasiaci prístroj. Ak nemáte tieto hasiace prístroje k dispozícii, pokúste sa pred

použitím vodného hasiaceho prístroja izolovať elektrické napájanie.

Toto je zariadenie triedy A. Používanie tohto zariadenia v obytnej oblasti môže spôsobovať rádiové rušenie.

Laserový projektor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, je možné predchádzať jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad:

- VŽDY používajte skrinky, stojany alebo spôsoby montáže, ktoré odporúča výrobca laserového projektora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne udržať laserový projektor.
- VŽDY zaistite, aby laserový projektor neprečnieval cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnený.
- VŽDY poučte deti, že je nebezpečné liezť po nábytku a dočahovať na laserový projektor alebo na jeho ovládacie prvky.
- VŽDY uložte káble a šnúry pripojené k vášmu laserovému projektoru tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, potiahnuť ich ani chytiť.
- NIKDY neumiestňujte laserový projektor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte laserový projektor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez upevnenia nábytku aj laserového projektora k vhodnej opore.
- NIKDY neumiestňujte laserový projektor na tkaninu ani iné materiály, ktoré by sa mohli nachádzať medzi laserovým projektorom a nábytkom, na ktorom je umiestnený.
- NIKDY neumiestňujte predmety, napríklad hračky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli deti lákať vyliezať na vrch laserového projektora ani na nábytok, na ktorom je laserový projektor umiestnený.

Ak si ponecháte svoj terajší laserový projektor a premiestnite ho, je potrebné uplatniť rovnaké vyššie uvedené opatrenia.

■ Zdroj napájania

Nesprávne napätie môže poškodiť zariadenie. Toto zariadenie pripájajte pomocou dodaného napájacieho kábla len k takému zdroju napájania, ktorý má správne napätie a frekvenciu podľa údajov na typovom štítku.

Napájacia zástrčka musí byť jednoducho dostupná, aby bolo možné kedykoľvek odpojiť zariadenie. Zariadenie je pod napätím, aj keď je v pohotovostnom režime, pokiaľ je zariadenie pripojené do elektrickej zásuvky.

Odporúča sa, aby bolo toto zariadenie zapojené do vyhradeného elektrického obvodu.

- Nepreťažujte sieťové zásuvky tým, že by ste k jednej zásuvke pripájali príliš veľa zariadení. Preťažené sieťové zásuvky, predlžovacie káble atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.

Po vypnutí zariadenia ho nezapínajte znova v priebehu 5 sekúnd. Časté vypínanie zdroja napájania v krátkom čase môže viesť k neštandardnému stavu zariadenia.

■ Napájacia zástrčka a napájací kábel

- Na napájaciu zástrčku nikdy nesiahajte mokrými rukami.
- Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Kábel veďte tak, aby sa nezauzlil, nevisel cez ostré hrany, nebolo možné naňho stúpať a nebol vystavený chemikáliám. Napájací kábel s poškodenou izoláciou môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.
- Pri odpájaní NEŤAHAJTE za napájací kábel, ale za napájaciu zástrčku. Pri ťahaní by sa kábel mohol poškodiť a spôsobiť elektrický skrat.
- Napájací kábel neumiestňujte do blízkosti predmetov s vysokou teplotou.
- Nepresúvajte zariadenie, ak je napájací kábel pripojený k zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený ani uvoľnený napájací kábel, ani poškodenú sieťovú zásuvku.
- Nepoužívajte žiadne iné napájacie káble namiesto kábla dodaného s týmto zariadením.

■ Vzduchová ventilácia a vysoké teploty

Zariadenie inštalujte len v priestoroch s dobrým vetraním a zabezpečte voľný priestor na vetranie aspoň 20 cm po bokoch a 20 cm zozadu. Nadmerné teplo a prekážky pri vetraní by mohli spôsobiť požiar alebo predčasné poruchy niektorých elektrických súčastí.

- Nezakrývajte vetracie otvory novinami, obrusmi, závesmi a pod.
- Na zariadení nesušte oblečenie a pod.
- Zachovajte opatrnosť a nedotýkajte sa vetracích otvorov, pretože môžu byť horúce.
- Nevkladajte do zariadenia cez vetracie otvory žiadne cudzie predmety.

■ Upozornenie na uvoľňovanie plynov

Nový nábytok, koberec, maľovka, stavebné materiály a elektronika môžu uvoľňovať do ovzdušia odparovaním chemikálie. Keď zariadenie zostavíte a po prvýkrát ho zapnete, môžete v priebehu niekoľkých hodín cítiť určitý zápach. Je to v dôsledku toho, že niektoré súčasti zariadenia sa po prvýkrát zahrievajú. Materiály, ktoré používame, v plnej miere vyhovujú požiadavkám

a štandardom súvisiacim so životným prostredím. Vaše zariadenie funguje v poriadku a výpary z uvoľňovania plynov postupne vymiznú.

■ Dohľad

- Nenechávajte deti hrať sa bez dohľadu v blízkosti zariadenia. Zariadenie sa môže prevrátiť alebo ho niekto môže stiahnuť či zhodiť z podstavca a spôsobiť tak úraz.
- Nenechajte zapnuté zariadenie v prevádzke bez dohľadu.

■ Hlasitosť

Hlasná hudba a zvuky môžu spôsobiť nenapraviteľné poškodenie vášho sluchu. Vyhýbajte sa nadmernému hluku, najmä počas dlhšieho času a pri používaní slúchadiel.
Ak v ušiach počujete bubnovanie, znížte hlasitosť alebo dočasne prestaňte používať slúchadlá.

■ Búrky

Počas búrky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zariadenia. Nadmerné napätie pri údere blesku môže zariadenie poškodiť cez sieťovú zásuvku.

■ Dlhšie obdobia nepoužívania

Keď je napájacia zástrčka pripojená k napájanej sieťovej zásuvke, zariadenie bude spotrebúvať energiu aj v pohotovostnom režime. Ak zariadenie nebudete dlhšie obdobie používať, odpojte napájaciu zástrčku.

■ Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA:
Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel.
Zariadenie, obrazovku a diaľkové ovládanie čistite len mäkkou, vlhkou a čistou handričkou prirodzenej farby. Nepoužívajte žiadne chemikálie.

- Nevystavujte povrchy repelentom proti hmyzu, rozpúšťadlám, riedidlám ani iným prchavým látkam. Môže to znehodnotiť kvalitu povrchu.
- Na zariadenie priamo nestriekajte vodu ani iné kvapaliny. Tekutina vo vnútri zariadenia by mohla spôsobiť poruchu výrobku.
- Sieťovú zástrčku tiež pravidelne utierajte suchou handričkou.

■ Servis/opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadnú časť zariadenia, vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré môžu opravovať používatelia. Všetky servisné práce ponechajte na kvalifikovaný personál.

■ Balenie

Materiály na ochranu pred vlhkosťou a plastové vrecká uchovajte mimo dosahu detí.
Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiály na ochranu pred vlhkosťou sú škodlivé v prípade prehltnutia. Pri náhodnom požití vyvolajte u postihnutej osoby zvracanie a dopravte ju do najbližšej nemocnice.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa tento výrobok žiadnym spôsobom meniť. Neoprávnené úpravy môžu zrušiť platnosť záruky, spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.

■ Batérie diaľkového ovládania

Pre vymeniteľnú batériu:

- Pri nesprávnej inštalácii môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie, ku korózii a výbuchu.
- Batériu nahraďte iba rovnakým alebo zodpovedajúcim typom.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte batérie rôznych typov.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Batérie nespaľujte v ohni ani ich nerozoberajte.
- Zabezpečte správnu likvidáciu batérií.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Pre zabudovanú batériu:

- Produkt nerozoberajte ani sa nepokúšajte sami odstrániť batériu.
- Nelikvidujte batériu v ohni.
- Batériu nedrvte ani neprepichujte.
- Za žiadnych okolností nesmie spadnúť.
- Používajte správne nabíjacie zariadenie.
- Zabezpečte správnu likvidáciu batérie.
- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

■ Zneškodňovanie

Pozrite si časť o recyklovaní v tejto príručke.

■ Laser

Nepozerajte sa priamo do objektívu, keď je zariadenie zapnuté, pretože laserové svetlo môže poškodiť váš zrak!

- Tento výrobok obsahuje laserový modul. Žiadnym spôsobom neničte ani neupravujte toto zariadenie, v opačnom prípade to môže spôsobiť úraz.

RG2 IEC 62471-5: 2015

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1 IEC 60825-1: 2014

Rovnako ako pre všetky jasné svetelné zdroje, NEPOZERAJTE DO SVETELNÉHO LÚČA

λ = 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

Vlnová dĺžka 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

VÝSTRAHA:

Používanie ovládacích prvkov, úprav alebo vykonanie postupov, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú tu uvedené, môže viesť k nebezpečnému vystaveniu žiareniu.

- Ak zariadenie vyžaduje opravu, noste ochranu zraku pred laserom s optickou hustotou OD na úrovni 4 alebo vyššej a s vlnovou dĺžkou 458 – 651 nm.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadnu nádobu obsahujúcu vodu, ako je kozmetika alebo tekuté lieky.
- Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet alebo voda, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte servisných pracovníkov spoločnosti Hisense.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadny otvorený zdroj ohňa (napr. horiacu sviečku). Uchovajte mimo prostredia s vysokými teplotami a teplom.
- Batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani svetlu sviečok.
- Zabezpečte, aby vetracie otvory na oboch stranách neboli ničím zablokované, aby ste predišli prehriatiu zariadenia.
- Aby ste predišli elektrickému skratu alebo poškodeniu výrobku, nedotýkajte sa portov ani iných otvorov laserového projektora žiadnymi ostrými alebo kovovými predmetmi.
- Ak sa toto zariadenie nachádzalo v teplom prostredí, PRED zapnutím zariadenia nechajte vyparіť prípadné vytvorené kondenzáty.
- Zabráňte deťom, aby sa postavili na zariadenie alebo liezli na neho.
- Neumiestňujte na objektív ani pred neho žiadny predmet, pretože laserové svetlo môže spôsobiť jeho horľavosť.
- Objektív pravidelne čistite čistou handričkou a predtým, než začnete, sa uistite, že je laserový projektor vypnutý.

Zoznam príslušenstva



Používateľská príručka



1 diaľkové ovládanie



2 batérie AAA (pri solárnom diaľkovom ovládači je batéria zabudovaná)




1 napájací kábel

alebo



1 napájací adaptér



1 napájací adaptér




Európska záruka

POZNÁMKA:

- Vyššie uvedený zoznam príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, krajiny alebo regiónu. Pozrite si skutočný balík s príslušenstvom.
- Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku.
- Obrazovka nie je súčasťou balenia.

Schéma laserového projektora

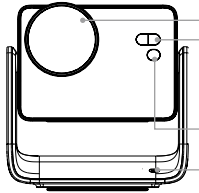


Objektív

Snímač ToF (používa sa pri funkcii automatického zaostrovania a funkcii ochrany zraku)
S neviditeľným laserovým žiarením triedy 1 IEC 60825-1: 2014
Vlnová dĺžka 930 – 950 nm

Modul snímača obrazu CMOS (používa sa pri funkciách automatického zaostrenia a automatickej korekcie lichobežníkového skreslenia)

Indikátor napájania / Tlačidlo napájania

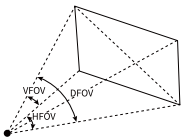


Rozsah detekcie:

1. Modul snímača obrazu CMOS: DFOV: 155,7° ± 3°, HFOV: 122,4° ± 3°, VFOV: 92° ± 3°
2. Snímač ToF: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

POZNÁMKA:

- Menovitý rozsah detekcie rozličných snímačov sa môže líšiť pre rôzne testovacie prostredia a podmienky pri rozličných testovaných výrobkoch.
- S používaním projektora sú spojené nevyhnutné riziká, a to aj pri zapnutej funkcii ochrany zraku. Pri používaní zariadenia musia na deti dohliadať dospelé osoby.
- Obrázok výrobku slúži len na ilustračné účely, skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť.

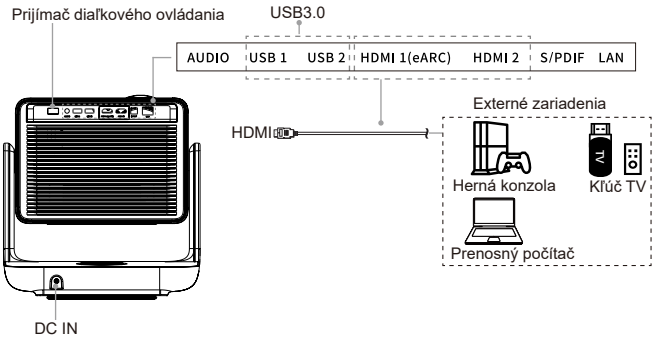

Používanie diaľkového ovládania

TLAČIDLO	OPIS
⏻	Zapnutie/pohotovostný režim
INPUT / ⎆	Výber vstupných zdrojov
APP	Tlačidlá rýchleho prístupu k aplikáciám
☰ / ≡	Stlačením tlačidla prejdete do ponuky
⛶	Stlačením zapnete automatické zaostrovanie Stlačením a podržaním zapnete manuálne zaostrovanie
🎙	Aktivácia mikrofónu
▶II	Klávesy prehrávača
∧ / ∨ / < / > ◎	D-klávesnica (navigačné tlačidlá hore/dole/vľavo/vpravo)
OK	Tlačidlo potvrdenia
← / ⮌	V ponuke alebo v aplikácii vráťte sa na predchádzajúce miesto; pri niektorých modeloch stlačenie a podržanie slúži ako EXIT (opustenie ponuky alebo ukončenie aplikácie)
⌂ / 🏠	Zobrazenie domovskej obrazovky
123	Zadávanie čísel a špeciálne funkčné tlačidlá
VOL	Hlasitosť (zvýšiť/znížiť)
☼	Jas (zvýšiť/znížiť) (k dispozícii len v niektorých režimoch obrazu)
Štyri farebné tlačidlá / ■	Špeciálne funkčné tlačidlá
🔇 / 🔕	Stlmiť a obnoviť zvuk; pre modely s tlačidlom SUBTITLE, slúži dlhé stlačenie ako SUBTITLE
Číselné tlačidlá	Zadávanie čísel
Home	Zážitok z Open V Home
AI	Aktivovať AI asistenta Túto funkciu nie je možné v niektorých scenároch aktivovať.
Nasledujúce tlačidlá sú určené len pre niektoré aplikácie TV naživo a nepoužívajú sa v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch.	

CH	Prepnutie kanála
SUBTITLE	Aktivácia alebo deaktivácia režimu titulkov
GUIDE	Zobrazenie elektronického sprievodcu programami; pri modeloch s tlačidlom (GUIDE / CH.LIST), stlačenie a podržanie tohto tlačidla slúži ako CH.LIST
CH.LIST	Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke
INFO	Zobraziť aktuálne informácie o programe; pre modely s tlačidlom (INFO / TEXT) slúži dlhé stlačenie ako TELETEXT
TEXT	Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu

POZNÁMKA:

- Diaľkové ovládanie dodané so zariadením sa bude líšiť v závislosti od modelu, krajiny/regiónu. Skontrolujte si informácie podľa skutočného diaľkového ovládania v balíku s príslušenstvom.
- Uvedené tlačidlá slúžia iba na referenčné účely. Skutočné diaľkové ovládanie dodané so zariadením sa môže líšiť v závislosti od modelu, krajiny/regiónu.


Vloženie batérií do diaľkového ovládania (okrem diaľkového ovládania napájaného solárnou energiou)

1. Posunutím zadného krytu otvorte priestor pre batérie diaľkového ovládania.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že póly (+) a (-) na batériách zodpovedajú pólom (+) a (-) vyznačeným v priestore pre batérie.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

Dôležité informácie o diaľkovom ovládači a batériách (s výnimkou solárneho diaľkového ovládača)

- Batérie zlikvidujte na mieste určenom na ich likvidáciu. Nevhadzujte ich do ohňa.
- Staré batérie ihneď vyberte, aby ste predišli úniku kvapaliny z nich do priestoru na batérie.
- Ak dlhšiu dobu nebudete používať diaľkové ovládanie, vyberte batérie.
- Chemikálie v batérii môžu spôsobiť podráždenie. V prípade úniku kvapaliny z batérií vyčistite priestor na batérie handričkou. Pri kontakte chemikálií s pokožkou ju ihneď umyte.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (NiCd, NiMH atď.) batérie.
- Ak je diaľkové ovládanie teplé alebo horúce, nepoužívajte ho ďalej.
- Ihneď volajte stredisko technickej podpory pomocou webovej stránky podpory.

Nabíjanie diaľkového ovládania (týka sa solárne napájaného diaľkového ovládania)

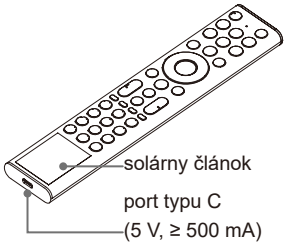

Diaľkové ovládanie môžete nabíjať vystavením solárneho článka svetlu alebo pomocou kábla USB typu C (nie je súčasťou balenia).

Port typu C sa používa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní pomocou portu typu C bude blikať červená kontrolka. Po úplnom nabití kontrolka najprv prestane blikať a potom zhasne.

POZNÁMKA:

- Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku.
- Batéria nie je vymeniteľná používateľom. Nepokúšajte sa sami odstrániť ani vymeniť zabudovanú batériu, pretože môže dôjsť k poškodeniu batérie/zariadenia, zraneniu osôb, požiaru alebo výbuchu.
- Keď diaľkové ovládanie nepoužívate, umiestnite ho lícnou stranou navrch, aby bol solárny článok vystavený svetlu. Tým sa predĺži čas prevádzky diaľkového ovládača.
- Vystavenie batérie prostrediu s extrémne vysokými teplotami môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Chemikálie v batérii môžu spôsobiť podráždenie kože. Ak sa chemikálie dostanú do kontaktu s pokožkou, okamžite sa umyte.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, či mechanické rozdrvenie alebo prerezanie batérie, ktoré môže spôsobiť výbuch.
- S diaľkovým ovládaním manipulujte vždy opatrne, aby ste zabránili jeho pádu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.

Informácie o dosahu diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie môže fungovať až do 8 m pred laserovým projektorom. (Táto vzdialenosť sa používa pre nespárované infračervené zariadenie.)
- Uhol diaľkového ovládania: pri najvyššom bode diaľkového snímača a vzdialenosti 6 metrov je horizontálny uhol ovládania v rozmedzí ±30° a vertikálny uhol v rozmedzí ±15°. (Táto vzdialenosť sa používa pre nespárované infračervené zariadenie.)

Párovanie diaľkového ovládania (len pre diaľkové ovládanie s funkciou Bluetooth)

Po zapnutí zariadenia spárujte diaľkový ovládač s laserovým projektorom. Diaľkové ovládanie držte v dosahu 3 m od laserového projektora a na spárovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidla napájania a tlačidla mikrofónu).

POZNÁMKA:

- V osobitných prípadoch stlačte a podržte tlačidlo [☰ / ☰] na spárovanie.
- Ak sa pri diaľkovom ovládaní vyskytne neznáma chyba, môže byť spôsobená rušením. Pokúste sa odstrániť príčinu rušenia a znovu ho spárovať.
- V prípade výskytu neznámej chyby diaľkového ovládača pri bežnom napájaní z batérie môžete vybrať batérie, stlačiť ľubovoľné tlačidlo na 1 – 2 sekundy a vložiť ich naspäť. Potom bude diaľkové ovládanie fungovať normálne. (len pre diaľkové ovládanie s vymeniteľnou batériou)
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytne neznáma chyba, nabite ho cez port typu C a aktivujte ho. (len pre diaľkové ovládanie so solárnym napájaním)
- Diaľkový ovládač sa nedá spárovať s laserovým projektorom, kým je laserový projektor v pohotovostnom režime.

1 Základná obsluha

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

1. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2. Stlačením tlačidla ⏻ na diaľkovom ovládaní zapnete zariadenie. Pri prvom zapnutí zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke a nakonfigurujte základné nastavenia zariadenia.

POZNÁMKA:

- Keď je zariadenie spustené, stlačením tlačidla ⏻ na diaľkovom ovládaní ho prepnete do pohotovostného režimu; Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla ⏻ na diaľkovom ovládaní zapnete zariadenie.
- Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
- Po vypnutí zariadenia počkajte aspoň 10 sekúnd, kým ho znova zapnete.

Inštalácia na strop

Zariadenie podporuje zavesenie. Spodná časť výkyvnej hlavy je vybavená závitovým otvorom. Na zavesenie zariadenia použite závit 1/4"-20 s účinnou dĺžkou závitu 6,7 – 9 mm. Na upevnenie zariadenia je potrebná jedna skrutka.


Inštaláciu by mali vykonať kvalifikovaní odborníci. Použitie chybných držiakov alebo skrutiek, ako aj nesprávna inštalácia môžu spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Používateľ preberá plnú právnu a finančnú zodpovednosť za akékoľvek zranenia osôb, škody na majetku alebo následné straty, ktoré vyplývajú z:

- Použitie inštalačných materiálov bez certifikátu


- Nesprávne inštalačné postupy, ktoré sa odchyľujú od špecifikácií
- Nedodržanie bezpečnostných opatrení

⚠ VAROVANIE: Zlé vetranie spôsobí prehriatie alebo poškodenie zariadenia.

- Nezakrývajte vetracie otvory ani na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety.
- Toto zariadenie neumiestňujte do úzkeho, uzavretého ani slabo vetraného priestoru.

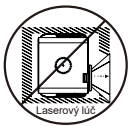

- Aby sa zabezpečilo správne vetranie zariadenia, musí sa zachovať minimálny priestor, ako je znázornené na obrázku nižšie.

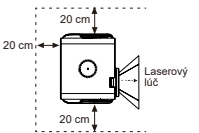

2 Automatické zaostrovanie

Keď je zapnutá funkcia automatického zaostrenia, zariadenie automaticky upravuje zaostrenie, aby bol obraz projektora zreteľný.

- Funkciu automatického zaostrovania zapnete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.
- Funkciu manuálneho zaostrenia môžete zapnúť stlačením a podržaním tlačidla a manuálne zaostrovať stlačením krížového ovládača na diaľkovom ovládaní.

3 Automatická korekcia lichobežníkového skreslenia

Stlačte tlačidlo / na diaľkovom ovládači, vyberte **Nastavenia > Projektor > Automatická korekcia lichobežníkového skreslenia.**
Zariadenie dokáže vykonávať automatickú korekciu lichobežníkového skreslenia na premietanej obrazovke a automaticky upraví tvar obrazovky na obdĺžnik.

4 3D Funkcie

Tento projektor podporuje 3D, čo umožňuje používateľom vychutnať si pohlcujúci 3D obsah. Na sledovanie v 3D je potrebný pár okuliarov DLP-Link 3D (predávajú sa samostatne).

- Nastavenie režimu 3D
  Vyberte 3D formát, ktorý zodpovedá vášmu obsahu.

Režim 3D	Popis formátu obsahu
Vedľa seba	Dva obrázky zobrazené vodorovne
Hore a dole	Dva obrázky nad sebou
Balenie snímok	Sekvenčný snímkový 3D formát

POZNÁMKA:

- Vždy si pred použitím prečítajte bezpečnostné pokyny v návode na použitie 3D okuliarov, aby ste predišli fyzickému diskomfortu alebo poškodeniu majetku.
- Niektorý 3D obsah nemusí byť kompatibilný z dôvodu obmedzení systému.
- Kvalita obrazu sa môže líšiť v závislosti od zdrojového obsahu a 3D formátu.

5 CLONA

Používa sa na úpravu kontrastu obrazu. Zvýšenie kontrastu robí obraz výraznejším, s jasnejšími svetlami a hlbšími tieňmi, výsledkom sú bohatšie farby a silnejšia vizuálna hĺbka. Zníženie kontrastu zjemní obraz a vyrovná detaily.

6 Posun objektívu

Premietaný obraz je možné posunúť, aby vyhovoval širšiemu spektru scenárov použitia, s maximálnym vertikálnym rozsahom posunu ±125 % a maximálnym horizontálnym rozsahom posunu ±46 %.


7 Ďalšie nastavenia

Stlačte tlačidlo ⌂ / ⌂ na diaľkovom ovládači, vyberte **Nastavenia**, čím vstúpite do ponuky nastavenia, a tam môžete nastaviť vaše zariadenie.

POZNÁMKA:

- Podrobné pokyny nájdete v elektronickej príručke (**Nastavenia > Podpora > Elektronická príručka**).
- Niektoré softvérové funkcie sa pri inovovaní systému budú meniť.

8 Veľkosť obrazu a vzdialenosť projekcie

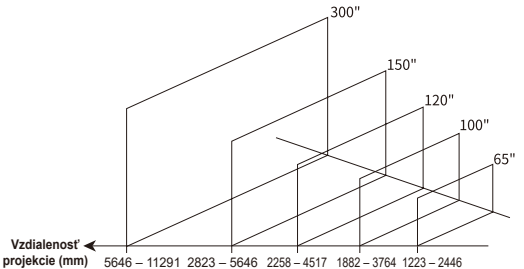

Veľkosť obrazu / Vzdialenosť projekcie	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646 – 11291	2823 – 5646	2258 – 4517	1882 – 3764	1223 – 2446
palce	222 – 445	111 – 222	89 – 178	74 – 148	48 – 96

POZNÁMKA:

- Ak je veľkosť obrazu väčšia ako 300 palcov, funkcia Automatická korekcia lichobežníkového skreslenia pri pohybe nemusí byť dostupná; je potrebné použiť funkcie Manuálne zaostrenie a Manuálnu korekciu lichobežníkového skreslenia.
- Uvedené vzdialenosti projekcie slúžia len na orientáciu a skutočná vzdialenosť sa líši v závislosti od výberu optického zväčšenia.

Údržba

- Nedotýkajte sa zariadenia, keď je v prevádzke alebo bezprostredne po jeho vypnutí, pretože môže byť horúce.
- Zariadenie nečistite prostriedkami na báze oleja, pretože môžu znehodnotiť vonkajší vzhľad alebo poškodiť lak. Dlhší kontakt s gumovými alebo etylénovými výrobkami môže spôsobiť škvrny na zariadení.
- Ak sa vonkajšia časť laserového projektora znečistí, vypnite zariadenie a utrite ho vlhkou mäkkou handričkou.
- **Starostlivosť o objektív:**
  - Nedotýkajte sa objektívu rukami.
  - Na utieranie objektívu nepoužívajte bežné čistiace handričky.
  - Na odstránenie prachu z objektívu použite odprašovač.
  - V prípade mastnoty, nečistôt a odtlačkov prstov požiadajte odborníka o vyčistenie objektívu pomocou optických čistiacich handričiek, papierových utierok na objektívy alebo profesionálnych čistiacich roztokov, aby nedošlo k poškodeniu optickej vrstvy a ovplyvneniu kvality obrazu.

- Vždy na vypnutie zariadenia používajte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládaní. Nevypínajte priamo napájanie, kým je zariadenie v prevádzke.

Riešenie problémov

Ak máte problémy so zariadením, skúste ho najprv vypnúť a znova zapnúť. Ak sa tým problém neodstráni, skontrolujte tipy uvedené v nasledujúcom texte.

1. Po zapnutí zariadenia trvá niekoľko sekúnd, kým sa zobrazí obrázok. Je to bežné?

- Áno, je to bežné. Projektor sa inicializuje a vyhľadáva informácie o predchádzajúcich nastaveniach.

2. Žiadny zvuk ani obraz

- Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej sieťovej zásuvky.
- Stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládaní aktivujete jednotku z pohotovostného režimu.
- Skontrolujte nastavenia hlasitosti alebo či je zapnutý režim stlmenia.

3. Po manuálnej korekcii lichobežníkového skreslenia sa na okraji obrazu objavujú nepravidelné tiene

- Projektory Hisense používajú digitálnu korekciu, takže skutočné rozlíšenie vyplní skutočnú zobrazovaciu oblasť a po dokončení manuálnej korekcie lichobežníkového skreslenia zostane určitá časť okolia nevyužitá.

4. Po presunutí projektora funkcia automatickej korekcie lichobežníkového skreslenia nefunguje správne

- Uistite sa, že funkcia automatickej korekcie lichobežníkového skreslenia pri detekcii pohybu je v nastaveniach projektora zapnutá.
- Skontrolujte, či pred objektívom projektora alebo modulom kamery nie je žiadna prekážka.

5. Diaľkové ovládanie nefunguje správne

Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieťovej zásuvke a že ho možno prevádzkovať.
Pre diaľkové ovládanie s vymeniteľnou batériou:

- Skontrolujte, či je napájanie z batérie v poriadku.
- Vyberte batérie, stlačte akékoľvek tlačidlo na 1 až 2 sekundy a vložte ich naspäť.
- V osobitných prípadoch stlačte a podržte tlačidlo [☰ / ☰] na spárovanie.
- Vymeňte batérie diaľkového ovládania.
- Skontrolujte, či sú batérie správne nainštalované.

Pre diaľkové ovládanie so solárnym napájaním:

- Nabite diaľkový ovládač pomocou portu typu C a aktivujte ho.

Ak ešte máte ďalšie otázky, navštívte prosím nasledujúcu webovú stránku a vyhľadajte pomoc na miestnej servisnej linke ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA.
https://global.hisense.com/support/customer-center/

Špecifikácie produktu

Názov modelu		Laserový projektor
Rozmery (dĺžka × hĺbka × výška)		10,1 × 12,0 × 12,4 palcov (256 × 304 × 315 mm)
Hmotnosť		25,8 lbs (11,7 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (uhlopriečka)		65 – 300 palcov
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Zvukový výkon		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Spotreba energie		360 W
Zdroj napájania		100 – 240 V – 50/60 Hz, 6,0 A
Vstup napájania		42,0 V ⎓ 8,57 A
Technické údaje bezdrôtového modulu LAN	Frekvenčný rozsah	2,4 – 2,4835 GHz 5,15 – 5,85 GHz 5,9 – 6,425 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 – 2,4835 GHz, 17 dBm 5,15 – 5,25 GHz, 14 dBm 5,25 – 5,35 GHz (pásmo DFS), 14 dBm 5,49 – 5,71 GHz (pásmo DFS / TPC), 14 dBm 5,725 – 5,85 GHz (pre krajiny mimo EÚ), 14 dBm 5,9 – 6,425 GHz, 14 dBm
Technické údaje modulu Bluetooth	Frekvenčný rozsah	2,4 – 2,4835 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 – 2,4835 GHz, trieda 1, 6 dBm
Podmienky prostredia		Teplota: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) Vlhkosť: 20 % – 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa – 106 kPa
Vstup HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 i, 480 p, 720 p, 1080 i, 1080 p) YUV / 50 Hz (576 i, 576 p, 720 p, 1080 i, 1080 p) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz 3840×2160/50 Hz, 3840×2160/60 Hz
Sieťová spotreba energie v pohotovostnom režime		≤ 2,0 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime		≤ 0,5 W
Wi-Fi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Odmietnutie zodpovednosti:
Všetky produkty, špecifikácie produktov a údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia s cieľom zlepšovať spoľahlivosť, funkcie, dizajn alebo iné vlastnosti.

Recyklovanie/licencie

WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení) č. 2012/19/EÚ



Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Naopak, máte zodpovednosť likvidovať vyradené zariadenia tak, že ich odovzdáte na určenom zbernom mieste na recyklovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Samostatný zber a recyklovanie vyradených zariadení pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečí sa tým, že budú recyklované spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie. Podrobnejšie informácie o mieste, na ktoré môžete odovzdať svoje vyradené zariadenie na recyklovanie, získate od miestnej samosprávy, služieb likvidácie komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Batérie



Vymeniteľná batéria:
V súlade so smernicou o batériách nesmú byť použité batérie likvidované s komunálnym odpadom. Batérie likvidujte do zberných nádob určených na tento účel v maloobchodných predajniach.

Zabudovaná batéria:
V súlade so smernicou o batériách nesmie byť batéria produktu likvidovaná s komunálnym odpadom. Zabudovanú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť používateľom. Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa služieb. Produkt zneškodnite v službách na likvidáciu odpadu, ktoré zabezpečia správny postup pri recyklovaní a manipulácii.

Európska smernica ROHS (o obmedzení používania nebezpečných látok) č. 2011/65/EÚ



Táto európska smernica obmedzuje používanie nebezpečných látok, ktoré je náročné recyklovať.

Umožňuje to jednoduché recyklovanie elektrických a elektronických zariadení a prispieva k ochrane životného prostredia.

Látky, ktoré tento výrobok obsahuje, spĺňajú požiadavky smernice RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Vo všetkých členských štátoch EÚ je prevádzka v pásme 5150–5350 MHz obmedzená iba na použitie v interiéri.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress a logá HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.


Vyrobené na základe licencie od DTS, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností. Patenty nájdete na stránke https://xperi.com/dts-patents/. DTS, logo DTS, DTS:X, logo DTS:X, Virtual:X a logo DTS Virtual:X sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a/alebo v iných krajinách. © DTS, Inc. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované práce. Autorské práva © 1992 – 2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Vyrobené v licencii od spoločnosti IMAX Corporation. IMAX® je obchodná značka spoločnosti IMAX Corporation registrovaná v USA aj v iných krajinách. Informácie o patentoch DTS nájdete na stránke http://patents.dts.com. Vyrobené v licencii od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. registrované v USA aj v iných krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Spoločnosť Hisense Visual Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie tohto typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a Nariadením Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach (Radio Equipment Regulations) z roku 2017. Zadajte názov modelu na nasledujúcej internetovej adrese a prečítajte si úplný text vyhlásenia o zhode: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Názov modelu televízora nájdete na štítku výrobku; názov modelu Bluetooth diaľkového ovládania je uvedený na diaľkovom ovládaní alebo vo vnútri jeho krytu.

Pohľad zdola

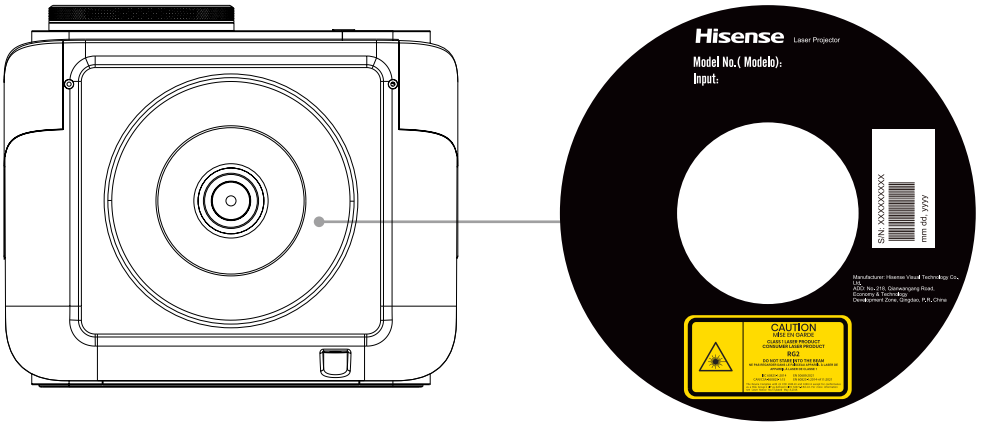

POZNÁMKA:

Táto stránka slúži na zobrazenie polohy typového štítku a jej obsah je len informatívny.

Svarīgs paziņojums

Saderība ar trešo pušu produktiem, programmatūru un pakalpojumiem netiek garantēta. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, darbinot, izmantojot vai savienojot nesaderīgas ierīces vai lietotnes.

Satura ierakstīšanai un atskaņošanai šajā vai jebkurā citā ierīcē var būt nepieciešama atļauja no satura autortiesību vai citu šādu tiesību īpašnieka. Jūs esat atbildīgs par to, lai šī vai jebkura cita ierīce tiktu lietota atbilstoši piemērojamiem autortiesību normatīvajiem aktiem jūsu valstī. Lūdzu, skatiet normatīvos aktus, lai uzzinātu vairāk par attiecīgajiem likumiem un noteikumiem, vai sazinieties ar satura, ko vēlaties ierakstīt vai atskaņot, tiesību īpašnieku.

Visas tiesības paturētas.

Līdzstrāvas spriegums: Šis simbols norāda, ka ar to apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.

Ierīces paredzētais lietojums un apkārtējās vides apstākļi

Šī ierīce ir paredzēta video un audio signālu atveidošanai, lietošanai uz galda, mājās vai biroja vidē. To nedrīkst lietot telpās ar augstu mitruma līmeni vai putekļu koncentrāciju. Garantija ir spēkā tikai tad, ja ierīce tiek lietota, kā to paredzējis ražotājs.

- Nepakļaujiet šo ierīci lietum, mitrumam, ūdens pilieniem vai šļakstiem un nenovietojiet uz ierīces vai virs tās priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes, krūzes utt.
- Nepieskarieties ierīcei ar slapjām rokām.
- Nepakļaujiet tiešai gaisa kondicionēšanai un vienmēr turiet sveces un citas atklātas liesmas prom no ierīces.

Ja ierīce tiek pārvietota no aukstas vides uz karstu vidi, atstājiet to izslēgtu uz vismaz stundu, lai izvairītos no kondensāta. Lietojot ārpus telpām, sargājiet no mitruma.

Pamanot kaut ko neparastu, nekavējoties izraujiet kontaktdakšu.

Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet CO_2 gāzes vai pulverveida ugunsdzēsības aparātu. Ja šādi ugunsdzēsības aparāti nav pieejami, mēģiniet atslēgt elektrības padevi pirms ūdens ugunsdzēsības aparāta izmantošanas.

Šī ir A klases iekārta. Šīs iekārtas darbība dzīvojamā vidē var radīt radiotraucējumus.

Lāzera projektors var nokrist, izraisot nopietnas traumas vai nāvi. No daudzām traumām, īpaši bērniem, iespējams izvairīties, ievērojot vienkāršus drošības pasākumus:

- VIENMĒR izmantojiet skapjus, statīvus vai uzstādīšanas metodes, ko ieteicis lāzera projektora ražotājs.
- VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas var droši balstīt lāzera projektoru.
- VIENMĒR pārliecinieties, ka lāzera projektors neizvirzās pāri balstošo mēbeļu malai.
- VIENMĒR izskaidrojiet bērniem, kādas briesmas var radīt kāpšana uz mēbelēm, lai sasniegtu lāzera projektoru vai tā vadības ierīces.
- VIENMĒR novietojiet ar lāzera projektoru savienotos vadus un kabeļus tā, lai aiz tiem nevarētu paklupt, tos nevarētu paraut vai satvert.
- NEKAD nenovietojiet lāzera projektoru nestabilā vietā.
- NEKAD nenovietojiet lāzera projektoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), nenostiprinot gan mēbeles, gan lāzera projektoru pie atbilstoša balsta.
- NEKAD nenovietojiet lāzera projektoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp lāzera projektoru un balstošajām mēbelēm.
- NEKAD nenovietojiet rotaļlietas vai tālvadības pultis uz lāzera projektora vai balstošajām mēbelēm, lai bērni nemēģinātu kāpt pēc tiem.

Ja esošo lāzera projektoru pārvietojat uz citu vietu, jāievēro visi iepriekš minētie norādījumi.

■ Barošanas avots

Neatbilstošs spriegums var sabojāt ierīci. Savienojiet šo ierīci tikai ar barošanas avotu, kam ir atbilstošais spriegums un frekvence, kas norādīti uz datu plāksnes, izmantojot komplektā iekļauto barošanas kabeli.

Kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci jebkurā laikā varētu atvienot. Ja ierīce ir pieslēgta kontaktligzdai, tā ir spriegumaktīva pat gaidstāves režīmā.

Ieteicams ierīci pieslēgt atsevišķai elektrotīkla līnijai.

- Nepārslogojiet kontaktligzdas, pieslēdzot vienai kontaktligzdai pārāk daudz ierīču. Pārslogotas kontaktligzdas, pagarinātājvadi utt. ir bīstami un var radīt elektrotriecienu un ugunsgrēku.

Pēc izslēgšanas neieslēdziet atkārtoti 5 sekunžu laikā. Bieža ieslēgšana un izslēgšana īsā laika periodā var radīt ierīces anormālu darbību.

■ Kontaktdakša un barošanas kabelis

- Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet uz barošanas kabeļa smagus priekšmetus. Izvelciet kabeli tā, lai tas nebūtu salocīts, neskartu asas malas, pa to nestaigātu un tas nebūtu pakļauts ķīmiskām vielām. Barošanas kabelis ar bojātu izolāciju var radīt elektrotriecienu un ugunsgrēku.
- Veicot atvienošanu, raujiet kontaktdakšu, NEVIS kabeli. Raujot kabeli, tas var tikt bojāts un radīt īssavienojumu.
- Nenovietojiet barošanas kabeli tuvu augstas temperatūras priekšmetam.
- Nepārvietojiet ierīci, kad barošanas kabelis ir pieslēgts kontaktligzdai.
- Nelietojiet bojātu vai vaļīgu barošanas kabeli vai bojātu kontaktligzdu.
- Izmantojiet vienīgi šīs ierīces komplektā iekļauto barošanas vadu.

■ Ventilācija un augstas temperatūras

Uzstādiet ierīci tikai vietās ar atbilstošu ventilāciju un gaisa cirkulācijai nodrošiniet vismaz 20 cm brīvu vietu ierīces sānos un 20 cm brīvu vietu ierīces aizmugurē. Pārmērīgs karstums un traucēta ventilācija var radīt ugunsgrēku vai atsevišķu elektrisko komponentu darbības traucējumus.

- Neaizsedziet ventilācijas atveres ar avīzēm, galdautiem, aizkariem utt.
- Nežāvējiet uz ierīces drēbes utt.
- Nepieskarieties ventilācijas atverēm, jo tās var sakarst.
- Caur ventilācijas atverēm neievietojiet ierīcē svešķermeņus.

■ Brīdinājums par gāzu emisijām

Jaunas mēbeles, paklāji, krāsas, būvmateriāli un elektronika iztvaikošanas rezultātā gaisā var izlaist ķīmiskas vielas. Pēc ierīces uzstādīšanas un pirmās ieslēgšanas pāris stundu laikā jūs varat sajust nelielu smaržu. Tas ir tāpēc, ka daži ierīces komponenti pirmajā reizē sakarst. Materiāli, kurus mēs izmantojam, pilnīgi atbilst vides prasībām un noteikumiem. Jūsu ierīce darbojas normāli, un izgarojumi laika gaitā pakāpeniski mazināsies.

■ Uzraudzība

- Neļaujiet bērniem rotaļāties ierīces tuvumā bez uzraudzības. Tā var apgāzties, tikt nogrūsta vai novilkta no statīva virsmas un radīt traumas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

■ Skaļums

Skaļa mūzika un trokšņi var radīt neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Izvairieties no pārmērīga skaļuma, īpaši ilgstoši un izmantojot austiņas.

Ja dzirdat bungošanu ausīs, samaziniet skaļumu vai uz laiku pārtrauciet austiņu lietošanu.

■ Pērkona negaiss

Pērkona negaisa laikā atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Zibens radīts pārspriegums caur sienas kontaktligzdu var sabojāt ierīci.

■ Ilgstošas prombūtnes periodi

Kamēr kontaktdakša ir savienota ar spriegumaktīvu kontaktligzdu, ierīce patērē enerģiju pat gaidstāves režīmā. Ilgstošas prombūtnes laikā kontaktdakšai jābūt atvienotai no elektrotīkla.

■ Tīrīšana un apkope

UZMANĪBU:
Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet barošanas vadu.
Tīriet ierīci, ekrānu un tālvadības pulti tikai ar mīkstu, tīru, nedaudz mitru un krāsnoturīgu drānu. Nelietojiet nekādas ķīmiskas vielas.

- Nepakļaujiet virsmas insektu atbaidītājiem, šķīdinātājiem, atšķaidītājiem vai citām iztvaikojošām vielām. Tas var pazeminât virsmas kvalitāti.
- Nesmidziniet ūdeni un citus šķidrumus tieši uz ierīces. Šķidrums ierīces iekšpusē var radīt izstrādājuma atteici.
- Regulāri noslaukiet kontaktdakšu ar sausu drānu.

■ Apkope/Remonts

Nekad nenoņemiet ierīces pārsegu/aizmuguri; iekšpusē nav detaļu, kuru apkope jāveic lietotājam. Uzticiet visus apkopes darbus kvalificētam apkopes personālam.

■ Iepakojums

Glabājiet mitrumaizsardzības materiālus un plastmasas maisiņus bērniem nepieejamā vietā.
Plastmasas maisiņi var radīt nosmakšanu, un mitrumaizsardzības materiāli ir kaitīgi, tos norijot. Nejaušas norīšanas gadījumā izraisiet pacienta vemšanu un apmeklējiet tuvāko slimnīcu.

■ Pārveidojumi

Nemēģiniet nekādā veidā pārveidot šo produktu. Neatļautas pārveidošanas gadījumā ierīces garantija nav spēkā, pārveidojumi var radīt elektrotriecienu un ugunsgrēku.

■ Tālvadības pults baterijas

Nomaināmai baterijai:

- Nepareizas uzstādīšanas rezultātā iespējama baterijas noplūde, korozija un sprādziens.
- Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa bateriju.
- Nejauciet kopā vecas un jaunas baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādu veidu baterijas.
- Nelietojiet uzlādējamās baterijas.
- Nededziniet un nelauziet baterijas.
- Atbrīvojieties no baterijām pareizi.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam, piemēram, no saules stariem, uguns un tamlīdzīgi.

Iebūvētai baterijai:

- Neizjauciet izstrādājumu un nemēģiniet izņemt bateriju pats.
- Nededziniet to.
- Nesaspiediet un nedurstiet bateriju.
- Novērsiet tās nokrišanu.
- Izmantojiet pareizo uzlādes ierīci.
- Atbrīvojieties no baterijas pareizi.
- Nepakļaujiet bateriju pārmērīgam karstumam, piemēram, no saules stariem, uguns un tamlīdzīgi.

■ Nodošana atkritumos

Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par pārstrādi.

■ Lāzers

Neskatieties tieši uz lēcu, kad ierīce ir ieslēgta, jo lāzers var sabojāt jūsu acis!

- Šis produkts ir aprīkots ar lāzera moduli. Nekādā veidā neplēsiet un nepārveidojiet šo ierīci; pretējā gadījumā iespējamas traumas.

RG2	IEC 62471-5: 2015
1. KLASES LĀZERA PRODUKTS	IEC 60825-1: 2014

Tāpat kā ar jebkuru spilgtas gaismas avotu, NESKATIETIES STARĀ

λ = 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

Viļņa garums 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

UZMANĪBU:

Izmantojot vadīklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam.

- Ja ierīcei nepieciešams remonts, lūdzu, valkājiet lāzera aizsargbrilles ar optisko blīvumu OD 4 un vairāk un viļņa garumu 458-651 nm.

- Nenovietojiet uz ierīces traukus ar šķidrumiem, piemēram, kosmētiku vai šķidrus medikamentus.
- Ja ierīcē nonāk jebkāds priekšmets vai ūdens, lūdzu, atvienojiet to no barošanas avota un sazinieties ar Hisense apkopes personālu.
- Nenovietojiet uz ierīces jebkādu atklātas uguns avotu (piem., degošu sveci). Turiet prom no augstas temperatūras un karstuma.
- Nepakļaujiet bateriju tiešu saules staru vai sveču liesmu iedarbībai.
- Turiet ventilācijas atveres abos sānos brīvas no jebkādiem priekšmetiem, lai izvairītos no ierīces pārkaršanas iekšpusē.
- Lai izvairītos no īssavienojuma un produkta bojājumiem, nelietojiet asus priekšmetus vai metālu, pieskaroties lāzera projektora portiem vai citām atverēm.
- Ja ierīce ir bijusi siltā vidē, vispirms ļaujiet iztvaikot kondensātam, PIRMS ieslēdzat ierīci.
- Neļaujiet bērniem stāvēt vai kāpt uz ierīces.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus virs lēcas vai tās priekšā, jo lāzera gaismas iedarbībā tie var uzliesmot.
- Regulāri tīriet lēcu ar tīru drānu. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka lāzera projektors ir izslēgts.

Piederumu saraksts



Lietotāja rokasgrāmata



1 Tālvadības pults



2 AAA baterijas (Solārajai tālvadības pultij baterija ir iebūvēta)



1 Strāvas vads




1 Strāvas adapteris

vai



1 Strāvas adapteris




Eiropas garantija

PIEZĪME:

- Augstāk norādītais piederumu saraksts var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa, valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet faktisko piederumu somu.
- Attēli un ilustrācijas ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.
- Ekrāns nav iekļauts.

Lāzera projektora shēma

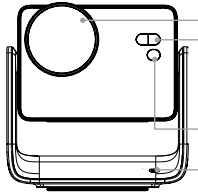


Lēca

ToF sensors (izmanto automātiskās fokusēšanas un acu aizsardzības funkcijai)
Ar 1. klases neredzamo lāzera starojumu IEC 60825-1: 2014
Viļņa garums 930–950 nm

CMOS attēla sensora modulis (tiek izmantots automātiskajai fokusēšanai un automātiskajai trapeces korekcijai)

Barošanas indikators / Barošanas poga

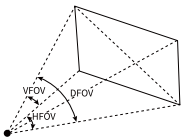



Noteikšanas diapazons:


1. CMOS attēla sensora modulis: DFOV:155,7°±3°, HFOV:122,4°±3°, VFOV:92°±3°
2. Tof sensors: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

PIEZĪME:

- Sensoru nominālais noteikšanas diapazons var atšķirties atkarībā no testēšanas vides, apstākļiem un izmantotās testa ierīces.
- Pat ar ieslēgtu acu aizsardzības funkciju projektora lietošanas laikā pastāv riski. Bērni projektoru drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Produkta attēls ir tikai atsaucei, faktiskā produkta izskats var atšķirties.

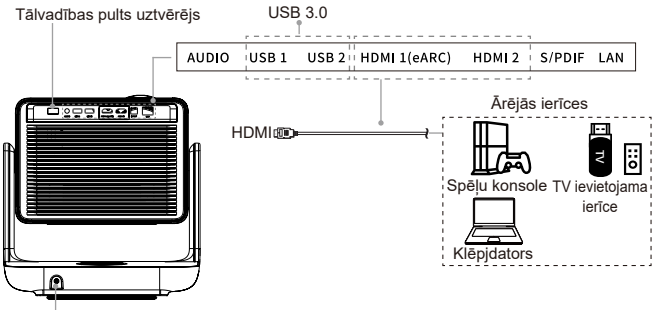

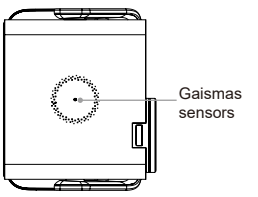

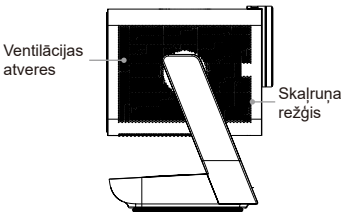

Lietojiet tālvadības pulti

POGA	APRAKSTS
⏻	Ieslēgšana/Gaidstāve
INPUT / ⎆	Atlasiet ievades avotus
APP	Lietotnes ātras piekļuves pogas
☰ / ≡	Nospiediet, lai atvērtu izvēlni
⛶	Nospiediet, lai iespējotu automātisko fokusēšanu Nospiediet un turiet nospiestu, lai iespējotu manuālo fokusēšanu
🎤	Aktivizēt mikrofonu
⏯	Playpad taustiņi
∧ / ∨ / < / > ◎	D-pad (navigācijas pogas augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)
OK	Apstiprināšanas poga
← / ⮌	Izvēlnē vai lietotnē atgriezieties iepriekšējā lapā; Atsevišķiem modeļiem ilgi spiediet, lai izmantotu kā EXIT (Iziet no izvēlnes vai iziet no lietotnes)
⌂ / 🏠	Rāda sākuma ekrānu
123	Ievades cipari un speciālās funkciju pogas
VOL	Skaļums (skaļāk/klusāk)
☼	Spilgtums (palielināt/samazināt) (pieejams tikai vairākos attēlu režīmos)
Četru krāsu pogas / ■■■■	Speciālu funkciju pogas
🔇 / 🔕	Izslēdziet un atjaunojiet skaņu; modeļiem ar SUBTITLE pogu nospiediet un turiet, lai izmantotu kā SUBTITLE
Ciparu poga	Ciparu ievade
Sākums	Open V Home pieredze
AI	Aktivizēt MI palīgu Šo funkciju dažos gadījumos nevar iespējot.
Minētās pogas ir tikai atsevišķām tiešraides TV lietotnēm, un tās var nebūt izmantojamas atsevišķos modeļos/valstīs/reģionos.	
CH	Pārslēgt kanālu

SUBTITLE	Aktivizēt vai deaktivizēt subtitru režīmu
GUIDE	Atveriet elektronisko programmu ceļvedi; modeļiem ar GUIDE/CH.LIST pogu nospiediet un turiet nospiestu, lai izmantotu kā CH.LIST
CH.LIST	Rādīt kanālu sarakstu ekrānā
INFO	Skatiet pašreizējās programmas informāciju; modeļiem ar INFO/TEXT pogu nospiediet un turiet, lai izmantotu kā TEXT
TEXT	Ieslēgt/izslēgt teleteksta funkciju

PIEZĪME:

- Komplektā iekļautā tālvadības pults atšķirsies atkarībā no modeļa, valsts/reģiona. Skatiet informāciju atbilstoši faktiskajai tālvadības pultij piederumu somā.
- Šeit norādītās pogas ir tikai uzziņai. Faktiskā tālvadības pults var atšķirties atkarībā no modeļa, valsts/reģiona.


Bateriju ievietošana tālvadības pultī (izņemot solāro tālvadības pulti)

1. Virziet aizmugurējo pārsegu, lai atvērtu tālvadības pults bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas. Pārliecinieties, ka (+) un (-) atzīmes uz baterijām atbilst (+) un (-) atzīmēm bateriju nodalījumā.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma pārsegu.

Svarīga informācija par tālvadības pulti un baterijām (izņemot solāro tālvadības pulti)

- Izmetiet baterijas tam paredzētā vietā. Nededziniet tās.
- Izņemiet vecas baterijas nevilcinoties, lai izvairītos no noplūdes bateriju nodalījumā.
- Ja nelietosiet tālvadības pulti ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Bateriju ķīmiskās vielas var radīt izsitumus. Bateriju noplūdes gadījumā tīriet bateriju nodalījumu ar drānu. Ja ķīmiskās vielas nonāk saskarē ar jūsu ādu, nekavējoties nomazgājiet.
- Nejauciet kopā vecas un jaunas baterijas.
- Nejauciet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) vai atkārtoti uzlādējamas (NiCd, NiMH utt.) baterijas.
- Neturpiniet lietot tālvadības pulti, ja tā ir uzsilusi vai uzkarsusi.
- Nekavējoties zvaniet mūsu Atbalsta centram, izmantojot atbalsta tīmekļa vietni.

Tālvadības pults uzlāde (solārajai tālvadības pultij)

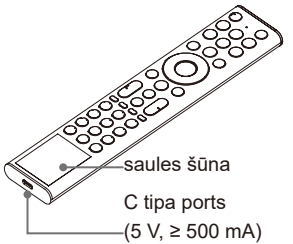

Jūs varat uzlādēt tālvadības pulti, pakļaujot saules šūna gaismas iedarbībai vai izmantojot USB C tipa kabeli (nav iekļauts komplektā).

C tipa ports ir paredzēts ātrai uzlādei. Veicot uzlādi caur C portu, sarkanais indikators mirgos. Pēc pilnas uzlādes indikators beigs mirgot un izslēgsies.

PIEZĪME:

- Attēli un ilustrācijas ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.
- Bateriju nedrīkst nomainīt lietotājs. Nemēģiniet pats izņemt vai nomainīt iekšējo bateriju, tas var radīt bojājumus baterijai/ierīcei, traumas, ugunsgrēku vai sprādzienu.
- Kad nelietojat tālvadības pulti, nolieciet to ar priekšpusi vērstu uz augšu, lai saules šūna būtu pakļauta gaismas iedarbībai. Tas pagarinās tālvadības pults darbības laiku.
- Pakļaujot bateriju ārkārtīgi augstai temperatūrai, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Baterijā esošās ķīmiskās vielas var radīt ādas kairinājumu. Ja ķīmiskās vielas nonāk saskarē ar jūsu ādu, nekavējoties nomazgājiet.
- Atbrīvojoties no baterijas, to sadedzinot ugunī vai karstā krāsnī, mehāniski saspiežot vai sagriežot, iespējams sprādziens.
- Vienmēr rūpīgi darbojieties ar tālvadības pulti, lai tā nenokristu.
- Pakļaujot bateriju ārkārtīgi zemam spiedienam, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

Informācija par tālvadības pults darbības rādiusu

- Tālvadības pults var darboties līdz 8 metru attālumā no lāzera projektora priekšpuses. (Šis attālums tiek izmantots pārī nesavienotai infrasarkano staru ierīcei.)
- Tālvadības pults leņķis: ar tālvadības sensoru kā augstāko punktu un 6 metru attālumā horizontālais vadības leņķis ir ±30°, bet vertikālais leņķis ir ±15°. (Šis attālums tiek izmantots pārī nesavienotai infrasarkano staru ierīcei.)

Tālvadības pults savienošana pārī (tikai Bluetooth tālvadības pultij)

Pēc ierīces ieslēgšanas savienojiet tālvadības pulti pārī ar lāzera projektoru. Turiet tālvadības pulti 3 metru attālumā no lāzera projektora vai tuvāk un nospiediet jebkuru pogu (izņemot iesl./izsl. un mikrofona pogu), lai savienotu tālvadības pulti pārī ar projektoru.

PIEZĪME:

- Īpašos gadījumos nospiediet un turiet pogu [☰ / ≡], lai veiktu savienošanu pārī.
- Ja rodas nezināma kļūda saistībā ar tālvadības pulti, tās iemesls ir traucējumi. Mēģiniet novērst traucējumu cēloni un veiciet savienošanu pārī vēlreiz.
- Ja tālvadības pultī rodas nezināma kļūda, kamēr bateriju uzlādes līmenis ir normāls, varat izņemt baterijas, 1–2 sekundes nospiest jebkuru taustiņu un ievietot tās atpakaļ. Tālvadības pults darbosies normāli. (tikai tālvadības pultij ar nomaināmu bateriju)
- Ja rodas nezināma kļūda saistībā ar tālvadības pulti, uzlādējiet, izmantojot C tipa portu, un aktivizējiet tālvadības pulti. (tikai solārajai tālvadības pultij)
- Tālvadības pulti nevar savienot pārī ar lāzera projektoru, kamēr tas ir gaidstāves režīmā.

1 Pamatdarbības

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

1. Pievienojiet barošanas vadu sienas kontaktligzdai.
2. Nospiediet tālvadības pults ⏻ pogu, lai ieslēgtu ierīci. Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi, izpildiet ekrānā redzamās norādes un konfigurējiet pamatiestatījumus.

PIEZĪME:

- Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet tālvadības pults ⏻ pogu, lai pārietu gaidstāves režīmā; kad ierīce ir gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults ⏻ pogu, lai to ieslēgtu.
- Atvienojiet strāvas kabeli no sienas kontaktligzdas, ja ierīci ilgstoši neizmantosiet.
- Pēc izslēgšanas pagaidiet vismaz 10 sekundes, pirms ierīci ieslēdzat vēlreiz.

Uzstādīšana pie griestiem

Ierīci var piekarināt. Kardāna apakša ir aprīkota ar vītņotu caurumu. Lai piekarinātu ierīci, izmantojiet 1/4"–20 skrūves vītni ar efektīvo vītnes garumu 6,7–9 mm. Ierīces nostiprināšanai nepieciešama viena skrūve.


Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēti profesionāļi. Bojātu kronšteinu vai bultskrūvju lietošana, kā arī nepareiza uzstādīšana var radīt fiziskas traumas vai materiālos bojājumus. Lietotājam jāuzņemas pilnīga juridiska un finansiāla

atbildība par jebkādām fiziskām traumām, materiāliem zaudējumiem vai no tā izrietošiem zudumiem, kādus rada:


- Nesertificētu uzstādīšanas materiālu lietojums
- Neatbilstošas uzstādīšanas prakses, kurās notiek atkāpšanās no specifikācijām
- Drošības pasākumu neievišana

⚠ BRĪDINĀJUMS: Vājas ventilācijas rezultātā iespējama ierīces pārkaršana un bojājumi.

- Neaizsedziet ventilācijas atveres un nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Nenovietojiet ierīci šaurā, noslēgtā vai slikti vēdināmā vietā.

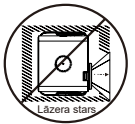

- Lai ierīcei nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, ievērojiet minimālās atstarpes, kā norādīts zemāk diagrammā.

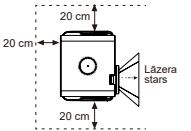

2 Automātiskā fokusēšana

Kad automātiskās fokusēšanas funkcija ir ieslēgta, ierīce automātiski noregulē fokusu, lai projektora attēls būtu skaidrs.

- Nospiediet tālvadības pults pogu, lai ieslēgtu automātisko fokusēšanu.
- Nospiediet un turiet nospiestu pogu, lai ieslēgtu manuālo fokusēšanu, un pēc tam manuāli noregulējiet fokusu, izmantojot tālvadības pults virziena taustiņus.

3 Automātiskā trapeces korekcija

Nospiediet tālvadības pults pogu / , atlasiet **Iestatījumi > Projektors > Automātiskā trapeces korekcija**.

Ierīce automātiski veic trapeces korekciju un pielāgo projicēto attēlu taisnstūra formā.

4 3D Funkcionalitāte

Šis projektors ir aprīkots ar 3D funkciju, kas ļauj lietotājiem izbaudīt aizraujošu 3D saturu. 3D skatīšanai nepieciešamas DLP-Link 3D brilles (iegādājamas atsevišķi).

- 3D režīma iestatīšana

Atlasiet 3D formātu, kas atbilst jūsu saturam.

3D režīms	Satura formāta apraksts
Blakus viens otram	Divi attēli tiek rādīti horizontāli
Augšā un apakšā	Divi attēli sakārtoti vertikāli
Kadru sapakošana	Secīgs, uz kadriem balstīts 3D formāts

PIEZĪME:

- Pirms lietošanas obligāti izlasiet drošības norādījumus 3D briļļu lietotāja rokasgrāmatā, lai novērstu fiziskas neērtības vai mantas bojājumus.
- Noteikts 3D saturs var nebūt saderīgs sistēmas ierobežojumu dēļ.
- Attēla kvalitāte var atšķirties atkarībā no avota satura un 3D formāta.

5 IRIS

Tiek izmantots, lai regulētu attēla kontrastu. Kontrasta palielināšana padara attēlu izteiksmīgāku, ar gaišākiem izcēlumiem un dziļākām ēnām, rezultātā krāsas kļūst bagātīgākas un vizuālais dziļums spēcīgāks. Samazinot kontrastu, attēls kļūst maigāks un detaļas tiek izlīdzinātas.

6 Objektīva nobīde

Projekcijas attēlu var pārvietot, lai pielāgotu vairākām lietošanas situācijām, maksimālais vertikālās regulēšanas diapazons ir ±125%, bet maksimālais horizontālās regulēšanas diapazons ir ±46%.


7 Papildu iestatījumi

Nospiediet tālvadības pults ⌂ / ⌂ pogu un atlasiet **Iestatījumi**, lai atvērtu Iestatījumu izvēlni un konfigurētu ierīci.

PIEZĪME:

- Sīkāku informāciju skatiet E-rokasgrāmatā (**Iestatījumi > Atbalsts > E-rokasgrāmata**).
- Programmatūras funkcijas daļas mainās līdz ar sistēmas jaunināšanu.

8 Attēla izmērs un projicēšanas attālums

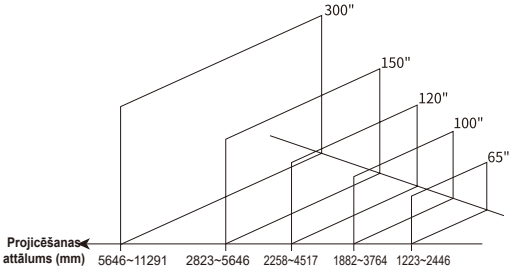

Attēla izmērs / Projicēšanas attālums	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
collas	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

PIEZĪME:

- Ja attēla diagonāle pārsniedz 300 collas, funkcija Automātiskās trapeces korekcija kustībā var nebūt pieejama; ir jāizmanto manuālā fokusēšana un manuālā trapeces korekcija.
- Norādītie projicēšanas attālumi ir informatīvi, un faktiskais attālums var atšķirties atkarībā no optiskās tālummaiņas izvēles.

Apkope

- Nepieskarieties ierīcei, kad tā darbojas vai uzreiz pēc izslēgšanas, jo tā var būt karsta.
- Netīriet ierīci ar produktiem uz eļļas bāzes, jo tie var sabojāt izskatu vai krāsojumu. Ilgstoša saskare ar gumijas vai etilēna izstrādājumiem var radīt traipus uz ierīces.
- Ja lāzera projektora ārpuse kļūst netīra, izslēdziet ierīci un noslaukiet to ar mitru, mīkstu drānu.
- **Lēcas apkope:**
  - Neaiztieciet lēcu ar rokām.
  - Neizmantojiet parastās tīrīšanas drānas lēcas slaucīšanai.
  - Izmantojiet putekļu pūtēju, lai noņemtu putekļus no lēcas.
  - Tauku, netīrumu un pirkstu nospiedumu gadījumā vēršieties pie speciālista, lai speciālists notīra lēcu, izmantojot optikas tīrīšanas drānas, lēcu salvetes vai profesionālus tīrīšanas šķīdumus, lai nesabojātu optikas pārklājumu un neietekmētu attēla kvalitāti.
- Vienmēr izmantojiet tālvadības pults iesl./izsl. pogu, lai izslēgtu ierīci. Neatvienojiet ierīci no strāvas tieši tās darbības laikā.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar ierīci, vispirms izslēdziet un ieslēdziet to vēlreiz. Ja tas neatrisina problēmu, skatiet padomus zemāk.

1. Pēc ierīces ieslēgšanas paiet vairākas sekundes, kamēr parādās attēls. Vai tas ir normāli?

- Jā, tas ir normāli. Lāzera projektors veic inicializēšanu un meklē iepriekšējo iestatījumu informāciju.

2. Nav skaņas vai attēla

- Pārbaudiet, vai barošanas vads ir iesprausts darba kārtībā esošā kontaktligzdā.
- Nospiediet tālvadības pults iesl./izsl. pogu, lai aktivizētu gaidstāves režīmā esošu ierīci.
- Pārbaudiet skaļuma iestatījumus – iespējams, skaņa ir izslēgta.

3. Pēc manuālās trapeces korekcijas attēla malās var parādīties nelīdzenas ēnas

- Hisense projektori izmanto digitālo korekciju, tāpēc patiesā izšķirtspēja tiek aizpildīta faktiski projicētajā laukā, un daļa apkārtējās zonas pēc manuālās trapeces korekcijas paliek neizmantota.

4. Ja projektors tiek pārvietots, automātiskā trapeces korekcija var nedarboties pareizi

- Pārliecinieties, ka projektora iestatījumos ir ieslēgta funkcija "Automātiskā trapeces korekcija kustībā".
- Pārliecinieties, ka projicēšanas lēcas vai kameras moduļa priekšā nav šķēršļu.

5. Tālvadības pults nedarbojas pareizi

Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar kontaktligzdu un to var lietot.
Tālvadības pultij ar nomaināmu bateriju:

- Pārbaudiet, vai bateriju uzlādes līmenis ir normāls.
- Izņemiet baterijas, nospiediet jebkuru pogu uz 1–2 sekundēm, un pēc tam ievietojiet baterijas atpakaļ.
- Īpašos gadījumos nospiediet un turiet pogu [☰ / ≡], lai veiktu savienošanu pārī.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir pareizi ievietotas.

Solārajai tālvadības pultij:

- Uzlādējiet, izmantojot C tipa portu, un aktivizējiet tālvadības pulti.

Ja jums joprojām ir jautājumi, apmeklējiet mūsu vietni un sazinieties ar tuvāko KLIENTU SERVISU vai zvaniet uz servisa tālruni, lai saņemtu palīdzību.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Produkta specifikācijas

Modeļa nosaukums		Lāzera projektors
Izmēri (G × Dz × A)		10,1 × 12,0 × 12,4 collas (256 × 304 × 315 mm)
Svars		25,8 mārciņas (11,7 kg)
Aktīvā ekrāna izmērs (Diagonāle)		65–300 collas
Ekrāna izšķirtspēja		3840 × 2160
Audio jauda		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Enerģijas patēriņš		360 W
Barošanas avots		100–240 V ~ 50/60 Hz, 6,0 A
Barošanas ieeja		42,0 V ⎓ 8,57 A
Bezvadu LAN moduļa specifikācijas	Frekvenču diapazons	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Izejas jauda (maks.)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (DFS josla) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (DFS/TPC josla) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (ārpus ES) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Bluetooth moduļa specifikācijas	Frekvenču diapazons	2,4–2,4835 GHz
	Izejas jauda (maks.)	2,4–2,4835 GHz, 1. klase, 6 dBm
Apkārtējās vides apstākļi		Temperatūra: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) Mitrums: 20% – 80% RH Atmosfēras spiediens: 86 kPa – 106 kPa
HDMI ievade		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Enerģijas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā		≤ 2,0 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Atruna:

Visi produkti, produktu specifikācijas un dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu uzticamību, darbību, dizainu vai citādi.

Pārstrāde / Licences

WEEE (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) Eiropas Direktīva 2012/19/ES



Šis simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tā vietā jums jānodod savas nevajadzīgās ierīces noteiktā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei. Iekārtu atkritumu atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina, ka iekārtas tiek pārstrādātas, aizsargājot cilvēku veselību un vidi. Lai uzzinātu vairāk par nolietotu iekārtu nodošanas punktiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilsētas iestādi, sadzīves atkritumu likvidēšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Baterijas



Nomaināma baterija:
Saskaņā ar Bateriju direktīvu izlietotās baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Izmetiet baterijas šim nolūkam paredzētajos konteineros mazumtirdzniecības veikalos.

Iebūvēta baterija:
Saskaņā ar Bateriju direktīvu šī izstrādājuma bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Šī izstrādājuma iebūvēto bateriju nedrīkst nomainīt lietotājs. Sazinieties ar servisa pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vairāk. Nododiet izstrādājumu atkritumu apsaimniekošanas dienestā, kur tiks veikti atbilstoši pārstrādes un apstrādes pasākumi.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance, Bīstamu vielu ierobežošanas) Eiropas direktīva 2011/65/ES



Šī Eiropas direktīva ierobežo bīstamu, grūti pārstrādājamu vielu izmantošanu.

Tas ļauj viegli pārstrādāt EEI un veicina vides aizsardzību.

Šajā produktā iekļautās vielas atbilst RoHS direktīvai.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Visās ES dalībvalstīs frekvenču joslas 5150–5350 MHz lietošana ir atļauta tikai iekštelpās.



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



Ražots saskaņā ar licences līgumu ar DTS, Inc. un/vai tā meitasuzņēmumiem. Patentus skatīt https://xperi.com/dts-patents/. DTS, DTS logotips, DTS:X, DTS:X logotips, Virtual:X un DTS Virtual:X logotips ir DTS, Inc. un/vai tās meitasuzņēmumu prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes ASV un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. un/vai tā meitasuzņēmumi. Visas tiesības paturētas.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes. Izgatavots saskaņā ar licenci no Dolby Laboratories. Konfidenciāli nepublicēti darbi. Autortiesības © 1992–2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības paturētas.




Izgatavots saskaņā ar IMAX Corporation licenci. IMAX® ir IMAX Corporation reģistrēta prečzīme ASV un/vai citās valstīs. DTS patentus skatiet http://patents.dts.com. Izgatavots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS un DTS logotips ir DTS, Inc. prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes ASV un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Ar šo Hisense Visual Technology Co., Ltd. paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un AK 2017. gada Radioiekārtu noteikumiem. Lūdzu, ievadiet modeļa nosaukumu šajā interneta adresē, lai lasītu atbilstības deklarācijas pilnu tekstu: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Lai uzzinātu TV modeļa nosaukumu, skatiet datu plāksnīti. Bluetooth tālvadības pults modeļa nosaukumu meklējiet uz tālvadības pults vai tās vāka iekšpusē.

Skats no apakšas

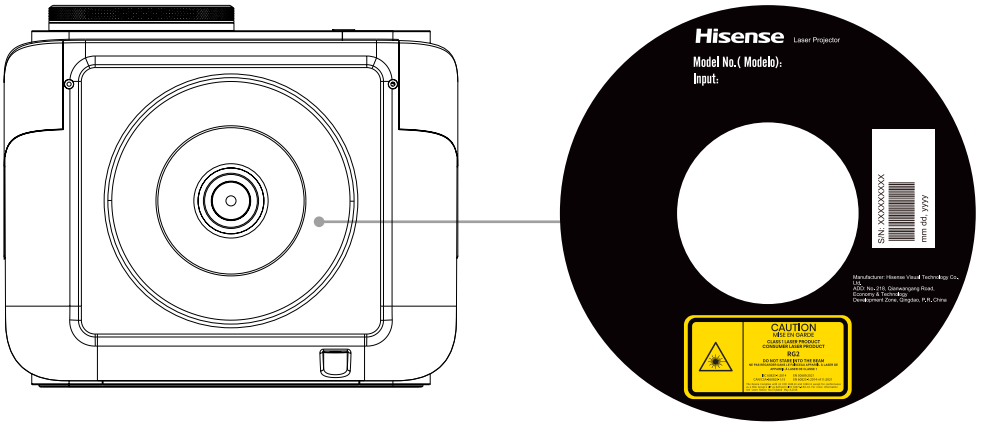

PIEZĪME:

Šī lapa tiek izmantota, lai parādītu datu plāksnītes novietojumu, un saturs ir paredzēts tikai atsaucei.

Svarbus pranešimas

Suderinamumas su trečiųjų šalių produktais, programine įranga ir paslaugomis negarantuojamas. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, patirtus dirbant, naudojant ar jungiantis prie nesuderinamų įrenginių ar programėlių.

Turinio įrašymui ir atkūrimui šiame ar bet kuriame kitame įrenginyje gali reikėti autorių teisių ar kitų panašių teisių į tą turinį savininko leidimo. Esate atsakingi už tai, kad šio ar bet kurio kito įrenginio naudojimas atitiktų jūsų šalyje taikomus autorių teises reglamentuojančius teisės aktus. Jei reikia daugiau informacijos apie susijusius įstatymus ir teisės aktus, žr. tuos teisės aktus arba susisiekite su turinio, kurį norite įrašyti ar atkurti, teisių savininku.

Visos teisės saugomos.

⎓ NS įtampa. Šis simbolis reiškia, kad simboliu pažymėta vardinė įtampa yra nuolatinės srovės įtampa.

CE UKCA

Numatytas šio įrenginio naudojimas ir aplinkos sąlygos

Šis įrenginys skirtas vaizdo ir garso signalams perteikti ant stalo, namuose ar biuro aplinkoje. Jo negalima naudoti patalpose, kuriose yra didelė drėgmė ar dulkių koncentracija. Garantija galioja tik tuo atveju, jei įrenginys naudojamas pagal gamintojo nurodymus.

- Saugokite įrenginį nuo lietaus, drėgmės, lašėjimo ar vandens purslų ir nedėkite ant įrenginio ar virš jo daiktų, pripildytų skysčių, pavyzdžiui, vazų, puodelių ir pan.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Nekreipkite tiesioginės oro kondicionieriaus srovės į prietaisą ir visada laikykite žvakes ar kitas atviras liepsnas toliau nuo prietaiso.

Jei įrenginys perkeliamas iš šaltos aplinkos į karštą, palikite jį išjungtą bent valandai, kad išvengtumėte kondensacijos. Jei gaminys naudojamas lauke, įsitikinkite, kad jis apsaugotas nuo drėgmės.

Jei pastebite ką nors neįprasto, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką.

Gaisro atveju pageidautina naudoti CO_2 dujų arba miltelių gesintuvą. Jei tokie gesintuvai nepasiekiami, pabandykite izoliuoti elektros maitinimą prieš naudodami vandens gesintuvą.

Tai yra A klasės įranga. Šio įrenginio naudojimas gyvenamojoje aplinkoje gali sukelti radijo trukdžius.

Lazerinis projektorius gali nukristi ir sukelti sunkius kūno sužalojimus arba mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz.:

- VISADA naudokite spintas, stovus arba montavimo būdus, kuriuos rekomenduoja lazerinio projektoriaus gamintojas.
- VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti lazerinį projektorių.
- VISADA pasirūpinkite, kad lazerinis projektorius nebūtų išsikišęs už atraminio baldo krašto.
- VISADA įspėkite vaikus apie pavojų lipti ant baldų norint pasiekti lazerinį projektorių arba jo valdiklius.
- VISADA nutieskite laidus ir kabelius, prijungtus prie lazerinio projektoriaus, taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, jų patraukti ar sugriebti.
- NIEKADA nestatykite lazerinio projektoriaus nestabilioje vietoje.
- Niekada nestatykite lazerinio projektoriaus ant aukštų baldų (pvz., spintų ar knygų lentynų), nebent tiek baldai, tiek lazerinis projektorius būtų pritvirtinti prie tinkamos atramos.
- NIEKADA nestatykite lazerinio projektoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, esančių tarp įrenginio ir atraminio baldo.
- NIEKADA nedėkite daiktų, kurie gali paskatinti vaikus lipti, pavyzdžiui, žaislų ar nuotolinio valdymo pultų, ant lazerinio projektoriaus arba ant baldų, ant kurių jis pastatytas.

Jei turimą lazerinį projektorių ketinate pasilikti ir perkelti į kitą vietą, jam galioja tie patys anksčiau paminėti reikalavimai.

■ Maitinimo tiekimas

Netinkama įtampa gali sugadinti įrenginį. Šį įrenginį junkite tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis yra tinkami, kaip nurodyta tipo lentelėje, naudodami tiekiamą maitinimo kabelį.

Maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas, kad įrenginį būtų galima bet kuriuo metu atjungti. Įrenginys įjungtas, net jei veikia budėjimo režimu, tol, kol jis prijungtas prie maitinimo lizdo.

Rekomenduojama, kad šis įrenginys būtų prijungtas prie specialios grandinės.

- Neperkraukite maitinimo lizdų prie to paties lizdo prijungdami per daug prietaisų. Perkrauti sieniniai kištukiniai lizdai, ilgintuvai ir kt. yra pavojingi ir gali sukelti elektros smūgį bei gaisrą.

Išjungę maitinimą, daugiau jo nejunkite 5 sekundes. Dažnas maitinimo perjungimas per trumpą laiką gali sukelti neįprastą įrenginio veikimą.

■ Maitinimo kištukas ir maitinimo kabelis

- Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Nedėkite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad jis nebūtų sulenktas ar užklotas per aštrius kraštus, juo niekas nevaikščiotų ir jis nebūtų veikiamas cheminių medžiagų. Maitinimo kabelis su pažeista izoliacija gali sukelti elektros smūgį ir gaisrą.
- Atjungdami traukite maitinimo laido kištuką, o NE kabelį. Traukiant kabelį jis gali sugesti ir sukelti trumpąjį jungimą.
- Nedėkite maitinimo kabelio šalia aukštos temperatūros objekto.
- Nejudinkite įrenginio, kai maitinimo kabelis prijungtas prie lizdo.
- Nenaudokite pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo kabelio arba pažeisto lizdo.
- Nenaudokite jokių kitų maitinimo laidų, išskyrus tą, kuris tiekiamas su šiuo įrenginiu.

■ Oro vėdinimas ir aukšta temperatūra

Įrenginį montuokite tik ten, kur yra tinkamas vėdinimas, ir įsitikinkite, kad šonuose ir gale yra bent po 20 cm laisvos vietos oro cirkuliacijai. Per didelis karštis ir ventiliacijos užblokavimas gali sukelti gaisrą arba ankstyvą kai kurių elektrinių komponentų gedimą.

- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t. t.
- Nedžiovinkite drabužių ir pan. ant prietaiso viršaus.
- Būkite atsargūs, nelieskite ventiliacijos angų, nes jos gali įkaisti.
- Nekiškite pašalinių daiktų į prietaisą per ventiliacijos angas.

■ Įspėjimas dėl chemikalų išmetimo

Nauji baldai, kilimai, dažai, statybinės medžiagos ir elektronika garuodami gali išleisti chemikalus į orą. Pirmą kartą įjungę prietaisą, per kelias valandas galite pajusti nestiprų kvapą. Taip yra todėl, kad kai kurie įrenginio komponentai įkaista pirmą kartą. Mūsų naudojamos medžiagos visiškai atitinka aplinkosaugos reikalavimus ir taisykles. Jūsų įrenginys veikia puikiai, o išeinantys chemikalų garai ilgainiui sumažės.

■ Priežiūra

- Neleiskite vaikams žaisti be priežiūros šalia įrenginio. Jis gali apvirsti, būti nustumtas arba nutemptas nuo stovo paviršiaus ir ką nors sužeisti.
- Neleiskite įjungtam prietaisui veikti be priežiūros.

■ Garsumas

Garsi muzika ir triukšmas gali sukelti nepataisomą žalą ausims. Venkite didelio garsumo, ypač ilgą laiką ir naudojant ausines.
Jei ausyse girdite būgnų garsą, sumažinkite garsumą arba laikinai nebenaudokite ausinių.

■ Audros su perkūnija

Perkūnijos metu ištraukite maitinimo kištuką iš įrenginio. Žaibo sukeltas viršįtampis gali sugadinti prietaisą per sieninį lizdą.

■ Ilgas nenaudojimo laikotarpis

Kol maitinimo kištukas prijungtas prie elektros lizdo, įrenginys vartos energiją net budėjimo režimu. Maitinimo laidas turi būti atjungtas, jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką.

■ Valymas ir priežiūra

DĖMESIO.
Prieš valydami prietaisą atjunkite maitinimo laidą.
Prietaisą, ekraną ir nuotolinio valdymo pultą valykite tik minkšta, drėgna, švaria ir neutralios spalvos šluoste. Nenaudokite jokių cheminių medžiagų.

- Saugokite paviršius nuo vabzdžių repelento, tirpiklio, skiediklio ar kitų lakiųjų medžiagų. Tai gali pabloginti paviršiaus kokybę.
- Nepurkškite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant prietaiso. Skystis įrenginyje gali lemti gaminio gedimą.
- Taip pat reguliariai valykite maitinimo laido kištuką sausa šluoste.

■ Aptarnavimas / remontas

Niekada nenuimkite įrenginio dangtelio ar užpakalinės dalies; viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.

■ Pakuotės

Nuo drėgmės apsaugančias medžiagas ir plastikinius maišelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Plastikiniai maišeliai gali uždusinti, o nuo drėgmės apsauganti medžiaga yra kenksminga prarijus. Prarijus per klaidą, priverskite pacientą vemti ir apsilankyti artimiausioje ligoninėje.

■ Modifikacijos

Jokiu būdu nemėginkite modifikuoti šio gaminio. Dėl neleistinų modifikacijų gali būti panaikinta šio įrenginio garantija, gali kilti elektros smūgis ir gaisras.

■ Nuotolinio valdymo baterijos

Keičiamos baterijos:

- Dėl neteisingo įrengimo gali ištekėti baterijos skysčiai, susidaryti korozija arba įvykti sprogimas.
- Keiskite tik to paties arba lygiaverčio tipo baterijomis.
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
- Nemaišykite skirtingų tipų baterijų.
- Nenaudokite įkraunamų baterijų.
- Nedeginkite ir nesulaužykite baterijų.
- Būtinai tinkamai išmeskite baterijas.
- Saugokite akumuliatorių nuo didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan.

Integruotam akumuliatoriui:

- Neardykite gaminio ir nebandykite patys išimti akumuliatoriaus.
- Neišmeskite jo į ugnį.
- Nesutraiškykite ir nepradurkite akumuliatoriaus.
- Neleiskite jam nukristi.
- Naudokite tinkamą įkrovimo įrenginį.
- Būtinai tinkamai išmeskite akumuliatorių.
- Saugokite akumuliatorių nuo didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan.

■ Išmetimas

Žr. šio vadovo skyrių apie perdirbimą.

■ Lazeris

Nežiūrėkite tiesiai į objektyvą, kai šis prietaisas įjungtas, nes lazerio šviesa gali pažeisti akis!

- Šiame gaminyje yra lazerio modulis. Jokiu būdu neplėškite ir nemodifikuokite šio įrenginio; priešingu atveju galite susižaloti.

RG2	IEC 62471-5: 2015
1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS	IEC 60825-1: 2014

Kaip ir bet kurio ryškios šviesos šaltinio, NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ

λ = 465±7nm/530±7nm/643±8nm

Bangos ilgis 465±7nm/530±7nm/643±8nm


DĖMESIO.

Jeigu naudojamos šiame dokumente nenurodytos valdymo priemonės ar atliekamas nenurodytas reguliavimas ar procedūros, tai gali lemti kenksmingą spinduliavimo poveikį.

- Jei šį įrenginį reikia remontuoti, dėvėkite lazerinę akių apsaugą, kurios optinis tankis OD yra 4 arba didesnis, o bangos ilgis – 458–651 nm.

- Nedėkite ant šio prietaiso indų, kuriuose yra vandens, pvz., kosmetikos ar skystų vaistų.
- Jei į šį įrenginį patenka kokių nors daiktų ar vandens, atjunkite šį įrenginį ir kreipkitės į „Hisense“ techninės priežiūros personalą.
- Nedėkite jokio atviros ugnies šaltinio (pvz., degančios žvakės) ant šio prietaiso. Laikykite atokiai nuo aukštos temperatūros ir karščio.
- Saugokite bateriją nuo tiesioginių saulės spindulių ir žvakių šviesos.
- Laikykite oro angas abiejose pusėse atokiau nuo bet kokių daiktų, kad prietaisas neperkaistų.
- Siekdami išvengti trumpojo jungimo ar gaminio apgadinimo, nenaudokite jokių aštrių daiktų ar metalo liesdami lazerinio projektoriaus prievadus ar kitas angas.
- Jei šis įrenginys buvo šiltoje aplinkoje, PRIEŠ ĮJUNGDAMI įrenginį leiskite susikaupusiam kondensatui išgaruoti.
- Neleiskite vaikui atsistoti ant šio įrenginio arba užlipti ant jo.
- Nedėkite jokių objektų virš objektyvo arba priešais jį, nes dėl lazerio šviesos objektas gali užsidegti.
- Reguliariai valykite objektyvą švaria šluoste ir prieš pradėdami įsitikinkite, kad lazerinis projektorius yra išjungtas.


Priedų sąrašas

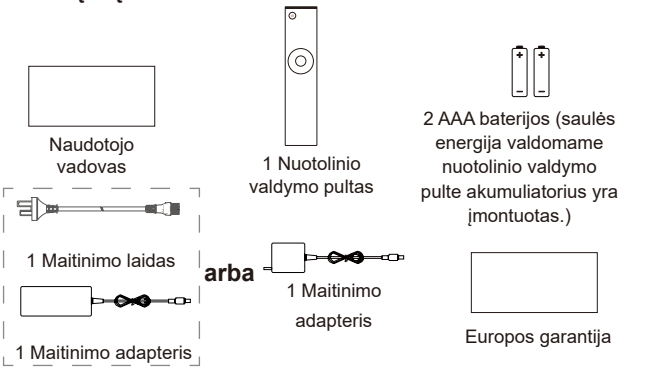

PASTABA.

- Pirmiau pateiktas priedų sąrašas gali skirtis atsižvelgiant į konkretų modelį, šalį ar regioną. Žr. faktinį priedų krepšį.
- Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip nuorodos ir gali skirtis nuo tikrosios produkto išvaizdos.
- Ekranas nepridedamas.

Lazerinio projektoriaus schema

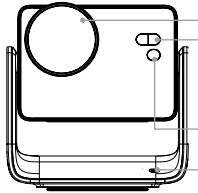


Objektyvas

ToF jutiklis (naudojamas automatinio fokusavimo ir akių apsaugos funkcijoms)
Su 1 klasės nematomąja lazerine spinduliuote IEC 60825-1: 2014
Bangos ilgis: 930–950 nm

CMOS vaizdo jutiklio modulis (naudojamas automatinio fokusavimo ir trapecijos korekcijos funkcijai)

Maitinimo indikatorius / maitinimo mygtukas

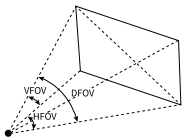


Aptikimo diapazonas:

1. CMOS vaizdo jutiklio modulis: DFOV:155,7°±3°, HFOV:122,4°±3°, VFOV:92°±3°
2. Tof jutiklis: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

PASTABA.

- Vardinis jutiklių aptikimo diapazonas gali skirtis priklausomai nuo bandymų aplinkos ir skirtingų bandomų gaminių sąlygų.
- Naudojant projektorių rizika yra neišvengiama, net ir įjungus akių apsaugos funkciją. Naudojant įrenginį vaikus privalo lydėti suaugusieji.
- Produkto paveikslėlis yra tik informacinis; tikrojo produkto išvaizda gali skirtis.

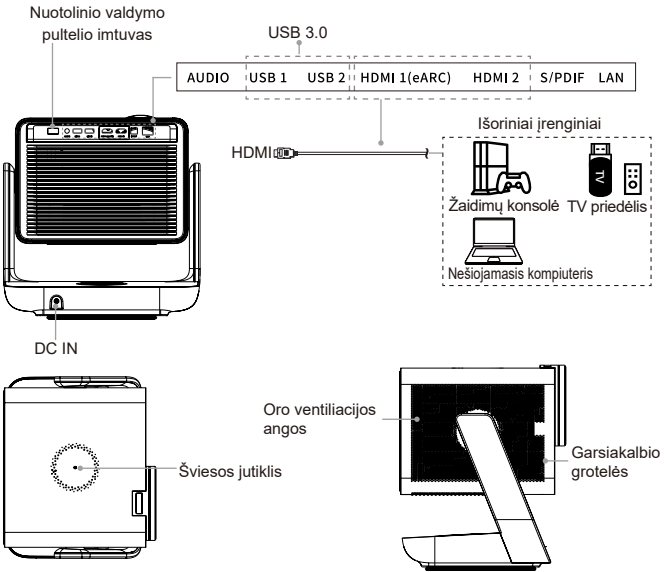

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

MYGTUKAS	APRAŠAS
⏻	Maitinimo įjungimas / budėjimo režimas
INPUT / ⎆	Įvesties šaltinių pasirinkimas
PROGRAMĖLĖ	Sparčiosios prieigos prie programėlės mygtukai
☰ / ≡	Paspauskite norėdami įeiti į meniu
⛶	Paspauskite, kad įjungtumėte automatinį fokusavimą Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte rankinį fokusavimą
🎙	Suaktyvinti mikrofoną
▶II	Atkūrimo klavišai
∧ / ∨ / < / > ◎	D klaviatūra (naršymo aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn mygtukai)
OK	Patvirtinimo mygtukas
← / ⮌	Meniu arba programoje grįžkite į ankstesnę skiltį; kai kuriuose modeliuose, ilgas paspaudimas veikia kaip EXIT (išeinama iš meniu arba programėlės).
⌂ / 🏠	Rodyti pagrindinį ekraną
123	Skaitmenų įvedimo ir specialių funkcijų mygtukai
VOL	Garsumas (aukštyn / žemyn)
☼	Ryškumas (aukštyn/žemyn) (prieinamas tik keliuose vaizdo režimuose)
Keturi spalvoti mygtukai / ■■■■	Specialių funkcijų mygtukai
🔇× / 🔕	Nutildyti ir atkurti garsą; modeliuose su mygtuku SUBTITLE, ilgai paspauskite, kad jis būtų naudojamas kaip SUBTITLE
Skaičių mygtukas	Įvesti skaičius
Home	Atidaryti „V Home“ aplinką
AI	Suaktyvinti DI asistentą Kai kuriais atvejais šios funkcijos įjungti negalima.
Šie mygtukai skirti tik kai kurioms tiesioginės televizijos programoms ir gali būti netaikomi kai kuriems modeliams, šalims ar regionams.	
CH	Perjungti kanalą

SUBTITLE	Subtitrų režimo įjungimas ir išjungimas
GUIDE	Rodyti elektroninį programų gidą; modeliuose su mygtuku (GUIDE / CH.LIST) ilgai paspauskite, kad jis veiktų kaip CH.LIST
CH.LIST	Kanalų sąrašo rodymas ekrane
INFO	Rodyti esamą programos informaciją; modeliams su mygtuku (INFO / TEXT), ilgai paspauskite, kad jis būtų naudojamas kaip TEXT
TEXT	Teleteksto funkcijos įjungimas ir išjungimas

PASTABA.

- Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas skirsis atsižvelgiant į modelį, šalį ar regioną. Patikrinkite informaciją pagal faktinį nuotolinio valdymo pultą priedų krepšyje.
- Čia išvardyti mygtukai yra tik orientacinio pobūdžio. Faktinis nuotolinio valdymo pultas gali skirtis atsižvelgiant į modelį, šalį ar regioną.


Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį (išskyrus saulės energija maitinamą pultelį)

1. Norėdami atidaryti nuotolinio valdymo pultelio baterijų skyrių, pastumkite galinį dangtelį.
2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas. Įsitikinkite, kad baterijų galai (+) ir (–) atitinka baterijų skyriuje nurodytus (+) ir (–) galus.
3. Uždarykite baterijų skyrių dangteliu.

Svarbi informacija apie nuotolinį pultelį ir baterijas (išskyrus saulės energija maitinamą pultelį)

- Baterijas išmeskite tam skirtoje vietoje. Nemeskite jų į ugnį.
- Nedelsdami išimkite senas baterijas, kad jų skystis neištekėtų į baterijų skyrių.
- Jei neketinate naudoti nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Baterijos cheminės medžiagos gali sukelti išbėrimą. Jei išteka baterijų skystis, baterijų skyrių nuvalykite šluoste. Jei cheminės medžiagos paliečia jūsų odą, nedelsdami ją nuplaukite.
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
- Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ar įkraunamų (NiCd, NiMH ir kt.) baterijų.
- Jei nuotolinio valdymo pultas įšyla arba įkaista, nebenaudokite jo.
- Nedelsdami susisiekite su mūsų pagalbos centru per pagalbos svetainę.

Nuotolinio valdymo pultelio įkrovimas (saulės energija maitinamas pultelis)

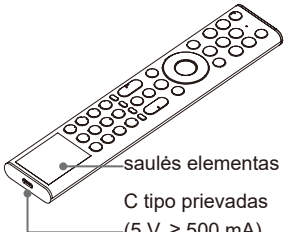

Nuotolinį valdymo pultą galite įkrauti nukreipdami saulės elementą į šviesą arba naudodami USB Type-C kabelį (nepridedamas).

„Type-C“ prievadas naudojamas greitam įkrovimui. Įkraunant per C tipo prievadą, mirksės raudonas indikatorius. Visiškai įkrovus, indikatorius nustos mirksėti, o tada išsijungs.

PASTABA.

- Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip nuorodos ir gali skirtis nuo tikrosios produkto išvaizdos.
- Naudotojas negali pakeisti akumuliatoriaus. Nebandykite išimti ar pakeisti integruoto akumuliatoriaus patys, nes tai gali sugadinti akumuliatorių ar įrenginį, sužaloti, sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Kai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, padėkite jį nukreiptą aukštyn, kad saulės elementas būtų apšviestas. Taip pailginsite nuotolinio valdymo pulto veikimo laiką.
- Jei akumuliatorius bus laikomas itin aukštos temperatūros aplinkoje, jis gali sprogti arba iš jo gali ištekėti degus skystis ar dujos.
- Akumuliatorių chemikalai gali sudirginti odą. Jei cheminių medžiagų pateko ant odos, nedelsdami nuplaukite.
- Akumuliatoriaus išmetimas į ugnį ar karštą krosnį, mechaninis akumuliatoriaus gniuždymas ar pjaustymas, galintis sukelti sprogimą.
- Visada atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pultu, kad jis nenukristų.
- Jei akumuliatorius veikiamas itin mažo oro slėgio, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus skystis ar dujos.

Informacija apie nuotolinio valdymo pultelio veikimo atstumą

- Nuotolinio valdymo pultelis veikia iki 8 metrų atstumu priešais lazerinį projektorių. (Šis atstumas naudojamas nesusietam infraraudonųjų spindulių įrenginiui.)
- Nuotolinio valdymo pultelio kampas: kai nuotolinio valdymo jutiklis yra aukščiausias taškas ir 6 metrų atstumu, horizontalus valdymo kampas yra ±30°, o vertikalus kampas yra ±15°. (Šis atstumas naudojamas nesusietam infraraudonųjų spindulių įrenginiui.)

Nuotolinio valdymo pultelio susiejimas (tik „Bluetooth“ nuotoliniam valdymo pulteliui)

Įjungę prietaisą, susiekite nuotolinį valdymo pultelį su lazeriniu projektoriumi. Laikykite nuotolinio valdymo pultelį ne toliau kaip 3 m nuo lazerinio projektoriaus ir paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus maitinimo ir mikrofono mygtukus), kad susietumėte.

PASTABA.

- Ypatingais atvejais paspauskite ir palaikykite mygtuką [☰ / ≡], kad susietumėte.
- Jei nuotolinio valdymo pultelyje įvyksta nežinoma klaida, ją gali sukelti trukdžiai. Pabandykite pašalinti trukdžių priežastį ir vėl susieti nuotolinį valdymo pultelį.
- Jei nuotolinio valdymo pulte įvyko nežinoma klaida, kai baterijos maitinimas normalus, galite išimti baterijas, paspausti bet kurį klavišą 1–2 sekundes ir įdėti jas atgal. Tada nuotolinio valdymo pultelis veiks įprastai. (tik nuotolinio valdymo pultui, kuriame keičiamos baterijos)
- Jei įvyksta nežinoma nuotolinio valdymo pulto klaida, įkraukite jį naudodami C tipo prievadą ir suaktyvinkite nuotolinio valdymo pultą. (tik saulės energija maitinamam nuotoliniam pultui)
- Nuotolinio valdymo pultelio negalima susieti su lazeriniu projektoriumi, kai jis veikia parengties režimu.

1 Pagrindinės operacijos

Įrenginio įjungimas arba išjungimas

1. Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio lizdo.
2. Norėdami įjungti įrenginį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ⏻ mygtuką. Įjungę pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir sukonfigūruokite pagrindinius įrenginio nustatymus.

PASTABA.

- Kai įrenginys yra įjungtas, paspaudę ⏻ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, galite jį perjungti į parengties režimą; kai įrenginys veikia parengties režimu, paspaudę ⏻ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, galite jį įjungti.
- Jei įrenginio ilgą laiką nenaudosite, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo.
- Išjungę įrenginį, palaukite bent 10 sekundžių ir tik tada jį vėl įjunkite.

Montavimas ant lubų

Įrenginys yra pritaikytas montuoti pakabinant. Laikiklio apačioje yra anga su sriegiu. Norėdami įrenginį sumontuoti pakabinant, naudokite 1/4 colio – 20 sriegių varžtą, kurio darbinis sriegio ilgis yra 6,7–9 mm. Įrenginiui pritvirtinti reikalingas vienas varžtas.


Montavimo darbus turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai. Naudojant nekokybiškus laikiklius ar varžtus arba netinkamai sumontavus įrangą, galima

patirti kūno sužalojimų arba sugadinti turtą. Naudotojas prisiima visą teisinę ir finansinę atsakomybę už bet kokius kūno sužalojimus, turtinę žalą ar pasekminius nuostolius, atsirandančius dėl:


- Nesertifikuotų montavimo medžiagų naudojimo
- Netinkamos montavimo praktikos, nukrypstančios nuo specifikacijų
- Saugos priemonių neįgyvendinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Dėl prasto vėdinimo įrenginys gali perkaisti arba būti sugadintas.

- Neužblokuokite ventiliacijos angų ir nedėkite jokių daiktų ant prietaiso.
- Nedėkite šio įrenginio į jokią siaurą, uždarą ar prastai vėdinamą erdvę.

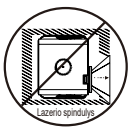

- Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso vėdinimą, turi būti išlaikyta minimali erdvė, kaip parodyta toliau pateiktoje diagramoje.

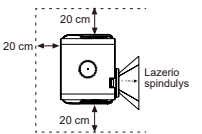

2 Automatinis fokusavimas

Kai įjungta automatinio fokusavimo funkcija, įrenginys gali automatiškai sureguliuoti fokusavimą, kad projektoriaus vaizdas būtų ryškus.

- Įjunkite automatinio fokusavimo funkciją nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę ⊡ mygtuką.
- Rankinio fokusavimo funkciją galite įjungti paspaudę ir palaikę ⊡ mygtuką, o fokusavimą rankiniu būdu sureguliuoti spausdami nuotolinio valdymo pultelio „D-pad“ mygtuką.

3 Automatinė trapecijos korekcija

Paspauskite ⌂ / ⌂ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Nustatymai > Projektorius > Automatinė Trapecijos Korekcija.** Įrenginys gali atlikti automatinę projektuojamo ekrano trapecijos korekciją ir automatiškai pakeisti ekrano formą į stačiakampį.

4 3D Funkcija

Šiame projektoriuje įdiegta 3D funkcija, leidžianti naudotojams mėgautis tikrovišku 3D turiniu. Norint žiūrėti 3D formatu, reikalingi „DLP-Link“ 3D akiniai (parduodami atskirai).

- 3D režimo nustatymas
  Pasirinkite jūsų turinį atitinkantį 3D formatą.

3D režimas	Turinio formato aprašymas
Šalia	Du horizontaliai rodomi vaizdai
Viršus & Apačia	Du vaizdai vienas virš kito
Kadrų pakavimas	Nuoseklusis, kadrais pagrįstas 3D formatas

PASTABA.

- Prieš naudodami, visuomet peržiūrėkite 3D akinių naudotojo vadove pateiktas saugos gaires, kad išvengtumėte fizinio diskomforto ar žalos turtui.
- Dėl sistemos apribojimų tam tikras 3D turinys gali būti nesuderinamas.
- Vaizdo kokybė gali skirtis priklausomai nuo šaltinio turinio ir 3D formato.

5 IRIS

Naudojama vaizdo kontrastui reguliuoti. Didinant kontrastą, vaizdas tampa ryškesnis, šviesios sritys – skaistesnės, o šešėliai – gilesni, todėl spalvos tampa sodresnės, o vaizdo gylis – labiau juntamas. Mažinant kontrastą, vaizdas švelnėja, o jo detalės tampa labiau subalansuotos.

6 Objektyvo poslinkis

Projekcijos vaizdą galima perkelti, kad būtų galima pritaikyti jį prie daugiau naudojimo scenarijų, maksimalus vertikalus koregavimo diapazonas ±125%, maksimalus horizontalus koregavimo diapazonas ±46%.


7 Daugiau nustatymų

Paspauskite ⌂ / 🏠 nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**, kad atvertumėte nustatymų meniu ir sukonfigūruotumėte įrenginį.

PASTABA.

- Išsamių instrukcijų ieškokite el. vadove (**Nustatymai > Palaikymas > El. vadovas**).
- Atnaujinus sistemą keičiasi kai kurios programinės įrangos funkcijos.

8 Vaizdo dydis ir projekcijos atstumas

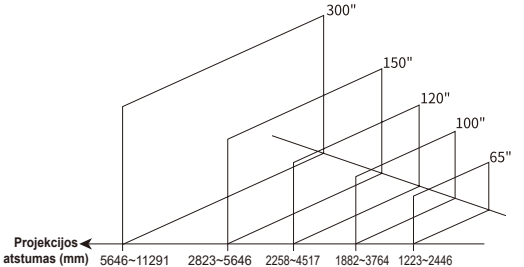

Vaizdo dydis / Projekcijos atstumas	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
coliai	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

PASTABA.

- Kai vaizdo dydis viršija 300 colių, funkcija „Automatinė trapecijos korekcija pajudinus“ gali būti nepasiekiama, todėl reikalingas rankinis fokusavimas ir rankinė trapecijos korekcija.
- Projekcijos atstumai pateikiami tik informaciniais tikslais, o tikrasis atstumas priklauso nuo pasirinkto optinio priartinimo.

Gaminio priežiūra

- Nelieskite veikiančio arba iš karto išjungto prietaiso, nes jis gali būti karštas.
- Nevalykite prietaiso aliejiniais gaminiais, nes jie gali sugadinti išorę arba dažus. Ilgalaikis sąlytis su gumos ar etileno gaminiais gali sukelti dėmes ant prietaiso.
- Jei lazerinio projektoriaus išorė nešvari, išjunkite įrenginį ir jį nuvalykite sudrėkinta minkšta šluoste.
- **Objektyvo priežiūra:**
  - Venkite liesti objektyvą rankomis.
  - Nenaudokite įprastos valymo šluostės objektyvui valyti.
  - Dulkių pūstuvu pašalinkite dulkes iš objektyvo.
  - Norėdami pašalinti riebalus, nešvarumus ir pirštų atspaudus, leiskite profesionalui nuvalyti objektyvą optinėmis valymo šluostėmis, lęšių valymo popieriumi arba profesionaliais valymo tirpalais, kad nepažeistumėte optinės dangos ir nepaveiktumėte vaizdo kokybės.
- Įrenginį visada išjunkite naudodami nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką. Nenutraukite maitinimo tiesiogiai, kol įrenginys veikia.

Trikčių šalinimas

Jei kyla su įrenginiu susijusių problemų, pirmiausia pabandykite vėl jį išjungti ir įjungti. Jei tai neišsprendžia problemos, peržiūrėkite toliau pateiktus patarimus.

1. Kai įrenginys įjungiamas, užtrunka kelias sekundes, kol pasirodo vaizdas. Ar tai normalu?

- Taip, tai normalu. Projektorius inicijuojamas ir ieškoma informacijos apie ankstesnius nustatymus.

2. Nėra garso ar vaizdo

- Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra prijungtas prie veikiančio maitinimo lizdo.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį iš parengties režimo.
- Patikrinkite garso nustatymus arba ar įjungtas nutildymo režimas.

3. Po rankinės trapecijos korekcijos vaizdo kraštuose atsiranda netaisyklingi šešėliai.

- „Hisense“ projektoriuose naudojama skaitmeninė korekcija, todėl tikroji skiriamoji geba užpildo faktinę rodymo sritį, o atlikus rankinę trapecijos korekciją dalis aplinkinės srities lieka nepanaudota.

4. Pajudinus projektorių, automatinė trapecijos korekcijos funkcija veikia netinkamai

- Įsitikinkite, kad projektoriaus nustatymuose įjungta funkcija „Automatinė trapecijos korekcija pajudinus“.
- Įsitikinkite, kad priešais projekcijos objektyvą ar kameros modulį nėra jokių kliūčių.

5. Nuotolinio valdymo pultelis veikia netinkamai

Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo lizdo ir gali būti valdomas.
Nuotolinio valdymo pultui, kuriame keičiamos baterijos:

- Patikrinkite, ar baterijų įkrova yra tinkama.
- Išimkite baterijas, 1–2 sekundes palaikykite paspaudę bet kurį mygtuką ir vėl jas įdėkite.
- Ypatingais atvejais paspauskite ir palaikykite mygtuką [☰ / ≡], kad susietumėte.
- Nuotolinio valdymo pultelyje pakeiskite baterijas.
- Patikrinkite, ar baterijos įdėtos tinkamai.

Saulės energija maitinamam nuotolinio valdymo pultui:

- Įkraukite jį naudodami C tipo prievadą ir suaktyvinkite nuotolinio valdymo pultą.

Jei vis dar turite klausimų, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir susisiekite su vietos KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Gaminio specifikacijos

Modelio pavadinimas		Lazerinis projektorius
Matmenys (ilgis × gylis × aukštis)		10,1×12,0×12,4 colių (256×304×315 mm)
Svoris		25,8 lbs (11,7 kg)
Aktyvaus ekrano dydis (įstrižainė)		65–300 colių
Ekrano skiriamoji geba		3840×2160
Garso galia		10 W×2 + 8 W×2 + 20 W×1
Energijos sąnaudos		360 W
Maitinimo tiekimas		100–240 V ~ 50/60 Hz, 6,0 A
Maitinimo įvestis		42,0 V ⎓ 8,57 A
Belaidžio LAN modulio specifikacijos	Dažnių diapazonas	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Išėjimo galia (maks.)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (DFS juosta) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (DFS/TPC juosta) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (ne ES) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Bluetooth modulio specifikacijos	Dažnių diapazonas	2,4–2,4835 GHz
	Išėjimo galia (maks.)	2,4–2,4835 GHz, 1 klasė, 6 dBm
Aplinkos sąlygos		Temperatūra: 41 °F–95 °F (5 °C–35 °C) Drėgnumas: 20–80 % RH Atmosferos slėgis: 86 kPa - 106 kPa
HDMI įvestis		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu		≤ 2,0 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimu		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		„Bluetooth 5.4“

Atsakomybės ribojimo pranešimas:
Visi gaminiai, gaminio specifikacijos ir duomenys gali keistis be įspėjimo, siekiant pagerinti patikimumą, veikimą, konstrukciją ar kt.

Perdirbimas / licencijos

EEĮ (elektros ir elektroninės įrangos atliekos) Europos direktyva 2012/19/ES



Šis simbolis ant gaminio arba šio pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už savo įrangos atliekų šalinimą, perduodami jas paskirtam surinkimo punktui elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimui. Atskiras atliekų surinkimas ir perdirbimas šalinimo metu padės tausoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad jie būtų perdirbami taip, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Daugiau informacijos apie tai, kur galima palikti savo įrangos atliekas perdirbti, gausite iš savo vietos savivaldybės, buitinių atliekų išvežimo tarnybos arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.

Baterijos



Keičiama baterija:

Pagal Baterijų direktyvą, panaudotų baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Baterijas išmeskite į šiam tikslui skirtus surinkimo konteinerius mažmeninės prekybos parduotuvėse.

Integruotas akumuliatorius:

Pagal Akumuliatorių direktyvą šio produkto akumuliatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šio gaminio įmontuoto akumuliatoriaus naudotojas pakeisti negali. Daugiau informacijos gausite susisiekę su savo paslaugų teikėju. Išmeskite gaminį į atliekų šalinimo tarnybą ir jie imsis atitinkamų perdirbimo ir apdorojimo priemonių.

ROHS (Pavojingų medžiagų apribojimas) Europos direktyva 2011/65/ES



Šia Europos direktyva ribojamas pavojingų ir sunkiai perdirbamų medžiagų naudojimas.

Tai leidžia lengvai perdirbti EEĮ ir prisideda prie aplinkos apsaugos.

Medžiagos, įtrauktos į šį produktą, atitinka Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Visose ES valstybėse narėse 5150–5350 MHz dažnių diapazoną leidžiama naudoti tik patalpose.

Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, „HDMI Trade dress“ ir „HDMI Logos“ yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.


Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ ir (arba) jos filialų licenciją. Dėl patentų žr. https://xperi.com/dts-patents/. „DTS“, „DTS“ logotipas, „DTS:X“, „DTS:X“ logotipas, „Virtual:X“ ir „DTS Virtual:X“ logotipas yra bendrovės „DTS, Inc.“ ir (arba) su ja susijusių įmonių JAV ir (arba) kitose šalyse registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai. © „DTS, Inc.“ ir (arba) jos filialai. Visos teisės saugomos.

„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D raidės simbolis yra bendrovės „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 1992–2024 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.

Pagaminta pagal „IMAX Corporation“ licenciją. „IMAX®“ yra registruotas „IMAX Corporation“ prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. Informacijos apie DTS patentus rasite adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS ir DTS logotipas yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

„Hisense Visual Technology Co., Ltd.“ patvirtina, kad radijo įrangos tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Jungtinės Karalystės 2017 m. radijo įrangos reglamento reikalavimus. Įveskite modelio pavadinimą toliau nurodytu interneto adresu, kad perskaitytumėte visą atitikties deklaracijos tekstą: https://global.hisense.com/support/certificate-download/. Televizoriaus modelio pavadinimą rasite etiketėje su techniniais duomenimis. „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultelio modelio pavadinimą rasite ant nuotolinio pulto arba nuotolinio pulto dangtelio viduje.

Vaizdas iš apačios

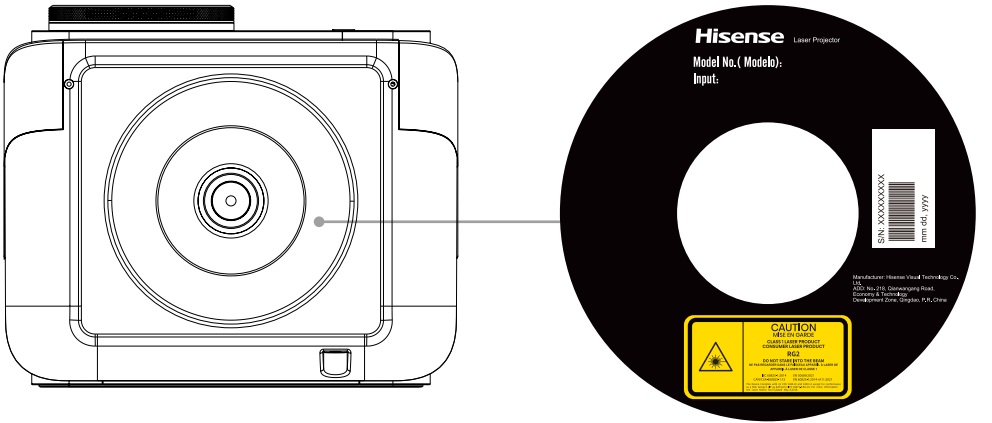

PASTABA.

Šis puslapis skirtas vardinės lentelės vietai parodyti, o jo turinys yra tik informacinio pobūdžio.

Oluline märkus

Ühilduvus kolmanda osapoole toodete, tarkvara ja teenustega pole tagatud. Tootja ei vastuta mitteühilduvate seadmete või rakenduste kasutamisest või nendega ühendamisest põhjustatud kahjude eest.

Sisu salvestamiseks ja sellel või muul seadmel esitamiseks võib olla nõutav sisu autoriõiguse või muude õiguste omaniku luba. Peate tagama, et selle vm seadme kasutamine vastaks teie asukohariigis kehtivatele autoriõiguse seadustele. Lisateavet asjakohaste seaduste ja määruste kohta saate hankida asjakohatest õigusaktidest või võttes ühendust salvestatava või esitava sisu õiguste omanikuga.

Kõik õigused on kaitstud.

⎓ Alalispinge: See sümbol näitab, et sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolu pinge.

CE UKCA

Seadme otstarve ja kasutustingimused

Seade on mõeldud lauale asetamiseks ja video- ja helisignaali esitamiseks kodus või kontoris. Seadet ei tohi kasutada ruumis, kus on väga niiske või esineb kõrge tolmu kontsentratsioon. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet kasutatakse tootja ettenähtud viisil.

- Ärge jätke seadet vihma, niiskuse ega tilkuva või pritsiva vee kätte ning ärge pange seadme peale ega kohale vedelikuga täidetud anumaid, nagu vaasid, tassid jms.
- Ärge puudutage seadet märgade kätega.
- Ärge paigutage seadet õhukonditsioneeri väljalaskeava ette ning hoidke küünlad ja tuleallikad seadmest alati eemal.

Kui viite seadme külmast sooja keskkonda, ärge lülitage seda sisse vähemalt ühe tunni jooksul, et vältida kondenseerumist. Õues kasutamisel veenduge, et seade oleks niiskuse eest kaitstud.

Kui märkate midagi ebatavalist, eemaldage kohe toitepistik.

Tulekahju korral kasutage eelistatult CO_2 või pulberkustutit. Kui selline kustuti puudub, üritage enne veega kustutamist elektritoide isoleerida.

See on A-klassi seade. Selle seadme kasutamine eluruumides võib põhjustada raadiohäireid.

Laserprojektor võib kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi või surma. Vigastusi, eriti laste puhul, saab enamasti vältida, järgides lihtsaid ettevaatusabinõusid, näiteks:

- Kasutage ALATI laserprojektori tootja soovitatud kappi, alust või kinnitusmeetodit.
- Kasutage ALATI mööblieset, mis on laserprojektori kandmiseks piisavalt tugev.
- Veenduge ALATI, et laserprojektor ei ulatuks üle seda toetava mööblieseme serva.
- Selgitage ALATI lastele ohtusid, mis on seotud mööblile ronimisega, et ulatuda laserprojektori või selle juhtnuppudeni.
- Paigutage laserprojektori juhtmed ALATI nii, et nendele ei saaks komistada, neid ei saaks tõmmata ega haarata.
- ÄRGE paigaldage laserprojektorit ebastabiilsesse kohta.
- ÄRGE paigaldage laserprojektorit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või raamaturiiulitele), kui nii mööblieset kui ka laserprojektorit ei ole sobiva kinnitusega kohale kinnitatud.
- ÄRGE pange laserprojektori alla ega laserprojektori ja seda toetava mööblieseme vahele riiet vm materjali.
- ÄRGE pange esemeid, mis võivad lapsi ronima ahvatleda (nt mänguasjad ja kaugjuhtimispuldid), laserprojektori peale ega mööblile, millel laserprojektor asub.

Kui teie olemasolev laserprojektor jäetakse alles ja paigutatakse ümber, tuleb järgida ülaltoodud samme/kõiki samu kaalutlusi.

■ Toiteallikas

Vale toitepinge võib seadet kahjustada. Ühendage seade ainult tüübisildil märgitud ettenähtud pinge ja sagedusega toiteallikaga, kasutades kaasasolevat toitekaablit.

Pistikupesa peab olema kergelt juurdepääsetav, et seadet saaks alati vooluvõrgust eemaldada. Vooluvõrguga ühendatud seade on pingestatud – seda ka ooterežiimis.

Soovitame seadme ühendada ainult sellele mõeldud vooluahelaga.

- Vältige pistikupesade ülekoormust ning ärge ühendage sama pistikupesaga liiga palju seadmeid. Ülekoormatud pistikupesad, pikenduskaablid jne on ohtlikud ning võivad põhjustada elektrilöögi ja tulekahju.

Pärast toite väljalülitamist ärge lülitage seadet uuesti sisse enne, kui on möödunud 5 sekundit. Toiteallika sagedane sisselülitamine võib põhjustada seadme ebatavalisi häireid.

■ Toitepistik ja toitekaabel

- Ärge puudutage toitepistikut märja käega.
- Ärge pange toitekaabli peale raskeid esemeid. Paigutage kaabel nii, et see ei satuks muljumise või teravate servade ohvriks, et selle peale ei astutaks ning et see ei puutuks kokku kemikaalidega. Katkise isolatsiooniga toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju.
- Vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake toitepistikust, MITTE kaablist. Kaabli tõmbamisel võib kaabel kahjustuda ja põhjustada lühise.
- Ärge paigutage toitekaablit kuumade esemete lähedusse.
- Ärge liigutage seadet, kui toitekaabel on pistikupesaga ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud või lahtist toitekaablit ega kahjustatud pistikupesa.
- Ärge kasutage muid toitekaableid peale selle, mis koos seadmega tarnitakse.

■ Õhuvahetus ja kõrge temperatuur

Paigaldage seade ainult kohta, kus on piisav õhuvahetus, ja veenduge, et seadme külgedele jääks vähemalt 20 cm ning seadme taha vähemalt 20 cm vaba ruumi, mis on vajalik õhu ringlemiseks. Suur kuumus ja õhuvahetuse takistamine võib põhjustada tulekahju või elektriliste osade rikkeid.

- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade, kardinate jms.
- Ärge kuivatage seadme peal riideid jms.
- Ärge puudutage ventilatsiooniavasid, kuna need võivad olla kuumad.
- Ärge sisestage ventilatsiooniavade kaudu seadmesse võõrkehi.

■ Gaaside eraldumise hoiatus

Uuest mööblist, vaibast, värvist, ehitusmaterjalidest ja elektroonikast võib ruumiõhku kemikaale aurustuda. Pärast seadme ülesseadmist ja esmakordset sisselülitamist võite mõne tunni jooksul tunda kerget lõhna. Seda põhjustab seadme teatud osade esmakordne kuumenemine. Seadmes kasutatud materjalid vastavad täielikult keskkonnanõuetele ja määrustele. Teie seade on töökorras ja vabanevad aurud vähenevad pikkamisi.

■ Järelevalve

- Ärge lubage lastel seadme läheduses järelevalveta mängida. Seade võib ümber minna, seda võidakse lükata või aluselt alla tõmmata ja see võib kedagi vigastada.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta tööle.

■ Helitugevus

Valju muusika ja müra võivad kuulmist pöördumatult kahjustada. Vältige kasutamist suure helitugevusega, eriti pika aja jooksul ja kõrvaklappide kasutamisel.
Kui müra kõrvus on liiga tugev, vähendage helitugevust või lõpetage kõrvaklappide kasutamine.

■ Äikesetormid

Äikese ajaks eemaldage toitekaabel seadmest. Äikesest põhjustatud liigpinge võib seadet seinakontakti kaudu kahjustada.

■ Kauaaegne eemalviibimine

Kuni toitekaabel on pistikupesaga ühendatud, tarbib seade isegi ooterežiimis energiat. Toitepistiku peab pika eemalviibimise ajaks seadme küljest eemaldama.

■ Puhastamine ja hooldus

ETTEVAATUST:
Enne seadme puhastamist eemaldage toitekaabel vooluvõrgust.
Puhastage seadet, ekraani ja kaugjuhtimispulti ainult pehme, niiske, puhta ja naturaalset värvi lapiga. Ärge kasutage kemikaale.

- Vältige putukatõrjevahendite, lahustite, vedeldajate vm lenduvate ainete sattumist seadme pinnale. See võib pinna kvaliteeti halvendada.
- Ärge pihustage otse seadmele vett ega muid vedelikke. Seadmesse sattunud vedelikud võivad põhjustada selle rikke.
- Puhastage ka toitepistikut regulaarselt kuiva lapiga.

■ Hooldus/remont

Ärge kunagi eemaldage seadme katet/tagapaneeli – seadmes pole kasutaja hooldatavaid osi. Viige seade hooldamiseks kvalifitseeritud töötajale.

■ Pakend

Hoidke niiskusvastaseid materjale ja kilekotte lastele kättesaamatult. Kilekotid võivad põhjustada lämbumist ja niiskusevastane materjal on allaneelamisel kahjulik. Allaneelamisel tuleb esile kutsuda oksendamist ja pöörduda haiglasse.

■ Modifitseerimine

Ärge üritage toodet mingil viisil modifitseerida. Kooskõlastamata modifitseerimine võib tühistada seadme garantii, põhjustada elektrilööki ja tulekahju.

■ Kaugjuhtimispuldi patareid

Vahetatava patarei korral:

- Vale paigaldamine võib põhjustada patarei lekkimist, korrosiooni ja lõhkemist.
- Vahetage ainult sama või samaväärset tüüpi patareidega.
- Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareisid.
- Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareisid.
- Ärge kasutage laetavaid patareisid.
- Ärge patareisid põletage ega purustage.
- Kõrvaldage vanad patareid alati nõuetekohaselt.
- Ärge jätke patareisid kuumuse (nt päikesevalgus, tuli) kätte.

Sisseehitatud aku korral:

- Ärge võtke seadet lahti ega üritage akut ise eemaldada.
- Hoidke seadet tulega kokkupuute eest.
- Ärge akut lõhkuge ega läbi torgake.
- Vältige mahakukkumist.
- Kasutage ettenähtud laadurit.
- Kõrvaldage vanad akud alati nõuetekohaselt.
- Ärge jätke patareisid kuumuse (nt päikesevalgus, tuli) kätte.

■ Seadme kasutusest kõrvaldamine

Vt selle juhendi jaotist „Ringlussevõtt“.

■ Laser

Kui seade on sisse lülitatud, ärge vaadake otse objektiivi, sest laserkiir võib teie silmi kahjustada!

- Seade sisaldab lasermoodulit. Ärge võtke seadet lahti ega modifitseerige seda ühelgi viisil; vastasel juhul võib see põhjustada kehavigastusi.

RG2	IEC 62471-5: 2015
KLASSI 1 LASERTOODE	IEC 60825-1: 2014

Nagu iga ereda valgusallika puhul, ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRGUSSE

λ = 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

Lainepikkus 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm


ETTEVAATUST:

Nuppude kasutamine ning või sätted või toimingud, mida siin ei kirjeldata, võivad põhjustada kokkupuudet ohtlikku kiirgusega.

- Kui seade vajab remonti, peate kandma silmakaitset, mille optiline tihedus (OD) lainepikkusel 458–651 nm on vähemalt 4.

- Ärge pange seadme peale vett sisaldavaid anumaid (nt kosmeetikat või ravimeid).
- Kui seadmesse satub mõni ese või vedelikku, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke ühendust Hisense'i tehnilise personaliga.
- Ärge pange seadme peale tuleallikaid (nt põlev küünal). Hoida seade kõrgest temperatuurist ja kuumusest eemal.
- Ärge jätke patareisid päikese kätte ega küünla lähedale.
- Seadme sisemuses ülekuumenemise vältimiseks hoidke ventilatsiooniavad mõlemal küljel avatuna.
- Lühiste ja tootekahjustuste vältimiseks tuleb hoiduda laserprojektori portide ja muude avade puudutamisest teravate või metallist esemetega.
- Kui seade on toodud sooja keskkonda, laske kogunenud kondensaadil enne seadme sisselülitamist aurustuda.
- Ärge lubage lastel seadme peal seista ega sellele ronida.
- Ärge pange objektiivi kohale ega ette esemeid, sest laserkiirgus võib põhjustada nende süttimist.
- Puhastage objektiivi regulaarselt puhta lapiga. Enne puhastamist veenduge, et laserprojektor oleks välja lülitatud.


Tarvikud

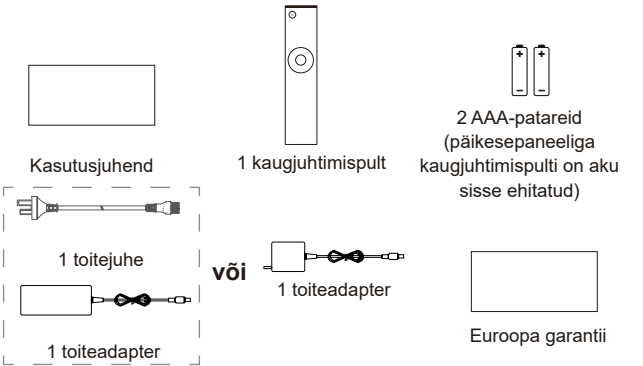

MÄRKUS:

- Tarvikute loend võib mudeliti, riigiti või piirkonniti eeltoodust erineda. Vaadake tegelikku tarvikukotti.
- Joonised ja pildid on vaid illustratiivsed ja võivad toote tegelikust väljanägemisest erineda.
- Ekraan ei kuulu komplekti.

Laserprojektori skeem

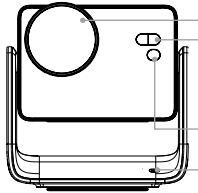


Objektiiv

ToF-andur (kasutatakse automaatse teravustamise ja silmakaitse funktsioonide jaoks)
Sisaldab 1. klassi nähtamatut laserkiirgust IEC 60825-1: 2014
Lainepikkus 930–950 nm

CMOS-pildianduri moodul (kasutatakse automaatse teravustamise ja automaatse trapetskorrektsiooni funktsiooni jaoks)

Toitenäidik/Toitenupp

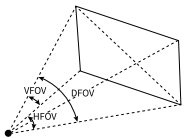


Tuvastamisulatus:

1. CMOS-pildianduri moodul: DFOV:155,7°±3°, HFOV:122,4°±3°, VFOV:92°±3°
2. Tof-andur: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

MÄRKUS:

- Andurite nominaalne tuvastamisulatus võib erinevates katsekeskkondades ja -tingimustes ning erinevatel katsetoodetel erineda.
- Projektori kasutamisel esinevad riskid, mida ei saa vältida isegi siis, kui silmakaitsefunktsioon on sisse lülitatud. Lapsed peavad seda kasutama täiskasvanute järelevalve all.
- Toote pilt on illustratiivne ja tegeliku toote välimus võib sellest erineda.

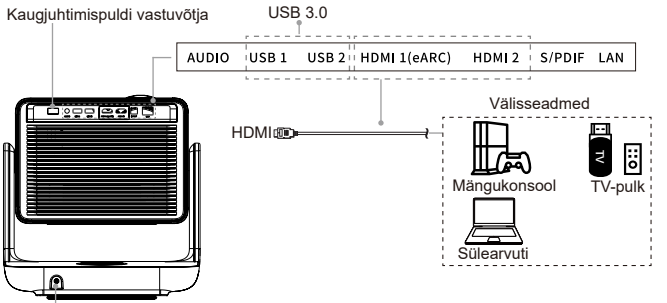

Puldi kasutamine

NUPP	KIRJELDUS
⏻	Sisselülitus/Ooterežiim
INPUT / ⎆	Sisendallikate valimiseks
APP	Kiirpääsu nupud rakenduste jaoks
☰ / ≡	Vajutage menüü avamiseks
⛶	Vajutage automaatse teravustamise lubamiseks Hoidke all, et lülitada sisse käsitsi teravustamine
🎙	Aktiveeri mikrofon
⏯	Taasesitusklahvid
∧ / ∨ / < / > ◎	D-klahvistik (üles/alla/vasakule/paremale navigeerimise nupud)
OK	Kinnitamisnupp
← / ⮌	Menüü või rakenduse all viib tagasi; mõnel mudelil kasutatakse pikalt vajutades VÄLJUMISEKS (väljumiseks menüüst või rakendusest)
⌂ / 🏠	Avakuva
123	Numbrinupud ja erifunktsiooninupud
VOL	Helitugevus (üles/alla)
☼	Eredus (üles/alla) (saadaval ainult mõnes pildirežiimis)
Neli värvilist nuppu / ▪▪▪▪	Erifunktsioonide nupud
🔇× / 🔕	Vaigista ja taasta heli; mudelite puhul, millel on SUBTITLE nupp, hoidke seda all, et kasutada SUBTITLE
Numbrinupp	Sisestusnumbrid
Home	V Home'i kogemuse avamine
AI	AI-assistendi aktiveerimine Seda funktsiooni ei saa teatud tingimustes aktiveerida.
Järgnevad nupud kehtivad ainult mõnedele otseülekande TV-rakendustele ja ei pruugi mõnes mudelis/riigis/piirkonnas toimida.	
CH	Vaheta kanalit
SUBTITLE	Subtiitrite sisse- või väljalülitus

GUIDE	Avage elektrooniline programmijuhend. Kui mudelil on olemas nupp GUIDE (CH.LIST), toimib see pika vajutuse korral nagu nupp CH.LIST
CH.LIST	Kuvab ekraanile kanalite loendi
INFO	Kuvab praeguse programmi teavet; mudelitel, millel on INFO (TEXT)-nupp, toimib pika vajutuse korral see nupu funktsioon TEXT
TEXT	Lülitab teksti-TV funktsioon sisse/välja

MÄRKUS:

- Kaasasolev kaugjuhtimispult sõltub mudelist ja riigist/regioonist. Kontrollige teavet tarvikute kotis oleva kaugjuhtimispuldi järgi.
- Siin toodud nupud on ainult illustratiivsed. Seadme kaugjuhtimispult võib olenevalt mudelist ja riigist/piirkonnast toodust siin näidatust erineda.


Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti (v.a päikesepaneeliga kaugjuhtimispult)

1. Kaugjuhtimispuldi patareipesa avamiseks lükake kaant.
2. Paigaldage kaks AAA-patareid. Veenduge, et patareide (+) ja (–) jääksid patareipesas näidatud (+) ja (–) kohale.
3. Sulgege patareipesa kaas.

Tähtis teave kaugjuhtimispuldi ja patareide kohta (v.a päikesepaneeliga kaugjuhtimispult)

- Viige vanad patareid selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. Ärge visake neid tulle.
- Eemaldage kohe vanad patareid, et vältida nende patareipessa lekkimist.
- Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pika aja vältel kasutada, eemaldage sellest patareid.
- Patareide kemikaalid võivad põhjustada löövet. Patareide lekke korral puhastage patareipesa lapiga. Kui kemikaali satub nahale, peske see kohe maha.
- Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareisid.
- Ärge kasutage korraga leelis- ja standardpatareisid (süsinik-tsink) ega laetavaid akusid (NiCd, NiMH jne).
- Ärge kasutage kaugjuhtimispulti, kui see soojeneb või kuumeneb.
- Võtke kohe veebi kaudu ühendust meie tugikeskusega.

Kaugjuhtimispuldi laadimine (päikesepaneeliga kaugjuhtimispult)

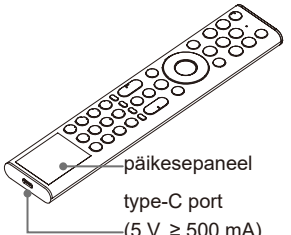

Kaugjuhtimispuldi laadimiseks jätke päikesepaneel valguse kätte või kasutage Type-C USB-kaablit (pole kaasas).

Type-C-porti kasutatakse kiireks laadimiseks. Type-C pordi kaudu laadimise ajal punane indikaator vilgub. Täislaadimisel lõpetab indikaator esmalt vilkumise ja seejärel kustub.

MÄRKUS:

- Joonised ja pildid on vaid illustratiivsed ja võivad toote tegelikust väljanägemisest erineda.
- Kasutaja ei saa akut vahetada. Ärge püüdke sisseehitatud akut ise eemaldada ega vahetada, vastasel korral võite akut/seadet kahjustada, põhjustada kehavigastusi, tulekahju või plahvatuse.
- Kui te kaugjuhtimispulti ei kasuta, hoidke seda esiküljega ülespoole, et päikesepaneel saaks valgust. See pikendab kaugjuhtimispuldi tööaega.
- Aku sattumine äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
- Aku kemikaalid võivad põhjustada nahaärritust. Kemikaalide sattumisel nahale peske nahka viivitamatult.
- Aku kokkupuude tule või kuuma ahjuga, aku mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kaugjuhtimispuldi kukkumise vältimiseks käsitsege seda alati ettevaatlikult.
- Aku sattumisel äärmiselt madala õhurõhu tingimustesse võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Kaugjuhtimispuldi tööulatus

- Kaugjuhtimispult töötab kuni 8 meetri kaugusel laserprojektori ees. (Seda vahemaad kasutatakse sidumata infrapunaseadme puhul.)
- Kaugjuhtimise nurk: kui kaugjuhtimissensor on kõrgeimas asendis ja 6 meetri kaugusel, on horisontaalnurk ±30° ja vertikaalnurk ±15° piires. (Seda vahemaad kasutatakse sidumata infrapunaseadme puhul.)

Kaugjuhtimispuldi sidumine (ainult Bluetoothiga kaugjuhtimispuldi korral)

Siduge kaugjuhtimispult laserprojektoriga pärast seadme sisselülitamist. Hoidke kaugjuhtimispulti laserprojektorist kuni 3 m kaugusel ja vajutage sidumiseks mis tahes nuppu (v.a. toite- ja mikrofoninupp).

MÄRKUS:

- Vajadusel hoidke sidumiseks all nuppu [☰ / ≡].
- Kui kaugjuhtimispuldis tekib tõrge, põhjustab seda segamine. Proovige segamise põhjus kõrvaldada ja uuesti siduda.
- Kui puldi patareide normaalse laetuse korral ilmneb tundmatu tõrge, võite patareid välja võtta, 1–2 sekundit suvalist nuppu vajutada ja patareid tagasi panna. Seejärel töötab kaugjuhtimispult normaalselt. (ainult vahetatavate patareidega kaugjuhtimispuldi korral)
- Kui kaugjuhtimispuldis tekib tõrge, laadige seda Type-C-pordi kaudu ja aktiveerige kaugjuhtpult uuesti. (ainult päikesepaneeliga kaugjuhtimispuldi korral)
- Kaugjuhtimispulti ei saa laserprojektoriga siduda ajal, mil laserprojektor on ooterežiimis.

1 Põhitoimingud

Seadme sisse- ja väljalülitamine

1. Ühendage toitekaabel seinakontaktiga.
2. Vajutage seadme sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil nuppu ⏻. Kui lülitate selle esimest korda sisse, järgige ekraanil kuvatud juhtnööre, et seadistada seadme põhisätted.

MÄRKUS:

- Kui seade on sisse lülitatud, võite vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu ⏻ , et see ooterežiimi lülitada. Kui seade on ooterežiimis, võite vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu ⏻, et seade sisse lülitada.
- Lahutage toitejuhe pistikupesast, kui te seadet pikka aega ei kasuta.
- Oodake vähemalt 10 sekundit, enne kui seadme pärast väljalülitamist uuesti sisse lülitate.

Lae paigaldus


Seadet saab riputada. Kardaanriputi põhjas on keermestatud auk. Seadme ülesriputamiseks kasutage 1/4"–20 keermega kruvi, mille efektiivne keermepikkus on 6,7–9 mm. Seadme kinnitamiseks on vaja ühte kruvi.

Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist. Sobimatute kinnituste või poltide kasutamine ning valesti paigaldamine võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju. Kasutaja vastutab õiguslikult ja rahaliselt kõigi võimalike kehavigastuste, varalise kahju või muude kahjude eest, kui:


- Kasutatakse sertifitseerimata paigaldusmaterjale
- Seade paigaldatakse ebaõigesti, erinevalt spetsifikatsioonist
- Ei rakendata ohutusmeetmeid

⚠ HOIATUS: Kehva ventilatsiooni tõttu võib seade ülekuumeneda või saada kahjustada.

- Ärge katke kinni ventilatsiooniavasid ega asetage seadmele mingeid esemeid.
- Ärge pange seadet kitsasse, kinnisesse või halvasti ventileeritud kohta.

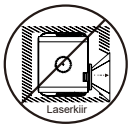

- Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb pidada kinni järgmisel joonisel näidatud minimaalsetest vahemaadest.

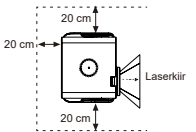

2 Automaatne teravustamine

Kui automaatne teravustamine on lubatud, reguleerib seade teravust automaatselt, et projektori pilt püsiks selgena.

- Lubage automaatne teravustamine kaugjuhtimispuldi nupuga .
- Saate käsitsi teravustamise lubamiseks hoidke all nuppu , seejärel saate puldi suunanuppudega teravust käsitsi reguleerida.

3 Automaatne trapetskorrektsioon

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu / , valige **Sätted > Projektor > Automaatne trapetskorrektsioon.**
Seade teeb automaatselt projitseeritud kuva trapetskorrektsiooni ning muudab kuva ristkülikukujuliseks.

4 3D-Funktsionaalsus

Sellel projektoril on 3D-võimekus, mis võimaldab kasutajatel nautida kaasahaaravat 3D-sisu. 3D vaatamiseks on vajalikud DLP-Link 3D-prillid (müüakse eraldi).

- 3D-režiimi seadistamine
  Valige 3D-vorming, mis vastab vaadatavale sisule.

3D-režiim	Sisu vormingu kirjeldus
Kõrvuti	Kaks pilti kuvatud horisontaalselt
Üleval ja all	Kaks pilti vertikaalselt
Raami pakkimine	Järjestikune kaadripõhine 3D-vorming

MÄRKUS:

- Enne kasutamist lugege alati 3D-prillide kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised läbi, et vältida füüsilist ebamugavust või varalist kahju.
- 3D-sisu ei pruugi süsteemi piirangute tõttu ühilduv olla.
- Pildikvaliteet võib varieeruda sõltuvalt lähtesisust ja 3D-vormingust.

5 IRIS

Kasutatakse pildi kontrasti reguleerimiseks. Kontrasti suurendamine muudab pildi selgemaks: heledad alad muutuvad eredamaks ja varjud sügavamaks, mille tulemuseks on rikkalikumad värvid ja sügavam pilt. Kontrasti vähendamine pehmendab pilti ja tasakaalustab detaile.

6 Objektiivi nihutus

Projektori kujutist saab nihutada, et see sobiks erinevate kasutustingimustega. Maksimaalne vertikaalne reguleerimisvahemik on ±125% ja maksimaalne horisontaalne reguleerimisvahemik ±46%.


7 Lisasätted

Seadme seadistamiseks avage sättemenüü – vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ⌂ / ⌂, valige **Sätted**.

MÄRKUS:

- Põhjalikke juhtnööre vaadake e-juhendist (**Sätted > Tugi > E-juhend**).
- Osa tarkvara funktsioonidest võib süsteemi uuendamisel muutuda.

8 Pildi suurus ja projitseerimiskaugus

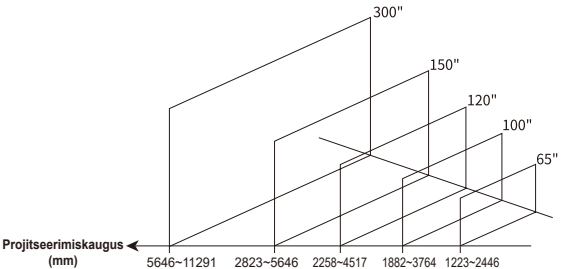

Pildi suurus / Projitseerimiskaugus	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
tolli	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

MÄRKUS:

- Kui pildi suurus on üle 300 tolli, ei pruugi automaatne trapetskorrektsioon liikumise korral saadaval olla. Sel juhul on vajalik käsitsi teravustamine ja käsitsi trapetskorrektsioon.
- Projitseerimiskaugused on toodud näiteks ning tegelik kaugus varieerub olenevalt optilise suumi valikust.

Hooldus

- Vältige töötava või just välja lülitatud seadme puudutamist, kuna seade võib olla kuum.
- Ärge puhastage seadet õlipõhiste toodetega, kuna need võivad kahjustada seadme välimust või värvkatet. Pikaajaline kokkupuude kummist või etüleenist toodetega võib seadet määrida.
- Kui laserprojektori välispind on määrdunud, lülitage seade välja ja pühkige seda niiske, pehme lapiga.
- **Objektiivi hooldamine:**
  - Vältige objektiivi kätega puudutamist.
  - Ärge kasutage objektiivi puhastamiseks tavalisi puhastamislappe.
  - Kasutage objektiivilt tolmu eemaldamiseks tolmupuhurit.
  - Rasva, mustuse ja sõrmejälgede eemaldamiseks laske professionaalil optilise kattekihi kahjustamise ja pildikvaliteedi halvenemise vältimiseks objektiivi puhastada optilist puhastuslappide, objektiivi pühkimispaberi või professionaalsete puhastuslahustega.
- Kasutage seadme väljalülitamiseks alati kaugjuhtimispuldi toitenuppu. Ärge katkestage toidet otse, kui seade töötab.

Tõrgete kõrvaldamine

Seadme töös tõrgete tekkimisel proovige esmalt seade välja ja seejärel tagasi sisse lülitada. Kui see probleemi ei kõrvalda, proovige järgmistes näpunäidetes antud juhiseid.

1. Pärast seadme sisselülitamist läheb pildi kuvamiseni mitu sekundit aega. Kas see on normaalne?

- Jah, see on normaalne. Projektor käivitub ja otsib teavet varasemate sätete kohta.

2. Pole heli ega pilti

- Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud toimiva võrguvoolu pistikupesaga.
- Ooterežiimis oleva seadme aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi toitenuppu .
- Kontrollige helitugevuse sätteid ning kas vaigistusrežiim on sisse lülitatud.

3. Pärast käsitsi trapetskorrektsiooni tekivad pildiserva mõned ebaühtlased varjud

- Hisense'i projektorid kasutavad digitaalset korrektsiooni, seega katab loomulik eraldusvõime tegelikku kuvapinda ning pärast käsitsi trapetskorrektsiooni jääb osa ümbritsevast alast kasutamata.

4. Kui projektorit liigutatakse, ei tööta automaatne trapetskorrektsioon õigesti

- Veenduge, et projektori sätetes oleks sisse lülitatud automaatne trapetskorrektsioon liikumise korral.
- Veenduge, et projektori objektiivi ega kaameramooduli ees ei oleks takistusi.

5. Kaugjuhtimispult ei tööta õigesti

Veenduge, et seade oleks ühendatud vooluvõrguga ja seda saaks kasutada.
Vahetatavate patareoidega kaugjuhtimispuldi korral:

- Kontrollige, kas patareide laeng on normaalne.
- Võtke patareid välja, hoidke 1–2 sekundit all suvalist nuppu ja pange patareid tagasi.
- Vajadusel hoidke sidumiseks all nuppu [/].
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid.
- Kontrollige, kas patareid on õigesti paigaldatud.

Päikesepaneeliga kaugjuhtimispuldi korral:

- Laadige ja aktiveerige kaugjuhtimispult Type-C-pordi kaudu.

Kui teil on veel küsimusi, külastage järgmist veebisaiti, millelt leiate abi saamiseks kohaliku KLIENDITEENINDUSE abitelefoni.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Toote spetsifikatsioon

Mudeli nimi		Laserprojektor
Mõõtmed (L×K×S)		10,1×12,0×12,4 tolli (256×304×315 mm)
Kaal		25,8 naela (11,7 kg)
Aktiivne ekraanisuurus (diagonaal)		65–300 tolli
Ekraani resolutsioon		3840×2160
Heli võimsus		10 W×2 + 8 W×2 + 20 W×1
Energiatarve		360 W
Toiteallikas		100–240 V ~ 50 / 60 Hz, 6,0 A
Toitesisend		42,0 V ⎓ 8,57 A
Wi-Fi-mooduli tehnilised andmed	Sagedus-vahemik	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Väljund-võimsus (max)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (DFS sagedusriba) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (DFS/TPC sagedusriba) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (mitte EL) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Bluetoothi-mooduli tehnilised andmed	Sagedus-vahemik	2,4–2,4835 GHz
	Väljund-võimsus (max)	2,4–2,4835 GHz, klass 1, 6 dBm
Keskkonnatingimused		Temperatuur: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) Õhuniiskus: 20–80% RH Atmosfäärirõhk: 86–106 kPa
HDMI-sisend		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Energiatarve võrgurežiimis		≤ 2,0 W
Energiatarve ooterežiimis		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Lahtiütlus:
Kõiki tooteid, toodete spetsifikatsioone ja andmeid võidakse etteteatamata muuta töökindluse, talitluse, disaini parandamiseks või muul viisil.

Ringlussevõtt/Litsentsid

WEEE (elektroonika- ja elektriseadmete jäätmed) Euroopa direktiiv 2012/19/EL



See tootel või pakendil olev sümbol näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Selle asemel lasub teil kohustus kõrvaldada oma seadmete jäätmed, viies need elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtuks ettenähtud kogumispunkti. Jäätmete liigiti kogumine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusressursse ja tagada nende taaskasutamise viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Lisateabe saamiseks sellest, kuhu seadmete jäätmed ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete kõrvaldamise teenistusega või kauplusega, kust te toote ostsite.

Patareid



Vahetatav aku:

Vastavalt asjakohasele direktiivile ei tohi kasutatud patareisid visata olmejäätmete hulka. Viige patareid kauplustes selleks otstarbeks olevasse kogumiskohta.

Sisseehitatud aku:

Vastavalt asjakohasele direktiivile ei tohi patareisid visata olmejäätmete hulka. Tootes olevat sisseehitatud akut ei saa kasutaja ise vahetada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Viige toode jäätmekäitluskeskusse, kus võetakse tarvitusele sobivad meetmed selle ringlussevõtuks ja töötlemiseks.

ROHS (ohtlike ainete kasutamise piiramine) Euroopa direktiiv 2011/65/EL



See Euroopa direktiiv piirab raskesti ringlussevõetavate ohtlike ainete kasutamist.

See võimaldab elektri- ja elektroonikaseadmeid hõlpsalt ringlusse võtta ja aitab kaasa keskkonnakaitsele.

Tootes sisalduvad ained vastavad RoHS direktiivile.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Kõigis ELi liikmesriikides on 5150–5350 MHz kasutamine lubatud ainult siseruumides.

Terminid „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI Trade dress ja HDMI logod on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.


Toodetud ettevõtte DTS, Inc. ja/või selle sidusettevõtete litsentsi alusel. Patendid on saadaval aadressil https://xperi.com/dts-patents/. DTS, DTS-i logo, DTS:X ja DTS:X-i logo, Virtual:X ja DTS Virtual:X-i logo on ettevõtte DTS, Inc ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc. ja/või selle sidusettevõtted. Kõik õigused on kaitstud.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ja DD-sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 1992–2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.

Toodetud ettevõtte IMAX Corporation litsentsi alusel. IMAX® on ettevõtte IMAX Corporation Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärk. DTS-i patentide teavet vt http://patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS ja DTS-i logo on ettevõtte DTS, Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. © 2020 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD.

Hisense Visual Technology Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et see raadioseade on kooskõlas Euroopa Liidu direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi 2017. aasta raadioseadmete määrustega. Vastavusdeklaratsiooni täisteksti lugemiseks sisestage mudeli nimi järgmisele veebiaadressile: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Teleri mudelinime leiate andmesildilt. Bluetooth-kaugjuhtimispuldi mudelinime leiate kaugjuhtimispuldi pealt või selle kaane alt.

Altvaade

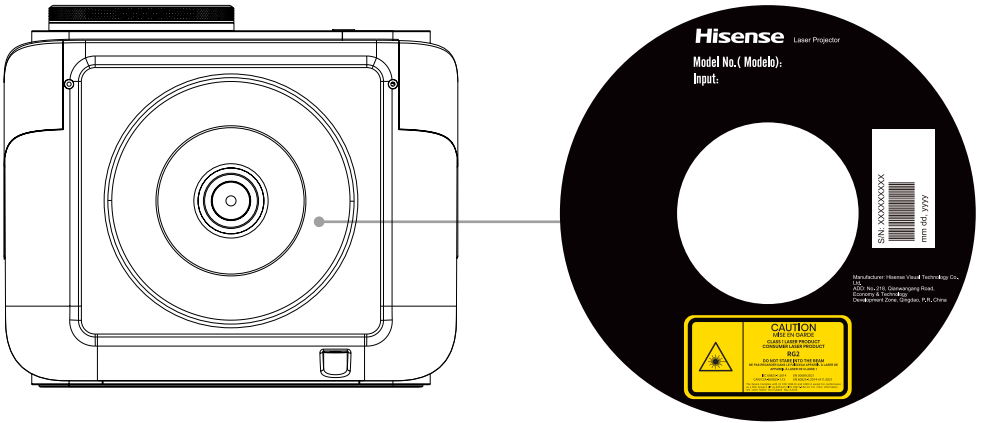

MÄRKUS:

Sellel leheküljel näidatakse nimeplaadi paigutust ja selle sisu on mõeldud ainult illustratiivsel eesmärgil.

Pomembno obvestilo

Združljivost z izdelki, programsko opremo in storitvami tretjih oseb ni zajamčena. Ne moremo odgovarjati za kakršno koli škodo ali izgube zaradi upravljanja, uporabe ali povezovanja naprave z nezdružljivimi napravami ali aplikacijami.

Za snemanje ali predvajanje vsebine na tej ali katerikoli drugi napravi je morda zahtevano dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih podobnih pravic. Vaša odgovornost je zagotoviti, da je vaša uporaba te ali katerekoli druge naprave skladna z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah v vaši državi. Oglejte si takšno zakonodajo za več informacij o ustreznih zakonih in predpisih ali se obrnite na lastnika pravic za vsebino, ki jo želite posneti ali predvajati.

Vse pravice pridržane.



Enosmerna napetost (DC): ta simbol označuje, da je nazivna napetost, označena s simbolom, enosmerna napetost (DC).

Predvidena uporaba in pogoji okolja za napravo

Naprava je namenjena za upodabljanje video in zvočnih signalov na namizni plošči v domačem ali pisarniškem okolju. Ne sme se uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo ali koncentracijo prahu. Garancija je veljavna samo, če se izdelek uporablja, kot je predvidel proizvajalec.

- Naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali pljuskanju vode in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze, skodelice itd.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne izpostavljajte neposrednemu delovanju klimatske naprave in sveč ali drugega odprtega ognja nikoli ne postavljajte v bližino naprave.

Če napravo prestavite iz hladnega v toplo okolje, jo pustite izklopljeno vsaj eno uro, da preprečite kondenzacijo. Če napravo uporabljate na prostem, poskrbite, da je zaščitena pred vlago.

Če opazite karkoli neobičajnega, nemudoma odstranite napajalni vtič.

V primeru požara po možnosti uporabite gasilni aparat na CO_2 ali gasilni aparat na prah. Če takšni gasilni aparati niso na voljo, poskusite izolirati električno napajanje, preden uporabite gasilni aparat na vodo.

To je oprema razreda A. Delovanje te opreme v stanovanjskem okolju lahko povzroči radijske motnje.

Laserski projektor lahko pade, pri čemer lahko pride do hujših telesnih poškodb ali celo smrti. Številne poškodbe, zlasti otrok, lahko preprečite z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- VEDNO uporabljajte omare, stojala ali načine montaže, ki jih priporoča proizvajalec laserskega projektorja.
- VEDNO uporabite pohištvo, primerno za težo laserskega projektorja.
- VEDNO zagotovite, da laserski projektor ne sega čez rob podpornega pohištva.
- VEDNO otroke opozorite na nevarnosti plezanja po pohištvu, da bi dosegli laserski projektor ali njegove gumbe.
- VEDNO speljite kable in vodnike, priključene na laserski projektor, tako, da se ob njih ni mogoče spotakniti ter jih ni mogoče potegniti ali zagrabiti.
- NIKOLI ne postavite laserskega projektorja na nestabilno površino.
- NIKOLI ne postavljajte laserskega projektorja na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi tako pohištvo kot tudi laserski projektor ustrezno pritrdili na primerno oporo.
- NIKOLI ne postavljajte laserskega projektorja na krpo ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med laserskim projektorjem in podpornim pohištvom.
- NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko otroke spodbudili k plezanju, kot so igrače in daljinski upravljalniki, na vrh laserskega projektorja ali na pohištvo, na katerem je projektor nameščen.

Če obstoječi laserski projektor ohranite in ga prestavite na drugo mesto, je treba upoštevati enaka navodila kot zgoraj.

■ Napajanje

Napačne napetosti lahko poškodujejo napravo. Napravo priključite samo na električno napajanje ustrezne napetosti in frekvence, kot je navedeno na tipski ploščici, s priloženim napajalnim kablom.

Napajalni vtič mora biti ves čas enostavno dostopen, tako da je napravo mogoče kadar koli odklopiti. Naprava je pod napetostjo, tudi če je v načinu pripravljenosti, dokler je priključena v električno vtičnico.

Priporočamo, da je naprava priključena v namenskem tokokrogu.

- Ne preobremenite električnih vtičnic tako, da bi priključili preveč naprav v isto vtičnico. Preobremenjene stenske vtičnice, kabelski podaljški itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.

Ko napravo izklopite, je ne vklopite ponovno v roku 5 sekund. Pogosto preklapljanje napajanja v kratkem časovnem obdobju lahko povzroči nenormalno delovanje naprave.

■ Napajalni vtič in napajalni kabel

- Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Kabel napeljite tako, da ni zvit in ni položen preko ostrih robov, da ne hodite po njem in ni izpostavljen kemikalijam. Napajalni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udar in požar.
- Ko odklapljate napajalni vtič, ga povlecite za vtič, NE za kabel. Kabel se lahko poškoduje in povzroči kratek stik, če vlečete zanj.
- Napajalnega kabla ne postavljajte v bližino vročih predmetov.
- Naprave ne premikajte, ko je napajalni kabel priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Ne uporabljajte drugih napajalnih kablov, razen tistega, ki je priložen napravi.

■ Prezračevanje in visoke temperature

Napravo namestite samo na mestu z ustreznim prezračevanjem in se prepričajte, da je vsaj 20 cm prostega prostora ob straneh in 20 cm prostega prostora na zadnji strani naprave za kroženje zraka. Prekomerna toplota in oviranje prezračevanja lahko povzročita požar ali predčasno okvaro nekaterih električnih komponent.

- Ne blokirajte nobenih odprtin za prezračevanje s časopisi, namiznimi prti, zavesami ipd.
- Zgornjega dela naprave ne uporabljajte za sušenje oblačil.
- Pazite, da se ne dotikate odprtin za prezračevanje, saj lahko postanejo vroče.
- V napravo ne vstavljajte tujkov skozi odprtine za zračenje.

■ Opozorilo o oddajanju hlapov

Z novega pohištva, preproge, barve, gradbenih materialov in elektronike se lahko v zrak sproščajo kemikalije z izhlapevanjem. Ko boste napravo namestili in jo prvič vklopili, boste nekaj ur morda zaznali rahel vonj. Razlog za to je, da se nekatere komponente naprave prvič segrevajo. Uporabljeni materiali v celoti izpolnjujejo okoljske zahteve in predpise. Naprava deluje pravilno in hlapi, ki nastanejo pri izhlapevanju, se bodo sčasoma zmanjšali.

■ Nadzor

- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali v bližini naprave brez nadzora. Naprava se lahko prevrne ali jo nekdo potisne ali povleče s površine stojala in lahko koga poškoduje.
- Vklopljene naprave ne pustite delovati brez nadzora.

■ Glasnost

Glasna glasba ali hrup lahko nepopravljivo poškodujeta sluh. Izogibajte se previsoki glasnosti, zlasti v daljšem časovnem obdobju in ob uporabi slušalk.

Če v ušesih slišite bobnenje, zmanjšajte glasnost ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.

■ Nevihte

Med nevihto odklopite napajalni vtič iz naprave. Prenapetost, ki jo povzročijo udari strele, lahko poškoduje napravo preko električne vtičnice.

■ Daljša obdobja odsotnosti

Ko je napajalni vtič priključen v električno vtičnico pod napetostjo, bo naprava porabljala elektriko, tudi v stanju pripravljenosti. V primeru daljše odsotnosti, je potrebno napajalni vtič izključiti.

■ Čiščenje in nega

POZOR:

Pred čiščenjem naprave odklopite napajalni kabel.

Napravo, zaslon in daljinski upravljalnik čistite samo z mehko, vlažno in čisto krpo naravnih barv. Ne uporabljajte kemikalij.

- Površin ne izpostavite sredstvom za odganjanje mrčesa, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim snovem. To lahko poslabša kakovost površine.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na napravo. Tekočina v notranjosti naprave lahko povzroči okvaro izdelka.
- Tudi napajalni vtič v rednih intervalih obrišite s suho krpo.

■ Servisiranje/popravila

Nikoli ne odstranite pokrova/zadnjega dela naprave; izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

■ Embalaža

Materiale za preprečevanje vlage in plastične vrečke hranite zunaj dosega otrok.

Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev, materiali za preprečevanje vlage pa so škodljivi v primeru zaužitja. Če jo po nesreči pogoltnejo, osebo prisilite k bruhanju in obiščite najbližjo bolnišnico.

■ Spreminjanje

Izdelka ne spreminjajte na noben način. Nepooblaščeno spreminjanje lahko izniči garancijo naprave ter povzroči električni udar in požare.

■ Baterije daljinskega upravljalnika

Za zamenljive baterije:

- Napačna namestitev lahko povzroči iztekanje baterije, korozijo in eksplozijo.
- Zamenjajte samo z isto ali ekvivalentno vrsto.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte baterij različnih vrst.
- Ne uporabljajte polnilnih baterij.
- Ne sežigajte in ne lomite baterij.
- Baterije ustrezno zavrzite.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

Za vgrajene baterije:

- Ne razstavljajte izdelka in ne poskušajte odstraniti baterije sami.
- Ne odvrzite v ogenj.
- Baterije ne razdrobite in ne luknjajte.
- Preprečite, da pade.
- Uporabite ustrezno napravo za polnjenje.
- Baterijo ustrezno zavrzite.
- Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

■ Odstranjevanje

Glejte razdelek o recikliranju v tem priročniku.

■ Laser

Ko je naprava vklopljena, ne glejte neposredno v lečo, saj lahko laserska svetloba poškoduje oči!

- Izdelek je dobavljen z laserskim modulom. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte na noben način, saj lahko v nasprotnem primeru pride do telesne poškodbe.

RG2	IEC 62471-5: 2015
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1	IEC 60825-1: 2014

Tako kot pri številnih svetlih virih svetlobe NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK

λ = 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

Valovna dolžina 465 ± 7 nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

POZOR:

Uporaba kontrolnikov ali prilagoditve ali izvajanje drugih postopkov, razen tistih, ki so opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

- Če naprava potrebuje popravilo, nosite zaščito oči pred laserjem z optično gostoto (OD) 4 ali več in z valovno dolžino 458 – 651 nm.
- Na napravo ne postavljajte posod z vodo, kot je kozmetika ali tekoča zdravila.
- Če v napravo pride kakšen predmet ali voda, napravo odklopite in se obrnite na servisno osebje družbe Hisense.
- Na napravo ne postavljajte virov z odprtim ognjem (npr. goreče sveče). Naprave ne izpostavljajte visoki temperaturi in vročini.
- Ne izpostavljajte baterije neposredni sončni svetlobi ali svečam.
- Odprtin za zračenje na obeh straneh ne prekrivajte s predmeti, da preprečite pregrevanje notranjosti naprave.
- Da bi preprečili kratek stik in poškodbo izdelka, ne dotikajte se priključkov ali drugih odprtin na laserskem projektorju z ostrimi ali kovinskimi predmeti.
- Če je bila naprava v toplem okolju, počakajte, da morebitna kondenzacija, ki se je nabrala na njej, najprej izhlapi, PREDEN napravo vklopite.
- Ne dovolite, da bi otrok stal na napravi ali plezal nanjo.
- Ne postavljajte nobenih predmetov nad lečo ali pred njo, saj lahko laserska svetloba povzroči, da predmet postane vnetljiv.
- Redno očistite lečo s čisto krpo in se pred tem prepričajte, da je laserski projektor izklopljen.

Seznam dodatne opreme



Navodila za uporabo




1 daljinski upravljalnik



2 bateriji AAA (pri daljinskem upravljalniku s sončnim napajanjem je baterija vgrajena)



1 napajalni kabel




1 napajalni adapter

ali



1 napajalni adapter




Evropska garancija

OPOMBA:

- Zgornji seznam pripomočkov se lahko razlikuje glede na specifičen model, državo ali regijo. Glejte dejansko vrečko z dodatno opremo.
- Slike in ilustracije so zgolj informativne in se lahko razlikujejo od videza dejanskega izdelka.
- Zaslon ni priložen.

Diagram laserskega projektorja

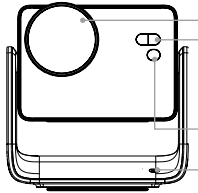


Leča

Senzor ToF (uporablja se za funkcijo samodejnega ostrenja in funkcijo zaščite oči)
Z nevidnim laserskim sevanjem razreda 1 IEC 60825-1: 2014
Valovna dolžina 930–950 nm

Modul slikovnega senzorja CMOS (uporablja se za funkcijo samodejnega ostrenja in funkcijo samodejne korekcije trapezne popačenosti)

Indikator napajanja/Gumb za vklop

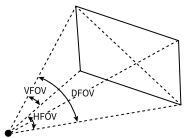



Območje zaznavanja:


1. Modul slikovnega senzorja CMOS: DFOV: 155,7° ± 3°, HFOV: 122,4° ± 3°, VFOV: 92° ± 3°
2. Tof senzor: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

OPOMBA:

- Nazivno območje zaznavanja senzorjev se lahko razlikuje glede na testno okolje, pogoje in glede na preizkušani izdelek.
- Pri uporabi projektorja so tveganja neizbežna, tudi ob vklopljeni funkciji zaščite oči. Otroke morajo pri uporabi izdelka spremljati odrasle osebe.
- Slika izdelka je namenjena samo za referenco, dejanski izdelek je lahko videti drugače.

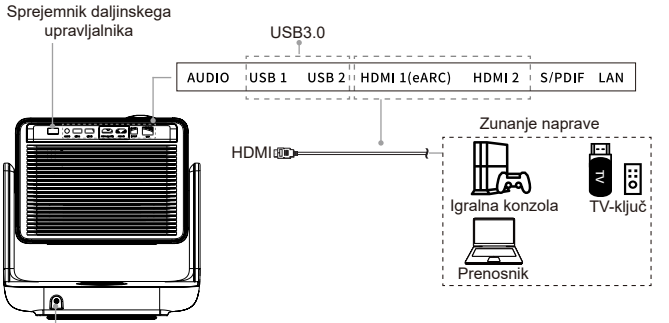

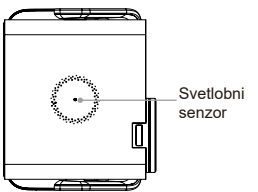

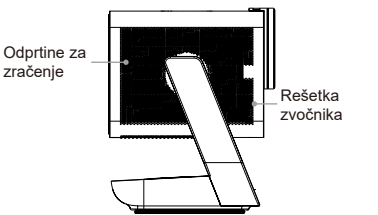

Uporaba daljinskega upravljalnika

GUMB	OPIS
⏻	Vklop/stanje pripravljenosti
INPUT / ⎆	Izberite vhodne vire
APP	Gumbi za hiter dostop do aplikacij
☰ / ≡	Pritisnite za vstop v meni
⛶	Pritisnite, da omogočite samodejno ostrenje Pritisnite in pridržite, da omogočite ročno ostrenje
🎙	Vklop mikrofona
⏯	Tipke za predvajanje
∧ / ∨ / < / > ◎	Smerne tipke (navigacijski gumbi za gor/dol/levo/desno)
OK	Gumb za potrditev
← / ⮌	V meniju ali aplikaciji se vrnete na prejšnje mesto; pri nekaterih modelih dolg pritisk deluje kot EXIT (izhod iz menija ali aplikacije)
⌂ / 🏠	Prikaz domačega zaslona
123	Vnos številk in posebni funkcijski gumbi
VOL	Glasnost (povečanje/zmanjšanje)
☼	Svetlost (gor/dol) (na voljo le v nekaterih načinih slike)
Štirje barvni gumbi / ■■■■	Posebni funkcijski gumbi
🔇 / 🔕	Utiša in obnovi zvok; za modele z gumbom (subtitle), pridržite za uporabo kot SUBTITLE
Št. gumba	Vnos številk
Home	Odpri izkušnjo V Home
AI	Aktiviraj pomočnika z umetno inteligenco Te funkcije ni mogoče omogočiti v nekaterih scenarijih.
Naslednji gumbi so samo za nekatere televizijske aplikacije v živo in morda niso uporabni v nekaterih modelih/državah/regijah.	
CH	Menjava kanala
SUBTITLE	Vklop ali izklop načina podnapisov

GUIDE	Prikaz elektronskega programskega vodnika; za modele z gumbom (GUIDE CH.LIST), dolgi pritisk se uporablja kot CH.LIST
CH.LIST	Prikaz seznama kanalov na zaslonu
INFO	Prikaz trenutnih informacij o programu; za modele z gumbom (INFO TEXT), pritisnite in držite za uporabo kot TEXT
TEXT	Vklop/izklop funkcije teleteksta

OPOMBA:

- Priloženi daljinski upravljalnik se razlikuje glede na model, državo/regijo. Oglejte si informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku v vrečki z dodatno opremo.
- Tukaj navedeni gumbi so namenjeni samo za referenco. Dejanski daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model, državo/regijo.


Nameščanje baterij v daljinski upravljalnik (razen daljinskega upravljalnika na sončno napajanje)

1. Podrsajte zadnji pokrov, da odprete predel za baterije na daljinskem upravljalniku.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA. Prepričajte se, da se pola (+) in (–) baterij ujemata s poloma (+) in (–), označenima v predelu za baterije.
3. Zaprite predel za baterije s pokrovom.

Pomembne informacije o daljinskem upravljalniku in baterijah (razen sončno napajanega daljinskega upravljalnika)

- Baterije zavrzite na označeno mesto za odlaganje baterij. Ne vrzite jih v ogenj.
- Izrabljene baterije takoj odstranite, da preprečite, da bi iztekale v predel za baterije.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.
- Kemikalije iz baterije lahko povzročijo izpuščaj. Če baterije puščajo, očistite predel za baterije s krpo. Če kemikalije pridejo v stik z vašo kožo, jo takoj sperite.
- Ne mešajte novih in rabljenih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) baterij in baterij za polnjenje (NiCd, NiMH itd.).
- Daljinski upravljalnik prenehajte uporabljati, če postane topel ali vroč.
- Takoj pokličite naš center za podporo na spletnem mestu za podporo.

Polnjenje daljinskega upravljalnika (za daljinski upravljalnik na sončno napajanje)

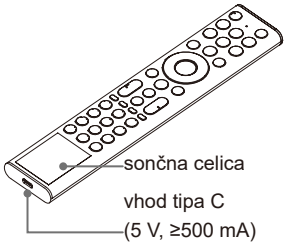

Daljinski upravljalnik lahko napolnite tako, da sončno celico izpostavite svetlobi ali uporabite kabel USB tipa C (ni priložen).

Vhod tipa C se uporablja za hitro polnjenje. Pri polnjenju preko vhoda tipa C rdeč indikator utripa. Ko je povsem napolnjen, indikator najprej preneha utripati in se nato izklopi.

OPOMBA:

- Slike in ilustracije so zgolj informativne in se lahko razlikujejo od videza dejanskega izdelka.
- Baterije ne more zamenjati uporabnik. Notranjo baterijo ne poskušajte odstraniti ali zamenjati sami, saj lahko to povzroči poškodbo baterije/naprave, telesne poškodbe, požar ali eksplozijo.
- Kadar daljinskega upravljalnika ne uporabljate, ga obrnite s sprednjo stranjo navzgor, da bo sončna celica izpostavljena svetlobi. To bo podaljšalo čas delovanja daljinskega upravljalnika.
- Če baterijo izpostavljate okoljem z izjemno visokimi temperaturami, lahko pride do eksplozije ali iztekanja vnetljive tekočine oz. plina.
- Kemikalije v bateriji lahko razdražijo kožo. V primeru stika kemikalij s kožo, zadevno mesto nemudoma operite.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko stiskanje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Pri upravljanju daljinskega upravljalnika bodite vedno pozorni, da vam ne pade na tla.
- Če je baterija izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko to povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Podatki o dosegu daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik deluje do 8 metrov pred laserskim projektorjem. (Ta razdalja velja za neseznanjen infrardeči pripomoček.)
- Kot delovanja daljinskega upravljalnika: če je senzor daljinskega upravljalnika najvišja točka in je oddaljen 6 metrov, je vodoravni delovni kot v območju ±30°, navpični pa v območju ±15°. (Ta razdalja velja za neseznanjen infrardeči pripomoček.)

Seznanjanje daljinskega upravljalnika (samo za daljinski upravljalnik Bluetooth)

Seznanite daljinski upravljalnik z laserskim projektorjem po vklopu naprave. Daljinski upravljalnik držite največ 3 metre od laserskega projektorja in za seznanitev pritisnite katerikoli gumb (razen gumba za vklop/izklop in gumba za mikrofon).

OPOMBA:

- V posebnih primerih za seznanjanje pritisnite in pridržite gumb [☰ / ≡].
- Če pri daljinskem upravljalniku pride do neznane napake, je to lahko zaradi motenj. Poskusite odpraviti vzrok motnje in nato znova zaženite postopek seznanjanja.
- Če se pojavi neznana napaka na daljinskem upravljalniku, medtem ko je stanje napolnjenosti baterij normalno, odstranite baterije, pritisnite poljubno tipko 1–2 sekundi in nato baterije ponovno vstavite. Nato bo daljinski upravljalnik deloval pravilno. (samo za daljinski upravljalnik z zamenljivo baterijo)
- Če se na daljinskem upravljalniku pojavi neznana napaka, ga ponovno napolnite prek vhoda tipa C in aktivirajte. (samo za daljinski upravljalnik na sončno napajanje)
- Daljinskega upravljalnika ni mogoče seznaniti z laserskim projektorjem, medtem ko je laserski projektor v stanju pripravljenosti.

1 Osnovno delovanje

Vklop ali izklop naprave

1. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
2. Za vklop naprave pritisnite gumb ⏻ na daljinskem upravljalniku. Ko napravo prvič vklopite, sledite navodilom, prikazanim na zaslonu, in konfigurirajte osnovne nastavitve naprave.

OPOMBA:

- Ko je naprava vklopljena, jo lahko s pritiskom gumba ⏻ na daljinskem upravljalniku preklopite v stanje pripravljenosti; ko je naprava v stanju pripravljenosti, jo lahko s pritiskom gumba ⏻ vklopite.
- Ko naprave dalj časa ne uporabljate, izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- Ko napravo izklopite, počakajte vsaj 10 sekund, preden jo ponovno vklopite.

Namestitev na strop


Naprava omogoča stropno montažo. Dno gimbala je opremljeno z navojno luknjo. Za stropno montažo uporabite vijak z navojem 1/4"-20 in učinkovito dolžino navoja 6,7–9 mm. Za pritrditev je potreben en vijak.

Namestitev naj izvedejo usposobljeni strokovnjaki. Uporaba poškodovanih nosilcev ali vijakov oziroma nepravilna namestitev lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Uporabnik prevzame polno pravno in finančno odgovornost za kakršnekoli telesne poškodbe, gmotno škodo ali posledične izgube, ki izhajajo iz:


- Uporaba necertificiranih materialov za namestitev
- Nepravilne namestitvene prakse, ki odstopajo od specifikacij
- Neizpolnjevanje varnostnih ukrepov

⚠ OPOZORILO: Nezadostno prezračevanje povzroči pregrevanje ali morebitne poškodbe naprave.

- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin ali na napravo ne postavljajte predmetov.
- Napravo ne postavljajte v ozkem, zaprtem ali slabo prezračevanem prostoru.

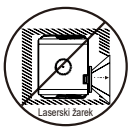

- Če želite zagotoviti ustrezno prezračevanje, poskrbite za najmanjše odmike, kot je prikazano na spodnjem diagramu.

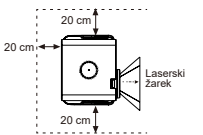

2 Samodejno ostrenje

Ko je omogočena funkcija samodejnega ostrenja, lahko naprava samodejno prilagodi izostritev, da bo slika projektorja jasna.

- Funkcijo samodejnega ostrenja omogočite s pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku.
- Funkcijo ročnega ostrenja lahko omogočite tako, da pritisnete in držite gumb ter ročno prilagodite izostritev s pritiskom smerne tipke na daljinskem upravljalniku.

3 Samodejna korekcija slike

Pritisnite gumb / na daljinskem upravljalniku, izberite **Nastavitve > Projektor > Samodejna korekcija trapezne popačenosti.**
Naprava lahko izvede samodejno korekcijo trapezne popačenosti na projiciranem zaslonu in samodejno spremeni obliko slike v pravokotnik.

4 3D-Funkcionalnost

Ta projektor ima 3D zmogljivost, ki uporabnikom omogoča uživanje v potopitveni 3D vsebini. Za 3D-ogled je potreben par DLP-Link 3D-očal (prodajajo se ločeno).

- Nastavitev 3D-načina
  Izberite 3D-format, ki ustreza vaši vsebini.

3D-način	Opis formata vsebine
Slika ob sliki	Dve sliki prikazani vodoravno
Zgoraj in spodaj	Dve sliki, ena nad drugo
Pakiranje sličic	Zaporedni, na sličicah temelječ 3D-format

OPOMBA:

- Pred uporabo vedno preberite varnostna navodila v uporabniškem priročniku za 3D-očala, da preprečite telesno neugodje ali škodo na premoženju.
- Nekatera 3D-vsebina morda ni združljiva zaradi sistemskih omejitev.
- Kakovost slike se lahko razlikuje glede na vsebino vira in 3D-format.

5 IRIS

Uporablja se za prilagajanje kontrasta slike. Povečanje kontrasta naredi sliko bolj izrazno, s svetlejšimi poudarki in globljimi sencami, kar vodi do bogatejših barv in večje vizualne globine. Zmanjšanje kontrasta zmehča sliko in uravna podrobnosti.

6 Premik leče

Sliko projekcije je mogoče premakniti za uporabo v več scenarijih; največji navpični razpon nastavitve je ± 125 %, največji vodoravni razpon nastavitve pa ± 46 %.


7 Več nastavitev

Pritisnite gumb ⌂ / ⌂ na svojem daljinskem upravljalniku, izberite **Nastavitve** za vstop v meniju Nastavitve in nastavite svojo napravo.

OPOMBA:

- Oglejte si E-priročnik za podrobna navodila (**Nastavitve > Podpora > E-priročnik**).
- Ob nadgradnji sistema se deli funkcije programske opreme spremenijo.

8 Velikost slike in razdalja projekcije

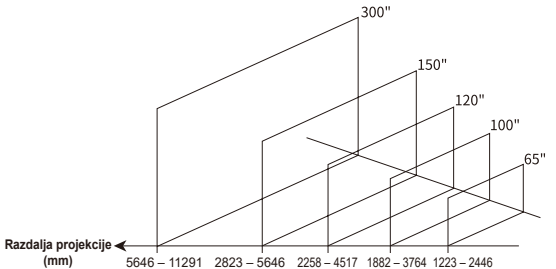

Velikost slike / Razdalja projekcije	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646 – 11291	2823 – 5646	2258 – 4517	1882 – 3764	1223 – 2446
palci	222 – 445	111 – 222	89 – 178	74 – 148	48 – 96

OPOMBA:

- Ko je velikost slike večja od 300 palcev, morda ne bo na voljo samodejno prilagajanje slike ob gibanju; potrebna sta ročno ostrenje in ročno prilagajanje slike.
- Projekcijske razdalje so navedene kot referenca, dejanska razdalja pa se razlikuje glede na izbrano optično povečavo.

Vzdrževanje

- Ne dotikajte se naprave, ko deluje ali takoj po izklopu, saj je lahko vroča.
- Naprave ne čistite z izdelki z vsebnostmi olj, saj lahko poslabšajo zunanjost ali poškodujejo barvo. Prekomeren stik z gumijastimi izdelki ali izdelki iz etilena, lahko povzroči madeže na napravi.
- Če se zunanjost laserskega projektorja umaže, izklopite napravo in jo obrišite z vlažno, mehko krpo.
- **Nega leč:**
  - Ne dotikajte se leč s svojimi rokami.
  - Leč ne brišite z navadnimi čistilnimi krpami.
  - Za odstranjevanje prahu z leč uporabite pnevmatski pihalnik.
  - V primeru umazanije, maščobe ali prstnih odtisov naj leče očisti strokovnjak s krpami za optično čiščenje, papirjem za brisanje leč ali profesionalnimi čistilnimi sredstvi, da preprečite poškodbe optičnega premaza in s tem poslabšanje kakovosti slike.
- Za izklop naprave vedno uporabite gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku. Ne prekinjajte napajanja neposredno, ko je naprava v uporabi.

Odpravljanje težav

Če imate težave z napravo, jo najprej poskusite izklopiti in nato znova vklopiti napravo. Če se težava še vedno pojavlja, preverite napotke v nadaljevanju.

1. Potrebnih je nekaj sekund, da se slika po vklopu naprave prikaže na zaslonu. Ali je to normalno?

- Da, to je normalno. Projektor je v postopku inicializacije in iskanja informacij o prejšnjih nastavitvah.

2. Ni zvoka ali slike

- Preverite, ali je napajalni kabel priključen v delujočo električno vtičnico.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku, da aktivirate napravo iz načina pripravljenosti.
- Preverite nastavitev glasnosti in, ali je vklopljen način "Nemo".

3. Po ročni korekciji slike se na robu slike pojavijo neenakomerne sence

- Projektorji Hisense uporabljajo digitalno korekcijo, zato dejanska ločljivost zapolni območje prikaza, pri čemer po zaključku ročne korekcije slike ostane nekaj okoliškega prostora neizkoriščenega.

4. Ko se projektor premakne, funkcija samodejne korekcije slike ne deluje pravilno

- Prepričajte se, ali je v nastavitvah projektorja vklopljena funkcija samodejne korekcije.
- Prepričajte se, da pred lečo projektorja ali modulom kamere ni nobene ovire.

5. Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno

Zagotovite, da je naprava priključena v električno vtičnico in jo je mogoče upravljati.
Za daljinski upravljalnik z zamenljivo baterijo:

- Preverite, ali baterijsko napajanje deluje pravilno.
- Vzemite bateriji iz daljinskega upravljalnika, za 1 – 2 sekundi pritisnite poljubno tipko in vstavite bateriji nazaj.
- V posebnih primerih za seznanjanje pritisnite in pridržite gumb [☰ / ☰].
- Zamenjajte bateriji v daljinskem upravljalniku.
- Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni.

Za daljinski upravljalnik na sončno napajanje:

- Napolnite daljinski upravljalnik prek vhoda tipa C in ga aktivirajte.

Če imate še kakšna druga vprašanja, obiščite naslednje spletno mesto in poiščite lokalno telefonsko številko službe ZA POMOČ STRANKAM za pomoč.
https://global.hisense.com/support/customer-center/

Specifikacije izdelka

Ime modela		Laserski projektor
Mere (D × G × V)		10,1 × 12,0 × 12,4 palcev (256 × 304 × 315 mm)
Teža		25,8 lbs (11,7 kg)
Velikost aktivnega zaslona (diagonalno)		65 – 300 palcev
Ločljivost zaslona		3840 × 2160
Zvočna moč		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Poraba energije		360 W
Napajanje		100–240 V – 50/60 Hz, 6,0 A
Vhodna moč		42,0 V ⎓ 8,57 A
Specifikacije modula brezžičnega omrežja LAN	Frekvenčni razpon	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Izhodna moč (največ)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (pas DFS) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (pas DFS/TPC) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (ne v EU) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Specifikacije modula Bluetooth	Frekvenčni razpon	2,4–2,4835 GHz
	Izhodna moč (največ)	2,4–2,4835 GHz, razred 1, 6 dBm
Pogoji okolja		Temperatura: 41 °F–95 °F (5 °C–35 °C) Vlažnost: 20–80 % RH Atmosferski tlak: 86 kPa–106 kPa
Vhod HDMI		RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti omrežja		≤ 2,0 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Zavrnitev odgovornosti:
Vsi izdelki, specifikacije izdelkov in podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšanje zanesljivosti, funkcij, zasnove ali kako drugače.

Recikliranje / licence

OEEO (odpadna elektronska in električna oprema) Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči med navadne gospodinjske odpadke. Vaša odgovornost je, da odpadno opremo oddate na označeno zbirno točko za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme pomaga ohranjati naravne vire in zagotavlja, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o točkah za recikliranje odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

Baterije



Zamenljiva baterija:
V skladu z direktivo o baterijah izrabljenih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Baterije zavrzite v zbirne posode, namenjene za ta namen v prodajalnah.

Vgrajena baterija:
V skladu z direktivo za baterije baterij iz tega izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Vgrajene baterije tega izdelka ne more zamenjati uporabnik; za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Izdelek zavrzite v službi za odlaganje odpadkov, kjer bodo izvedli ustrezne ukrepe za recikliranje in obdelavo.

ROHS (omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi) Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih snovi, ki jih je težko reciklirati.

To omogoča enostavno recikliranje električne in elektronske opreme ter prispeva k varovanju okolja.

Snovi v tem izdelku ustrezajo zahtevam direktive RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

V vseh državah članicah EU je delovanje frekvenčnega pasu 5150–5350 MHz omejeno samo na notranjo uporabo.

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.


Proizvedeno pod licenco družbe DTS, Inc. in/ali njihovih podružnic. Za patente glejte https://xperi.com/dts-patents/. DTS, logotip DTS, DTS:X, logotip DTS:X, Virtual:X in logotip DTS Virtual:X so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe DTS, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah. © DTS, Inc. in/ali njihove podružnice. Vse pravice pridržane.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice © 1992–2024 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

Proizvedeno z licenco družbe IMAX Corporation. IMAX® je registrirana blagovna znamka družbe IMAX Corporation v ZDA in drugih državah. Za patente DTS si oglejte http://patents.dts.com. Proizvedeno z licenco družbe DTS Licensing Limited. DTS in logotip DTS sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe DTS, Inc. v ZDA in drugih državah. © 2020 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Družba Hisense Visual Technology Co., Ltd. s tem dokumentom izjavlja, da je tip radijske opreme skladen z direktivo 2014/53/EU in uredbami o radijski opremi 2017 v Združenem kraljestvu. Za celotno besedilo izjave o skladnosti vnesite ime modela na naslednjem spletnem naslovu: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Za ime modela televizorja si oglejte nalepko s tehničnimi podatki; ime modela Bluetooth daljinskega upravljalnika poiščite na daljinskem upravljalniku ali pod njegovim pokrovom.

Pogled od spodaj

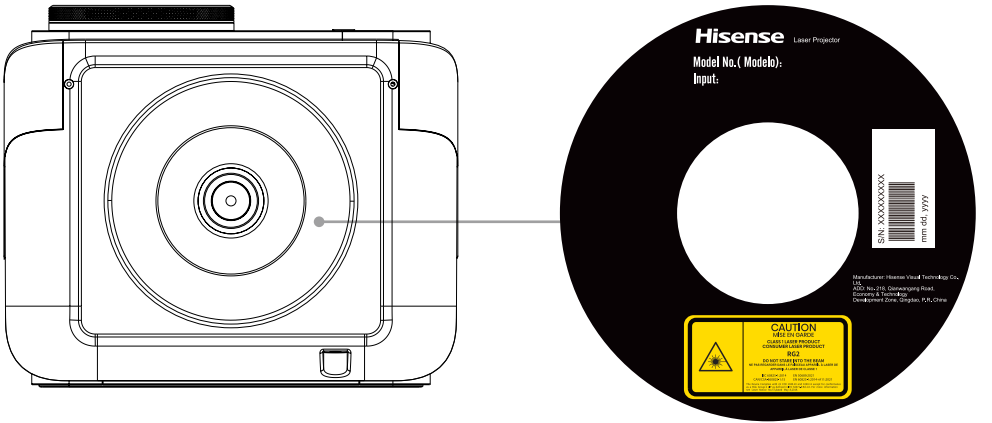

OPOMBA:

Ta stran prikazuje položaj imenske ploščice, vsebina pa je zgolj informativne narave.

Σημαντική σημείωση

Η συμβατότητα με προϊόντα, λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων δεν είναι εγγυημένη. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες κατά τη λειτουργία, τη χρήση ή τη σύνδεση με ασύμβατες συσκευές ή εφαρμογές.

Για την εγγραφή και την αναπαραγωγή περιεχομένου σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενδέχεται να απαιτείται άδεια χρήσης από τον κάτοχο των πνευματικών ή άλλων συναφών δικαιωμάτων του εν λόγω περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα σας. Ανατρέξτε στην εν λόγω νομοθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον κάτοχο των δικαιωμάτων του περιεχομένου που επιθυμείτε να καταγράψετε ή να αναπαραγάγετε.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Τάση DC: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που συμβολίζεται είναι τάση συνεχούς ρεύματος (DC).



Προβλεπόμενη χρήση και συνθήκες περιβάλλοντος για αυτή τη συσκευή

Αυτή η συσκευή προορίζεται για την απόδοση σημάτων εικόνας και ήχου σε επίπεδη επιφάνεια σε οικιακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον γραφείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλό επίπεδο υγρασίας ή συγκέντρωσης σκόνης. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή, υγρασία, νερό που στάζει ή πιτσιλιές νερού και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κ.λπ. πάνω από τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο κλιματισμό και κρατάτε κεριά ή άλλες γυμνές φλόγες μακριά από τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.

Εάν η συσκευή μεταφερθεί από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον, αφήστε την απενεργοποιημένη για τουλάχιστον μία ώρα προκειμένου να αποφύγετε τη συμπύκνωση. Εάν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από την υγρασία.

Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα αερίου CO_2 ή ξηρής σκόνης. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε τέτοιους πυροσβεστήρες, προσπαθήστε να απομονώσετε την παροχή ρεύματος προτού χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα νερού.

Το παρόν είναι Εξοπλισμός κατηγορίας Α. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε οικιακό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές.

Ένας προβολέας λέιζερ ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών μέτρων ασφαλείας όπως:

- ΠΑΝΤΑ να γίνεται χρήση ντουλαπιών ή βάσεων ή μεθόδων στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του προβολέα λέιζερ.
- ΠΑΝΤΑ να γίνεται χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια τον προβολέα λέιζερ.
- ΠΑΝΤΑ να διασφαλίζετε ότι ο προβολέας λέιζερ δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- ΠΑΝΤΑ να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους του σκαρφαλώματος στα έπιπλα για να φτάσουν στον προβολέα λέιζερ ή στα χειριστήριά του.
- ΠΑΝΤΑ να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον προβολέα λέιζερ, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος πάνω τους ή να τραβηχτούν.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τον προβολέα λέιζερ σε ασταθές σημείο.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τον προβολέα λέιζερ πάνω σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπες ή βιβλιοθήκες) χωρίς να αγκυρώσετε τόσο το έπιπλο όσο και τον προβολέα λέιζερ σε κατάλληλο στήριγμα.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τον προβολέα λέιζερ πάνω σε υφάσματα ή τοποθετείτε άλλα υλικά μεταξύ του προβολέα λέιζερ και του επίπλου στήριξης.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται να δελεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια ή τηλεχειριστήρια, πάνω στον προβολέα λέιζερ ή στο έπιπλο πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο προβολέας λέιζερ.

Εάν ο εγκατεστημένος προβολέας λέιζερ πρέπει να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο, πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.

■ Τροφοδοσία ισχύος

Τυχόν λανθασμένες τάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Συνδέστε αυτή τη συσκευή μόνο σε παροχή ρεύματος με τη σωστή τάση

και συχνότητα που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.

Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο, ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή βρίσκεται υπό τάση, ακόμη και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εφόσον είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος.

Συνιστάται η τοποθέτηση αυτής της συσκευής σε ξεχωριστό κύκλωμα.

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης κ.λπ. είναι επικίνδυνα και ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, μην την ενεργοποιείτε ξανά σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

■ Βύσμα και καλώδιο τροφοδοσίας

- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Δρομολογήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην είναι τσακισμένο ή τοποθετημένο πάνω σε αιχμηρές άκρες, να μην το πατάτε και να μην εκτίθεται σε χημικές ουσίες. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας με κατεστραμμένη μόνωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
- Κατά την αποσύνδεση, τραβήξτε το φις και ΟΧΙ το καλώδιο. Το καλώδιο ενδέχεται να υποστεί βλάβη και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα αν το τραβήξετε.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή χαλαρό καλώδιο τροφοδοσίας ή κατεστραμμένη πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας διαφορετικά από εκείνο που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.

■ Εξαερισμός και υψηλές θερμοκρασίες

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας μόνο σε μέρη όπου υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 20 cm ελεύθερος χώρος στα πλάγια και 20 cm ελεύθερος χώρος στο πίσω μέρος της συσκευής για την κυκλοφορία του αέρα. Η υπερβολική θερμότητα και η παρεμπόδιση του εξαερισμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή πρόωρη φθορά ορισμένων

ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Μην φράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην απλώνετε ρούχα κ.λπ. για στέγνωμα επάνω στη συσκευή.
- Προσέξτε να μην αγγίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού, καθώς ενδέχεται να είναι υπερβολικά ζεστά.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών.

■ Προειδοποίηση σχετικά με την έκλυση αερίων

Τα καινούργια έπιπλα, τα χαλιά, οι μπογιές, τα οικοδομικά υλικά και τα ηλεκτρονικά είδη μπορούν να απελευθερώσουν χημικές ουσίες στον αέρα μέσω της εξάτμισης. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας και την ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά οσμή μέσα σε μερικές ώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής θερμαίνονται για πρώτη φορά. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek és előírásoknak. Η συσκευή σας λειτουργεί κανονικά και οι αναθυμιάσεις από την έκλυση θα μειωθούν με τον καιρό.

■ Επίβλεψη

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή. Μπορεί να ανατραπεί, να ωθηθεί ή να τραβηχτεί από την επιφάνεια της βάσης και να τραυματίσει κάποιον.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επιτήρηση.

■ Ένταση ήχου

Η δυνατή μουσική και οι θόρυβοι ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη βλάβη στα αυτιά σας. Αποφύγετε την υπερβολική ένταση, ειδικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κατά τη χρήση ακουστικών.
Αν ακούτε βόμβο στα αυτιά σας, χαμηλώστε την ένταση ή διακόψτε προσωρινά τη χρήση των ακουστικών.

■ Καταιγίδες

Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Η υπερτάση που προκαλείται από κεραυνούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή μέσω της πρίζας.

■ Μεγάλες περίοδοι απουσίας

Όσο το φις τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε πρίζα υπό τάση, η συσκευή καταναλώνει ενέργεια ακόμη και σε κατάσταση αναμονής. Το φις τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων μη χρήσης.

■ Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.

Καθαρίζετε τη συσκευή, την οθόνη και το τηλεχειριστήριο μόνο με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό, καθαρό πανί φυσικού χρώματος. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες.

- Μην εκθέτετε τις επιφάνειες σε εντομοαπωθητικά, διαλυτικά, αραιωτικά ή άλλες πτητικές ουσίες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα της επιφάνειας.
- Μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας επάνω στη συσκευή. Το υγρό στο εσωτερικό της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος.
- Επίσης, σκουπίζετε το φις τροφοδοσίας με ένα στεγνό πανί ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

■ Σέρβις/Επισκευή

Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα/πίσω μέρος της συσκευής. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό σέρβις.

■ Συσκευασία

Φυλάξτε τα υλικά κατά της υγρασίας και τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.

Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία και το υλικό κατά της υγρασίας είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος, προκαλέστε εμετό και επισκεφθείτε το πλησιέστερο νοσοκομείο.

■ Τροποποίηση

Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση αυτής της συσκευής ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

■ Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

Για μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης:

- Τυχόν λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή μπαταρίας, διάβρωση και έκρηξη.
- Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Μην αναμιγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην καίτε ή σπάτε τις μπαταρίες.
- Φροντίστε να απορρίπτετε τις μπαταρίες σωστά.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή συναφή.

Για ενσωματωμένη μπαταρία:

- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία μόνοι σας.
- Μην τη ρίχνετε στη φωτιά.
- Μην συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία.
- Προστατέψτε την από πτώσεις.
- Χρησιμοποιήστε τη σωστή συσκευή φόρτισης.
- Φροντίστε να απορρίψετε την μπαταρία σωστά.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή συναφή.

■ Απόρριψη

Ανατρέξτε στην ενότητα ανακύκλωσης του παρόντος οδηγού.

■ Λέιζερ

Μην κοιτάτε απευθείας τον φακό όταν αυτή η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, διότι το φως του λέιζερ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας!

- Αυτό το προϊόν διαθέτει μονάδα λέιζερ. Μην ανοίγετε ή τροποποιείτε αυτή τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

RG2	IEC 62471-5: 2015
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1	IEC 60825-1: 2014

Όπως με κάθε φωτεινή πηγή, ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ

λ = 465±7 nm/530±7 nm/643±8 nm

Μήκος κύματος 465±7 nm/530±7 nm/643±8 nm

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η χρήση χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσουν έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

- Εάν αυτή η συσκευή απαιτεί επισκευή, φορέστε γυαλιά προστασίας από ακτινοβολία λέιζερ με οπτική πυκνότητα OD 4 ή μεγαλύτερη και μήκος κύματος 458-651nm.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό, όπως καλλυντικά ή υγρά φάρμακα, επάνω σε αυτή τη συσκευή.
- Εάν οποιοδήποτε αντικείμενο ή νερό εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις της Hisense.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε ανοιχτή πηγή φλόγας (π.χ. αναμμένο κερί) επάνω στη συσκευή. Κρατήστε την μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και θερμότητα.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως ή σε φως κεριών.
- Διατηρήστε τους αεραγωγούς και στις δύο πλευρές ελεύθερους από τυχόν αντικείμενα, προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρμανση του εσωτερικού της συσκευής.
- Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο προϊόν, μην χρησιμοποιείτε κανένα αιχμηρό αντικείμενο ή μέταλλο για να αγγίξετε τις θύρες ή άλλες οπές του προβολέα λέιζερ.
- Εάν αυτή η συσκευή βρισκόταν σε θερμό περιβάλλον, αφήστε πρώτα να εξατμιστεί τυχόν συσσωρευμένη συμπύκνωση ΠΡΟΤΟΥ ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να στέκονται όρθια πάνω στη συσκευή ή να σκαρφαλώνουν σε αυτήν.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω ή μπροστά από τον φακό, διότι το φως του λέιζερ ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη του αντικειμένου.
- Καθαρίζετε περιοδικά τον φακό με ένα καθαρό πανί και βεβαιώνεστε ότι ο προβολέας λέιζερ είναι απενεργοποιημένος προτού ξεκινήσετε.

Λίστα εξαρτημάτων



Εγχειριδιο Χρηστη




1 Τηλεχειριστήριο



2 AAA μπαταρίες (Για το τηλεχειριστήριο με ηλιακή τροφοδοσία, η μπαταρία είναι ενσωματωμένη)



1 Καλώδιο παροχής ρεύματος



1 Τροφοδοτικό

ή



1 Τροφοδοτικό




Ευρωπαϊκή εγγύηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η παραπάνω λίστα εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή. Ανατρέξτε στην πραγματική συσκευασία εξαρτημάτων.
- Τα σχήματα και οι εικόνες παρέχονται μόνο ως παραδείγματα και ενδέχεται να διαφέρουν από την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.
- Η οθόνη δεν περιλαμβάνεται.

Διάγραμμα προβολέα λέιζερ

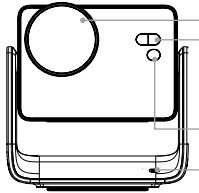


Φακός

Αισθητήρας ToF (χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτόματης εστίασης και τη λειτουργία προστασίας των ματιών)
Με αόρατη ακτινοβολία λέιζερ κατηγορίας 1 IEC 60825-1: 2014
Μήκος κύματος 930-950 nm

Μονάδα αισθητήρα εικόνας CMOS (χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτόματης εστίασης και αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης)

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Κουμπί λειτουργίας

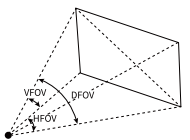



Εύρος ανίχνευσης :


1. Μονάδα αισθητήρα εικόνας CMOS: DFOV: 155,7° ± 3°, HFOV: 122,4° ± 3°, VFOV: 92° ± 3°
2. Αισθητήρας Tof: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το ονομαστικό εύρος ανίχνευσης των αισθητήρων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα και τις συνθήκες δοκιμής με διαφορετικό προϊόν δοκιμής.
- Οι κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι κατά τη χρήση του προβολέα ακόμη και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία προστασίας των ματιών. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικες κατά τη χρήση.
- Η εικόνα του προϊόντος προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει στην εμφάνιση.

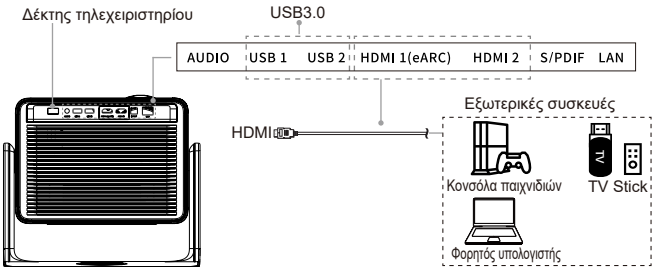

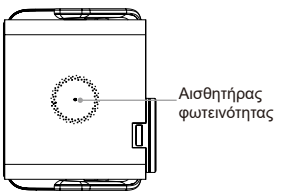

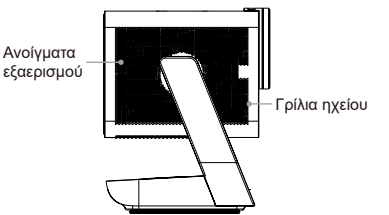

Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας

ΚΟΥΜΠΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
⏻	Ενεργοποίηση/Κατάσταση αναμονής
INPUT / ⎆	Επιλογή πηγών εισόδου
APP	Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης σε Εφαρμογές
☰ / ≡	Πατήστε για είσοδο στο Μενού
⛶	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εστίαση Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη μη αυτόματη εστίαση
🎙	Ενεργοποίηση του μικροφώνου
▶II	A lejátszásvezérlő gombok
∧ / ∨ / < / > ◎	Κουμπιά κατεύθυνσης (κουμπιά πλοήγησης επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)
OK	Κουμπί Επιβεβαίωσης
← / ⮌	Στο Μενού ή την Εφαρμογή, επιστροφή στην προηγούμενη θέση. Σε ορισμένα μοντέλα, το παρατεταμένο πάτημα χρησιμοποιείται ως EXIT (έξοδος από το μενού ή έξοδος από την εφαρμογή)
⌂ / 🏠	Εμφάνιση Αρχικής οθόνης
123	Κουμπιά εισαγωγής αριθμών και ειδικών λειτουργιών
VOL	Ένταση ήχου (αύξηση/μείωση)
☼	Φωτεινότητα (αύξηση/μείωση) (διατίθεται μόνο σε ορισμένες λειτουργίες εικόνας)
Τέσσερα έγχρωμα κουμπιά / ■■■■	Κουμπιά ειδικής λειτουργίας
🔇× / 🔕	Σίγαση και επαναφορά ήχου. Για τα μοντέλα με κουμπί SUBTITLE, πατήστε παρατεταμένα για χρήση ως κουμπί SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)
Αριθμητικά κουμπιά	Αριθμητικά πλήκτρα
Home	Άνοιγμα εμπειρίας V Home
AI	Ενεργοποίηση του βοηθού AI Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ορισμένα σενάρια.

Τα παρακάτω κουμπιά προορίζονται μόνο για ορισμένες εφαρμογές ζωντανής τηλεόρασης και ενδέχεται να μην είναι λειτουργικά σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.	
CH	Αλλαγή καναλιού
SUBTITLE	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Υπότιτλοι
GUIDE	Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος. Για τα μοντέλα με κουμπί (GUIDE / CH.LIST), πατήστε παρατεταμένα για χρήση ως κουμπί CH.LIST (ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
CH.LIST	Εμφάνιση της λίστας καναλιών στην οθόνη
INFO	Εμφάνιση των τρεχουσών πληροφοριών προγράμματος. Για τα μοντέλα με κουμπί (INFO / TEXT), πατήστε παρατεταμένα για χρήση ως κουμπί TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ)
TEXT	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας teletext

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα ή τη χώρα/την περιοχή. Ελέγξτε τις πληροφορίες σύμφωνα με το πραγματικό τηλεχειριστήριο στη θήκη εξαρτημάτων.
- Τα παραπάνω κουμπιά προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Το τηλεχειριστήριο της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα ή τις χώρες/περιοχές.

Τοποθετηση μπαταριων στο τηλεχειριστηριο (εξαιρειται το ηλιακο τηλεχειριστηριο)


1. Σύρετε το πίσω κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών αντιστοιχούν στα άκρα (+) και (-) που υποδεικνύονται στη θήκη μπαταριών.
3. Κλείστε τον θάλαμο μπαταριών με το κάλυμμα.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες (εξαιρειται το ηλιακο τηλεχειριστηριο)

- Απορρίψτε τις μπαταρίες σε έναν καθορισμένο χώρο απόρριψης. Μην τις απορρίπτετε σε φωτιά.
- Αφαιρέστε αμέσως τις παλιές μπαταρίες για να αποτραπεί η διαρροή στον θάλαμο μπαταριών.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι χημικές ουσίες των μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν εξάνθημα. Εάν οι μπαταρίες διαρρεύσουν, καθαρίστε τον θάλαμο μπαταριών με ένα πανί.

Εάν οι χημικές ουσίες αγγίξουν το δέρμα σας, πλύνετέ το αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές, τυπικές (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες (NiCd, NiMH κ.λπ.) μπαταρίες μαζί.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν γίνει ζεστό ή καυτό.
- Azonnal lépjen kapcsolatba támogatási központunkkal támogatási weboldalunkon keresztül.

Φορτιση τηλεχειριστηριου (για το ηλιακο τηλεχειριστηριο)

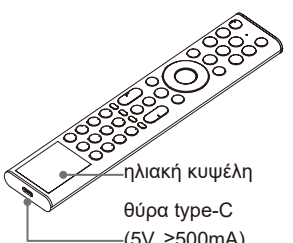

Μπορείτε να φορτίσετε το τηλεχειριστήριο εκθέτοντας την ηλιακή κυψέλη στο φως ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB type-C (δεν παρέχεται).

Η θύρα type-C χρησιμοποιείται για γρήγορη φόρτιση. Κατά τη φόρτιση μέσω της θύρας type-C, η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τα σχήματα και οι εικόνες παρέχονται μόνο ως παραδείγματα και ενδέχεται να διαφέρουν από την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.
- Η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε την εσωτερική μπαταρία μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία/στη συσκευή, τραυματισμός, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, τοποθετείτε το με την όψη προς τα πάνω για να εκτίθεται η ηλιακή κυψέλη στο φως. Αυτό θα παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.
- Η έκθεση της μπαταρίας σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Τα χημικά της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος. Εάν έρθουν χημικά σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε αμέσως.
- Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή θερμό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Να χειρίζεστε πάντα το τηλεχειριστήριο με προσοχή και να το προστατεύετε από πτώσεις.
- Η έκθεση μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Πληροφορίες για την εμβέλεια τηλεχειριστηρίου

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει σε απόσταση έως και 8 μέτρων μπροστά από τον προβολέα λέιζερ. (Αυτή η απόσταση χρησιμοποιείται για μη συζευγμένη συσκευή υπερύθρων.)
- Γωνία τηλεχειριστηρίου: λαμβάνοντας τον αισθητήρα τηλεχειρισμού ως το υψηλότερο σημείο και σε απόσταση 6 μέτρων, η οριζόντια γωνία ελέγχου βρίσκεται εντός εύρους ±30°, ενώ η κατακόρυφη γωνία βρίσκεται εντός εύρους ±15°. (Αυτή η απόσταση χρησιμοποιείται για μη συζευγμένη συσκευή υπερύθρων.)

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου (μόνο για τηλεχειριστήριο Bluetooth)

Η σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον προβολέα λέιζερ πρέπει να γίνει μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο εντός 3 μέτρων από τον προβολέα λέιζερ και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από τα κουμπιά λειτουργίας και μικροφώνου) για να γίνει η σύζευξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Σε ειδικές περιπτώσεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [☰ / ☰] για να πραγματοποιήσετε σύζευξη.
- Εάν προκύψει ένα άγνωστο σφάλμα με το τηλεχειριστήριο, θα έχει προκληθεί από παρεμβολές. Προσπαθήστε να εξαλείψετε την αιτία της παρεμβολής και πραγματοποιήστε σύζευξη ξανά.
- Εάν παρουσιαστεί άγνωστο σφάλμα με το τηλεχειριστήριο ενώ η ισχύς της μπαταρίας είναι κανονική, μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για 1~2 δευτερόλεπτα και να τις επανατοποθετήσετε. Το τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσει κανονικά. (μόνο για τηλεχειριστήριο με μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης)
- Εάν παρουσιαστεί άγνωστο σφάλμα με το τηλεχειριστήριο, κάντε επαναφόρτιση μέσω της θύρας type-C και ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο. (μόνο για το ηλιακό τηλεχειριστήριο)
- Το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με τον προβολέα λέιζερ όταν ο προβολέας λέιζερ βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

1 Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα τοίχου.
2. Πατήστε το κουμπί ⏻ στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ⏻ στο τηλεχειριστήριο για να τη θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ⏻ στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή όταν αυτή απενεργοποιηθεί.

Εγκατάσταση στην οροφή

Η συσκευή υποστηρίζει ανάρτηση. Το κάτω μέρος του gimbal διαθέτει σπειρωτή οπή. Για την ανάρτηση της συσκευής, χρησιμοποιήστε βίδα με σπείρωμα 1/4"-20 με ωφέλιμο μήκος σπειρώματος 6,7–9 mm. Απαιτείται μία βίδα για τη στερέωση της συσκευής.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η χρήση ελαττωματικών βάσεων ή βιδών ή η ακατάλληλη εγκατάσταση, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σε υλικές ζημιές. Ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη νομική και οικονομική ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ή επακόλουθες απώλειες που προκύπτουν από:


- Χρήση μη πιστοποιημένων υλικών εγκατάστασης
- Ακατάλληλες πρακτικές εγκατάστασης που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές
- Μη εφαρμογή μέτρων ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κακός αερισμός θα προκαλέσει την υπερθέρμανση ή τη βλάβη της συσκευής.

- Μη φράσσετε τα ανοίγματα αερισμού και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε στενούς, κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους.



- Για να διασφαλιστεί ο σωστός αερισμός της συσκευής, πρέπει να διατηρείται ο ελάχιστος χώρος όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

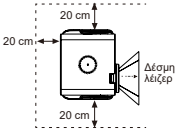

2 Αυτόματη εστίαση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης εστίασης, η συσκευή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την εστίαση για να κάνει την εικόνα του προβολέα ευκρινή.

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης πατώντας κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μη αυτόματης εστίασης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί και να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση πατώντας το D-pad στο τηλεχειριστήριο.

3 Αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

Πατήστε το κουμπί / στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβολέας > Αυτόματη Διόρθωση Τραπεζοειδούς Παραμόρφωσης.**

Η συσκευή μπορεί να εκτελέσει αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης στην προβαλλόμενη οθόνη και αλλάζει αυτόματα το σχήμα της οθόνης σε ορθογώνιο.

4 Λειτουργικότητα 3D

Αυτός ο προβολέας διαθέτει δυνατότητα 3D, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν καθηλωτικό 3D περιεχόμενο. Απαιτείται ένα ζευγάρι γυαλιών DLP-Link 3D (πωλούνται ξεχωριστά) για προβολή 3D.

- Ρύθμιση λειτουργίας 3D
  Επιλέξτε τη 3D μορφή που αντιστοιχεί στο περιεχόμενό σας.

Λειτουργία 3D	Περιγραφή μορφής περιεχομένου
Δίπλα-δίπλα	Δύο εικόνες εμφανίζονται οριζόντια
Επάνω και κάτω	Δύο εικόνες τοποθετημένες κάθετα
Στοίβαξη καρέ	Μορφή 3D βάσει διαδοχικών καρέ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο χρήσης των 3D γυαλιών πριν από τη χρήση, για να αποφευχθούν σωματικές ενοχλήσεις ή υλικές ζημιές.

- Κάποιο 3D περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι συμβατό λόγω περιορισμών του συστήματος.
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο προέλευσης και τη μορφή 3D.

5 ΙΡΙΣ

Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της αντίθεσης της εικόνας. Η αύξηση της αντίθεσης κάνει την εικόνα πιο διακριτή, με φωτεινότερα σημεία και βαθύτερες σκιές, με αποτέλεσμα πλουσιότερα χρώματα και μεγαλύτερο οπτικό βάθος. Η μείωση της αντίθεσης μαλακώνει την εικόνα και εξισορροπεί τις λεπτομέρειες.

6 Μετατόπιση φακού

Η εικόνα προβολής μπορεί να μετακινηθεί για να καλύψει περισσότερα σενάρια χρήσης, με μέγιστο εύρος κατακόρυφης ρύθμισης ±125% και μέγιστο εύρος οριζόντιας ρύθμισης ±46%.


7 Περισσότερες ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί ⌂ / 🏠 στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεων και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (**Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο**).
- Ορισμένα μέρη της λειτουργίας λογισμικού αλλάζουν με την αναβάθμιση του συστήματος.

8 Μέγεθος εικόνας και απόσταση προβολής

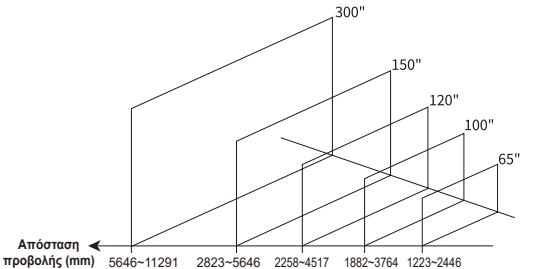

Μέγεθος εικόνας / Απόσταση προβολής	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
ίντσες	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν το μέγεθος της εικόνας είναι μεγαλύτερο από 300 ίντσες, η αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης κατά την κίνηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Απαιτούνται χειροκίνητη εστίαση και χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης.
- Οι αποστάσεις προβολής παρέχονται για σκοπούς αναφοράς και η πραγματική απόσταση ποικίλλει ανάλογα με την επιλογή του οπτικού ζουμ.

Συντήρηση

- Αποφύγετε την επαφή με τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή της, καθώς μπορεί να είναι ζεστή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με προϊόντα με βάση το λάδι, καθώς μπορεί να αλλοιώσουν το εξωτερικό της ή να καταστρέψουν τη βαφή. Η εκτεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή αιθυλένιο μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στη συσκευή.
- Εάν το εξωτερικό του Προβολέα Λέιζερ λερωθεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και σκουπίστε με ένα υγρό, μαλακό πανί.
- **Φροντίδα φακού:**

◦ Αποφύγετε την επαφή με τον φακό με τα χέρια σας.

◦ Μη χρησιμοποιείτε συνηθισμένα πανιά καθαρισμού για να σκουπίζετε τον φακό.

◦ Χρησιμοποιείτε έναν φυσητήρα σκόνης για να αφαιρείτε τη σκόνη από τον φακό.

◦ Για λίπη, ρύπους και δακτυλικά αποτυπώματα, αναζητήστε επαγγελματικό καθαρισμό για τον φακό χρησιμοποιώντας πανιά καθαρισμού οπτικών ειδών, χαρτί καθαρισμού φακών ή επαγγελματικά καθαριστικά διαλύματα για να αποφύγετε την καταστροφή της οπτικής επίστρωσης και την απώλεια της ποιότητας της εικόνας.

- Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μην διακόπτετε απευθείας την τροφοδοσία ενώ η συσκευή λειτουργεί.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας, δοκιμάστε πρώτα να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, ελέγξτε τις συμβουλές που ακολουθούν.

1. Περνούν μερικά δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η εικόνα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Είναι φυσιολογικό;

- Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Ο προβολέας βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας και αναζητά πληροφορίες για προηγούμενες ρυθμίσεις.

2. Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα

- Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που λειτουργεί.
- Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή από τη λειτουργία «Αναμονή».
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της έντασης ήχου ή για τυχόν ενεργοποίηση της λειτουργίας «Σίγασης».

3. Κάποιες ακανόνιστες σκιές εμφανίζονται στην άκρη της εικόνας μετά από μη αυτόματη διόρθωση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

- Οι προβολείς της Hisense χρησιμοποιούν ψηφιακή διόρθωση, οπότε η πραγματική ανάλυση καλύπτει την πραγματική περιοχή προβολής και αφήνει κάποια περιβάλλουσα περιοχή αχρησιμοποίητη μετά την ολοκλήρωση της μη αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης.

4. Όταν ο προβολέας μετακινείται, η λειτουργία αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης δεν λειτουργεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης διόρθωσης παραμόρφωσης κατά την κίνηση είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του προβολέα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μπροστά από το φακό προβολής ή τη μονάδα κάμερας.

5. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι μπορεί να λειτουργήσει.

Για τηλεχειριστήριο με μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης:

- Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι κανονικό.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για 1~2 δευτερόλεπτα και τοποθετήστε τις ξανά.
- Σε ειδικές περιπτώσεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [☰ / ≡] για να πραγματοποιήσετε σύζευξη.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Για ηλιακό τηλεχειριστήριο:

- Επαναφορτίστε χρησιμοποιώντας τη θύρα type-C και ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο και βρείτε την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ για βοήθεια.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα μοντέλου		Προβολέας λέιζερ
Διαστάσεις (Π × Β × Υ)		10,1 × 12,0 × 12,4 ίντσες (256 × 304 × 315 mm)
Βάρος		25,8 λίβρες (11,7 kg)
Μέγεθος ενεργής οθόνης (Διαγώνια)		65 ~ 300 ίντσες
Ανάλυση οθόνης		3840 × 2160
Ισχύς ήχου		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Κατανάλωση ισχύος		360 W
Τροφοδοσία ισχύος		100-240 V ~ 50/60 Hz, 6,0 A
Ισχύς εισόδου		42,0 V ⎓ 8,57 A
Στοιχεία μονάδας ασύρματου δικτύου LAN	Εύρος συχνοτήτων	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (Ζώνη DFS) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (Ζώνη DFS/TPC) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (για εκτός ΕΕ) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm

Στοιχεία μονάδας Bluetooth	Εύρος συχνοτήτων	2,4-2,4835 GHz
	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)	2,4-2,4835GHz, Κατηγορία 1, 6 dBm
Περιβαλλοντικές συνθήκες		Θερμοκρασία: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Υγρασία: 20% - 80% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa - 106 kPa
Είσοδος HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής δικτύου		≤ 2,0 W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Αποποίηση ευθύνης:
Όλα τα προϊόντα, οι προδιαγραφές προϊόντων και τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της λειτουργίας, του σχεδιασμού ή για άλλους λόγους.

Ανακύκλωση / Άδειες χρήσης

ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ



Το σύμβολο αυτό πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να περισυλλεχθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, είναι ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του εξοπλισμού σας κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που μπορείτε να αφήσετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Μπαταρίες



Μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης:

Σύμφωνα με την Οδηγία περί μπαταριών, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σας στους ειδικούς για τον σκοπό αυτό κάδους συλλογής στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Ενσωματωμένη μπαταρία:

Σύμφωνα με την Οδηγία περί μπαταριών, οι μπαταρίες σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η ενσωματωμένη μπαταρία σε αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Απορρίψτε το προϊόν στην υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων και αυτή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανακύκλωση και την επεξεργασία του.

ROHS (Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών) Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/ΕΕ



Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν.

Αυτό επιτρέπει την εύκολη ανακύκλωση του ΗΗΕ και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν ανταποκρίνονται στην Οδηγία RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η λειτουργία στα 5150-5350MHz περιορίζεται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σύμβολο HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.


Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της DTS, Inc. ή/και των θυγατρικών της. Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://xperi.com/dts-patents/. Το DTS, το λογότυπο DTS, το DTS:X, το λογότυπο DTS:X, το Virtual:X και το λογότυπο DTS Virtual:X είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. η/και σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. και/ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio και το σήμα διπλού D είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται υπό την άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά μη δημοσιευμένα έργα. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευάζεται υπό την άδεια της IMAX Corporation. Το IMAX® είναι σήμα κατατεθέν της IMAX Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Για ευρεσιτεχνίες DTS, δείτε http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται υπό την άδεια της DTS Licensing Limited. Το DTS και το λογότυπο DTS είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Δια της παρούσης, η Hisense Visual Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς του 2017 του Ηνωμένου Βασιλείου για τον ραδιοεξοπλισμό. Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης, πληκτρολογήστε το όνομα του μοντέλου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων για το όνομα μοντέλου της τηλεόρασης και βρείτε το όνομα μοντέλου του τηλεχειριστηρίου Bluetooth στο τηλεχειριστήριο ή στο εσωτερικό του καλύμματος του τηλεχειριστηρίου.

Κάτω όψη

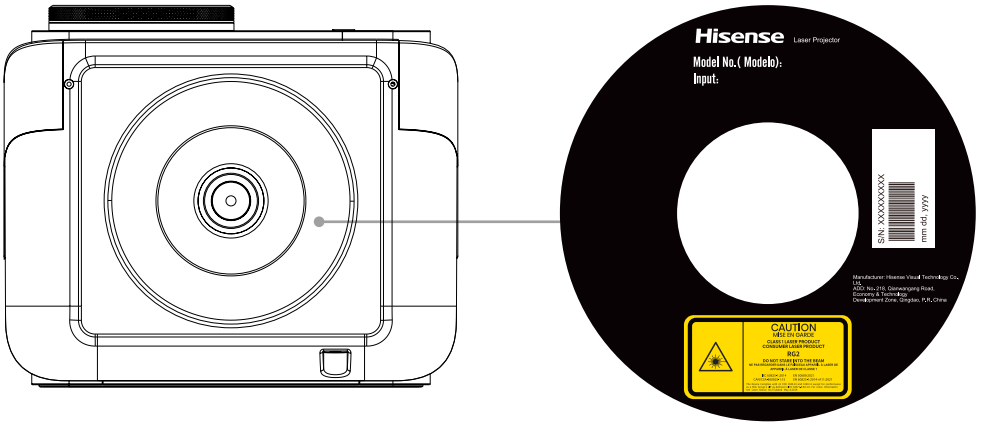

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται ως υπόδειξη της θέσης της πινακίδας τύπου και το περιεχόμενό της προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Važna obavijest

Nije zajamčena kompatibilnost s proizvodima, softverom i uslugama trećih strana. Nismo odgovorni za štetu ili gubitak uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja s nekompatibilnim uređajima ili aplikacijama.

Snimanje i reprodukcija sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može zahtijevati dopuštenje vlasnika autorskih prava ili drugih sličnih prava za taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati da je vaša upotreba ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o autorskim pravima u vašoj zemlji. U tom zakonodavstvu potražite više informacija o relevantnim zakonima i propisima ili se obratite vlasniku prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

Sva prava pridržana.

⎓ Napon istosmjerne struje: Ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom napon istosmjerne struje.

CE UKCA

Predviđena namjena i uvjeti okoline za ovaj uređaj

Uređaj je namijenjen za prikaz video i zvučnih signala na vrhu stola u kućno ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracijom prašine. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvoda.

- Uređaj nemojte izlagati kiši, vlazi, prskanju ili kapanju vode, nemojte postavljati predmete napunjene tekućinama, poput vaza, čaša i sl. na ili iznad uređaja.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama.
- Ne izlažite uređaj izravnom djelovanju klima uređaja. Svijeće i druge vrste otvorenog plamena uvijek držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako se koristi na otvorenom prostoru, provjerite je li zaštićen od vlage.

Ako primijetite nešto neobično, odmah iskopčajte kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite aparat za gašenje požara punjen plinom CO_2 ili prahom. Ako takvi aparati za gašenje požara nisu dostupni, prije upotrebe aparata za gašenje na bazi vode pokušajte isključiti ili izolirati napajanje električne energije.

Ovo je oprema razreda A. Korištenje ove opreme u stambenom okruženju može izazvati radijske smetnje.

Laserski projektor može pasti i uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVIJEK koristite ormariće, postolja ili načine montaže koje je preporučio proizvođač laserskog projektora.
- UVIJEK koristite namještaj koji može sigurno poduprijeti težinu laserskog projektora.
- UVIJEK se pobrinite da laserski projektor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- UVIJEK poučite djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi dosegli laserski projektor ili njegove kontrole.
- UVIJEK provedite žice i kabele spojene na vaš laserski projektor tako da se osobe ne mogu spotaknuti o njih, povući ih ili zgrabiti ih.
- NIKADAne postavljajte laserski projektor na nestabilno mjesto.
- NIKADA ne postavljajte laserski projektor na visoki namještaj (npr. ormare ili police za knjige) bez da su i namještaj i laserski projektor učvršćeni odgovarajućim nosačem.
- NIKADA ne postavljajte laserski projektor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između laserskog projektora i potpornog namještaja.
- NIKADA ne stavljajte predmete koji bi mogli navesti djecu da se popnu, poput igračaka i daljinskih upravljača, na laserski projektor ili na namještaj na koji je laserski projektor postavljen.

Ako zadržavate i premještate postojeći laserski projektor, trebaju se primijeniti iste gore navedene mjere.

■ Strujno napajanje

Naponi različiti od navedenih mogu oštetiti uređaj. Uređaj priključite samo na napajanje ispravnog napona i frekvencije koje možete pronaći na pločici s podacima, a pritom koristite isporučeni kabel napajanja.

Strujni utikač mora biti lako dostupan kako biste u bilo kojem trenutku mogli odspojiti uređaj. Uređaj je pod naponom, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je priključen na utičnicu.

Preporučuje se da uređaj postavite na zasebni strujni krug.

- Nemojte preopteretiti strujne utičnice priključivanjem previše uređaja u istu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, produžni kabeli i slično opasni su i mogu uzrokovati strujni udar i požar.

Nakon isključivanja nemojte ponovno uključivati uređaj u roku od 5 sekundi. Često uključivanje i isključivanje napajanja u kratkom razdoblju može uzrokovati nenormalan rad uređaja.

■ Strujni utikač i kabel napajanja

- Nemojte dodirivati strujni utikač mokrim rukama.
- Nemojte postavljati teške predmete na kabel napajanja. Kabel postavite tako da ne bude presavijen ili položen preko oštrih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.
- Kod odspajanja povucite za strujni utikač, NE za kabel. Ako povučete za kabel, može doći do oštećenja kabela i kratkog spoja.
- Nemojte postavljati kabel napajanja u blizinu vrućih predmeta.
- Nemojte pomicati uređaj s kabelom napajanja ukopčanim u utičnicu.
- Nemojte koristiti oštećen ili labav kabel napajanja ili oštećenu strujnu utičnicu.
- Nemojte koristiti kabel napajanja osim onog kojeg ste dobili s uređajem.

■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Uređaj montirajte samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 20 cm slobodnog prostora sa svake strane i 20 cm na pozadini jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
- Nemojte sušiti odjeću i sl. iznad uređaja.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u uređaj kroz ventilacijske otvore.

■ Upozorenje o ispuštanju plina

Novi namještaj, tepih, boja, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što postavite uređaj i prvi put ga uključite, možda ćete u roku od nekoliko sati primijetiti slab miris. To je zato što se neke komponente uređaja prvi puta zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju ekološke zahtjeve i propise. Vaš uređaj radi savršeno i pare nastale ispuštanjem plinova s vremenom će se smanjiti.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu uređaja. Može se prevrnuti, biti odgurnuto ili oboreno s postolja i ozlijediti nekoga.
- Ne dopustite da uključeni uređaj radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.
Ako čujete bubnjanje u ušima, smanjite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite strujni utikač iz uređaja. Prenapon izazvan udarima gromova može oštetiti uređaj putem zidne utičnice.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, uređaj će trošiti energiju čak i u stanju pripravnosti. Strujni utikač trebate iskopčati tijekom dugih razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i održavanje

OPREZ:
Iskopčajte kabel napajanja prije čišćenja uređaja.
Uređaj, zaslon i daljinski upravljač čistite samo mekom, vlažnom, čistom krpom neutralne boje. Nemojte koristiti nikakve kemikalije.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv kukaca, otapalima, razrjeđivačima ili drugim hlapljivim tvarima. To može smanjiti kvalitetu površine.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na uređaj. Tekućina unutar uređaja može dovesti do kvara proizvoda.
- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac / stražnju stranu uređaja; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Bilo kakvo servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.

■ Pakiranje

Držite materijale protiv vlage i plastične vrećice van dohvata djece. Plastične vrećice mogu uzrokovati gušenje, a materijal protiv vlage štetan je ako se proguta. Ako se slučajno proguta, prisilite pacijenta da ga povrati i posjetite najbližu bolnicu.

■ Izmjene

Ne pokušavajte ni na koji način izmijeniti ovaj proizvod. Neovlaštene izmjene mogu poništiti jamstvo ovog uređaja, izazvati strujni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

Za zamjenjivu bateriju:

- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.
- Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Nemojte upotrebljavati punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Obvezno pravilno odložite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

Za ugrađenu bateriju:

- Nemojte sami rastavljati proizvod ili pokušati ukloniti bateriju.
- Nemojte ga odlagati u vatru.
- Nemojte drobiti ili probiti bateriju.
- Ne dopustite da padne.
- Upotrebljavajte ispravan uređaj za punjenje.
- Obvezno pravilno odložite bateriju.
- Ne izlažite bateriju prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju ovog vodiča.

■ Laser

Ne gledajte izravno u leću kad je uređaj uključen jer bi vam lasersko svjetlo moglo oštetiti oči!

- Proizvod sadrži laserski modul. Nemojte lomiti ili mijenjati proizvod na bilo koji način, to bi moglo uzrokovati ozljedu.

RG2	IEC 62471-5: 2015
LASERSKI PROIZVOD RAZREDA 1	IEC 60825-1: 2014

Kao i kod bilo kojeg jakog izvora svjetlosti, NEMOJTE GLEDATI U SNOP SVJETLOSTI

λ = 465 ± 7 nm/530 ± 7 nm/643 ± 8 nm

Valna duljina 465±7 nm/530±7 nm/643±8 nm

OPREZ:

Korištenje kontrola, podešavanje ili izvođenje postupaka drugačijih od onih ovdje navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.

- Ako je potrebno popraviti uređaj, nosite zaštitu od lasera za oči s optičkom

gustoćom (OD) od 4 ili više i s valnom duljinom od 458-651 nm.

- Nemojte postavljati posude koje sadrže vodu na uređaj, poput kozmetike ili tekućeg lijeka.
- Ako bilo koji predmet ili voda uđu u uređaj, iskopčajte uređaj i obratite se servisnom osoblju tvrtke Hisense.
- Ne stavljajte bilo kakav izloženi izvor vatre (npr. goruću svijeću) na ovaj uređaj. Držite podalje od visoke temperature i topline.
- Ne izlažite bateriju izravnoj sunčevoj svjetlosti ili svjetlu svijeće.
- Ventilacijske otvore s obje strane držite podalje od bilo kakvih predmeta kako biste spriječili pregrijavanje unutar uređaja.
- Kako biste izbjegli kratki spoj ili oštećenje proizvoda, nemojte koristiti oštar predmet ili metal za dodirivanje priključaka ili drugih otvora na laserskom projektoru.
- Ako je ovaj uređaj bio u toplom okruženju, PRIJE nego što uključite uređaj, pustite da nakupljena kondenzacija ispari.
- Nemojte pustiti da dijete stoji na uređaju ili se penje na uređaj.
- Ne stavljajte nikakve predmete iznad ili ispred leće jer lasersko svjetlo može uzrokovati zapaljenje predmeta.
- Povremeno očistite leću čistom krpom i provjerite je li laserski projektor isključen prije nego što počnete.

Popis pribora



Korisnički priručnik

1 daljinski upravljač

2 AAA baterije (za daljinski upravljač na solarno napajanje baterija je ugrađena)



1 kabel za napajanje



1 adapter napajanja

ili



1 adapter napajanja




Europsko jamstvo

NAPOMENA:

- Gornji popis pribora može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji. Pogledajte vrećicu s priborom.
- Slike i ilustracije navedene su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Platno nije uključeno.

Dijagram laserskog projektora

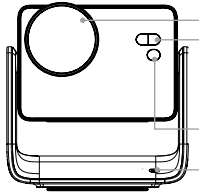


Leća

ToF senzor (koristi se za funkcije automatskog fokusa i zaštite očiju)
S nevidljivim laserskim zračenjem razreda 1 IEC 60825-1: 2014
Valna duljina 930 – 950 nm

Modul CMOS senzora slike (koristi se za funkcije automatskog fokusa i automatskog trapeznog ispravljanja)

Indikator napajanja / Gumb za napajanje

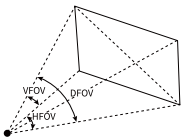


Domet detekcije:

1. Modul CMOS senzora slike: DFOV:155,7°±3°, HFOV:122,4°±3°, VFOV:92°±3°
2. Tof senzor: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

NAPOMENA:

- Nazivni domet detekcije senzora može se razlikovati ovisno o testnim okruženjima i uvjetima u kojima se provode testovi proizvoda.
- Tijekom upotrebe projektora neizbježni su rizici, čak i ako imate uključenu funkciju zaštite oka. Djeca moraju biti u pratnji odraslih prilikom korištenja uređaja.
- Slika proizvoda služi samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati.

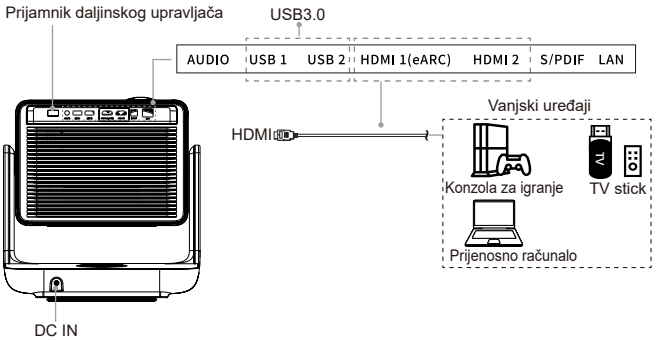

Korištenje daljinskog upravljača

GUMB	OPIS
⏻	Uključivanje/Pripravnost
INPUT / ⎆	Odaberite ulazne izvore
APP	Gumbi za brzi pristup aplikaciji
☰ / ≡	Pritisnite za ulazak u izbornik
⌖	Pritisnite za omogućavanje automatskog fokusa Pritisnite i držite za omogućavanje ručnog fokusa
🎙	Aktiviranje mikrofona
▶II	Tipke za reprodukciju
∧ / ∨ / < / > ◎	Podloga za smjer (navigacijski gumbi gore/dolje/lijevo/desno)
OK	Gumb potvrde
← / ⮌	U izborniku ili aplikaciji vratite se na prethodno mjesto. Za neke modele dugi pritisak služi kao EXIT (izlazak iz izbornika ili aplikacije)
⌂ / 🏠	Prikazuje početni zaslon
123	Unos brojeva i gumba posebnih funkcija
VOL	Glasnoća (gore/dolje)
☼	Svjetlina (gore/dolje) (dostupno samo u nekoliko načina slike)
Četiri gumba u boji / ▪▪▪▪	Gumbi posebnih funkcija
🔇× / 🔕	Isključi i uključi zvuk. Kod modela s gumbom SUBTITLE dugi pritisak koristi se kao SUBTITLE
Gumbi brojeva	Unos brojeva
Home	Iskustvo Open V Home
AI	Aktivirajte AI pomoćnika Ova se značajka u nekim scenarijima ne može omogućiti.
Gumbi u nastavku služe samo za neke aplikacije za TV uživo i možda se ne primjenjuju na neke modele/zemlje/regije.	
CH	Prebacivanje kanala

SUBTITLE	Aktiviranje ili deaktiviranje načina titlova
GUIDE	Prikaži Elektronički programski vodič. Kod modela s gumbom GUIDE / CH.LIST dugi pritisak koristi se kao CH.LIST
CH.LIST	Prikazuje popis kanala na zaslonu
INFO	Prikaži trenutne informacije o programima. Kod modela s gumbom INFO / TEXT dugi pritisak koristi se kao TEKST
TEKST	Uključuje/isključuje funkciju teleteksta

NAPOMENA:

- Uključeni daljinski upravljač razlikovat će se ovisno o modelu, državi/regiji. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u vrećici s priborom.
- Ovdje navedeni gumbi samo su za referencu. Stvarni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji/regiji.


Postavljanje baterija u daljinski upravljač (ne odnosi se na solarni daljinski upravljač)

1. Povucite stražnji poklopac kako biste otvorili pretinac za baterije daljinskog upravljača.
2. Umetnite dvije AAA baterije. Provjerite odgovaraju li (+) i (-) krajevi baterija (+) i (-) krajevima naznačenim u pretincu za baterije.
3. Poklopcem zatvorite pretinac za baterije.

Važne informacije o daljinskom upravljaču i baterijama (bez solarnog daljinskog upravljača)

- Odbacite baterije u naznačeno područje za odlaganje. Nikad ih ne bacajte u vatru.
- Odmah uklonite stare baterije kako biste spriječili curenje u pretinac za baterije.
- Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti daljinski upravljač, uklonite baterije.
- Kemikalije baterija mogu izazvati osip. Ako baterije iscure, krpom očistite pretinac za baterije. Ako kemikalije dodirnu vašu kožu, odmah je operite.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (NiCd, NiMH, itd.) baterije.
- Prestanite koristiti daljinski upravljač ako se zagrije.
- Odmah nazovite naš Centar za podršku na web-mjestu za podršku.

Punjenje daljinskog upravljača (za daljinski upravljač sa solarnim napajanjem)

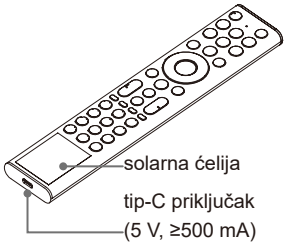

Daljinski upravljač možete puniti izlaganjem solarne ćelije svjetlu ili pomoću Type-C USB kabela (nije isporučen).

Priključak Type-C služi za brzo punjenje. Prilikom punjenja putem Type-C priključka crveni indikator će treperiti. Kada je napunjen do kraja, indikator će prvo prestati treptati, a zatim će se ugasiti.

NAPOMENA:

- Slike i ilustracije navedene su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Korisnik ne može zamijeniti bateriju. Ne pokušavajte sami ukloniti ili zamijeniti unutarnju bateriju jer to može uzrokovati oštećenje baterije/uređaja, tjelesnu ozljedu, požar ili eksploziju.
- Kada ne koristite daljinski upravljač, postavite ga gornjom stranom prema gore kako bi solarna ćelija bila izložena svjetlu. To će produžiti vrijeme rada daljinskog upravljača.
- Izlaganje baterije okruženjima s ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu nadražiti kožu. Ako kemikalije dođu u dodir s kožom, odmah ih isperite.
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije mogu rezultirati eksplozijom.
- Uvijek pažljivo rukujte daljinskim upravljačem kako ne bi pao na tlo.
- Baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka može eksplodirati ili može doći do curenja zapaljive tekućine ili plina.

Podaci o dometu daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač može raditi na udaljenost do 8 m ispred laserskog projektora. (Ova se udaljenost upotrebljava za neupareni infracrveni uređaj.)
- Kut daljinskog upravljanja: sa senzorom daljinskog upravljača kao najvišom točkom udaljenom 6 metara vodoravni kut upravljanja je unutar ±30°, a okomiti kut unutar ±15°. (Ova se udaljenost upotrebljava za neupareni infracrveni uređaj.)

Uparivanje daljinskog upravljača (samo za Bluetooth daljinski upravljač)

Uparite daljinski upravljač s laserskim projektorom nakon uključivanja uređaja. Držite daljinski upravljač na manje od 3 m od laserskog projektora i pritisnite bilo koji gumb (osim gumba za napajanje i gumba za mikrofon) kako biste uparili.

NAPOMENA:

- U posebnim slučajevima pritisnite i držite gumb [☰ / ☰] za uparivanje.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodi nepoznata pogreška, uzrok mogu biti smetnje. Pokušajte ukloniti uzrok smetnji i ponovno ga upariti.
- Ako se dogodi nepoznata pogreška na daljinskom upravljaču dok je napunjenost baterije normalna, možete izvaditi baterije, pritisnuti bilo koju tipku u trajanju 1 ~ 2 sekunde i vratiti ih. Tada će daljinski upravljač normalno funkcionirati. (samo za daljinski upravljač s izmjenjivom baterijom)
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodi nepoznata pogreška, napunite preko priključka Type-C i aktivirajte daljinski upravljač. (samo za daljinski upravljač sa solarnim napajanjem)
- Daljinski se upravljač ne može upariti s laserskim projektorom dok je projektor u načinu pripravnosti.

1 Osnovni rad

Uključivanje i isključivanje uređaja

1. Spojite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
2. Pritisnite gumb ⏻ na daljinskom upravljaču za uključivanje uređaja. Kada ga prvi put uključite, slijedite upute prikazane na zaslonu i konfigurirajte osnovne postavke uređaja.

NAPOMENA:

- Kada se uređaj pokrene, možete pritisnuti gumb ⏻ na daljinskom upravljaču kako biste ga prebacili u stanje pripravnosti. Kada je uređaj u stanju pripravnosti, možete pritisnuti gumb ⏻ na daljinskom upravljaču za uključivanje uređaja.
- Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme.
- Pričekajte barem 10 sekundi prije ponovnog uključivanja uređaja nakon što ga isključite.

Montaža na strop

Uređaj podržava vješanje sa stropa. Donji dio kardanskog zgloba opremljen je navojnim otvorom. Za vješanje uređaja koristite navoj vijka 1/4"-20, s učinkovitom duljinom navoja od 6,7 – 9 mm. Za učvršćivanje uređaja potreban je jedan vijak.


Montažu trebaju obaviti kvalificirani stručnjaci. Korištenje neispravnih nosača

ili vijaka, ili nepravilna montaža može dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine. Korisnik preuzima punu pravnu i financijsku odgovornost za sve tjelesne ozljede, oštećenje imovine ili gubitke koji proizađu iz toga:


- Upotreba materijala za montažu koji nisu certificirani
- Prakse nepravilne montaže koje odstupaju od specifikacija
- Neprovođenje sigurnosnih mjera

⚠ UPOZORENJE: Slaba ventilacija uzrokovat će pregrijavanje ili oštećenje uređaja.

- Nemojte blokirati ventilacijske otvore ili postavljati neki predmet na uređaj.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u uske, zatvorene ili slabo prozračene prostore.

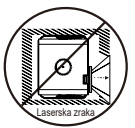

- Za pravilnu ventilaciju proizvoda potrebno održavati minimalan razmak prikazan na dijagramu u nastavku.

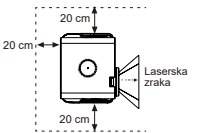

2 Automatski fokus

Kada je funkcija automatskog fokusa omogućena, uređaj može automatski prilagoditi fokus kako bi slika s projektora bila jasna.

- Omogućite funkciju automatskog fokusa pritiskom na gumb na daljinskom upravljaču.
- Možete omogućiti funkciju ručnog fokusa pritiskom i držanjem gumba i zatim ručno prilagoditi fokus pritiskom na D-pad na daljinskom upravljaču.

3 Automatsko keystone ispravljanje

Pritisnite gumb / na vašem daljinskom upravljaču, odaberite **Postavke > Projektor > Automatsko trapezno ispravljanje.**
Uređaj može automatski ispraviti trapezno izobličenje na projiciranom zaslonu i automatski promijeniti oblik zaslona u pravokutnik.

4 3D FUNKCIONALNOST

Ovaj projektor podržava 3D, omogućujući korisnicima uživanje u uronjenom 3D sadržaju. Za 3D prikaz potreban je par DLP-Link 3D naočala (prodaju se zasebno).

- Postavljanje 3D načina rada

Odaberite 3D format koji odgovara vašem sadržaju.

3D način	Opis formata sadržaja
Jedno pored drugog	Dvije slike prikazane vodoravno
Gornja i donja	Dvije slike složene okomito
Pakiranje okvira	Sekvencijalni 3D format temeljen na okvirima

NAPOMENA:

- Uvijek pročitajte sigurnosne upute u korisničkom priručniku za 3D naočale prije uporabe kako biste spriječili tjelesnu nelagodu ili oštećenje imovine.
- Neki 3D sadržaji možda neće biti kompatibilni zbog ograničenja sustava.
- Kvaliteta slike može varirati ovisno o izvoru sadržaja i 3D formatu.

5 IRIS

Koristi se za podešavanje kontrasta slike. Povećanje kontrasta čini sliku izraženijom, s jačim svijetlim tonovima i dubljim sjenama, što rezultira bogatijim bojama i izraženijom vizualnom dubinom. Smanjenje kontrasta omekšava sliku i uravnotežuje detalje.

6 Pomak objektiva

Slika projekcije može se pomaknuti kako bi se prilagodila većem broju scenarija upotrebe, s maksimalnim okomitim rasponom prilagođavanja od ±125% i maksimalnim vodoravnim rasponom prilagođavanja od ±46%.


7 Više postavki

Pritisnite ⌂ / ⌂ gumb na daljinskom upravljaču, odaberite **Postavke** za ulazak u izbornik Postavke kako biste postavili uređaj.

NAPOMENA:

- Detaljne upute potražite u e-priručniku (**Postavke > Podrška > E-priručnik**).
- Neki dijelovi funkcionalnosti softvera mijenjaju se nakon nadogradnje sustava.

8 Veličina slike i udaljenost projiciranja

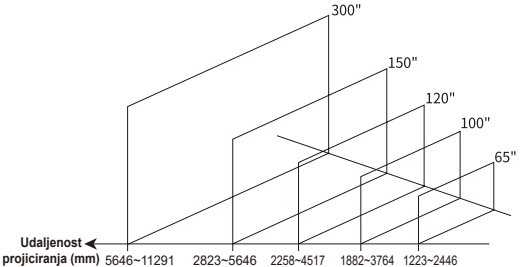

Veličina slike / Udaljenost projiciranja	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
inča	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

NAPOMENA:

- Ako je veličina slike veća od 300 inča, automatsko trapezno ispravljanje pri pokretu možda neće biti dostupno; bit će potrebno ručno fokusiranje i ručno trapezno ispravljanje.
- Udaljenosti projiciranja navedene su kao referenca, a stvarna udaljenost ovisi o odabiru optičkog zuma.

Održavanje

- Izbjegavajte dodirivanje uređaja dok radi ili odmah nakon što je isključen jer može biti vruć.
- Uređaj ne čistite proizvodima na bazi ulja jer mogu pokvariti vanjski izgled ili oštetiti boju. Dulji kontakt s proizvodima od gume ili etilena može uzrokovati mrlje na uređaju.
- Ako se vanjski dio laserskog projektora zaprlja, isključite uređaj i obrišite ga vlažnom, mekom krpom.
- **Održavanje leće:**

◦ Izbjegavajte dodirivanje leće dlanovima.
◦ Ne brišite leću običnim krpama za čišćenje.
◦ Upotrijebite puhalo za prašinu za uklanjanje prašine s leće.
◦ Ako je zaprljana masnoćom, prljavštinom i otiscima prstiju, neka profesionalac očisti leću pomoću krpica za optičko čišćenje, papira za brisanje leća ili profesionalnih otopina za čišćenje kako biste izbjegli oštećenje optičkog premaza i negativan utjecaj na kvalitetu slike.

- Uvijek koristite gumb za napajanje na daljinskom upravljaču za isključivanje uređaja. Nemojte izravno prekinuti napajanje dok uređaj radi.

Otklanjanje poteškoća

Ako imate problema s uređajem, prvo ga isključite i ponovno uključite. Ako ovo ne riješi problem, pročitajte savjete u nastavku.

1. Nakon uključivanja uređaja potrebno je nekoliko sekundi prije nego što se slika prikaže. Je li to normalno?

- Da, to je normalno. Projektor se inicijalizira i traži informacije o prethodnim postavkama.

2. Nema zvuka ili slike

- Provjerite je li kabel napajanja uključen u mrežnu utičnicu pod naponom.
- Pritisnite gumb napajanja na daljinskom upravljaču kako biste aktivirali uređaj iz stanja „Pripravnosti“.
- Provjerite postavke jačine zvuka te je li način „Isključen zvuk“ postavljen na uključeno.

3. Nakon ručnog ispravljanja zakrivljenja na rubu slike mogu se pojaviti nepravilne sjene

- Hisense projektori koriste digitalno ispravljanje, pa stvarna razlučivost popunjava stvarno područje prikaza i nakon dovršetka ručnog ispravljanja zakrivljenja ostavlja dio okolnog područja neiskorištenim.

4. Kada pomaknete projektor funkcija ispravljanja zakrivljenja neće ispravno funkcionirati

- Provjerite je li u postavkama projektora uključena funkcija Automatsko ispravljanje zakrivljenja nakon pokreta.
- Uvjerite se da nema prepreka ispred leće za projekciju ili modula kamere.

5. Daljinski upravljač ne funkcionira ispravno

Provjerite je li uređaj spojen na strujnu utičnicu i može li se njime upravljati.
Za daljinski upravljač s zamjenjivom baterijom:

- Provjerite je li razina napunjenosti baterije normalna.
- Izvadite baterije, pritisnite bilo koju tipku na 1 ~ 2 sekunde i ponovno ih umetnite.
- U posebnim slučajevima pritisnite i držite gumb [⊟ / ☰] za uparivanje.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču.
- Provjerite jesu li baterije ispravno ugrađene.

Za daljinski upravljač sa solarnim napajanjem:

- Ponovno napunite preko priključka Type-C i aktivirajte daljinski upravljač.

Ako budete imali još pitanja, posjetite sljedeće web-mjesto i zatražite pomoć putem vruće linije lokalno KORISNIČKOG CENTRA.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Specifikacije proizvoda

Naziv modela		Laserski projektor
Dimenzije (Duljina × Dubina × Visina)		10,1 × 12,0 × 12,4 inča (256 × 304 × 315 mm)
Težina		25,8 lbs (11,7 kg)
Aktivna veličina zaslona (dijagonala)		65 ~ 300 inča
Razlučivost zaslona		3840 × 2160
Snaga zvuka		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Potrošnja električne energije		360 W
Strujno napajanje		100-240 V ~ 50/60 Hz, 6,0 A
Ulaz napajanja		42,0 V ⎓ 8,57 A
Specifikacije bežičnog LAN modula	Frekvencijski raspon	2,4 – 2,4835 GHz 5,15 – 5,85 GHz 5,9 – 6,425 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 – 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 – 5,25 GHz 14 dBm 5,25 – 5,35 GHz (DFS pojas) 14 dBm 5,49 – 5,71 GHz (DFS/TPC pojas) 14 dBm 5,725 – 5,85 GHz (izvan EU-a) 14 dBm 5,9 – 6,425 GHz 14 dBm
Specifikacije Bluetooth modula	Frekvencijski raspon	2,4 – 2,4835 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 – 2,4835 GHz, razred 1, 6 dBm
Uvjeti okoline		Temperatura: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) Vlažnost: 20% – 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa – 106 kPa
HDMI ulaz		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Potrošnja energije u stanju pripravnosti mreže		≤ 2,0 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti		≤ 0,5 W
WI-FI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Izjava o odricanju odgovornosti:
Svi proizvodi, specifikacije proizvoda i podaci podložni su promjenama bez prethodne obavijesti radi poboljšanja pouzdanosti, funkcije, dizajna ili drugog razloga.

Recikliranje/licence

WEEE (Otpadna elektronička i električna oprema) Europska Direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu predajom na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme u trenutku odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoju otpadnu opremu radi recikliranja obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



Zamjenjiva baterija:
U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Baterije odložite u posebne spremnike za prikupljanje u maloprodajnim trgovinama.

Ugrađena baterija:
Sukladno Direktivi o baterijama, baterija u ovom proizvodu ne smije se odlagati u kućanski otpad. Korisnik ne može zamijeniti ugrađenu bateriju u ovom proizvodu. Obratite se svom pružatelju usluga za više informacija. Proizvod zbrinite kod tvrtke za zbrinjavanje otpada koja će poduzeti odgovarajuće mjere za recikliranje i obradu.

ROHS (Ograničenje opasnih tvari) Europska Direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava upotrebu opasnih i štetnih tvari koje je teško reciklirati.

Ona omogućuje jednostavno recikliranje otpadne elektroničke i električne opreme i doprinosi očuvanju okoliša.

Tvari uključene u ovaj proizvod odgovaraju RoHS direktivi.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

U svim državama članicama EU-a, rad na frekvencijama 5150–5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru.



Pojmovi HDMI, HDMI (multimedijsko sučelje visoke definicije), HDMI Trade dress i logotipi HDMI-ja zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.



Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. i/ili njezinih povezanih društava. Patente pogledajte na adresi https://xperi.com/dts-patents/. DTS, DTS logotip, DTS:X, DTS:X logotip, Virtual:X i DTS Virtual:X logotip trgovačke su marke ili registrirane trgovačke marke tvrtke DTS, Inc. i/ili njezinih povezanih društava u SAD-u i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. i/ili njezina povezana društva. Sva prava pridržana.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 1992. – 2024. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Proizvedeno pod licencom tvrtke IMAX Corporation. IMAX® je registrirani zaštitni znak tvrtke IMAX Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama. DTS patente pogledajte na adresi http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS i DTS logotip registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i drugim zemljama. © 2020. DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

Ovime Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Propisima o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva iz 2017. godine. Na sljedećoj internetskoj adresi unesite naziv modela kako biste pročitali cijeli tekst izjave o sukladnosti: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Pogledajte naziv modela TV-a na pločici s podacima te potražite naziv modela Bluetooth daljinskog upravljača na daljinskom upravljaču ili ispod poklopca daljinskog upravljača.

Donji prikaz

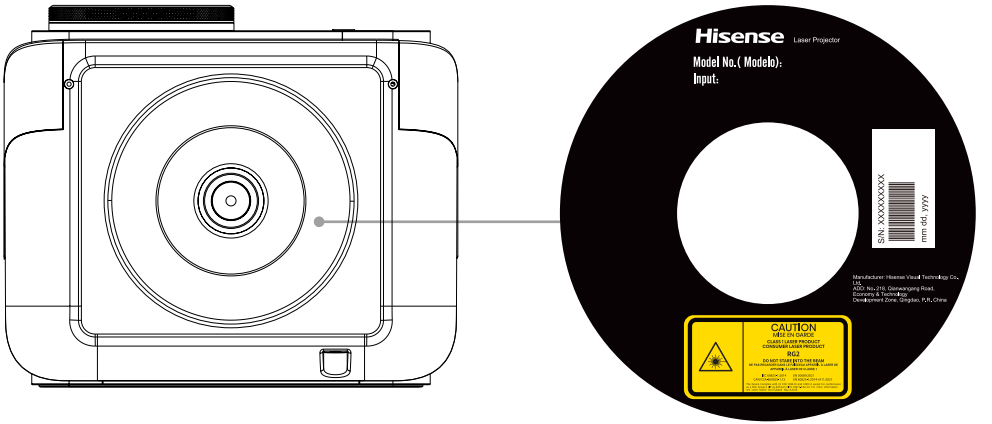

NAPOMENA:

Ova stranica upotrebljava se za prikaz položaja natpisne pločice, a sadržaj služi samo za referencu.

Remarcă Importantă

Compatibilitatea cu produse, software și servicii de la terți nu sunt garantate. Nu putem fi trași la răspundere pentru daune sau pierderi suferite în timpul funcționării, utilizării sau conectării la dispozitive sau aplicații incompatibile.

Pentru înregistrarea și redarea conținutului pe acesta sau pe un alt dispozitiv poate fi necesară permisiunea deținătorului dreptului de autor sau al altor drepturi asupra respectivului conținut. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizați acest dispozitiv sau un alt dispozitiv în conformitate cu legislația privind drepturile de autor aplicabilă în țara dvs. Consultați legislația respectivă pentru informații suplimentare privind legile și normele relevante implicate sau contactați deținătorul drepturilor asupra conținutului dacă doriți să înregistrați sau să redați conținutul.

Toate drepturile rezervate.

Tensiune DC: Acest simbol indică faptul că tensiunea nominală marcată cu simbolul este tensiune DC.

Utilizarea și condițiile ambiante prevăzute pentru acest dispozitiv

Acest dispozitiv este destinat redării semnalelor video și audio, pe o masă, la domiciliu sau într-un birou. Nu trebuie utilizat în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate sau cu o concentrație ridicată de praf. Garanția este valabilă numai dacă produsul este utilizat astfel cum prevede producătorul.

- Nu expuneți această unitate la ploaie, umezeală, stropi de apă și nu așezați pe sau deasupra unității obiecte umplute cu lichide, de ex. vaze, căni etc.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu expuneți direct aerului condiționat și țineți întotdeauna lumânările sau flăcările deschise departe de dispozitiv.

Dacă dispozitivul este mutat dintr-un mediu rece într-unul fierbinte, lăsați-l oprit cel puțin o oră pentru a evita condensarea. Dacă se utilizează în exterior, asigurați-vă că este protejat împotriva umezelii.

Dacă observați ceva neobișnuit, scoateți imediat aparatul din priză.

În caz de incendiu, utilizați de preferință un stingător cu CO_2 sau pulbere. Dacă aceste extinctoare nu sunt accesibile, încercați să izolați alimentarea electrică înainte de a utiliza un stingător de incendiu cu apă.

Acesta este echipamentul de clasă A. Utilizarea acestui echipament într-un mediu rezidențial ar provoca interferențe radio.

Un proiector laser poate cădea, provocând răni grave sau deces. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate prin măsuri de precauție simple precum:

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA dulapuri, suporturi sau metode de montare recomandate de producătorul proiectorului laser.
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță proiectorul laser.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că proiectorul laser nu depășește marginea mobilierului care îl susține.
- Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele escaladării mobilierului pentru a ajunge la proiectorul laser sau la comenzile acestuia.
- Direcționați ÎNTOTDEAUNA cablurile și firele conectate la proiectorul dvs. laser astfel încât nimeni să nu se poată împiedica de ele, să nu le poată trage sau apuca.
- NU poziționați NICIODATĂ un proiector laser într-o locație instabilă.
- NU poziționați NICIODATĂ proiectorul laser pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a fixa atât mobilierul, cât și proiectorul laser pe un suport adecvat.
- NU poziționați NICIODATĂ proiectorul laser pe pânză sau alte materiale care ar putea fi amplasate între proiectorul laser și mobilierul de susținere.
- NU poziționați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să se cațere, cum ar fi jucăriile și telecomenzile, deasupra proiectorului laser sau pe mobilierul pe care este amplasat proiectorul laser.

Dacă proiectorul laser existent este păstrat și relocat, ar trebui aplicate aceleași considerații menționate mai sus.

■ Sursă de alimentare

Tensiunile incorecte pot deteriora dispozitivul. Conectați această unitate numai la o sursă de alimentare cu tensiunea și frecvența corespunzătoare indicate pe plăcuța nominală, folosind cablul de alimentare furnizat.

Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat în orice moment. Dispozitivul este sub tensiune, chiar dacă este în modul de așteptare, atâta timp cât este conectat la o priză de alimentare.

Se recomandă ca acest dispozitiv să fie plasat pe un circuit dedicat.

- Nu supraîncărcați prizele conectând prea multe aparate la aceeași priză. Prizele de perete supraîncărcate, prelungitoarele etc. sunt periculoase și pot provoca șocuri electrice și incendii.

După oprire, nu porniți dispozitivul timp de 5 secunde. Comutarea frecventă a sursei de alimentare într-o perioadă scurtă de timp poate afecta funcționarea normală a dispozitivului.

■ Ștecherul și cablul de alimentare

- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Dispuneți cablul în așa fel încât să nu fie îndoit sau așezat pe muchii ascuțite, să se calce peste

acesta sau să fie expus unor substanțe chimice. Un cablu de alimentare cu izolație deteriorată poate provoca șoc electric și incendiu.

- Trageți de ștecher, NU de cablu pentru deconectare. Cablul se poate deteriora și se poate produce un scurtcircuit dacă se trage de el.
- Nu așezați cablul de alimentare aproape de un obiect cu temperatură ridicată.
- Nu deplasați dispozitivul cu cablul de alimentare introdus într-o priză.
- Nu folosiți un cablu de alimentare deteriorat sau slăbit sau o priză deteriorată.
- Nu folosiți alte cabluri de alimentare decât cel furnizat împreună cu această unitate.

■ Ventilație și temperaturi ridicate

Instalați dispozitivul numai într-un spațiu bine ventilat. Asigurați-vă că există un spațiu liber de cel puțin 20 cm pe laterale și 20 cm în partea din spate, pentru a permite circulația aerului. Căldura excesivă și obstrucționarea ventilației ar putea cauza producerea unui incendiu sau defectarea prematură a unor componente electrice.

- Nu blocați orificiile de ventilație cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Nu uscați haine etc. deasupra dispozitivului.
- Aveți grijă să nu atingeți orificiile de ventilație, deoarece acestea se pot înfierbânta.
- Nu introduceți obiecte străine în dispozitiv prin orificiile de ventilație.

■ Avertisment despre degajarea de gaze

Mobila, covoarele, vopseaua, materialele de construcții și produsele electronice noi pot emana substanțe chimice în aer prin evaporare. După ce configurați dispozitivul și-l porniți pentru prima dată, s-ar putea să observați un ușor miros în câteva ore. Acest lucru este cauzat de faptul că anumite componente ale dispozitivului de încălzesc pentru prima dată. Materialele pe care le utilizăm respectă în întregime cerințele și normele în materie de protecție a mediului. Dispozitivul dvs. funcționează bine, iar vaporii degajați se vor diminua în cele din urmă.

■ Supraveghere

- Nu lăsați copii să se joace nesupravegheați în apropierea dispozitivului. Acesta s-ar putea răsturna, ar putea fi împins sau tras jos de pe suprafața de sprijin cauzând rănirea cuiva.
- Nu permiteți funcționarea nesupravegheată a unui dispozitiv pornit.

■ Volum

Muzica și zgomotele puternice vă pot afecta urechile în mod ireversibil. Evitați volumul maxim, în special pe perioade îndelungate de timp și când folosiți căști.
Dacă auziți un bubuit în urechi, reduceți volumul sau încetați temporar folosirea căștilor.

■ Furtuni

Scoateți ștecherul de alimentare din dispozitiv în timpul unei furtuni. Supratensiunea cauzată de fulgere poate deteriora dispozitivul prin priza de perete.

■ Absențe îndelungate

Atât timp cât ștecherul este conectat la o priză activă, dispozitivul va consuma energie chiar și în modul de așteptare. Conectorul de alimentare trebuie deconectat în perioadele îndelungate de absență.

■ Curățare și îngrijire

ATENȚIE:

Scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a curăța dispozitivul.

Curățați dispozitivul, ecranul și telecomanda numai cu o cârpă moale, umedă, curată și de culoare naturală. Nu folosiți substanțe chimice.

- Nu expuneți suprafețele la repelenți pentru insecte, solvenți, diluanți sau alte substanțe volatile. Aceasta poate degrada calitatea suprafeței.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe dispozitiv. Prezența lichidelor în interiorul dispozitivului poate conduce la defectarea produsului.
- De asemenea, ștergeți ștecherul cu o cârpă uscată la intervale regulate de timp.

■ Service/reparare

Nu îndepărtați niciodată capacul/partea posterioară a dispozitivului; în interiorul aparatului nu există piese ce pot fi reparate de utilizator. Pentru efectuarea oricăror reparații, adresați-vă personalului de service calificat.

■ Ambalare

Nu țineți materialele higroscopice și sacii de plastic la îndemâna copiilor. Sacii de plastic pot cauza sufocarea, iar materialele higroscopice sunt dăunătoare dacă sunt înghițite. Dacă sunt înghițite din greșeală, forțați pacientul să vomite și deplasați-vă la cel mai apropiat spital.

■ Modificare

Nu încercați sub nicio formă să modificați acest produs. Modificarea neautorizată poate duce la anularea garanției acestei unități, la producerea de electrocutări și incendii.

■ Bateriile telecomenzii

Pentru bateria înlocuibilă:

- Instalarea incorectă poate cauza scurgerea, coroziunea și explozia bateriilor.
- Înlocuiți-le cu baterii de același tip sau de un tip echivalent.

- Nu folosiți baterii vechi împreună cu baterii noi.
- Nu folosiți împreună baterii de tipuri diferite.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Nu ardeți și nu rupeți bateriile.
- Asigurați-vă că eliminați bateriile în mod corect.
- Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele.

Pentru baterie încorporată:

- Nu dezasamblați produsul și nu încercați să scoateți singuri bateria.
- Nu-l aruncați în foc.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă.
- Utilizați un dispozitiv de încărcare potrivit.
- Asigurați-vă că eliminați bateria corect.
- Nu expuneți bateria la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele.

■ Eliminarea

Consultați secțiunea de reciclare din acest ghid.

■ Laser

Nu priviți direct în lentilă atunci când acest dispozitiv este pornit, deoarece lumina laser vă poate dăuna ochilor!

- Acest produs se livrează împreună cu un modul laser. Nu rupeți sau modificați în vreun fel acest dispozitiv; în caz contrar se pot produce vătămări corporale.

RG2	IEC 62471-5: 2015
PRODUS LASER DIN CLASA 1	IEC 60825-1: 2014

La fel ca în cazul oricărei surse de lumină puternică, NU PRIVIȚI ÎN FASCICULUL LASER

λ = 465±7nm/530±7nm/643±8nm

Lungime de undă 465 ± 7nm / 530 ± 7 nm / 643 ± 8 nm

ATENȚIE:

Utilizarea altor butoane sau ajustări sau aplicarea altor proceduri decât cele specificate în prezentul manual poate avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

- Dacă este necesară repararea dispozitivului, purtați ochelari de protecție pentru laser cu o densitate optică (OD) de cel puțin 4, adecvați pentru intervalul de lungimi de undă 458 – 651 nm.
- Nu așezați pe acest dispozitiv vase care conțin apă, cum ar fi produse cosmetice sau produse medicale sub formă lichidă.
- Dacă pătrunde vreun obiect sau apă în acest dispozitiv, scoateți dispozitivul din priză și contactați personalul de service al Hisense.

- Nu așezați pe acest dispozitiv surse de foc expuse (de ex. lumânări aprinse). A se ține departe de temperaturi ridicate și căldură puternică.
- Nu expuneți bateria luminii directe a soarelui sau a lumânării.
- Mențineți orificiile de ventilație de pe ambele părți libere de obiecte pentru a împiedica supraîncălzirea interiorului dispozitivului.
- Pentru a evita un scurt-circuit și deteriorarea produsului, nu utilizați obiecte ascuțite sau metalice pentru a atinge porturile sau alte deschideri ale proiectorului laser.
- Dacă acest dispozitiv s-a aflat într-un mediu cald, lăsați mai întâi să se evapore condensul eventual format ÎNAINTE de a porni dispozitivul.
- Nu permiteți copiilor să stea sau să se urce pe acest dispozitiv.
- Nu așezați obiecte deasupra sau în fața lentilei, deoarece lumina laser ar putea cauza aprinderea obiectului.
- Curățați periodic lentila cu o cârpă curată și asigurați-vă că proiectorul laser este oprit înainte de a începe.

Listă de accesorii



Manual de utilizare



1 Telecomandă



2 baterii AAA (pentru telecomanda alimentată solar, bateria este încorporată)



1 Cablu de alimentare




1 Adaptor de alimentare

sau



1 Adaptor de alimentare




Garanție Europeană

NOTĂ:

- Lista de accesorii de mai sus poate varia în funcție de modelul specific, țară sau regiune. Vă rugăm să consultați punga cu accesorii reală.
- Figurile și ilustrațiile sunt furnizate doar cu titlu de referință și pot diferi de aspectul real al produsului.
- Ecranul nu este inclus.

Diagrama proiectorului laser

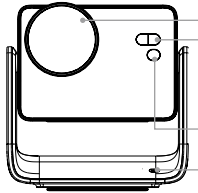


Lentilă

Senzor ToF (utilizat pentru funcția de autofocusare și funcția de protecție a ochilor)
Cu radiație laser invizibilă de clasa 1 IEC 60825-1: 2014
Lungime de undă 930 – 950 nm

Modul senzor de imagine CMOS (folosit pentru funcția de focalizare automată și pentru funcția de corecție trapezoidală automată)

Indicator de alimentare / Buton de alimentare

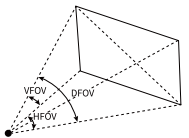


Raza de detectare:

1. Modul senzor de imagine CMOS: DFOV:155.7°± 3°, HFOV:122.4°± 3°, VFOV:92°± 3°
2. Tof senzor: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

NOTĂ:

- Domeniul de detecție evaluat al senzorilor poate varia în funcție de diferite medii de testare și condiții specifice fiecărui produs testat.
- Riscurile sunt inevitabile în utilizarea proiectorului chiar și cu funcția de protecție a ochilor activată. Copiii trebuie să fie însoțiți de adulți în timpul utilizării acestuia.
- Imaginea produsului are caracter pur orientativ, aspectul produsului propriu-zis putând să difere.

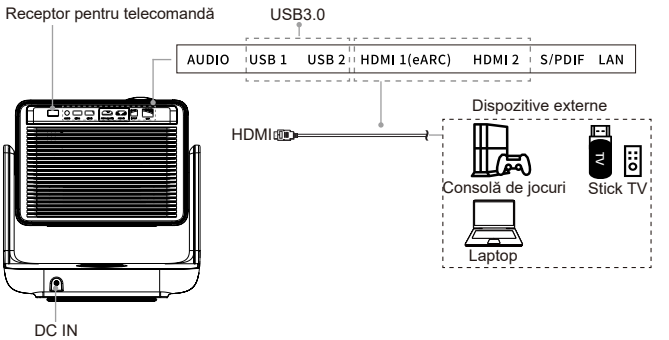

Utilizarea telecomenzii

BUTON	DESCRIERE
⏻	Pornire/Așteptare
INTRARE / ⎆	Selectarea surselor de intrare
APLICAȚIE	Butoane de acces rapid la APLICAȚIE
☰ / ≡	Apăsați pentru a intra în Meniu
⛶	Apăsați pentru a activa focalizarea automată Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa focalizarea manuală
🎙	Activarea microfonului
⏯	Butoane Playpad
∧ / ∨ / < / > ◎	D-pad (butoane de navigare sus/jos/stânga/dreapta)
OK	Buton de confirmare
← / ⮌	Reveniți la locul anterior în meniu sau în aplicație; la unele modele, apăsați lung pentru a folosi EXIT (Ieșire din meniu sau din aplicație)
⌂ / 🏠	Afișați ecranul de pornire
123	Butoane pentru introducerea numerelor și pentru funcții speciale
VOL	Volum (creștere/scădere)
☼	Luminozitate (sus/jos) (disponibil doar în câteva moduri de imagine)
Patru butoane de culoare / ■■■■	Butoane pentru funcții speciale
🔇 / 🔕	Dezactivează și restabilește sunetul; pentru modelele cu buton (subtitle), apăsați lung pentru a fi folosit ca SUBTITLE
Butonul numeric	Introduceți numere
Home	Deschiderea experienței V Home
AI	Activarea asistentului AI Această funcție nu poate fi activată în unele scenarii.

Următoarele butoane sunt doar pentru unele aplicații TV în direct și este posibil să nu fie aplicabile pentru anumite modele/țări/regiuni.

CH	Schimbarea canalului
SUBTITLE	Activarea sau dezactivarea modului subtitrare
GUIDE	Afișați Ghidul electronic de programe; la modelele care au butonul (GUIDE / CH.LIST), apăsați lung pentru a-l folosi ca CH.LIST
CH.LIST	Afișarea listei de canale pe ecran
INFO	Afișați informațiile programului curent; pentru modelele cu buton (INFO / TEXT), apăsați lung pentru a fi utilizat ca TEXT
TEXT	Activarea/dezactivarea funcției teletext

NOTĂ:

- Telecomanda inclusă va varia în funcție de model, țară/regiune. Verificați informațiile conform telecomenzii reale din punga cu accesorii.
- Butoanele enumerate aici sunt doar pentru referință. Telecomanda reală poate varia în funcție de model, țară/regiune.


Instalarea bateriilor în telecomandă (cu excepția telecomenzii alimentate cu energie solară)

1. Glisați capacul din spate pentru a deschide compartimentul bateriilor telecomenzii.
2. Introduceți două baterii de mărime AAA. Aveți grijă să potriviți capetele (+) și (-) ale bateriilor cu capetele (+) și (-) indicate în compartimentul bateriilor.
3. Închideți compartimentul bateriilor cu capacul.

Informații importante despre telecomandă și baterii (cu excepția telecomenzii alimentate cu energie solară)

- Eliminați bateriile într-o zonă desemnată pentru eliminare. Nu le aruncați în foc.
- Îndepărtați vechile baterii imediat pentru a împiedica scurgerea acestora în compartimentul bateriilor.
- Dacă nu intenționați să utilizați telecomanda o perioadă îndelungată de timp, scoateți bateriile.
- Substanțele chimice din baterii pot cauza iritații ale pielii. Dacă bateriile se scurg, curățați compartimentul bateriilor cu o cârpă. Dacă substanțele chimice intră în contact cu pielea dvs., spălați-vă pielea imediat.
- Nu folosiți baterii vechi împreună cu baterii noi.
- Nu utilizați împreună baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (NiCd, NiMH etc.).
- Nu continuați să utilizați telecomanda dacă aceasta se încălzește sau se înfierbântă.
- Sunați imediat la numărul centrului nostru de asistență de pe site-ul web de asistență.

Încărcarea telecomenzii (pentru telecomanda alimentată cu energie solară)

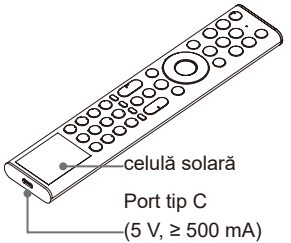

Puteți încărca telecomanda expunând celula solară la lumină sau folosind un cablu USB de tip C (nu este furnizat).

Portul tip C este utilizat pentru încărcare rapidă. Când se încarcă prin portul de tip C, indicatorul roșu va clipi. Când este complet încărcat, indicatorul va înceta să clipească și apoi se va stinge.

NOTĂ:

- Figurile și ilustrațiile sunt furnizate doar cu titlu de referință și pot diferi de aspectul real al produsului.
- Bateria nu poate fi înlocuită de utilizator. Nu încercați să îndepărtați sau să schimbați singur bateria internă, deoarece aceasta poate cauza deteriorarea bateriei/dispozitivului, vătămare corporală, incendiu sau explozie.
- Când nu utilizați telecomanda, poziționați-o cu fața în sus pentru a expune celula solară la lumină. Acest lucru va extinde durata de funcționare a telecomenzii.
- Expunerea bateriei la medii cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la explozii sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
- Substanțele chimice ale bateriei pot provoca iritații ale pielii. Dacă substanțele chimice intră în contact cu pielea dumneavoastră, spălați-vă imediat.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea ori tăierea mecanică a acesteia, poate duce la o explozie.
- Manipulați întotdeauna telecomanda cu grijă pentru a preveni căderea acesteia.
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului, poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

Informații privind raza de acțiune a telecomenzii

- Telecomanda poate funcționa până la 8 metri în fața proiectorului laser. (Această distanță este utilizată pentru un dispozitiv cu infraroșu neîmperecheat.)
- Unghiul de control de la distanță: cu senzorul de la distanță ca punct cel mai înalt și la 6 metri distanță, unghiul de control orizontal este de ± 30°, în timp ce unghiul vertical este de ± 15°. (Această distanță este utilizată pentru un dispozitiv cu infraroșu neîmperecheat.)

Împerecherea telecomenzii (numai pentru telecomandă cu Bluetooth)

Asociați telecomanda cu proiectorul laser după ce dispozitivul este pornit. Țineți telecomanda la o distanță de maximum 3 metri față de proiectorul laser și apăsați orice buton (cu excepția butonului de pornire și al celui pentru microfon) pentru a o asocia.

NOTĂ:

- În cazuri speciale, apăsați și țineți apăsat butonul [☰ / ☰] pentru asociere.
- Dacă apare o eroare necunoscută cu telecomandă, aceasta ar fi cauzată de interferențe. Încercați să eliminați cauza interferenței și să o asociați din nou.
- Dacă apare o eroare necunoscută la telecomandă în timp ce bateriile funcționează normal, puteți scoate bateriile, apăsați orice tastă timp de 1~2 secunde și le puteți introduce la loc. Apoi telecomanda va funcționa normal. (numai pentru telecomanda cu baterii înlocuibile)
- Dacă apare o eroare necunoscută la telecomandă, vă rugăm să reîncărcați telecomanda folosind portul tip C și să o activați. (numai pentru telecomanda alimentată cu energie solară)
- Telecomanda nu poate fi asociată cu proiectorul laser în timp ce proiectorul laser este în modul de așteptare.

1 Operațiunea de Bază

Pornirea sau oprirea dispozitivului

1. Conectați cablul de alimentare la priza de perete.
2. Apăsați butonul ⏻ de pe telecomandă pentru a porni dispozitivul. Atunci când îl porniți pentru prima dată, urmați instrucțiunile afișate pe ecran și configurați setările de bază ale dispozitivului.

NOTĂ:

- Când dispozitivul este pornit, puteți apăsa butonul ⏻ de pe telecomandă pentru a-l trece în modul de așteptare; când dispozitivul este în modul de așteptare, puteți apăsa butonul ⏻ de pe telecomandă pentru a porni dispozitivul.
- Scoateți cablul de alimentare din priza de perete când nu utilizați dispozitivul o perioadă lungă de timp.
- Vă rugăm să așteptați cel puțin 10 secunde pentru a reporni dispozitivul când este oprit.

Instalare pe tavan

Dispozitivul acceptă ridicarea. Partea inferioară a gimbalului este prevăzută cu o gaură filetată. Pentru a ridica dispozitivul, utilizați filetul 1/4"- 20, cu o lungime efectivă a filetului de 6,7 – 9 mm. Este nevoie de un singur șurub pentru fixarea dispozitivului.


Instalarea trebuie efectuată de personal calificat. Utilizarea suporturilor sau a șuruburilor defecte, sau o instalare necorespunzătoare, pot cauza

vătămări corporale sau daune materiale. Utilizatorul își va asuma întreaga responsabilitate legală și financiară pentru orice vătămare corporală, daune materiale sau pierderi cauzate de:


- Utilizarea materialelor de instalare necertificate
- Practicile de instalare necorespunzătoare care deviază de la specificații
- Nerespectarea măsurilor de siguranță

⚠ AVERTISMENT: Ventilația insuficientă va cauza supraîncălzirea sau deteriorarea dispozitivului.

- Nu blocați deschiderile de ventilație și nu amplasați niciun obiect pe dispozitiv.
- Nu amplasați dispozitivul într-un spațiu îngust, închis sau insuficient ventilat.

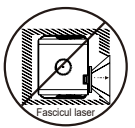

- Pentru a asigura o ventilație adecvată a dispozitivului, trebuie menținut spațiul minim așa cum este ilustrat în diagrama de mai jos.

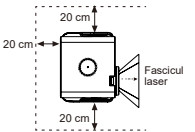

2 Focalizare automată

Când funcția de focalizare automată este activată, dispozitivul poate regla automat focalizarea pentru a face imaginea proiectorului dvs. clară.

- Activați funcția de focalizare automată prin apăsarea butonului de pe telecomandă.
- Puteți activa funcția de focalizare manuală ținând apăsată tasta și reglați manual focalizarea apăsând D-padul de pe telecomandă.

3 CORECȚIE TRAPEZOIDALĂ AUTOMATĂ

Apăsați butonul / de pe telecomanda dvs., selectați **Setări > Proiector > Corecție automată distorsiune trapezoidală.**
Dispozitivul poate efectua corectarea automată a distorsiunii trapezoidale pe ecranul proiectat și schimbă automat forma ecranului într-un dreptunghi.

4 Funcționalitate 3D

Acest proiector dispune de funcționalitate 3D, permițând utilizatorilor să se bucure de conținut 3D imersiv. Este necesară o pereche de ochelari 3D DLP-Link (se vând separat) pentru vizionarea în 3D.

- Configurarea modului 3D

Selectați formatul 3D corespunzător conținutului dvs.

Mod 3D	Descrierea formatului conținutului
Ecran împărțit	Două imagini afișate orizontal
Sus și jos	Două imagini stivuite vertical
Combinare cadre	Format 3D bazat pe cadre secvențiale

NOTĂ:

- Citiți întotdeauna instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare al ochelarilor 3D înainte de a-i folosi, pentru a preveni disconfortul fizic sau daunele materiale.
- Este posibil ca anumite conținuturi 3D să nu fie compatibile din cauza limitărilor sistemului.
- Calitatea imaginii poate varia în funcție de conținutul sursei și de formatul 3D.

5 IRIS

Folosit pentru a regla contrastul imaginii. Creșterea contrastului face imaginea mai clară, cu zone luminoase mai strălucitoare și zone umbrite mai profunde, rezultând culori mai bogate și o profunzime vizuală mai accentuată. Micșorarea contrastului atenuează imaginea și echilibrează detaliile.

6 Deplasare obiectiv

Poziția imaginii proiectate poate fi ajustată pentru a se adapta diferitelor scenarii de utilizare, cu un interval maxim de reglare de ± 125% pe verticală și ± 46% pe orizontală.


7 Mai multe setări

Apăsați butonul ⌂ / 🏠 de pe telecomanda dvs., selectați **Setări** pentru a intra în meniul Setări și configurați dispozitivul.

NOTĂ:

- Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Manualul electronic (**Setări > Suport > Manual electronic**).
- Părți ale funcției software se modifică odată cu upgradarea sistemului.

8 Mărimea Imaginii și Distanța de Proiecție

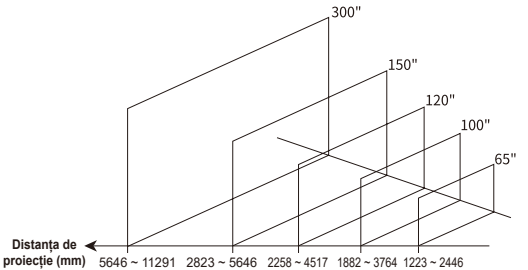

Dimensiunea imaginii / Distanța de Proiecție	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882 ~ 3764	1223 ~ 2446
inch	222 ~ 445	111 ~ 222	89 ~ 178	74 ~ 148	48 ~ 96

NOTĂ:

- Când dimensiunea imaginii depășește 300 inci, funcția de corecție trapezoidală automată la mișcare poate fi indisponibilă; sunt necesare focalizarea manuală și corecția trapezoidală manuală.
- Distanțele de proiecție sunt furnizate pentru referință, iar distanța reală variază în funcție de selecția zoom-ului optic.

Întreținere

- Evitați să atingeți dispozitivul când funcționează sau imediat după ce este oprit, deoarece poate fi fierbinte.
- Nu curățați dispozitivul cu produse pe bază de ulei, deoarece acestea pot deteriora exteriorul sau pot afecta vopseaua. Contactul prelungit cu produse din cauciuc sau etilenă poate provoca pete pe dispozitiv.
- Dacă exteriorul Proiectorului Laser devine murdar, opriți dispozitivul și ștergeți-l cu o cârpă moale și umedă.
- **Îngrijirea Lentilelor:**
  - Evitați să atingeți lentilele cu mâinile.
  - Nu folosiți cârpe obișnuite pentru a șterge lentilele.
  - Folosiți un suflător de praf pentru a îndepărta praful de pe lentile.
  - Pentru grăsime, murdărie și amprente, solicitați unui profesionist să curețe lentila folosind cârpe de curățare optică, hârtie de ștergere a lentilelor sau soluții de curățare profesionale pentru a evita deteriorarea stratului optic și afectarea calității imaginii.
- Folosiți întotdeauna butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a opri dispozitivul. Nu întrerupeți direct alimentarea în timp ce dispozitivul funcționează.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme cu dispozitivul, încercați mai întâi să-l opriți și să-l porniți din nou. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, verificați sfaturile de mai jos.

1. Durează câteva secunde până când imaginea este afișată după ce dispozitivul este pornit. Este normal acest lucru?

- Da, acest lucru este normal. Proiectorul laser este în proces de inițializare și de căutare a informațiilor despre setările anterioare.

2. Sunet sau imagine absentă

- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la o priză funcțională.
- Apăsați pe Butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a activa unitatea din modul „Standby”.
- Verificați setările de volum sau modul „Mute” este setat la Pornit.

3. Pe marginea imaginii apar unele umbre neregulate după corecția trapezoidală manuală

- Proiectoarele Hisense folosesc corecția digitală, astfel încât rezoluția reală ocupă zona efectivă de afișare și lasă o zonă înconjurătoare neutilizată după finalizarea corecției trapezoidale manuale.

4. Când proiectorul este mutat, funcția de corecție automată a distorsiunii trapezoidale nu funcționează corespunzător

- Asigurați-vă că funcția de corecție trapezoidală automată la mișcare este activată în setările proiectorului.
- Asigurați-vă că în fața lentilei de proiecție sau a modulului camerei nu se află niciun obstacol.

5. Telecomanda nu funcționează corect

Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la priza de alimentare și poate fi utilizat.

Pentru telecomanda cu baterii înlocuibile:

- Verificați dacă energia bateriei este normală.
- Scoateți bateriile, apăsați orice tastă timp de 1 ~ 2 secunde și introduceți-le înapoi.
- În cazuri speciale, apăsați și țineți apăsat butonul [☰ / ☰] pentru asociere.
- Schimbați bateriile din telecomandă.
- Verificați dacă bateriile sunt instalate corect.

Pentru telecomanda alimentată cu energie solară:

- Vă rugăm să reîncărcați folosind portul tip C și să activați telecomanda.

Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să vizitați următorul site web și să găsiți linia telefonică locală a Centrului de asistență pentru clienți pentru ajutor.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Specificații produs

Denumire model		Proiector laser
Dimensiuni (L × D × Î)		10,1 × 12,0 × 12,4 inchi (256 × 304 × 315 mm)
Greutate		25,8 lbs (11,7 kg)
Dimensiune activă a ecranului (diagonală)		65 ~ 300 inci
Rezoluția ecranului		3840 × 2160
Putere audio		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Consum de putere		360 W
Sursă de alimentare		100-240 V ~ 50/60 Hz, 6,0 A
Puterea de intrare		42,0 V ⎓ 8,57 A
Specificații modul LAN fără fir	Interval de frecvențe	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Putere la ieșire (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Bandă DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Bandă DFS / TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pentru Non UE) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm
Specificații modul Bluetooth	Interval de frecvențe	2,4 - 2,4835 GHz
	Putere la ieșire (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Clasa 1, 6 dBm
Condiții de mediu		Temperatură: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Umiditate: 20% - 80% RH Presiune atmosferică: 86 kPa - 106 kPa
Intrare HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 i, 480 p, 720 p, 1080 i, 1080 p) YUV / 50 Hz (576 i, 576 p, 720 p, 1080 i, 1080 p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Consum de putere a rețelei în așteptare		≤ 2,0 W
Consum de putere în modul de așteptare		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Declinarea responsabilității:

Toate produsele, specificațiile produsului și informațiile despre produs fac obiectul modificărilor fără notificare, ce au ca scop îmbunătățirea fiabilității, funcționării, designului sau a altor aspecte.

Reciclare / licențe

DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice) Directiva Europeană 2012/19/UE



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie eliminat ca deșeu menajer. În schimb, aveți responsabilitatea de a elimina deșeurile de echipamente prin predarea acestora la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor dvs. de echipamente la momentul eliminării vă va ajuta să conservați resursele naturale și să vă asigurați că acestea se reciclează într-o manieră care protejează sănătatea omului și mediul. Pentru mai multe informații despre locul în care puteți lăsa deșeurile dvs. de echipamente pentru reciclare, contactați biroul local din localitatea dvs., serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Bateriile



Baterie înlocuibilă:
În conformitate cu Directiva privind bateriile, bateriile utilizate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Eliminați bateriile în containerele de colectare specifice în acest scop din magazinele cu amănuntul.

Baterie încorporată:
În conformitate cu Directiva Bateriei, bateria din acest produs nu trebuie aruncată la gunoiul menajer. Bateria încorporată a acestui produs nu poate fi înlocuită de utilizator; vă rugăm să contactați furnizorul de servicii pentru mai multe informații. Eliminați produsul la serviciul de eliminare a deșeurilor și ei vor lua măsuri adecvate pentru reciclare și tratare.

ROHS (Limitarea substanțelor periculoase) Directiva Europeană 2011/65/UE



Această directivă europeană limitează utilizarea substanțelor periculoase care sunt dificil de reciclat.

Aceasta permite reciclarea ușoară a EEE și contribuie la protecția mediului.

Substanțele incluse în acest produs sunt conforme cu Directiva RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	

În toate statele membre ale UE, operarea de 5150-5350MHz este limitată doar la utilizarea în interior.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și Logourile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.


Fabricat sub licență de la DTS, Inc. și/sau afiliații săi. Pentru brevete, consultați https://xperi.com/dts-patents/. DTS, sigla DTS, DTS:X, sigla DTS:X, Virtual:X și sigla DTS Virtual:X sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale DTS, Inc. și/sau ale afiliaților săi din SUA și/sau din alte țări. © DTS, Inc. și/sau afiliații săi. Toate drepturile rezervate.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio și simbolul cu D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

Fabricat în baza licenței IMAX Corporation. IMAX® este o marcă înregistrată a IMAX Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Pentru patentele DTS, consultați http://patents.dts.com. Fabricat în baza licenței de la DTS Licensing Limited. DTS și sigla DTS sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și în alte țări. © 2020 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Prin prezenta, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tipul specificat este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și Reglementările privind echipamentele radio din 2017 ale Regatului Unit. Vă rugăm să introduceți numele modelului la următoarea adresă de internet pentru a citi textul integral al declarației de conformitate: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Consultați eticheta de clasificare pentru denumirea modelului televizorului și găsiți denumirea modelului telecomenzii Bluetooth pe telecomandă sau în interiorul capacului telecomenzii.

Vedere de jos

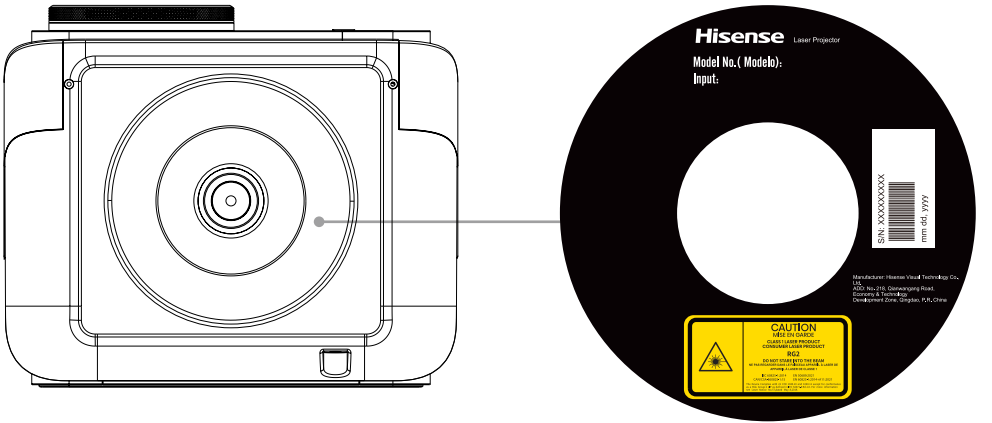

NOTĂ:

Această pagină este utilizată pentru a arăta poziția plăcuței de identificare, iar conținutul este doar pentru referință.

Важна забележка

Не се гарантира съвместимост с продукти, софтуер и услуги на трети страни. Няма да бъдем отговорни за каквито и да е щети или загуби по време на работа при използване или свързване на несъвместими устройства или приложения.

Записването и възпроизвеждането на съдържание на това или друго устройство може да изисква разрешение от собственика на авторските права или други права, свързани със съдържанието. Носите отговорност използването на това или други устройства да отговаря на приложимото законодателство за авторски права във вашата страна. Запознайте се със законодателството за повече информация относно приложимите закони и разпоредби или се обърнете към собственика на правата върху съдържанието, което искате да запишете или възпроизведете.

Всички права запазени.

⎓ Постояннотоково напрежение (DC): Този символ показва, че номиналното напрежение, обозначено със символа, е постояннотоково.

CE UKCA

Предназначение и условия на средата за устройството

Това устройство е предназначено за възпроизвеждане на видео и аудио сигнали, когато е поставено на маса (настолно), в домашна или офис среда. Не трябва да се използва в помещения с високо ниво на влажност или концентрация на прах. Гаранцията е валидна само ако се използва според описанието на производителя.

- Не излагайте това устройство на дъжд, влага, капеща или пръскаща вода и не поставяйте върху или над устройството предмети, пълни с течности, като вази, чаши и др.
- Не докосвайте устройството с мокри ръце.
- Не излагайте устройството на директното влияние на климатици и винаги дръжте свещи или други открити пламъци далеч от него.

Ако устройството се премести от студена среда в топла, оставете го изключено поне за един час, за да избегнете кондензация. Ако го използвате навън, се уверете, че е защитено от влага.

Ако забележите нещо необичайно, незабавно извадете щепсела на захранването.

В случай на пожар използвайте за предпочитане пожарогасител с газ CO_2

или прахов пожарогасител. Ако нямате достъп до такива пожарогасители, опитайте да изолирате захранването преди да използвате пожарогасител с вода.

Това е оборудване от клас А. Работата на това оборудване в жилищна среда може да причини радиосмущения.

Лазерният проектор може да падне, причинявайки сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат чрез вземане на прости предпазни мерки, като:

- ВИНАГИ използвайте шкафове, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на лазерния проектор.
- ВИНАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да издържат теглото на лазерния проектор.
- ВИНАГИ се уверявайте, че лазерният проектор не излиза извън ръба на мебелите, върху които е поставен.
- ВИНАГИ образовайте децата за опасностите от катерене по мебели, за да достигнат до лазерния проектор или до неговите контролни елементи.
- ВИНАГИ прокарвайте кабелите, свързани с лазерния ви проектор, така че никой да не може да се препъне в тях, да ги издърпа или да ги хване.
- НИКОГА не поставяйте лазерен проектор на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте лазерния проектор върху високи мебели (например шкафове или библиотеки), без да закрепите както мебелите, така и лазерния проектор към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте лазерния проектор върху плат или други материали, които могат да се намират между лазерния проектор и мебелите, върху които е поставен.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху лазерния проектор или върху мебелите, върху които е поставен лазерният проектор.

Ако вашият съществуващ лазерен проектор се запазва и се мести, трябва да се приложат същите съображения, посочени по-горе.

■ Захранване

Неправилните напрежения могат да повредят устройството. Свързвайте уреда само към захранване с правилно напрежение и честота, посочени върху информационната табелка на уреда, и използвайте за целта доставения захранващ кабел.

Щепселът на захранването трябва да бъде лесно достъпен, така че устройството винаги да може да се изключва. Докато устройството е включено в контакт, то е под напрежение дори в режим на готовност.

Препоръчва се уредът да се свърже към специално предназначена за него верига.

- Не претоварвайте електрическите контакти, като включвате прекалено много уреди към един и същ контакт. Претоварените стенни контакти, удължителни кабели и др. са опасни и могат да доведат до токов удар и пожар.

След изключване на захранването не го включвайте в рамките на 5 секунди. Честото включване/изключване на захранването за кратко време може да доведе до необичайна работа на устройството.

■ Захранващ щепсел и захранващ кабел

- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Прокарайте кабела така, че да не се огъва и да не преминава над остри ръбове, да не се стъпва върху него и да не бъде изложен на влиянието на химикали. Захранващ кабел с повредена изолация може да причини токов удар и пожар.
- Когато искате да изключите захранването, хващайте щепсела, а НЕ кабела. Кабелът може да се повреди и да причини късо съединение, ако бъде издърпан.
- Не разполагайте захранващия кабел в близост до предмети с висока температура.
- Не премествайте уреда, ако захранващият кабел е включен в контакт.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел, или повреден контакт.
- Не използвайте никакви други захранващи кабели, освен този, който е доставен заедно с устройството.

■ Въздушна вентилация и високи температури

Инсталирайте устройството си само на място с добра вентилация и се уверете, че отстрани има поне 20 см свободно пространство, а отзад – също 20 см, за да се осигури циркулация на въздуха. Твърде голямата топлина и пречките във вентилацията могат да доведат до пожар или ранен отказ на някои електрически компоненти.

- Не блокирайте вентилационните отвори с вестници, покривки за маса, завеси и други.
- Не сушете дрехи и други предмети върху уреда.

- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, тъй като те могат да се нагреят.
- Не поставяйте чужди предмети в устройството през вентилационните отвори.

■ Предупреждение за отделяне на изпарения

Новите мебели, килими, бои, строителни материали и електроника могат да освобождават във въздуха химикали чрез изпаряване. След като настроите устройството си и го включите за първи път, можете да забележите лека миризма в рамките на няколко часа. Това се дължи на факта, че някои компоненти на устройството се нагряват за първи път. Материалите, които използваме, напълно удовлетворяват изискванията за околна среда и разпоредбите. Устройството работи нормално и миризмата от изпаренията ще намалее с времето.

■ Наблюдение

- Не оставяйте децата да играят без наблюдение в близост до устройството. То може да се обърне, да бъде изтласкано или издърпано от стойката и да причини наранявания.
- Не позволявайте включено устройство да работи без наблюдение.

■ Сила на звука

Силната музика и шумове могат да доведат до необратимо увреждане на слуха. Избягвайте да слушате продължително звук с голяма сила при използване на слушалки.
Ако чуете бучене в ушите, намалете силата на звука или временно спрете да използвате слушалки.

■ Гръмотевични бури

Издърпайте захранващия щепсел от устройството по време на гръмотевични бури. Свръхнапрежението, причинено от светкавици може да повреди устройството през стенния контакт.

■ Дълги периоди на отсъствие

Устройството консумира електроенергия дори в режим на готовност, докато щепселът е включен в контакт под напрежение. Захранващият щепсел трябва да бъде изключен по време на дълги периоди на отсъствие.

■ Почистване и грижа

ВНИМАНИЕ:

Изключете захранващия кабел преди да почистите устройството.

Почиствайте устройството, екрана и дистанционното управление само с мека, влажна и чиста кърпа в естествен цвят. Не използвайте химикали.

- Не излагайте повърхностите на въздействието на репеленти срещу насекоми, разтворители, разредители или други летливи вещества. Това може да доведе до влошаване на качеството им.
- Не пръскайте вода или други течности директно върху устройството. Проникването на течност в него може да доведе до повреда.
- Освен това редовно избърсвайте щепсела със суха кърпа.

■ Обслужване/Ремонт

Никога не отстранявайте капака/задния панел на устройството; в него няма подлежащи на обслужване части. Всички обслужвания трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал.

■ Опаковка

Съхранявайте влагопоглъщащите материали и пластмасовите пликове далеч от деца.

Пластмасовите пликове могат да причинят задушаване, а влагопоглъщащите материали са вредни при поглъщане. При поглъщане, предизвикайте повръщане и посетете най-близката болница.

■ Изменения

Не правете никакви опити за промяна на продукта. Неразрешените промени могат да анулират гаранцията на уреда, да причинят токов удар и пожари.

■ Батерии на дистанционното управление

За заменяема батерия:

- Неправ. монтаж може да причини изтичане на течност от акумул., корозия и експлозия.
- Сменяйте батериите само със същия или еквивалентен тип.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте различни типове батерии.
- Не използвайте презареждащи се батерии.
- Не горете и не чупете батериите.
- Не забравяйте да изхвърляте батериите по правилния начин.
- Не излагайте батериите на твърде висока топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.

За вградена батерия:

- Не разглобявайте продукта и не правете опити за отстраняване на батерията.
- Не изхвърляйте в огън.
- Не смачквайте и не пробивайте батерията.
- Не позволявайте да падне.
- Използвайте правилното зарядно устройство.
- Винаги изхвърляйте батерията правилно.
- Не излагайте батерията на твърде висока топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.

■ Изхвърляне

Вижте раздела за рециклиране в това ръководство.

■ Лазер

Не гледайте директно в обектива при включено устройство, тъй като лазерната светлина е възможно да увреди очите ви!

- Този продукт се доставя с лазерен модул. Не разглобявайте и не модифицирайте устройството по какъвто и да е начин, тъй като това може да доведе до нараняване.

RG2 IEC 62471-5: 2015

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 IEC 60825-1: 2014

Както при всички светлинни източници, НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО В ЛЪЧА

λ = 465±7 нм / 530±7 нм / 643±8 нм

Дължина на вълната 465±7 нм / 530±7 нм / 643±8 нм

ВНИМАНИЕ:

Използването на контроли или настройки, или работни процедури, които се различават от посочените тук, може да доведе до излагане на опасно лъчение.

- Ако това устройство се нуждае от ремонт, моля, носете лазерни очила с оптична плътност (OD) 4 или по-висока и дължина на вълната 458–651 нм.
- Не поставяйте съдове с вода върху този уред, например контейнери с козметични продукти или течни лекарства.
- Ако в устройството проникнат предмети или вода, го изключете и се свържете със сервизен персонал на Hisense.
- Не поставяйте източници на открит пламък (например свещи) върху устройството. Дръжте далеч от висока температура и топлина.

- Не излагайте батерията на влиянието на непосредствена слънчева светлина или свещи.
- Пазете вентилационните отвори от двете страни на устройството от запушване с предмети, за да избегнете прегряване.
- За да избегнете късо съединение или повреда на продукта, не използвайте остри или метални предмети, за да докосвате портове или други отвори на лазерния проектор.
- Ако устройството е било в топла среда, първо позволете натрупаната кондензация да се изпари, ПРЕДИ да го включите.
- Не позволявайте на децата да стоят или да се катерят по устройството.
- Не поставяте предмети над или пред обектива, тъй като лазерната светлина може да ги възпламени.
- Почиствайте периодично обектива с чиста кърпа и се уверете, че лазерният проектор е изключен, преди да започнете.

Списък на принадлежностите

Ръководство за потребителя



1 Дистанционно управление



2 батерии AAA (при соларно захранвано дистанционно управление батерията е вградена)




1 Захранващ кабел

или



1 Захранващ адаптер



1 Захранващ адаптер




Гаранция за Европейския съюз

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Горният списък с аксесоари може да варира в зависимост от конкретния модел, държавата или региона. Вижте реалната чанта с принадлежности.
- Фигурите и илюстрациите са предоставени само за справка и може да се различават от реалния външен вид на продукта.
- Екранът не е включен.

Диаграма на лазерния проектор

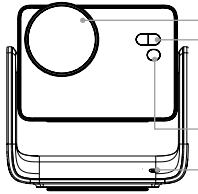


Обектив

ToF сензор (използва се за функциите за автоматично фокусиране и защита на очите)
С невидимо лазерно излъчване от клас 1 IEC 60825-1: 2014
Дължина на вълната 930-950 нм

CMOS модул на сензора за изображения (използва се за функциите за автоматично фокусиране и автоматична корекция на трапецовидните изкривявания)

Индикатор за захранване / Бутон за захранване

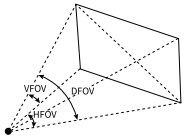


Диапазон на отчитане :

1. Модул с CMOS сенз. изобр.: DFOV:155,7°±3°, HFOV:122,4°±3°, VFOV:92°±3°
2. Tof сензор:940 нм DFOV:143,6° HFOV:120° VFOV:92,1°

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Номиналният диапазон на отчитане на сензорите може да варира в различни среди и при различни условия на изпитване.
- Рисковете при употреба на проектора не могат да бъдат елиминирани напълно, дори когато е включена функцията за защита на очите. Децата трябва да бъдат придружени от възрастен, когато го използват.
- Изображението на продукта е само за справка. Изгледът на реалния продукт може да се различава.

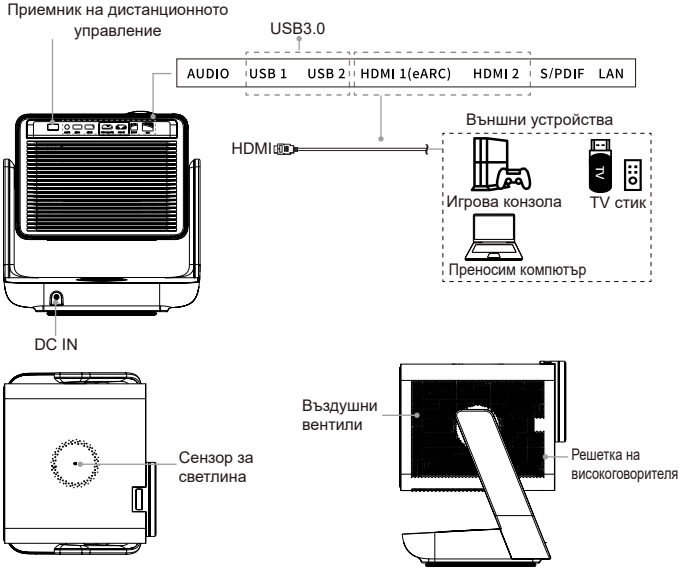

Използване на дистанционното управление

БУТОН	ОПИСАНИЕ
⏻	Включено състояние/Готовност
INPUT / ⏏	Избор на входни източници
APP	Бутони за бърз достъп до ПРИЛОЖЕНИЕ
☰ / ≡	Натиснете, за да влезете в менюто
⌖	Натиснете, за да активиране автоматичното фокусиране Натиснете и задръжте, за да активирате ръчното фокусиране
🎙	Активиране на микрофона
▶II	Бутони за игра
∧ / ∨ / < / > ◎	D-пад (бутони за навигация нагоре/надолу/наляво/надясно)
OK	Бутон за потвърждение
← / ↩	В Menu или в App се връща към предишния екран; при някои модели при натискане и задържане на бутона се използва като EXIT (изход от менюто или изход от приложението)
⌂ / 🏠	Показване на началния екран
123	Въвеждане на цифри и бутони за специални функции
VOL	Сила на звука (нагоре/надолу)
☼	Яркост (нагоре/надолу) (налично само при някои режими на картината)
Четири цветни бутона/ ■■■■	Специални функционални бутони
🔇× / 🔕	Заглушаване и възстановяване на звука; за модели с бутон (SUBTITLE), задръжте го натиснат за използване като SUBTITLE
Бутони с цифри	Въвеждане на цифри
Home	Отваряне на V Home

AI	Активиране на AI асистента Тази функция не може да бъде активирана в някои случаи.
Следващите бутони са само за някои приложения за ТВ на живо и е възможно да не са приложими за някои модели/страни/региони.	
CH	Превключване на канал
SUBTITLE	Активиране или деактивиране на режим на субтитри
GUIDE	Показване на електронния програмен гид; за модели с бутон GUIDE CH.LIST натиснете и задръжте бутона, за да използвате функцията CH.LIST (списък с канали)
CH.LIST	Показва на екрана списък с каналите
INFO	Показване на информация за текущата програма; за модели с бутон INFO TEXT, задръжте го продължително натиснат за използване като TEXT
TEXT	Включване/Изключване на функцията за телетекст

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Включеното дистанционно управление варира в зависимост от модела и страната/региона. Проверете информацията в съответствие с реалното дистанционно управление в чантата с принадлежности.
- Изброените тук бутони са само за справка. Реалното дистанционно управление може да се различава в зависимост от модела и страната/региона.


Поставяне на батерии в дистанционното управление (с изключение на соларно захранвано дистанционно управление)

1. Плъзнете задния капак, за да отворите отделението за батерии на дистанционното управление.
2. Поставете две батерии тип AAA. Уверете се, че краищата за (+) и (-) на батериите съвпадат с краищата за (+) и (-), посочени върху отделението за батерии.
3. Затворете капака на отделението за батерии.

Важна информация за дистанционното управление и батериите (с изключение на соларно захранвано дистанционно управление)

- Изхвърляйте батериите в специално определените места. Не ги хвърляйте в огън.
- Изваждайте старите батерии веднага след като се изтощят, за да предотвратите протичането им в отделението.
- Изваждайте батериите, когато не предвиждате да използвате дистанционното управление за продължителен период от време.
- Химикалите в батериите могат да причинят обрив. Ако батериите са протекли, почистете отделението с кърпа. Измийте се незабавно, ако химикалите докоснат кожата ви.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или презареждащи се (NiCd, NiMH и др.) батерии.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако е топло или горещо.
- Обадете се незабавно в центъра за поддръжка, посочен на уеб страницата за поддръжка.

Зареждане на дистанционното управление (за соларно захранвано дистанционно управление)

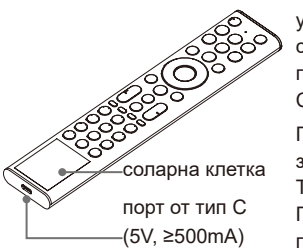

Можете да заредите дистанционното управление чрез излагане на соларната клетка на светлина или при използване на USB кабел от тип C (не се доставя).

Портът Type-C се използва за бързо зареждане. При зареждане чрез порт Type-C червеният индикатор ще мига. При пълно зареждане индикаторът първо спира да примигва и след това се изключва.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Фигурите и илюстрациите са предоставени само за справка и може да се различават от реалния външен вид на продукта.
- Батерията не може да бъде сменена от потребителя. Не се опитвайте сами да отстранявате или сменяте вътрешната батерия, тъй като това може да доведе до повреда на батерията/устройството, нараняване, пожар или експлозия.
- Когато не използвате дистанционното управление, го поставете с лицевата част нагоре, за да изложите соларната клетка на светлината. Това ще удължи времето на работа на дистанционното управление.
- Излагането на батерията в среда с изключително високи температури може да доведе до експлозия или до изтичане на запалима течност или газ.
- Химикалите в батериите могат да причинят дразнене на кожата. Ако химикали влязат в контакт с кожата, измийте я незабавно.
- Изхвърлянето на батерията в огън или поставянето ѝ в гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или срязване, могат да доведат до експлозия.
- Винаги работете с дистанционното управление внимателно и се старайте да не го изпускате.
- Батерии, които са изложени на изключително ниско атмосферно налягане, могат да експлодират или от тях да изтече възпламенима течност или газ.

Информация за диапазона на дистанционното управление

- Дистанционното управление може да работи на разстояние до 8 метра пред лазерния проектор. (Това разстояние важи за несдвоено инфрачервено устройство.)
- Ъгъл на дистанционното управление: когато сензорът на дистанционното управление е в най-високата точка и на 6 метра разстояние, хоризонталният му ъгъл е ±30°, а вертикалният – в рамките на ±15°. (Това разстояние важи за несдвоено инфрачервено устройство.)

Сдвояване на дистанционното управление (само за Bluetooth дистанционно управление)

Сдвоете дистанционното управление с лазерния проектор, след като устройството е включено. Дръжте дистанционното управление на разстояние до 3 метра от лазерния проектор и натиснете произволен бутон (без бутона за захранване и микрофона), за да го сдвоите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В специални случаи за сдвояване натиснете и задръжте бутона [☰ / ☰].
- Ако се получи неизвестна грешка с дистанционното управление, причината за нея може да е смущение. Опитайте се да отстраните причината за смущението и извършете отново сдвояването.
- Ако възникне неизвестна грешка с дистанционното управление, докато захранването на батерията е нормално, можете да извадите батериите, да натиснете произволен клавиш за 1~2 секунди и да ги поставите обратно. След това дистанционното управление би трябвало да работи нормално. (Само за дистанционно управление със заменяеми батерии)
- Ако се получи неизвестна грешка с дистанционното управление, заредете го чрез порта Type-C и го активирайте. (Само за соларно захранвано дистанционно управление)
- Дистанционното управление не може да бъде сдвоено с лазерния проектор, докато лазерният проектор е в режим на готовност.

1 Основни операции

Включване или изключване на устройството

1. Включете захранващия кабел в стенния контакт.
2. Натиснете бутона ⏻ на дистанционното управление, за да включите устройството. Когато включвате устройството за първи път, следвайте инструкциите на екрана и конфигурирайте основните му настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато устройството е стартирано, натиснете бутона ⏻ на дистанционното управление, за да превключите в режим на готовност. Когато устройството е в режим на готовност, натиснете бутона ⏻ на дистанционното управление, за да включите устройството.
- Извадете захранващия кабел от контакта, когато няма да използвате устройството дълго време.
- Когато устройството е изключено, моля изчакайте поне 10 секунди, преди да го включите отново.

Монтаж на тавана

Устройството поддържа повдигане. Долната част на гимбала е снабдена с резбован отвор. За повдигане на устройството, използвайте винт с резба 1/4"-20 с ефективна дължина на резбата 6,7-9 мм. За закрепване на устройството е необходим един винт.


Монтажът трябва да се извърши от квалифицирани специалисти.

Използването на дефектни скоби или болтове или неправилният монтаж може да доведе до наранявания или материални щети. Потребителят носи пълна правна и финансова отговорност за телесни наранявания, материални щети или последващи загуби, произтичащи от:


- Употреба на несертифицирани материали за монтаж
- Неправилен начин на монтаж, който не отговаря на спецификациите
- Неспазване на мерките за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лошата вентилация може да доведе до прегряване или повреда в устройството.

- Не блокирайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети върху устройството.
- Не поставяйте устройството в тесни, затворени или лошо вентилирани пространства.

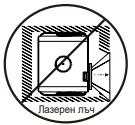

- За осигуряване на подходяща вентилация на устройството трябва да се спазват минималните отстояния, както е показано на диаграмата по-долу.

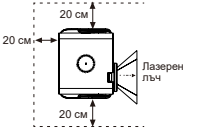

2 Автоматично фокусиране

Когато функцията за автоматично фокусиране е активирана, устройството може автоматично да регулира фокуса, за да изчисти картината от проектора.

- Активирайте функцията за автоматична фокусиране, като натиснете бутона ⊡ дистанционното управление.
- Можете да активирате функцията за ръчно фокусиране, като натиснете и задържите бутона ⊡, и след това регулирайте фокуса чрез бутоните за навигация на дистанционното управление.

3 Автокорекция на трапецовидно изкривяване

Натиснете бутона ⌂ / ⌂ на дистанционното управление, изберете **Настройки > Проектор > Автоматична корекция на трапецовидно изкривяване.**

Устройството може да извършва автоматична корекция на трапецовидно изображение на прожектирания екран и да го регулира автоматично във форма на правоъгълник.

4 3D Функционалност

Този проектор поддържа 3D технология, която позволява на потребителите да се наслаждават на завладяващо 3D съдържание. За гледане на 3D съдържание са необходими DLP-Link 3D очила (продават се отделно).

- Настройка на 3D режим
  Изберете 3D формат, който съответства на вашето съдържание.

3D режим	Описание на формата на съдържанието
Едно до друго	Две изображения, показани хоризонтално
Горе и долу	Две изображения, подредени вертикално
Пакетиране на кадри	3D формат, базиран на последователни кадри

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Преди употреба винаги преглеждайте указанията за безопасност в ръководството за потребителя на 3D очилата, за да предотвратите физически дискомфорт или материални щети.
- Поради системни ограничения е възможно някои 3D съдържания да не са съвместими.
- Качеството на изображението може да варира в зависимост от източника на съдържание и 3D формата.

5 Ирис

Използва се за регулиране на контраста на изображението. Увеличаването на контраста прави изображението по-отчетливо, с по-ярки светли участъци и по-дълбоки сенки, което води до по-наситени цветове и по-изразена визуална дълбочина. Намаляването на контраста омекотява изображението и балансира детайлите.

6 Изместване на обектива

Проекционното изображение може да се премества, за да се приспособи към повече сценарии на употреба, като максималният диапазон на вертикална настройка е ±125%, а максималният диапазон на хоризонтална настройка – ±46%.


7 Още настройки

Натиснете бутона ⌂ / ⌂ на дистанционното управление и изберете **Настройки**, за да влезете в менюто Настройки и да конфигурирате устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За подробни инструкции направете справка в електронното ръководство (**Настройки > Поддръжка > Е-ръководство**).
- Частите на софтуерните функции се променят с актуализирането на системата.

8 Размер на изображението и разстояние на прожектиране

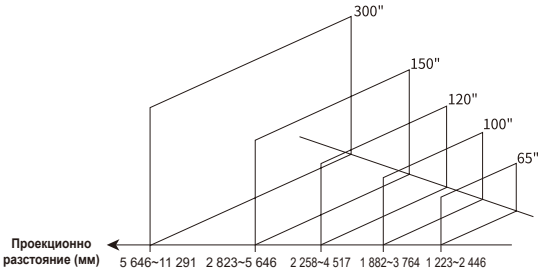

Размер на изображението / Разстояние на прожектиране	300"	150"	120"	100"	65"
милиметри	5 646~11 291	2 823~5 646	2 258~4 517	1 882~3 764	1 223~2 446
инчове	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато размерът на изображението е по-голям от 300 инча, автоматичната корекция на трапецовидно изкривяване при движение може да не е налична. Изисква се ръчно фокусиране и ръчна корекция на трапецовидното изкривяване.

• Разстоянията на прожектиране са предоставени за справка, а действителното разстояние варира в зависимост от избраното оптично увеличение.

Поддръжка

• Избягвайте да докосвате устройството, когато работи или непосредствено след изключване, тъй като то може да е горещо.

• Не почиствайте устройството с продукти на маслена основа, понеже те могат да влошат външния вид или да повредят боята. По-дълъг контакт с каучукови или етиленови продукти може да причини петна по устройството.

• Ако външната повърхност на лазерния проектор се замърси, изключете устройството и го избършете с влажна, мека кърпа.

• **Грижи за обектива:**

◦ Избягвайте да докосвате обектива с ръце.

◦ Не използвайте обикновени кърпи за почистване, за да забърсвате обектива.

◦ Използвайте въздушна крушка (blow-bulb) за отстраняване на праха от обектива.

◦ Намасляването, замърсяванията и пръстовите отпечатъци по обектива трябва да бъдат почистени от специалист с кърпи за почистване на оптика, хартия за почистване на обектив или професионални почистващи разтвори, за да се избегне нарушаване на покритието на оптиката и влошаване на качеството на изображението.

• Винаги използвайте бутона за захранване на дистанционното управление, за да изключите устройството. Не изключвайте захранването директно, докато устройството работи.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне неизправност в устройството, първо опитайте да го изключите и да го включите отново. Ако това не реши проблема, вижте съветите по-долу.

1. След включване на устройството са необходими няколко секунди, преди да се появи картина. Това нормално ли е?

• Да, това е нормално. Проекторът е в процес на инициализация и търсене на информация за предишните настройки.

2. Няма звук или картина

- Проверете дали захранващият кабел е включен в работещ захранващ контакт.
- Натиснете бутона Захранване на дистанционното управление, за да активирате устройството от режима на готовност.
- Проверете настройките за сила на звука или проверете дали звукът не е изключен.

3. След ръчна корекция на трапецовидното изкривяване, по краищата на картината се появяват неравномерни сенки

- Проекторите Hisense използват цифрова корекция, така че действителната разделителна способност запълва реалната проекционна площ и оставя част от заобикалящото пространство неизползвано след завършване на ръчната трапецовидна корекция.

4. При преместване на проектора функцията за автоматична корекция на трапецовидно изображение не работи правилно

- Уверете се, че функцията „Автоматична корекция на трапецовидно изкривяване при движение“ е включена в настройките на проектора.
- Проверете дали няма препятствия пред обектива на проектора или модула на камерата.

5. Дистанционното управление не работи нормално

Уверете се, че устройството е свързано към контакт и може да работи.
За дистанционно управление със заменяеми батерии:

- Проверете дали батериите не са изтощени.
- Извадете батериите, натиснете и задръжте някой от бутоните за 1~2 секунди и след това поставете отново батериите.
- В специални случаи за сдвояване натиснете и задръжте бутона [☰ / ☰].
- Сменете батериите в дистанционното управление.
- Проверете дали батериите са поставени правилно.

За соларно захранвано дистанционно управление:

- Заредете дистанционното управление чрез порта Type-C и го активирайте.

Ако все още имате други въпроси, посетете следния уебсайт и намерете местната гореща линия на CUSTOMER CENTER за помощ.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Спецификации на продукта

Наименование на модела		Лазерен Проектор
Размери (Д × Ш × В)		10,1 × 12,0 × 12,4 инча (256 × 304 × 315 mm)
Тегло		25.8 lbs (11,7 kg)
Размер на активния екран (Диагонал)		65 ~ 300 инча
Резолюция на екрана		3840 × 2160
Аудио мощност		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Консумация на енергия		360 W
Захранване		100–240 V ~ 50/60 Hz, 6,0 A
Входно напрежение		42,0 V ⎓ 8,57 A
Спецификации на модула за безжичен LAN	Честотен диапазон	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Изходна мощност (Макс.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25GHz 14dBm 5,25-5,35GHz(DFS честотна лента) 14dBm 5,49-5,71 GHz(DFS/TPC честотна лента) 14 dBm 5,725-5,85 GHz(за страни извън ЕС) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm

Спецификации на Bluetooth модула	Честотен диапазон	2,4-2,4835 GHz
	Изходна мощност (Макс.)	2,4-2,4835 Ghz, клас 1, 6 dBm
Условия на околната среда		Температура: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Влажност: 20% - 80% RH Атмосферно налягане: 86 kPa - 106 kPa
HDMI вход		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Мрежова енергоконсумация в готовност		≤ 2,0 W
Енергоконсумация в режим на готовност		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth		Bluetooth 5.4

Отказ от отговорност:

Всички продукти, продуктови спецификации и данни са предмет на промяна без предизвестие за подобряване на надеждността, функциите, дизайна или други.

Рециклиране / лицензи

WEEE (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване) Европейска директива 2012/19/EU



Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Вместо това, сте отговорни да изхвърляте отпадъчното оборудване като го предадете в съответен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на отпадъчното оборудване при изхвърлянето му ще помогне да се запазят природните ресурси и да се гарантира, че ще бъде рециклирано по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно начина, по който можете да предоставите отпадъчното оборудване за рециклиране, се свържете с местната община, фирмата за извозване на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Батерии



Заменяема батерия:

В съответствие с Директивата за батериите, използваните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Изхвърляйте батериите в специално предназначените за целта контейнери в търговските обекти.

Вградена батерия:

В съответствие с Директивата за батериите, батерията в този продукт не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Вградената батерия в продукта не подлежи на замяна от потребителя. За повече информация се свържете със сервиза. Предайте продукта на службата за събиране на отпадъци и те ще предприемат подходящи мерки за рециклирането и обработката му.

ROHS (Ограничение на опасните вещества) Европейска директива 2011/65/EU



Тази европейска директива ограничава използването на опасни вещества, които са трудни за рециклиране.

Това позволява лесно рециклиране на EEE и допринася за опазването на околната среда.

Включените в този продукт вещества отговарят на директивата RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Във всички държави членки на ЕС използването на честота 5150-5350 MHz е ограничено само до приложения на закрито.



Термините HDMI, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), търговският облик (trade dress) на HDMI и логотипите на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Произведено по лиценз на DTS, Inc. и/или нейните филиали. За патенти, вижте https://xperi.com/dts-patents/. DTS, логото на DTS, DTS:X, логото на DTS:X, Virtual:X, и логото на DTS Virtual:X са търговски марки или регистрирани търговски марки на DTS, Inc. и/или нейните филиали в САЩ и/или други страни. © DTS, Inc. и/или нейните филиали. Всички права запазени.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Поверителни, непубликувани работи. Авторски права © 1992–2024 Dolby Laboratories. Всички права запазени.



Произведено по лиценз от IMAX Corporation. IMAX® е регистрирана търговска марка на IMAX Corporation в САЩ и/или други страни. Относно патентите за DTS вижте http://patents.dts.com. Произведено по лиценз от DTS Licensing Limited. DTS и логото на DTS са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и други страни. © 2020 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

С настоящото Hisense Visual Technology Co., Ltd. декларира, че този тип радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU и Разпоредбите за радиооборудване от 2017 г. на Обединеното кралство. Въведете името на модела на следния интернет адрес, за да прочетете пълния текст на декларацията за съответствие: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
Вижте етикета с името на модела на телевизора и намерете името на модела на дистанционното управление с Bluetooth върху дистанционното или от вътрешната страна на капака му.

Изглед отдолу

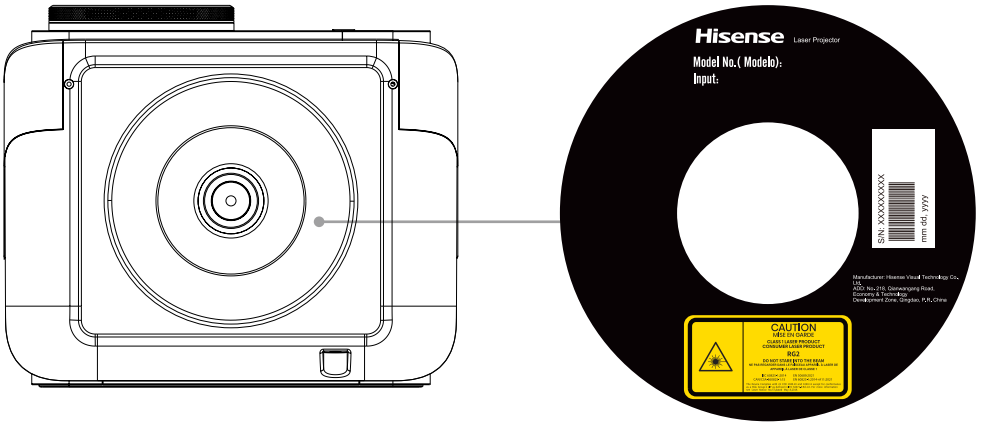

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази страница се използва за показване на позицията на табелката, а съдържанието е само за справка.

Fontos figyelmeztetés

A kompatibilitás 3. felek termékeivel, szoftvereivel és szolgáltatásaival nem garantált. Nem vállalunk felelősséget semminemű kárért vagy veszteségért, amely inkompatibilis készülékek vagy alkalmazások üzemeltetése, használata vagy csatlakoztatása során keletkezik.

Tartalom rögzítéséhez és lejátszásához ezen vagy bármely más készüléken a tartalom szerzői vagy egyéb hasonló jogai tulajdonosának engedélyére lehet szükség. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy ennek vagy bármely más készüléknek a használata megfeleljen az Ön országában érvényes szerzői jogi szabályozásnak. A vonatkozó törvényekről és rendeletekről további információkat az adott jogszabályban talál, vagy vegye fel a kapcsolatot a rögzíteni vagy lejátszani kívánt tartalom jogainak tulajdonosával.

Minden jog fenntartva.

⎓ Egyenfeszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólummal jelölt névleges feszültség egyenfeszültség.

CE UKCA

A készülék rendeltetésszerű használata és annak környezeti feltételei

Ez a készülék videó- és hangjelek megjelenítésére szolgál, asztalra helyezve, otthoni vagy irodai környezetben. Tilos olyan helyiségben használni, ahol magas a páratartalom vagy a porkoncentráció. A jótállás csak a gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

- Ne érje a készüléket eső, nedvesség, csöpögő vagy fröccsenő víz, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, csészéket stb. a készülékre vagy a készülék fölé.
- Nedves kézzel ne érjen a készülékhez.
- Ne helyezze közvetlenül légkondicionálás légáramában, és a gyertyák vagy más nyílt lángok mindig legyenek távol a készüléktől.

Ha a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe helyezik át, a páralecsapódás elkerülése érdekében legalább egy órán keresztül hagyja kikapcsolva. Kültéri használat esetén gondoskodjon arról, hogy a készüléket a nedvességtől megvédje.

Ha bármi szokatlant észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Tűz esetén lehetőleg CO_2-gázzal vagy porral oltó készüléket használjon. Ha ilyen tűzoltó készülékek nem állnak rendelkezésre, a vízzel oltó készülék használata előtt próbálja meg az áramellátást leválasztani.

Ez egy A-osztályú berendezés. A készülék lakossági környezetben történő használata rádiózavarokat okozhat.

A lézerprojektor leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos sérülés, különösen gyermekeknél, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedésekkel:

- Mindig használja a lézerprojektor gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat vagy rögzítési módszereket.
- MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan elbírja a lézerprojektort.
- MINDIG ügyeljen arra, hogy a lézerprojektor ne lógjon túl a készüléket tartó bútor szélén.
- MINDIG tájékoztassa a gyermekeket a bútorokra való felmászás veszélyeiről, ha így próbálják elérni a lézerprojektort vagy annak vezérlőit.
- MINDIG úgy vezesse a lézerprojektorhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy rajtuk ne lehessen megbotlani, és ne lehessen őket meghúzni vagy megragadni.
- SOHA ne helyezze a lézerprojektort instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a lézerprojektort magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútorokat és a lézerprojektort egyaránt megfelelő támaszhoz rögzítené.
- SOHA ne helyezze a lézerprojektort szövetre vagy más olyan anyagra, amely a lézerprojektor és az azt tartó bútor között van.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatják (például játékokat és távirányítókat) a lézerprojektor tetejére vagy azokra a bútorokra, amelyekre a lézerprojektor van helyezve.

Ha meglévő lézerprojektorát megtartja és áthelyezi, ugyanezeket a fenti szempontokat kell figyelembe vennie.

■ Áramellátás

A nem megfelelő feszültségek károsíthatják a készüléket. Csak a típustáblán feltüntetett megfelelő feszültségű és frekvenciájú áramforráshoz csatlakoztassa a készüléket a mellékelt tápkábellel.

A hálózati csatlakozódugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen. A készülék készenléti üzemmódban is feszültség alatt van mindaddig, amíg a készülék csatlakozik egy hálózati aljzathoz.

Javasoljuk, hogy ezt a készüléket egy, a készülék számára fenntartott dedikált áramkörre kapcsolja rá.

- Ne terhelje túl a konnektorokat úgy, hogy túl sok készüléket csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. A túlterhelt fali aljzatok, hosszabbítók stb. veszélyesek, és áramütést, illetve tüzet okozhatnak.

Kikapcsolás után 5 másodpercen belül ne kapcsolja be újra. Az áramforrás rövid időn belüli gyakori kapcsolgatása rendellenességet okozhat a készülékben.

■ Hálózati csatlakozódugó és tápkábel

- Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozódugóhoz.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A kábelt úgy vezesse el, hogy ne görbüljön meg, ne fektesse éles élek fölé, ne léphessenek rá, és ne érjék vegyi anyagok. A sérült szigetelésű tápkábel áramütést és tüzet okozhat.
- A hálózati csatlakozódugót húzza, NE a kábelt, amikor leválasztja. A kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat, ha meghúzza.
- Ne helyezze a tápkábelt magas hőmérsékletű tárgy közelébe.
- Ne mozgassa a készüléket a tápkábel konnektorba bedugott állapota mellett.
- Ne használjon sérült vagy laza tápkábelt, illetve sérült konnektort.
- Csak a készülékhez mellékelt tápkábeleket használja.

■ Szellőzés és magas hőmérséklet

A készüléket csak megfelelően szellőző helyre szerelje fel, és ügyeljen arra, hogy az oldalainál legalább 20 cm, a hátuljánál pedig legalább 20 cm szabad hely legyen a levegő keringéséhez. A túlzott hő és a szellőzés akadályozása tüzet vagy egyes elektromos alkatrészek korai meghibásodását okozhatja.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat újságokkal, terítőkkel, függönyökkel stb.
- Ne szárítson ruhát stb. a készülék tetején.
- Vigyázzon, hogy ne érjen a szellőzőnyílásokhoz, mivel azok felforrósodhatnak.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

■ Figyelmeztetés gázkibocsátásra

Az új bútorok, szőnyegek, festékek, építőanyagok és elektronikai eszközök párolgás útján vegyi anyagokat juttathatnak a levegőbe. Miután beállította és először kapcsolta be a készülékét, néhány órán belül enyhe szagot érezhet. Ez azért van, mert a készülék egyes alkatrészei ilyenkor melegszenek fel először. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek és szabályozásnak. Az ön készüléke rendben működik, és a gázkibocsátásból származó gázok idővel csökkenni fognak.

■ Felügyelet

- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a készülék közelében. Felborulhat, lelökhetik vagy lehúzhatják az állvány felületéről, és valaki megsérülhet.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül működni.

■ Hangerő

A hangos zene és zajok visszafordíthatatlanul károsíthatják a fület. Kerülje a szélsőségesen magas hangerőt, különösen, ha az hosszú időn keresztül tart, és fejhallgató használata közben.
Ha doboló zajt hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

■ Vihar

Vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót a készülékből. A villámcsapás okozta túlfeszültség a fali aljzaton keresztül károsíthatja a készüléket.

■ Hosszú távollét

Amíg a hálózati csatlakozódugó feszültség alatt álló dugaszolóaljzathoz csatlakozik, a készülék még a készenléti üzemmódban is fogyaszt áramot. Hosszabb távollét esetén a hálózati csatlakozót ki kell húzni.

■ Tisztítás és karbantartás

VIGYÁZAT:
Húzza ki a tápkábelt a készülék tisztítása előtt.
A készüléket, a képernyőt és a távirányítót csak puha, nedves, tiszta és semleges színű ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen vegyszert.

- Ne tegye ki a felületeket rovarriasztók, oldószerek, hígítók vagy más illékony anyagok hatásának. Ez ronthatja a felület minőségét.
- Közvetlenül a készülékre ne permetezzen vizet vagy más folyadékot. Folyadék jelenléte a készülék belsejében a termék meghibásodásához vezethet.
- Rendszeres időközönként törölje át a hálózati csatlakozódugót is száraz ruhával.

■ Szerviz/javítás

Soha ne vegye le a készülék burkolatát/hátlapját; belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó szervizelhet. Minden szervizelést bízzon szakképzett szervizszemélyzetre.

■ Csomagolás

A páraképződésgátló anyagokat és a műanyag zacskókat tartsa gyermekektől elzárva.
A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, a páraképződésgátló anyag pedig lenyelve ártalmas. Ha valaki véletlenül lenyelte, hánytassa az áldozatot, és keresse fel a legközelebbi kórházat.

■ Átalakítás

A terméket semmilyen módon se próbálja meg módosítani. A jogosulatlan módosítások miatt a készülék jótállása érvényét vesztheti, valamint áramütést és tüzet okozhat.

■ A távirányító elemei

Cserélhető elemek esetén:

- A helytelen behelyezés az elemek szivárgását, korróziót és robbanást okozhat.
- Az elemeket csak azonos vagy egyenértékű típussal cserélje ki.
- Ne keverjen régi és új elemeket.
- Ne keverjen különböző típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Ne égesse el és ne törje fel az elemeket.
- Ügyeljen az elemek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

Beépített akkumulátor esetén:

- Ne szerelje szét a terméket, és ne próbálja meg saját maga eltávolítani az akkumulátort.
- Ne tegye tűzbe.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátort.
- Ne hagyja, hogy leessen.
- Használjon megfelelő eszközt a töltéshez.
- Ügyeljen az akkumulátor megfelelő ártalmatlanítására.
- Ne tegye ki az akkumulátort túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

■ Ártalmatlanítás

Olvassa el a kézikönyv újrahasznosításra vonatkozó részét.

■ Lézer

Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, amikor ez a készülék be van kapcsolva, mert a lézerfény károsíthatja a szemét!

- Ez a termék lézermodullal rendelkezik. A készüléket ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon sem; ellenkező esetben személyi sérülés történhet.

RG2	IEC 62471-5: 2015
1-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK	IEC 60825-1: 2014

Mint minden erős fényforrás esetén, NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA

λ = 465±7 nm/530±7 nm/643±8 nm


Hullámhossz 465±7 nm/530±7 nm/643±8 nm

VIGYÁZAT:

Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők vagy beállítások használata vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárterhelést eredményezhet.

- Ha a készüléken javítást kell végezni, kérjük, viseljen lézeres szemvédőt, amelynek OD optikai sűrűsége 4 vagy magasabb, és a hullámhossza 458-651 nm.
- Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt, például kozmetikumokat vagy folyékony gyógyszereket.
- Ha bármilyen tárgy vagy víz kerül a készülékbe, húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon a Hisense szerviz munkatársaihoz.
- Ne helyezzen semmilyen nyílt tűzforrást (pl. égő gyertyát) a készülékre. Tartsa távol magas hőmérséklettől és hőtől.
- Ne tegye ki az elemet közvetlen napfénynek vagy gyertyafénynek.
- A szellőzőnyílásokat egyik oldalon se takarja semmilyen tárgy azért, hogy megakadályozza a készülék belsejének túlmelegedését.
- A rövidzárlat és a termék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon éles tárgyat vagy fémet a lézerprojektor csatlakozóinak vagy egyéb nyílásainak megérintéséhez.
- Ha a készülék meleg környezetben volt, hagyja, hogy a lecsapódott pára elpárologjon, MIELŐTT bekapcsolja a készüléket.
- Ne engedje, hogy gyermek ráálljon a készülékre, vagy felmásszon rá.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lencse fölé vagy elé, mert a lézerfény hatására a tárgy meggyulladhat.
- Tisztítsa meg rendszeresen a lencsét tiszta ruhával, és győződjön meg arról, hogy a lézerprojektor ki van kapcsolva, mielőtt hozzákezd.


Tartozékok listája

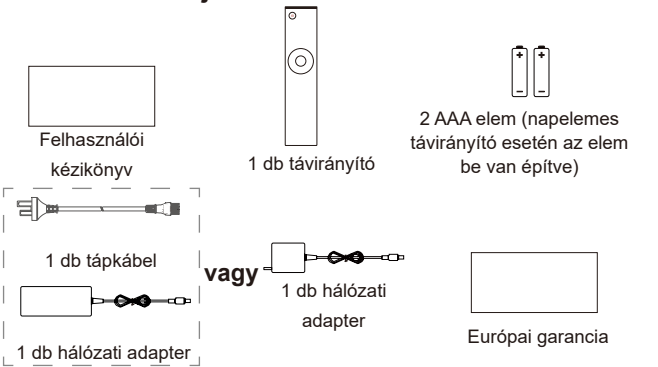

MEGJEGYZÉS:

- A fenti tartozékok listája az adott modelltől, országtól vagy régiótól függően változhat. Tekintse meg a tényleges tartozéktáskát.
- Az ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- A képernyőt a csomag nem tartalmazza.

Lézerprojektor ábrája

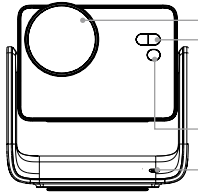


Lencse

ToF-érzékelő (az autofókusz funkcióhoz és a szemvédelmi funkcióhoz használatos)
1 osztályú láthatatlan lézersugárzás IEC 60825-1: 2014
Hullámhossz: 930–950 nm

CMOS képérzékelő modul (az automatikus élességállításhoz és az automatikus trapézkorrekcióhoz)

Bekapcsolásjelző / Bekapcsoló gomb

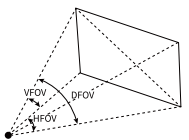



Észlelési tartomány:


1. CMOS képérzékelő modul: DFOV:155.7°±3°, HFOV:122.4°±3°, VFOV:92°±3°
2. Tof-érzékelő: 940 nm DFOV: 143,6° HFOV: 120° VFOV: 92,1°

MEGJEGYZÉS:

- Az érzékelők névleges érzékelési tartománya különböző tesztkörnyezetekben és körülmények között, különböző teszttermékek esetén változhat.
- A projektor használata még bekapcsolt szemvédelmi funkcióval is elkerülhetetlen kockázatokkal jár. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- A termék képe csak referenciaként szolgál, a termék tényleges megjelenése eltérő lehet.

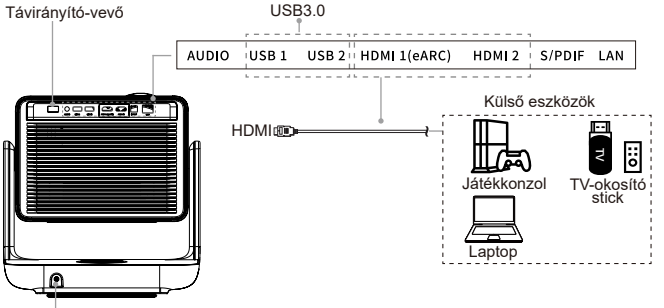

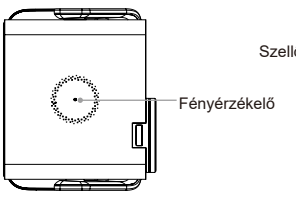

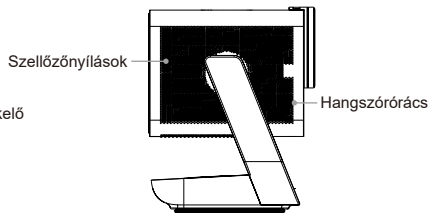

A távirányító használata

GOMB	LEÍRÁS
⏻	Bekapcsolás/Készenlét
INPUT / ⎆	Bemeneti források kiválasztása
APP	Gyors hozzáférési gombok az alkalmazáshoz
☰ / ≡	Lenyomásával a Menübe lép
⊹	Nyomja meg az automatikus élességállítás bekapcsolásához Nyomja és tartsa lenyomva a kézi élességállításhoz
🎤	A mikrofon aktiválása
▶II	A lejátszó pad gombjai
∧ / ∨ / < / > ◎	D-pad (fel/le/balra/jobbra navigáló gombok)
OK	Megerősítő gomb
← / ⮌	A Menüben vagy az alkalmazásban visszalépés az előző helyre. Egyes modelleknél tartsa hosszan lenyomva a kilépéshez (Kilépés a menüből vagy az alkalmazásból)
⌂ / 🏠	Megjeleníti a Kezdőképernyőt
123	Számok bevitele és speciális funkciógombok
VOL	Hangerő (fel/le)
☼	Fényerő (fel/le) (csak néhány képmódban érhető el)
Négy színes gomb / ■■■■	Speciális funkciógombok
🔇 / 🔕	Hang némítása és visszaállítása; a SUBTITLE gombbal rendelkező modellek esetén nyomja meg hosszan a SUBTITLE gombként való használathoz
Number button	Számok bevitele
Home	Open V Home élmény
AI	MI asszisztens aktiválása Ezt a funkciót bizonyos esetekben nem lehet engedélyezni.
A következő gombok csak bizonyos élő TV-alkalmazásokhoz megfelelők, és előfordulhat, hogy egyes modellekben/országokban/régiókban nem használhatók.	

CH	Csatornaváltás
SUBTITLE	Aktiválja vagy kikapcsolja a feliratozó üzemmódot
GUIDE	Az Elektronikus műsorújság megjelenítése. A GUIDE gombbal rendelkező modelleknél a gombot hosszan nyomja meg a csatornalista megnyitásához
CH.LIST	A csatornalistát jeleníti meg a képernyőn
INFO	Aktuális műsorinformációk megjelenítése; azokon a modelleken, amelyek rendelkeznek INFO gombbal, nyomja meg hosszan a TELETEXT gombként való használathoz
TEXT	Be/kikapcsolja a teletext funkciót

MEGJEGYZÉS:

- A mellékelt távirányító a modelltől, országtól/régiótól függően változik. Ellenőrizze az információkat a tartozéktáskában található aktuális távirányító szerint.
- Az itt felsorolt gombok csak tájékoztató jellegűek. A tényleges távirányító a modelltől, az országtól/régiótól függően eltérő lehet.


Az elemek behelyezése a távirányítóba (kivéve a napelemes távirányítót)

1. Csúsztassa el a hátlapot a távirányító elemtartó rekeszének kinyitásához.
2. Helyezzen be két darab AAA méretű elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusa megfeleljen az elemtartó rekeszben feltüntetett (+) és (-) pólusokkal.
3. Zárja be az elemtartó rekeszt a fedéllel.

A távirányítóra és az elemekre vonatkozó fontos információk (kivéve a napelemes távirányítót)

- Az elemeket az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen dobja ki. Ne dobja tűzbe őket.
- Azonnal vegye ki a régi elemeket, hogy azok ne folyjanak bele az elemtartóba.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.
- Az akkumulátor vegyi anyagai kiütéseket okozhatnak. Ha az elemek folynak, tisztítsa meg az elemtartó rekeszt egy ronggyal. Ha a vegyi anyagok a bőréhez érnek, azonnal mossa le azokat róla.
- Ne keverje a régi és az új elemeket.
- Ne keverje az alkáli, normál (szén-cink) és az újratölthető (NiCd, NiMH stb.) elemeket.
- Ne használja tovább a távirányítót, ha az felmelegszik vagy felforrósodik.
- Azonnal hívja a támogatási központunkat a támogatási weboldalon.

A távirányító töltése (napelemes távirányító esetén)

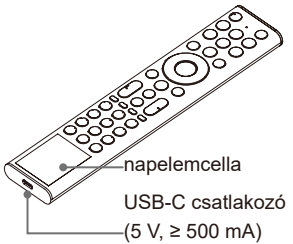

A távirányítót a napelemet fénynek kitéve vagy egy USB-C kábel (nem tartozék) segítségével töltheti fel.

A Type-C csatlakozó gyorstöltésre szolgál. Az USB-C típusú csatlakozóval való töltés esetén villog a piros jelzőfény. Teljes feltöltés esetén a jelzőfény nem villog tovább, majd kikapcsol.

MEGJEGYZÉS:

- Az ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Az akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. Ne kísérelje meg saját maga eltávolítani vagy kicserélni a belső akkumulátort, mivel ez az akkumulátor vagy az eszköz károsodását, személyi sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Amikor nem használja a távirányítót, felfelé fordítva helyezze el, hogy a napelemet érje a fény. Ez meghosszabbítja a távirányító üzemidejét.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetnek teszi ki, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátorból kifolyó vegyi anyagok bőrirritációt okozhatnak. Ha a vegyi anyagok a bőrével érintkeznek, azonnal mossa le azokat.
- Ha az elemeket tűzbe vagy forró sütőbe helyezi, mechanikusan összezúzza vagy elvágja, az robbanást okozhat.
- Mindig óvatosan kezelje a távirányítót, nehogy leessen.
- Ha az elemet szélsőségesen alacsony légnyomásnak teszi ki, az robbanást okozhat, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőle.

A távirányító vezérlési hatótávolságára vonatkozó információk

- A távirányító a lézerprojektor előtt legfeljebb 8 m távolságban működik. (Ez a távolság nem párosított infravörös készülékre vonatkozik.)
- Távvezérlési szög: a távérzékelővel, mint a legmagasabb ponttal és 6 méter távolságban a vízszintes vezérlési szög ± 30°-on belül, míg a függőleges szög ± 15°-on belül van. (Ez a távolság nem párosított infravörös készülékre vonatkozik.)

A távirányító párosítása (csak Bluetoothos távirányító esetén)

Párosítsa a távirányítót a lézerprojektorhoz a készülék bekapcsolása után. Tartsa a távirányítót legfeljebb 3 méterre a lézerprojektortól, és a párosításhoz nyomja meg bármelyik gombot (a bekapcsológomb és a mikrofon gomb kivételével).

MEGJEGYZÉS:

- Speciális esetekben a párosításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [☰ / ≡] gombot.
- Ha ismeretlen hiba lép fel a távirányítóval, azt interferencia okozhatja. Próbálja meg kiküszöbölni az interferencia okát, és párosítsa újra.
- Ha ismeretlen hiba lép fel a távirányítóval összefüggésben, míg az elem töltöttségi szintje normális, kiveheti az elemeket, 1–2 másodpercre tartsa lenyomva bármelyik gombot, majd helyezze vissza őket. Ezután a távirányító normálisan fog működni. (csak cserélhető elemmel rendelkező távirányító esetén)
- Ha ismeretlen hiba lép fel a távirányítónál, kérjük, töltse fel egy Type-C csatlakozó használatával és aktiválja a távirányítót. (csak napelemes távirányító esetén)
- A távirányító nem párosítható a lézerprojektorhoz, amíg az készenléti üzemmódban van.

1 Alapműveletek

A készülék be- vagy kikapcsolása

1. Dugja a tápkábelt egy fali aljzatba.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot a távirányítón. Az első bekapcsoláskor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a készülék alapvető beállításait.

MEGJEGYZÉS:

- A készülék indításakor a távirányítón található ⏻ gomb megnyomásával készenléti módba kapcsolhatja a készüléket. Amikor a készülék készenléti módban van, a távirányítón található ⏻ gomb megnyomásával kapcsolhatja be a készüléket.
- Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- A készülék kikapcsolása után várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt ismét bekapcsolja azt.

Mennyezetre szerelés

A készülék támogatja a felfüggesztést. A gimbal alján csavarmenetes furat található. A készülék felfüggesztéséhez használjon 1/4"-20 csavarmenetet, amelynek effektív menethossza 6,7–9 mm. A készülék rögzítéséhez egy csavar szükséges.


A telepítést képzett szakembereknek kell elvégezni. A hibás rögzítők vagy csavarok használata, illetve a nem megfelelő szerelés személyi sérülést

vagy anyagi kárt okozhat. A felhasználó teljes jogi és pénzügyi felelősséget vállal minden olyan személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy következményes veszteségért, amely a következőkre vezethető vissza:


- Nem tanúsított szerelési anyagok használata
- Az előírásoktól eltérő, helytelen telepítési gyakorlat
- A biztonsági intézkedések végrehajtásának elmulasztása

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A rossz szellőzés a készülék túlmelegedését vagy károsodását okozza.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket szűk, zárt vagy rosszul szellőző térbe.

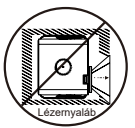

- A készülék megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében az alábbi ábrán látható minimális helyet kell fenntartani.

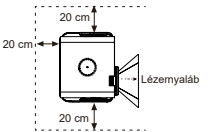

2 Automatikus élességállítás

Amikor az automatikusfókusz-funkció engedélyezve van, a készülék automatikusan beállíthatja a fókuszt, hogy a projektor képe tiszta legyen.

- Az automatikusfókusz-funkció engedélyezéséhez nyomja távirányítón a gombot.
- A kézifókusz-funkció engedélyezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és kézzel állítsa be a fókuszt a D-pad megnyomásával a távirányítón.

3 Automatikus trapézkorrekció

Nyomja meg a / gombot a távirányítón, válassza a **Beállítások > Kivetítő > Automatikus trapézkorrekció lehetőséget.**
A készülék a kivetített képen automatikus trapéztorzítás-korrekció végrehajtására képes, és a képernyő alakját automatikusan téglalap alakúra módosítja.

4 3D Funkció

Ez a projektor 3D-képességgel rendelkezik, így a felhasználók magával ragadó 3D-tartalmakat élvezhetnek. A 3D megtekintéshez egy pár DLP-Link 3D szemüveg (külön kapható) szükséges.

- 3D Mód Beállítása

Válassza ki a tartalmának megfelelő 3D formátumot.

3D mód	Tartalomformátum leírása
Egymás mellett	A két kép vízszintesen jelenik meg
Felül és alul	A két kép függőlegesen egymásra rendezve
Keretcsomagolás	Szekvenciális képkocka alapú 3D formátum

MEGJEGYZÉS:

- Használat előtt mindig tekintse át a 3D szemüveg felhasználói kézikönyvében található biztonsági útmutatásokat, hogy megelőzze a testi kellemetlenséget vagy a vagyoni kárt.
- A rendszer korlátai miatt előfordulhat, hogy egyes 3D tartalmak nem kompatibilisek.
- A képminőség a forrás tartalmától és a 3D formátumtól függően eltérhet.

5 ÍRISZ

A kép kontrasztjának beállítására szolgál. A kontraszt növelése élesebbé teszi a képet, fényesebb kiemelések és mélyebb árnyékok jellemzik, ami gazdagabb színeket és erősebb vizuális mélységet eredményez. A kontraszt csökkentése lágyítja a képet és kiegyensúlyozza a részleteket.

6 Lencseeltolás

A vetített képet lehet mozgatni, hogy többféle használati helyzethez igazodjon; a maximális függőleges eltolási tartomány ±125%, a maximális vízszintes eltolási tartomány pedig ±46%.


7 További beállítások

Nyomja meg a ⌂ / 🏠 gombot, majd válassza a **Beállítások** menüpontot készüléke beállításához.

MEGJEGYZÉS:

- Részletes útmutatásért tekintse meg az E-kézikönyvet (**Beállítások > Támogatás > E-kézikönyv**).
- A szoftverfunkciók a rendszerfrissítéssel részben megváltoznak.

8 Képméret és vetítési távolság

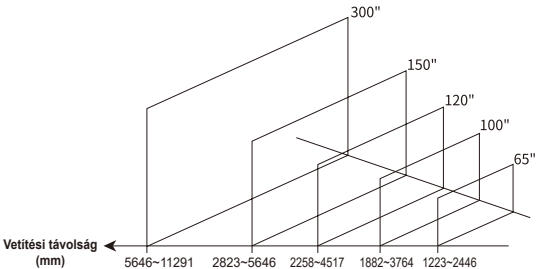

Kép mérete / Vetítési távolság	300"	150"	120"	100"	65"
mm	5646~11291	2823~5646	2258~4517	1882~3764	1223~2446
hüvelyk	222~445	111~222	89~178	74~148	48~96

MEGJEGYZÉS:

- Ha a kép mérete nagyobb, mint 300 hüvelyk, az Automatikus trapézkorrekció mozgás észlelésekor nem feltétlenül érhető el; kézi fókusz és kézi trapézkorrekció szükséges.
- A vetítési távolságok tájékoztató jellegűek, és a tényleges távolság az optikai zoom kiválasztásától függ.

Karbantartás

- Kerülje a készülék megérintését működés közben vagy közvetlenül a kikapcsolás után, mivel az forró lehet.
- Ne tisztítsa a készüléket olajbázisú szerekkel, mivel ezek roncsolhatják a külső felületet vagy károsíthatják a festéket. A gumi vagy etilén termékekkel való hosszabb érintkezés foltokat okozhat a készüléken.
- Ha a lézerprojektor külseje szennyezetté válik, kapcsolja ki a készüléket, és törölje le puha, nedves ruhával.
- **Lencsék ápolása:**
  - Ne nyúljon kézzel a lencsékhez.
  - Ne használjon közönséges tisztító kendőt a lencse áttörléséhez.
  - A por eltávolításához a lencséről használjon porfúvót.
  - Zsír, szennyeződések és ujjlenyomatok esetén az optikai bevonat károsodásának és a képminőség romlásának elkerülése érdekében a lencsét optikai tisztítókendővel, lencsetörlő papírral vagy professzionális tisztítóoldatokkal tisztíttassa meg, ennek érdekében forduljon szakemberhez.
- A készülék kikapcsolásához mindig használja a távirányító be-/kikapcsoló gombját. Ne szakítsa meg közvetlenül az áramellátást, amíg a készülék működik.

Hibaelhárítás

Ha problémákat tapasztal a készülékkel, akkor először próbálja ki- és bekapcsolni azt. Ha ez nem oldja meg a problémát, ellenőrizze a következő tippeket.

1. A készülék bekapcsolása után néhány másodperc is eltelik, mire a kép megjelenik. Ez normális?

- Igen, ez normális. A projektor inicializálást végez, és a korábbi beállítások adatait keresi.

2. Nincs hang vagy kép

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva egy működő hálózati aljzatba.
- Nyomja meg a Bekapcsológombot a távirányítón a készülék „Készenléti" üzemmódból történő bekapcsolásához.
- Ellenőrizze a hangerő beállításait, vagy a „Némítás" mód be van kapcsolva.

3. Kézi trapézkorrekció után a kép szélén szabálytalan árnyék jelenik meg

- A Hisense projektorok digitális korrekciót alkalmaznak, ezért a valódi felbontás a tényleges megjelenítési területet tölti ki, és kézi trapézkorrekció után a környező terület egy része kihasználatlan marad.

4. A projektor áthelyezésekor az automatikus trapéztorzítás-korrekció funkció nem működik megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a projektor beállításaiban engedélyezve van az Automatikus trapézkorrekció mozgás után funkció.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen akadály a projektorlencse vagy a kameramodul előtt.

5. A távirányító nem működik megfelelően

Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózati aljzathoz, és működtethető.
Cserélhető elemmel rendelkező távirányító esetén:

- Ellenőrizze, hogy az elem töltöttsége megfelelő.
- Vegye ki az elemeket, nyomja bármelyik gombot 1-2 másodpercig, majd helyezze vissza az elemeket.
- Speciális esetekben a párosításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [☰ / ☰] gombot.
- Cserélje ki az elemeket a távirányítóban.
- Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelően helyezték-e be.

Napelemes távirányító esetén:

- Kérjük, töltse fel egy Type-C csatlakozó használatával és aktiválja a távirányítót.

Ha további kérdése van, kérjük, látogasson el a következő weboldalra, és keresse meg a helyi ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT telefonszámát.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Termékspecifikációk

Modellnév		Lézerprojektor
Méret (ho x sz x ma)		10,1 × 12,0 × 12,4 hüvelyk (256 × 304 × 315 mm)
Tömeg		25,8 lbs (11,7 kg)
Aktív képernyőméret (átlós)		65 ~ 300 hüvelyk
Képernyőfelbontás		3840 × 2160
Hangteljesítmény		10 W × 2 + 8 W × 2 + 20 W × 1
Energiafogyasztás		360 W
Áramellátás		100-240 V ~ 50/60 Hz, 6,0 A
Tápellátás		42,0 V ⎓ 8,57 A
Vezeték nélküli LAN-modul specifikációk	Frekvencia-tartomány	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Kimenő teljesítmény (max.)	2,4-2,4835 Ghz 17 dBm 5,15-5,25 Ghz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (DFS sáv) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (DFS / TPC sáv) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (nem EU esetén) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm
Bluetooth-modul specifikációk	Frekvencia-tartomány	2,4 - 2,4835 GHz
	Kimenő teljesítmény (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, 1. osztály, 6 dBm
Környezeti körülmények		Hőmérséklet: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Páratartalom: 20% - 80% RH Légköri nyomás: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-bemenet		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Hálózati készenléti energiafogyasztás		≤ 2,0 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban		≤ 0,5 W
WI-FI		IEEE 802,11 a / b / g / n / ac / ax / be
Bluetooth		Bluetooth 5,4

Felelősségkizáró nyilatkozat:
Minden termék, termékspecifikáció és adat előzetes értesítés nélküli változtatás tárgyát képezi a megbízhatóság, a funkció, a kialakítás és más egyebek javítása érdekében.

Újrahasznosítás / Licencek

WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) 2012 / 19 / EU európai irányelv



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A hulladékberendezések elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen. További információkért arról, hogy hol adhatja le újrahasznosításra szánt hulladékberendezését, forduljon az önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Elemek



Cserélhető elem:

Az elemekről és az akkumulátorokról szóló irányelvvel összhangban a használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékba helyezni. Az elemeket a kiskereskedelmi üzletekben erre a célra szolgáló gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

Beépített akkumulátor:

Az elemekről és az akkumulátorokról szóló irányelvvel összhangban a termékben használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba helyezni. A termékbe beépített akkumulátor nem cserélhető, további információért forduljon a szolgáltatóhoz. A terméket a hulladékkezelést végző szolgálatnál adja le, aki megteszi az újrahasznosításhoz és kezeléshez szükséges megfelelő intézkedéseket.

ROHS (veszélyes anyagok korlátozása) 2011 / 65 / EU európai irányelv



Ez az európai irányelv korlátozza a nehezen újrahasznosítható veszélyes és kockázatos anyagok használatát.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A termékben található anyagok megfelelnek a RoHS-irányelvnek.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Az 5150-5350 MHz frekvenciatartományban való működés minden EU-tagállamban csak beltéri használatra korlátozott.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI kereskedelmi arculat és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A DTS, Inc. és/vagy annak leányvállalatai engedélyével gyártva. A szabadalmak tekintetében lásd: https://xperi.com/dts-patents/. A DTS, a DTS logó, a DTS: X, a DTS: X logó, a Virtual: X és a DTS Virtual: X logó a DTS, Inc. és/vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.




A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye. A Dolby Laboratories licencével gyártják. Bizalmas ki nem adott munkák. Szerzői jog © 1992–2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



Az IMAX Corporation licencével gyártják. Az IMAX® az IMAX Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A DTS szabadalmakat lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing Limited licencével gyártják. A DTS és a DTS logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

A Hisense Visual Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa a 2014/53/EU irányelvnek, valamint az Egyesült Királyság 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó rendeletének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegének megtekintéséhez adja meg a modell nevét az alábbi internetcímen: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.
A TV modellnevét az adatcímkén, a Bluetooth-távirányítóét pedig a távirányítón vagy a távirányító fedelének belső oldalán találja.

Alulnézet

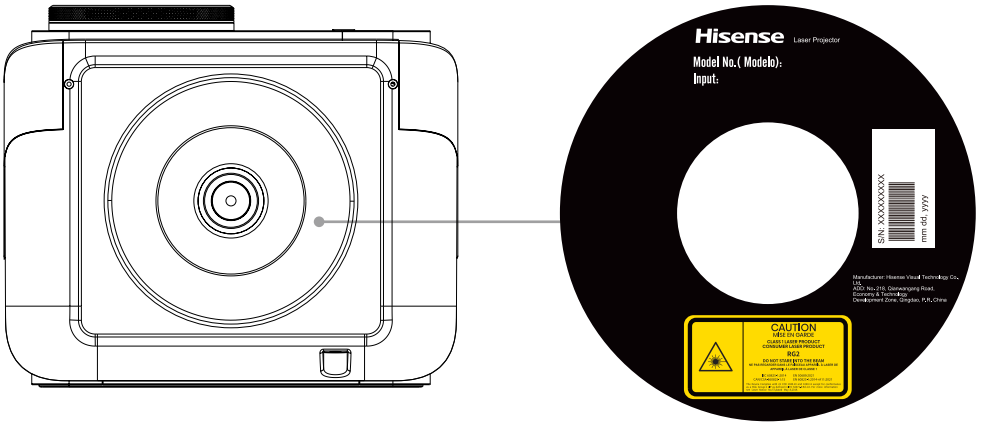

MEGJEGYZÉS:

Ezen az oldalon az adattábla helyzete látható, a tartalom pedig csak tájékoztató jellegű.