



HANDLEIDING / MOUNTING INSTRUCTIONS

1

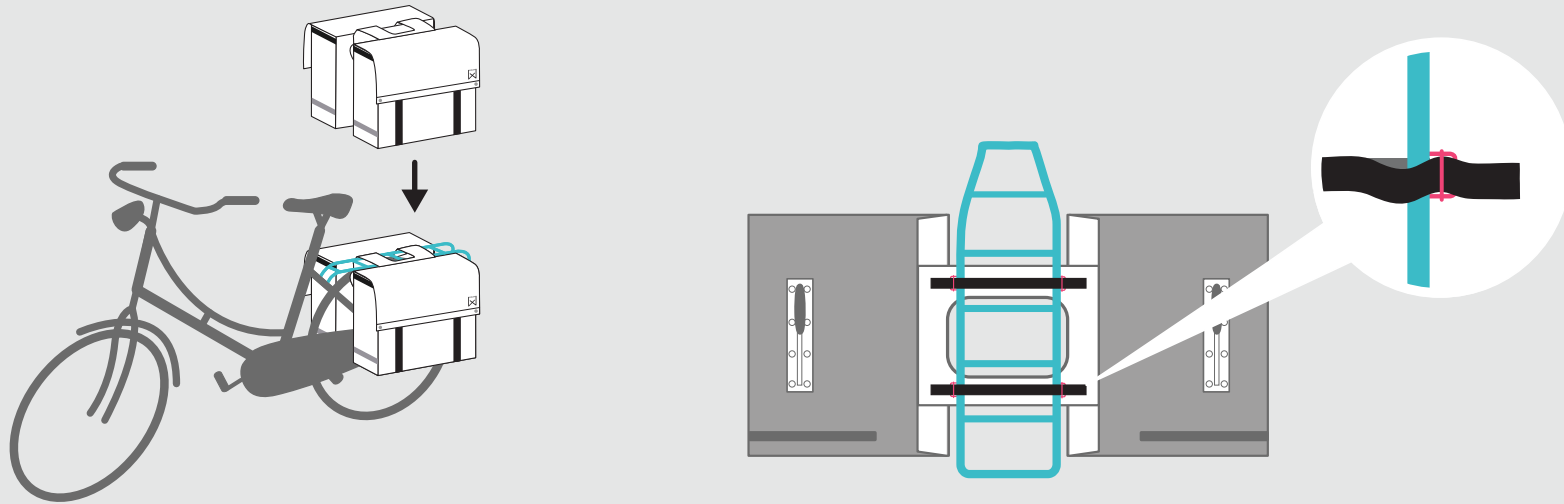

2

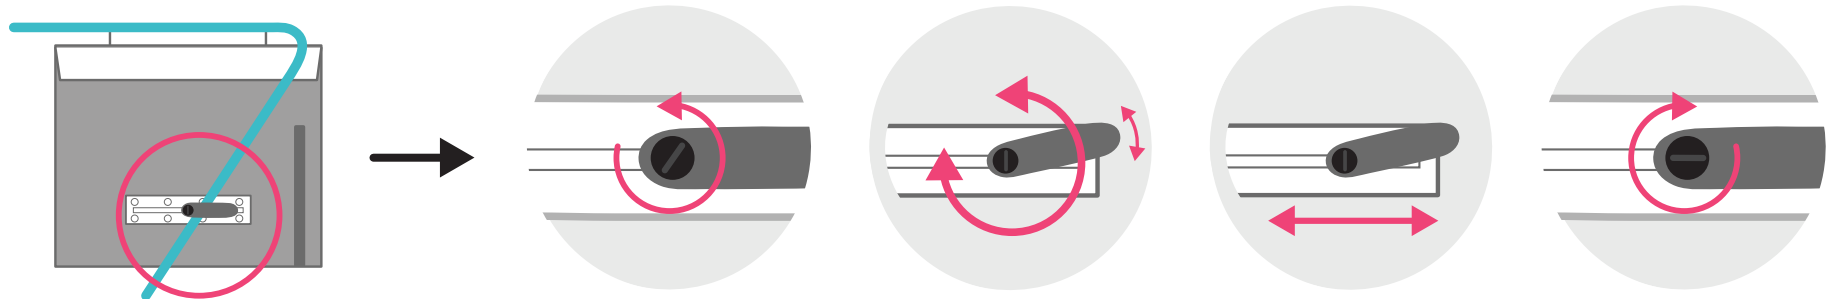

3

Onderhoud

Neem de tas af met een vochtige doek. Gebruik geen wasmiddelen, zeep of schuurmiddel. Zonlicht en regen kunnen verkleuring veroorzaken. Het verdient daarom aanbeveling om de tas droog en buiten bereik van direct zonlicht te houden na het fietsen.

Maintenance

Use a damp cloth to wipe off dirt. Do not use detergents, soap or abrasives. Sunshine and rain may cause discoloration. It is therefore recommended to keep the bag dry and out of direct sunlight when not in use.