


# DÉMARRAGE RAPIDE.

3, 2, 1.


## Protège-écran

**1** ENLEVEZ LES TACHES ET LA GRAISSE DE L'ÉCRAN AVEC UNE LINGETTE IMBIBÉE D'ALCOOL. ENSUITE, SÉCHEZ-LE AVEC LA LINGETTE EN MICROFIBRE.

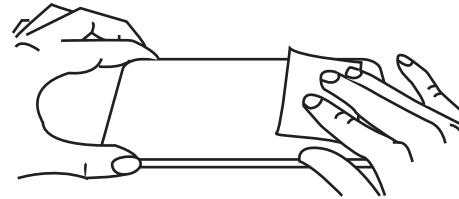


**2** ÉLIMINEZ TOUTE POUSSIÈRE RÉSIDUELLE AVEC L'AUTOCOLLANT DE DÉPOUSSIÉRAGE.

COLLEZ L'AUTOCOLLANT SUR L'ÉCRAN ET RETIREZ-LE ENSUITE. RÉPÉTEZ JUSQU'À CE QUE L'ÉCRAN SOIT EXEMPT DE POUSSIÈRE.

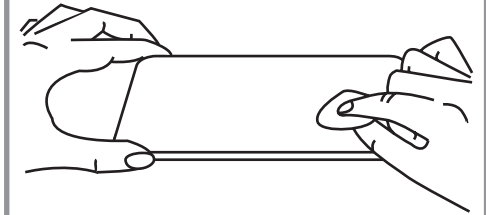


**3** RETIREZ LE FILM PROTECTEUR DU CÔTÉ ADHÉSIF DU PROTÈGE-ÉCRAN.

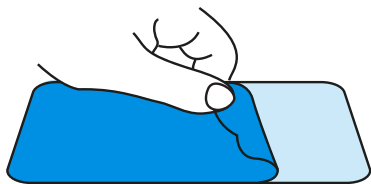


**4** POSITIONNEZ LE PROTÈGE-ÉCRAN SOIGNEUSEMENT SUR VOTRE ÉCRAN. UTILISEZ LES BORDS DE VOTRE APPAREIL POUR LE POSITIONNER AU MILIEU.

N'OUBLIEZ PAS LES DÉCOUPES POUR LA CAMÉRA À SELFIE, LE HAUTPARLEUR ET LE BOUTON D'ACCUEIL.

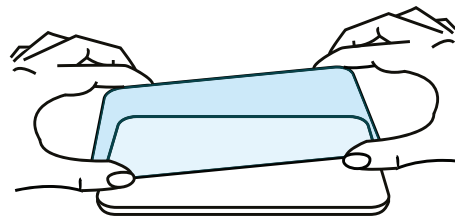


**5** IL SE TROUVE À L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ?

ALORS, PLACEZ LE DOIGT AU MILIEU DE L'ÉCRAN ET APPUYEZ FERMEMENT VERS LE HAUT ET VERS LE BAS.

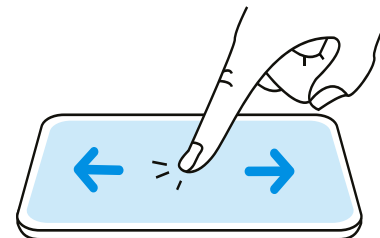

**6** UTILISEZ LE CHIFFON EN MICROFIBRE POUR ÉLIMINER LES DERNIÈRES BULLES.

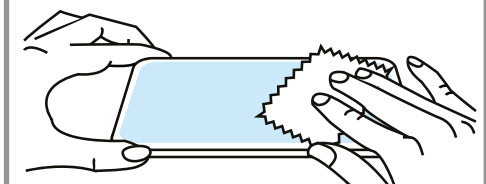

Vous avez une question ?  
[Coolblue.be/fr/service-client](https://coolblue.be/fr/service-client)