

ENGLISH

Connect the keyboard to one computer using the receiver and up to two computers via Bluetooth®.

To program the keyboard keys, download the software. If the software does not download automatically on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app.

The keyboard offers limited support for macOS® and ChromeOS™ devices. To manually change the keyboard operating system, hold down the following keys for more than 3 seconds:

- Windows®: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

NOTE: To extend battery life, turn off the keyboard when not in use.

Components description

- Programmable keys**
 - To change the default functions, use HP Accessory Center.
- Receiver key**
 - Press and hold for 1 s. to pair the keyboard using the receiver.
- Receiver connection/Pairing light**
 - Solid white (5 s): The keyboard is paired and connected to the computer.
 - Slow blinking white (180 s): The keyboard is in pairing mode.
 - Quick blinking white (180 s): The keyboard was connected to a previous paired device and is searching for it.
- Bluetooth connection/Pairing lights**
 - Solid white (5 s): The keyboard is paired and connected to the computer.
 - Slow blinking white (180 s): The keyboard is in pairing mode.
 - Quick blinking white (180 s): The keyboard was connected to a previous paired device and is searching for it.
- Bluetooth keys**
 - Press the key for 1 s to switch between computers. Press and hold again for 2 s to enter pairing mode for the selected channel.
- Power light**
 - Solid white (5 s): The keyboard is on.
 - Amber: The batteries are low. Replace the batteries.
- Copilot in Windows** (select products only) requires Windows 11. Some features require a neural processing unit (NPU). The timing of feature delivery and availability varies by market and device. You must have a Microsoft account to use the Copilot feature. When the Copilot feature is not available, pressing the **Q** key opens the Windows search box on the taskbar. See <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receiver**
 - Connects the computer to the keyboard.

BAHASA INDONESIA

Sluit tastaturet ke satu komputer menggunakan receiver dan maksimal dua komputer melalui Bluetooth.

Untuk memprogram tombol keyboard, unduh perangkat lunak. Jika perangkat lunak tidak terunduh secara otomatis, buka komputer Anda, buka **Microsoft Store**. Cari **HP Accessory Center**, lalu unduh aplikasinya.

Keyboard ini menawarkan dukungan terbatas untuk perangkat macOS dan ChromeOS. Untuk memprogram operasi keyboard secara manual, tahan tombol berikut selama lebih dari 3 detik:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

CATATAN: Untuk memperpanjang masa pakai baterai, nonaktifkan keyboard jika tidak sedang digunakan.

Keterangan komponen

- Tombol terprogram**
 - Untuk mengubah fungsi default, gunakan HP Accessory Center.
- Kunci receiver**
 - Tekan dan tahan selama 1 detik untuk menyandingkan keyboard menggunakan receiver.
- Lampu penyandingan/koneksi receiver**
 - Putih berkilau tidak berkedip (5 detik): Keyboard tersandang dan tersambung ke komputer.
 - Berkedip putih lambat (180 detik): Keyboard dalam mode penyandingan. Putih berkedip cepat (180 detik): Keyboard tersambung ke perangkat yang disandingkan sebelumnya dan sedang mencarinya.
- Lampu penyandingan/koneksi Bluetooth**
 - Putih berkilau tidak berkedip (5 detik): Keyboard tersandang dan tersambung ke komputer.
 - Berkedip putih lambat (180 detik): Keyboard dalam mode penyandingan. Putih berkedip cepat (180 detik): Keyboard tersambung ke perangkat yang disandingkan sebelumnya dan sedang mencarinya.
- Tombol Bluetooth**
 - Tekan dan tahan selama 1 detik untuk beralk ke komputer lain. Tekan dan tahan lagi selama 2 detik untuk masuk ke mode penyandingan saluran yang dipilih.
- Lampu daya**
 - Putih menyala tidak berkedip (5 detik): Keyboard menyala.
 - Kuning tu: Daya baterai lemah. Ganti baterai.
- Copilot di Windows** (hanya produk tertentu) memerlukan Windows 11. Beberapa fitur memerlukan Neural Processing Unit (NPU). Waktu pengirimman dan ketersediaan fitur bervariasi sesuai dengan pasar dan perangkatnya. Anda harus memiliki akun Microsoft untuk menggunakan fitur Copilot. Jika fitur Copilot tidak tersedia, tekan tombol **Q** akan membuka kotak pencarian Windows di bilah tugas. Lihat <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receiver**
 - Menghubungkan komputer ke keyboard.

БЪЛГАРСКИ

Свържете клавиатурата към един компютър с помощта на приемника, а към два компютъра чрез Bluetooth.

За да прогнрамirate клавишите на клавиатурата, изтеглете софтуера. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете **Microsoft Store**. Потърсете **HP Accessory Center**, след което изтеглете приложението.

Клавиатурата предлага ограничена поддръжка за устройства macOS и ChromeOS. За да промените рчно операционната система на клавиатурата, натиснете следните клавиши за повече от 3 секунди:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

ЗАБЕЛЕЖКА: За да удължите живота на батерията, изключвайте клавиатурата, когато не се използва.

Описание на компонентите

- Програмируеми клавиши**
 - За да промените функциите по подразбиране, използвайте HP Accessory Center.
- Ключови за приемника**
 - Press and hold for 1 sec., за да свържете клавиатурата, като използвате приемника.
- Свързване на приемник/Индикатор свързване**
 - Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е свързана и свързана към компютъра.
 - Бавно мигащо бяло (180 сек.): Клавиатурата е в режим на свързване. Бавно мигащо бяло (180 сек.): Клавиатурата е свързана към предходно свързено устройство и го търси.
- Bluetooth свързване/Индикатор свързване**
 - Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е свързана и свързана към компютъра.
 - Бавно мигащо бяло (180 сек.): Клавиатурата е в режим на свързване. Бавно мигащо бяло (180 сек.): Клавиатурата е свързана към предходно свързено устройство и го търси.
- Bluetooth клавиши**
 - Натиснете бутона за 1 сек., за да превключвате между компютри.
 - Натиснете и задържте отново за 2 сек., за да влезете в режим на свързване за избрания канал.
- Индикатор на зареждането**
 - Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е включена.
 - Жълт цвят: Батерите са с нисък заряд. Сменете батериите.
- Copilot in Windows** (само при някои продукти) изисква Windows 11. Някои функции изискват невронен процесор (NPU). Срокът за доставка и наличност на функциите се различават в зависимост от пазара и устройството. Трябва да имате акаунт в Microsoft, за да използвате функцията Copilot. Когато няма функция Copilot, натискането на клавиши **Q** отваря полеза за търсене Windows. Вижте <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

СЛЪСЪВ

Pripojte klávesnici k jednomu počítači pomocí přijímače a až ke dvěma počítačům pomocí Bluetooth.

Chcete-li naprogramovat klávesnici na klávesnici, stáhněte si software. Pokud se software neshání automaticky, otevřete v počítači obchod **Microsoft Store**. Vyhleďte aplikaci **HP Accessory Center** a poté ji stáhněte.

Klávesnice nabízí omezenou podporu pro zařízení se systémy macOS a ChromeOS. Chcete-li ručně změnit operační systém klávesnice, stiskněte a podržte po dobu delší než 3 sekundy následující klávesy:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

POZNÁMKA: Chcete-li prodloužit životnost baterie, vypněte klávesnici, když ji nepoužíváte.

Popis součástí

- Programovatelné klávesy**
 - Vychází funkce můžete změnit v aplikaci HP Accessory Center.
- Klávesa přijímače**
 - Klávesnici spárujete pomocí přijímače stisknutím a podržením po dobu 1 s.
- Kontrolka připojení/párování přes přijímač**
 - Svítlí bíle (5 s): Klávesnice je spárována a připojena k počítači.
 - Pomalá bliká bíle (180 s): Klávesnice je v režimu párování.
 - Rychle bliká bíle (180 s): Klávesnice byla připojena k dříve spárovanému zařízení a nyní jej vyhledává.
- Kontrolky párování/připojení přes Bluetooth**
 - Svítlí bíle (5 s): Klávesnice je spárována a připojena k počítači.
 - Pomalá bliká bíle (180 s): Klávesnice je v režimu párování.
 - Rychle bliká bíle (180 s): Klávesnice byla připojena k dříve spárovanému zařízení a nyní jej vyhledává.
- Klávesy zařízení Bluetooth**
 - Stisknutím klávesy na 1 s přepnete mezi počítači. Opětovným stisknutím a podržením po dobu 2 s přejdete do režimu párování vybraného kanálu.
- Indikátor napájení**
 - Svítlí bíle (5 s): Klávesnice je zapnutá.
 - Oranžová: Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.
- Copilot ve Windows** (pouze vybrané produkty) vyžaduje systém Windows 11. Některé funkce vyžadují neuronální procesorovou jednotku (NPU). Doba zřítupnění a dostupnost této funkce se liší podle trhu a zařízení. Abyste mohli používat funkci Copilot, musíte mít účet Microsoft. Pokud funkce Copilot není dostupná, po stisknutí klávesy **Q** se otevře pole pro vyhledávání v systému Windows na hlavní panelu. Viz <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Přijímač**
 - Připojuje počítač s klávesnicí.

DANSK

Slut tastaturet til én computer ved hjælp af modtageren og til op to computere via Bluetooth.

Download softwaren for at programmere tastaturtasterne. Hvis softwaren ikke downloades automatisk på din computer, gå til åbne **Microsoft Store**. Søg efter **HP Accessory Center**, og download derfter appen.

Tastaturet giver begrænset understøttelse af macOS- og ChromeOS-enheder. Du kan ændre tastaturets operativsystem manuelt ved at holde følgende taster nede i mere end tre sekunder:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

BEMÆRK: Du kan forlænge de batteriets levetid ved at slukke for tastaturet, hvis du ikke bruger det.

Beskrivelse af komponenter

- Tombol terprogram**
 - Hvis du vil ændre standardfunktionerne, skal du bruge HP Accessory Center.
- Motdagerstast**
 - Hold tasten nede i ét sekund for at danne par med tastaturet ved hjælp af modtageren.
- Lysdiode for tilslutning/pardannelse med modtager**
 - Putih berkilau tidak berkedip (5 detik): Tastaturet er parret og sluttet til computeren.
 - Blinker langsomt hvit (180 sek.): Tastaturet er i pardannelsestilstand.
 - Blinker hurtigt hvit (180 sek.): Tastaturet var tilsluttet en tidligere parret enhed og søger efter den.
- Lysdiode for tilslutning/pardannelse med Bluetooth**
 - Putih konstant hvit (5 sek.): Tastaturet er parret og sluttet til computeren.
 - Blinker langsomt hvit (180 sek.): Tastaturet er i pardannelsestilstand.
 - Blinker hurtigt hvit (180 sek.): Tastaturet var tilsluttet en tidligere parret enhed og søger efter den.
- Bluetooth-taster**
 - Tryk på knappen i ét sekund for at skifte mellem computere. Hold knappen nede igen i to sekunder for at aktivere pardannelsestilstanden for den valgte kanal.
- Lysdiode for strøm**
 - Putih konstant hvit (5 sek.): Tastaturet er tændt.
 - Gul: Batterierne er løbet tør for strøm. Udskift batterierne.
- Copilot i Windows** (kun udvalgte produkter) kræver Windows 11. Nogle funktioner kræver en NPU-enhed (Neural Processing Unit). Tidspunktet for funktionernes levering og tilgængelighed varierer efter marked og enhed. Du skal have en Microsoft-konto for at bruge Copilot-funktioner. Hvis der ikke er nogen tilgængelig Copilot-funktion, åbnes Windows-søgefeltet på proceslinjen, når der trykkes på tasten **Q**. Se <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Modtager**
 - Tilslutter computeren til tastaturet.

DEUTSCH

Schließen Sie die Tastatur über den Empfänger an einen Computer und über Bluetooth an bis zu zwei Computer an.

Laden Sie die Software herunter, um die Tasten auf der Tastatur zu programmieren. Wenn die Software nicht automatisch heruntergeladen wird, öffnen Sie auf Ihrem Computer den **Microsoft Store**. Suchen Sie nach **HP Accessory Center** und laden Sie dann die App herunter.

Die Tastatur bietet begrenzte Unterstützung für macOS- und ChromeOS-Geräte. Um das Tastatur-Betriebssystem manuell zu ändern, halten Sie die folgenden Tasten länger als 3 Sekunden gedrückt:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

HINWEIS: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie die Tastatur aus, wenn Sie es nicht verwenden.

Komponentenbeschreibung

- Programmierbare Tasten**
 - Verwenden Sie HP Accessory Center, um die Standardfunktionen zu ändern.
- Receiver-Taste**
 - Für 1 Sekunde drücken und halten, um die Tastatur über den Receiver zu koppeln.
- Leuchte Verbindungs-/Kopplungs-LED**
 - Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastatur ist gekoppelt und mit dem Computer verbunden.
 - Blinkt langsam weiß (180 Sek.): Die Tastatur ist im Kopplungsmodus.
 - Blinkt schnell weiß (180 Sek.): Die Tastatur war mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden und sucht danach.
- Bluetooth-Tasten**
 - Drücken Sie de Taste 1 Sekunde, um zwischen den Computern zu wechseln.
 - Halten Sie die Taste erneut 2 Sek. gedrückt, um den Kopplungsmodus für den ausgewählten Kanal aufzurufen.
- Betriebsanzeige**
 - Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastatur ist eingeschaltet.
 - Gelb: Die Akkus sind fast leer. Setzen Sie geladene Akkus ein.
- Für Copilot in Windows** (nur bestimmte Produkte) ist Windows 11 erforderlich. Einige Funktionen erfordern eine Neural Processing Unit (NPU). Der Zeitpunkt der Bereitstellung der Funktionen und der Verfügbarkeit variiert je nach Markt und Gerät. Sie benötigen ein Microsoft Konto, um die Copilot-Funktion verwenden zu können. Wo die Copilot-Funktion nicht verfügbar ist, wird durch Drücken der Taste **Q** das Suchfeld in der Windows-Aufgabenleiste geöffnet. Siehe <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receiver**
 - Verbindet den Computer mit der Tastatur.

ESPAÑOL

Conecte el teclado a un equipo utilizando el receptor y hasta dos equipos mediante Bluetooth.

Para programar las teclas del teclado, descargue el software. Si el software no se descarga de forma automática en su equipo, abra la **Microsoft Store**. Busque **HP Accessory Center** y luego descargue la aplicación.

El teclado ofrece soporte limitado para dispositivos macOS y ChromeOS. Para cambiar manualmente el sistema operativo del teclado, mantenga presionadas las siguientes teclas durante más de 3 segundos:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

NOTA: Para aumentar la duración de la batería, apague el teclado cuando no esté en uso.

Descripción de los componentes

- Teclas programables**
 - Para cambiar las funciones predefinidas, utilice HP Accessory Center.
- Tecla del receptor**
 - Mantenga presionada durante 1 s para emparejar el teclado con el receptor.
- Indicador luminoso de conexión/emparejamiento del receptor**
 - Blanco fijo (5 s): el teclado está emparejado y conectado al equipo.
 - Parpadeo lento en blanco (180 s): el teclado está en modo de emparejamiento.
 - Parpadeo rápido en blanco (180 s): el teclado se conectó a un dispositivo emparejado anteriormente y lo está buscando.
- Indicadores luminosos de conexión/emparejamiento de Bluetooth**
 - Blanco fijo (5 s): el teclado está emparejado y conectado al equipo.
 - Parpadeo lento en blanco (180 s): el teclado está en modo de emparejamiento.
 - Parpadeo rápido en blanco (180 s): el teclado se conectó a un dispositivo emparejado anteriormente y lo está buscando.
- Teclas de Bluetooth**
 - Presione la tecla durante 1 s para alternar entre equipos. Mantenga presionado de nuevo durante 2 s para entrar en el modo de emparejamiento con el canal seleccionado.
- Indicador luminoso de inicio/apagado**
 - Blanco fijo (5 s): el teclado está activado.
 - Ámbar: La carga de las baterías está baja. Cambie las baterías.
- Copilot en Windows** (solo en algunos productos) requiere Windows 11. Algunas funciones requieren una unidad de procesamiento neuronal (NPU). El tiempo de entrega y disponibilidad de las funciones varía según el mercado y el dispositivo. Debe tener una cuenta de Microsoft para usar la función Copilot. Cuando la función Copilot no está disponible, al presionar la tecla **Q** se abre el motor de búsqueda de Bing. Consulte <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receptor**
 - Conecta el equipo al teclado.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε ένα υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον δέκτη και σε έως δύο υπολογιστές μέσω Bluetooth.

Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου, πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτόματα λήψη του λογισμικού, ανοίξτε στον υπολογιστή σας το **Microsoft Store**. Αναζητήστε το **HP Accessory Center**, και στη συνέχεια πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής.

Το πληκτρολόγιο παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για συσκευές macOS και ChromeOS. Για να αλλάξετε μη αυτόματα το λειτουργικό σύστημα του πληκτρολογίου, κρατήστε πατημένα τα παρακάτω πλήκτρα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επεκτείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Περιγραφή στοιχείων

- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα**
 - Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες λειτουργίες, χρησιμοποιήστε το HP Accessory Center.
- Πλήκτρο δέκτη**
 - Πατήστε το παρακάτω πλήκτρο για 1 δευτερόλεπτο για να συζευχίτε το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τον δέκτη.
- Φωτεινή ενδείξη σύνδεσης/συζεύξης δέκτη**
 - Αναβεί σταθερά με λευκό χρώμα (5 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο παραμένει σε συζεύξη και συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
 - Αναβοβήτει ασπ με λευκό χρώμα (180 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο είναι σε λειτουργία συζεύξης.
 - Αναβοβήτει γρήγορα με λευκό χρώμα (180 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο ήταν συνδεδεμένο με μια προηγούμενη συζευγμένη συσκευή και την αναζητεί.
- Spia di alimentazione**
 - Βianca fissa (5 secondi): la tastiera è accesa.
 - Ambroneo: le batterie sono in esaurimento. Sostituire le batterie.
- Copilot in Windows** (solo in determinati prodotti) richiede Windows 11. Alcune funzioni richiedono un'unità di elaborazione neurale (NPU). I tempi di consegna e la disponibilità delle funzioni variano in base al mercato e al dispositivo. Per utilizzare la funzione Copilot è necessario disporre di un account Microsoft. Se la funzione Copilot non è disponibile, premendo il tasto **Q** si aprirà la casella di ricerca di Windows sulla barra delle applicazioni. Visitare <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receiver**
 - Consente di connettere il computer alla tastiera.

FRANÇAIS

Connectez le clavier à un ordinateur à l'aide du récepteur et jusqu'à deux ordinateurs via Bluetooth.

Pour programmer les touches du clavier, téléchargez le logiciel. Si le logiciel ne se télécharge pas automatiquement, ouvrez **Microsoft Store** sur votre ordinateur. Recherchez **HP Accessory Center**, puis téléchargez l'application.

Le clavier offre une prise en charge limitée des appareils sous macOS et ChromeOS. Pour modifier manuellement le système d'exploitation du clavier, appuyez sur les touches suivantes pendant plus de 3 secondes :

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

REMARQUE : Pour prolonger la durée de vie de la batterie, désactivez le clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.

Description des composants

- Touches programmables**
 - Pour modifier les fonctions par défaut, utilisez HP Accessory Center.
- Touche Récepteur**
 - Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour associer le clavier à l'aide du récepteur.
- Voyant de connexion/coupage du récepteur**
 - Blanc fixe (5 s) : le clavier est associé et connecté à l'ordinateur.
 - Clignotement lent blanc (180 s) : le clavier est en mode de couplage.
 - Clignotement rapide blanc (180 s) : le clavier recherche le périphérique avec lequel il était précédemment associé.
- Touches Bluetooth**
 - Appuyez sur cette touche pendant 1 seconde pour basculer d'un ordinateur à l'autre. Appuyez à nouveau sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de couplage du canal sélectionné.
- Voyant d'alimentation**
 - Blanc fixe (5 s) : le clavier est activé.
 - Orange: les batteries sont faibles. Remplacez les batteries.
- Copilot dans Windows** (certains produits uniquement) requiert Windows 11. Certaines fonctions nécessitent une unité de traitement neuronal (NPU). Le date de livraison des fonctionnalités et la disponibilité varient selon le marché et l'appareil. Vous devez avoir un compte Microsoft pour utiliser la fonction Copilot. Si la fonction Copilot n'est pas disponible, une pression sur la touche **Q** ouvre le champ de recherche Windows dans la barre des tâches. Reportez-vous au site <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Récepteur**
 - Permet de connecter l'ordinateur au clavier.

HRVATSKI

Tipkovnicu povežite pomoću prijimnika s jednim računalom, a najviše s dva računala putem Bluetootha veze.

Da biste programirali tipke na tipkovnici, preuzmite softver. Ako se softver ne preuzme automatski, na računalo otvorite **Microsoft Store**. Potražite **HP Accessory Center**, a zatim preuzmite aplikaciju.

Tipkovnica nudi ograničenu podršku za uređaje sa sustavom macOS i ChromeOS. Da biste ručno promijenili operativni sustav tipkovnice, držite sljedeće tipke dulje od 3 sekunde:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

NAPOMENA: da biste produžili vijek trajanja baterije, isključite tipkovnicu dok je ne koristite.

Opis komponenti

- Programabilne tipke**
 - Da biste promijenili zadane funkcije, upotrijebite HP Accessory Center.
- Tipka prijimnika**
 - Pritisnite i držite 1 s da biste tipkovnicu uparili pomoću prijimnika.
- Žaruljica povezivanja prijimnika / uparivanja**
 - Svijetli bijelo (5 s): tipkovnica je uparena i povezana s računalom.
 - Trpeli polagano u bijelo boji (180 s): tipkovnica je u načinu rada za uparivanje.
 - Trpeli brzo u bijelo boji (180 s): tipkovnica je bila povezana s prethodno uparenim uređajem i traži ga.
- Žaruljica za Bluetooth veze / uparivanje**
 - Svijetli bijelo (5 s): tipkovnica je uparena i povezana s računalom.
 - Trpeli polagano u bijelo boji (180 s): tipkovnica je u načinu rada za uparivanje.
 - Trpeli brzo u bijelo boji (180 s): tipkovnica je bila povezana s prethodno uparenim uređajem i traži ga.
- Tipke Bluetooth**
 - Pritisnite tipku na 1 s da biste izmjenjivali računala. Ponovno pritisnite i držite 2 s da biste prešli u način rada za uparivanje za odabrani kanal.
- Žaruljica napajanja**
 - Svijetli bijelo (5 s): tipkovnica je uključena.
 - Žuto: baterije su slabe. Zamijenite baterije.
- Copilot u sustavu Windows** (samo odabrani proizvodni) potreban je Windows 11. Za neke je značajke potrebna neuralna procesorska jedinica (NPU). Vrijeme isporuke značajki i dostupnost ovise o tržištu i uređaju. Morate imati Microsoftov račun da biste koristili značajku Copilot. Ako značajka Copilot nije dostupna, pritiskom na tipku **Q** otvara se okvir za pretraživanje sustava Windows na programskoj traci. Pogledajte <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Prijimnik**
 - Povezuje računalo s tipkovnicom.

ITALIANO

Collegate la tastiera a un singolo computer utilizzando il ricevitore e a un massimo di due computer tramite Bluetooth.

Per programmare i tasti della tastiera, scaricare il software. Se il software non viene scaricato automaticamente, aprire **Microsoft Store** sul computer in uso. Cercare **HP Accessory Center**, quindi scaricarlo l'app.


La tastiera offre un supporto limitato per i dispositivi macOS e ChromeOS. Per cambiare manualmente il sistema operativo della tastiera, tenere premuti per almeno 3 secondi i seguenti tasti:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

NOTA. Per prolungare la durata della batteria, spegnere la tastiera quando non è in uso.

Descrizione dei componenti

- Tasti programabili**
 - Per cambiare le funzioni predefinite, utilizzare HP Accessory Center.
- Tasto del ricevitore**
 - Tenere premuto il tasto per 1 secondo per abbinare la tastiera utilizzando il ricevitore.
- Spia di connessione/abbinamento ricevitore**
 - Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è abbinata e connessa al computer.
 - Bianca lampeggiante lentamente (180 secondi): la tastiera è nella modalità di abbinamento.
 - Bianca lampeggiante velocemente (180 secondi): la tastiera è stata in precedenza connessa a un dispositivo abbinato e lo sta cercando.
- Spie di connessione/abbinamento Bluetooth**
 - Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è abbinata e connessa al computer.
 - Bianca lampeggiante lentamente (180 secondi): la tastiera è nella modalità di abbinamento.
 - Bianca lampeggiante velocemente (180 secondi): la tastiera è stata in precedenza connessa a un dispositivo abbinato e lo sta cercando.
- Tasti Illuminazione**
 - Premer il tasto per 1 secondo per passare da un computer all'altro. Tenere nuovamente premuto il tasto per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento per il canale selezionato.
- Spia di alimentazione**
 - Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è accesa.
 - Ambroneo: le batterie sono in esaurimento. Sostituire le batterie.
- Copilot in Windows** (solo in determinati prodotti) richiede Windows 11. Alcune funzioni richiedono un'unità di elaborazione neurale (NPU). I tempi di consegna e la disponibilità delle funzioni variano in base al mercato e al dispositivo. Per utilizzare la funzione Copilot è necessario disporre di un account Microsoft. Se la funzione Copilot non è disponibile, premendo il tasto **Q** si aprirà la casella di ricerca di Windows sulla barra delle applicazioni. Visitare <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>

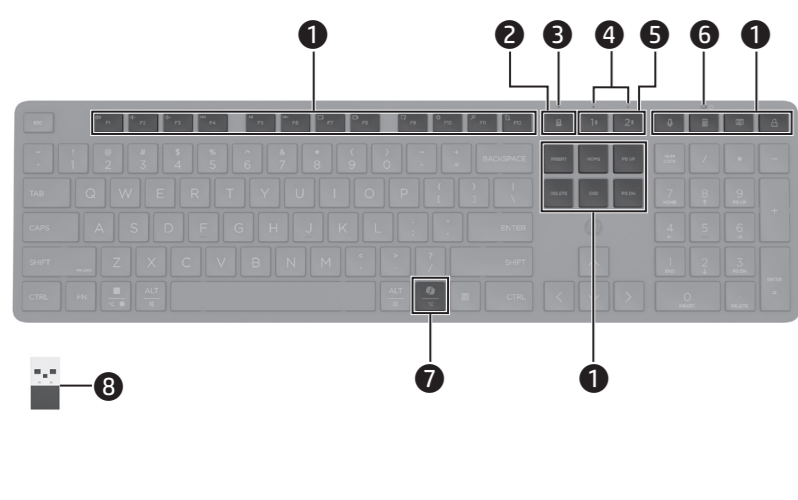

NEEDERLANDS

Sluit het toetsenbord op één computer aan via de ontvanger en tot twee computers via Bluetooth.

Download de software om de toetsen van het toetsenbord te programmeren. Als de software niet automatisch wordt gedownload, openet u **Microsoft Store** op uw computer. Zoek **HP Accessory Center** en download de app.

Het toetsenbord biedt beperkte ondersteuning voor macOS- en ChromeOS-apparaten. Hou de volgende toetsen langer dan 3 seconden ingedrukt om het besturingssysteem voor het toetsenbord handmatig te wijzigen.

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

OPMERKING: Schakel het toetsenbord uit als u het niet gebruikt. Zo gaan de batterijen langer mee.

Beschrijving onderdeel

- Programmeerbare toetsen** Gebruik HP Accessory Center om de standaardfuncties te wijzigen.
- Ontvangers** Houd deze knop 1 sec. lang ingedrukt om het toetsenbord te koppelen via de ontvanger.

- Lampje voor verbinding ontvanger/koppelfunctie** Brandt wit (5 sec.) het toetsenbord is gekoppeld en verbonden met de computer. Knippert langzaam wit (180 sec.): het toetsenbord bevindt zich in de koppelingsmodus.

- Knippert snel wit (180 sec.): het toetsenbord was eerder aangesloten op een gekoppeld apparaat en zoekt ernaar.

- Lampjes voor Bluetooth-verbinding/koppelfunctie** Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is gekoppeld en verbonden met de computer. Knippert langzaam wit (180 sec.): het toetsenbord bevindt zich in de koppelingsmodus.

- Knippert snel wit (180 sec.): het toetsenbord was eerder aangesloten op een gekoppeld apparaat en zoekt ernaar.

- Bluetooth-toetsen** Houd de toets 1 seconde lang ingedrukt om tussen computers te schakelen. Houd deze toets nogmaals 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren voor het geselecteerde kanaal.

- Aan-uitlampje** Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is ingeschakeld.

- Oranje: de batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
- Voor Copilot in Windows** (alleen bepaalde producten) s Windows 11 vereist. Voor sommige functies is een NPU vereist. De timing van de levering en beschikbaarheid van functies variëren per markt en apparaat. U moet een Microsoft-account hebben om de Copilot-functie te kunnen gebruiken. Als de Copilot-functie niet beschikbaar is, kunt u op de **?** toets drukken om het Windows-zoekvak op de taakbalk te openen. Zie <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Ontvanger** Sluit de computer aan op het toetsenbord.

NOBES

Kobalt tastaturet til en datamaskin ved hjælp af mottakeren og oppil til datamaskiner via Bluetooth.

Hvis du vil programmere tastaturet, læser du ned programvaren. Hvis programvare ikke læstes ned automatisk på datamaskinen, åbner du **Microsoft Store**. Søk etter **HP Accessory Center** og last ned appen.

Tastaturet har begrenset stöd for macOS- og ChromeOS-enheter. Hold ned følgende taster manuelt i mer enn tre sekunder for å endre tastaturets operativsystem manuelt:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

MERK: Når du ikke bruker tastaturet, slå det av for å forlenge batterienes driftstid.

Beskrivelse av komponenter

- Programmeerbare taster** Hvis du vil endre standardfunksjonene, bruker du HP Accessory Center.
- Mottakeret** Trykk og hold ned i ett sekund for å pare tastaturet med mottakeren.
- Mottakeretikobling/paringslampe** Lyser vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er paret og koblet til datamaskinen. Blinker langsomt hvitt (180 sek.): Tastaturet er i paringsmodus.

- Blinker raskt hvitt (180 sek.): Tastaturet var koblet til en tidligere paret enhet og søker etter den.

- Bluetooth-etikobling/paringslampe** Lyser vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er i paringsmodus.

- Blinker langsomt hvitt (180 sek.): Tastaturet er i paringsmodus.
- Blinker raskt hvitt (180 sek.): Tastaturet var koblet til en tidligere paret enhet og søker etter den.

- Bluetooth-tast** Trykk på tasten i ett sekund for å veksle mellom datamaskiner. Trykk og hold inne igjen i to sekunder for å gå inn i paringsmodus for den valgte kanalen.

- Av/på lampje** Lyser vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er på.

- Copilot in Windows** (kun enkelte produkter) kriver Windows 11. Noen funksjoner krever en neural behandlingsenhet (NPU). Tidspunktet for levering og tilgjengelighet av funksjon varierer etter marked og enhet. Du må ha en Microsoft-konto for å bruke Copilot-funksjonen. Der Copilot-funksjonen ikke er tilgjengelig, åbner du Windows-søkefeltet på oppgavelinjen ved å trykke på **?** tasten. Se <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Mottaker** Brukes til å koble datamaskinen til tastaturet.

POLSKI

Połącz klawiaturę z jednym komputerem komputerem za pomocą odbiornika i z maksymalnie dwoma komputerami przez Bluetooth.

Aby zaprogramować klawisze klawiatury, pobierz oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane automatycznie, otwórz **Microsoft Store**. Wyszukaj aplikację **HP Accessory Center**, a następnie pobierz ją.

Klawiatura w ograniczonym zakresie obsługuje urządzenia z oprogramowaniem macOS i ChromeOS. Aby ręcznie zmienić system operacyjny klawiatury, przytrzymaj następujące klawisze przez ponad 3 sekundy:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

UWAGA: W celu wydłużenia czasu pracy baterii wyłącz klawiaturę, gdy z niej nie korzystasz.

Opis elementów

- Klawisze programowalne** Aby zmienić funkcje domyślne, użyj aplikacji HP Accessory Center.
- Klawisz odbiornika** Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby sparować klawiaturę przy użyciu odbiornika.

- Wskaźnik połączenia/parowania odbiornika** Stałe białe światło (5 sekund): Klawiatura jest sparowana i połączona z komputerem.

Wolno migające białe światło (180 sekund): Klawiatura jest w trybie parowania. Szybko migające białe światło (180 sekund): Klawiatura została połączona do wcześniej sparowanego urządzenia i rozpoczyna jego wyszukiwanie.

- Wskaźnik połączenia Bluetooth/parowania** Stałe białe światło (5 sekund): Klawiatura jest sparowana i połączona z komputerem.

Wolno migające białe światło (180 sekund): Klawiatura jest w trybie parowania. Szybko migające białe światło (180 sekund): Klawiatura została połączona do wcześniej sparowanego urządzenia i rozpoczyna jego wyszukiwanie.

- Klawisze Bluetooth** Aby przelaczyć się między komputerami, naciśnij klawisz przez 1 sekundę. Naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania dla wybranego kanału.

- Wskaźnik zasilania** Stałe białe światło (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Bursztynowy: Niski poziom baterii. Wymień baterie.

- Copilot w systemie Windows** (tylko wybrane produkty) wymaga systemu Windows 11. Niektóre funkcje wymagają jednostki przetwarzania neuronowego (NPU). Czas realizacji funkcji i dostępność zależy od rynku i urządzenia. Aby korzystać z funkcji Copilot, należy posiadać konto Microsoft. Jeśli funkcja Copilot jest niedostępna, naciśnijcie klawisz **?** otwiera pole wyszukiwania systemu Windows na pasku zadań. Zobacz <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Odbiornik** Umożliwia podłączenie komputera do klawiatury.

PORTUGUÊS

Ligue o teclado a um computador utilizando o recetor e até dois computadores via Bluetooth.

Para programar as teclas do teclado, transfira o software. Se o software não for automaticamente transferido para o computador, abra a **Microsoft Store**. Procure **HP Accessory Center** e transfira a aplicação.

O teclado oferece suporte limitado para dispositivos macOS e ChromeOS. Para alterar manualmente o sistema operativo do teclado, mantenha premidas as seguintes teclas durante mais de 3 segundos:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

NOTA: Para prolongar a duração das pilhas, desligue o teclado quando não estiver a ser utilizado.

Descrição dos componentes

- Teclas programáveis** Para alterar as funções predefinidas, utilize o HP Accessory Center.
- Tecla do recetor** Mantenha premida durante 1 segundo para emparelhar o teclado utilizando o recetor.

- Luz de ligação/emparelhamento do recetor** Branca fixa (5 seg.). O teclado está emparelhado e ligado ao computador. Branca com intermitência lenta (180 seg.): O teclado está no modo de emparelhamento.

Branca com intermitência rápida (180 seg.): O teclado foi ligado a um dispositivo emparelhado anteriormente e está à procura dele.

- Luzes de ligação/emparelhamento Bluetooth** Branca fixa (5 seg.). O teclado está emparelhado e ligado ao computador. Branca com intermitência lenta (180 seg.): O teclado está no modo de emparelhamento.

Branca com intermitência rápida (180 seg.): O teclado foi ligado a um dispositivo emparelhado anteriormente e está à procura dele.

- Teclas Bluetooth** Prima a tecla durante 1 segundo para alternar entre computadores. Mantenha novamente premido durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento do canal seleccionado.
- Luz de alimentação** Branca fixa (5 seg.). O teclado está ligado. Amarela: as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas.
- O Copilot no Windows** (apenas alguns produtos) requer o Windows 11. Alguns recursos requerem uma unidade de processamento neural (NPU). A disponibilidade da entrega e da disponibilidade de funcionalidades varia de acordo com o mercado e o dispositivo. Tem de ter uma conta da Microsoft para utilizar a funcionalidade Copilot. Quando a funcionalidade Copilot não estiver disponível, premir a tecla **?** abre a caixa de pesquisa do Windows na barra de tarefas. Consulte <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Recetor** Liga o computador ao teclado.

ROUMÂNIA

Povește tastatură cu un computer folosind receptorul și a maxim două computere prin Bluetooth.

Conecte o teclado a um computador usando o receptor e a até dois computadores via Bluetooth.

Para programar as teclas do teclado, baixe o software. Se o software não for baixado automaticamente em seu computador, abra a **Microsoft Store**. Procure e baixe o aplicativo **HP Accessory Center**.

O teclado oferece suporte limitado para dispositivos macOS e ChromeOS. Para alterar manualmente o sistema operacional do teclado, mantenha pressionadas as seguintes teclas por mais de 3 segundos:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

OBSERVAÇÃO: Para economizar vida útil da bateria, desligue o teclado quando não estiver sendo usado.

Descrição dos componentes

- Teclas programáveis** Para alterar as funções padrão, use o HP Accessory Center.
- Tecla Receptor** Mantenha pressionada por 1 segundo para emparelhar o teclado usando o receptor.

- Luz de emparelhamento/conexão do receptor** Cor branca sólida (5 s): O teclado está emparelhado e conectado ao computador.

Piscando lentamente na cor branca (180 s): O teclado está no modo de emparelhamento.

Piscando rapidamente na cor branca (180 s): O teclado foi conectado a um dispositivo com correspondência anterior e está procurando por ele.

- Luzes de emparelhamento/conexão Bluetooth** Cor branca sólida (5 s): O teclado está emparelhado e conectado ao computador.

Piscando lentamente na cor branca (180 s): O teclado está no modo de emparelhamento.

Piscando rapidamente na cor branca (180 s): O teclado foi conectado a um dispositivo com correspondência anterior e está procurando por ele.

- Teclas Bluetooth** Pressione a tecla por 1 segundo para alternar entre computadores. Mantenha pressionada novamente por 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento para o canal selecionado.
- Luz de alimentação** Cor branca sólida (5 s): O teclado está ligado. Ambar: A carga das baterias está baixa. Substitua as baterias.
- O Copilot no Windows** (somente em determinados produtos) requer o Windows 11. Alguns recursos requerem uma unidade de processamento neural (NPU). Os prazos da entrega e a disponibilidade do recurso variam de acordo com o mercado e o dispositivo. Você precisa ter uma conta da Microsoft para usar o recurso Copilot. Em locais onde o recurso Copilot não estiver disponível, pressione a tecla **?** abre a caixa de pesquisa do Windows na barra de tarefas. Acesse <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receptor** Conecta o computador ao teclado.

ROMÂNĂ

Conectați tastatura la un computer folosind receptorul și la maximum două computere, prin Bluetooth.

Descărcați software-ul pentru a programa tastele tastaturii. Dacă software-ul nu se descarcă automat pe computerul dumneavoastră, deschideți **Microsoft Store**. Căutați **HP Accessory Center**, apoi descărcați aplicația.

Tastatura asigură un suport redus pentru dispozitivele macOS și ChromeOS. Pentru a modifica manual sistemul de operare al tastaturii, țineți apăsată următoarele taste mai mult de 3 secunde:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

NOTĂ: Pentru a extinde durata de viață a bateriei, opriți tastatura când nu este în uz.

Descrierea componentelor

- Tastele programabile** Pentru a modifica funcțiile implicite, utilizați HP Accessory Center.
- Tasta Receptor** Țineți apăsat timp de 1 pentru a asocia tastatura utilizând receptorul.

- Conexiune receptor / Indicator luminos pentru asociere** Alb staționat (5 s): Tastatura este asociată și conectată la computer. Alb intermitent rapid (180 s): Tastatura este în modul de asociere. Alb intermitent rapid (180 s): Tastatura a fost conectată la un dispozitiv asociat anterior și încercară să îl identifice.

Conexiune Bluetooth/Indicator luminos pentru asociere Alb staționat (5 s): Tastatura este asociată și conectată la computer. Alb intermitent lent (180 s): Tastatura este în modul de asociere.

Alb intermitent rapid (180 s): Tastatura a fost conectată la un dispozitiv asociat anterior și încercară să îl identifice.

- Luzi pentru Bluetooth** Apăsăți tasta pentru 1 s pentru a comuta între computere. Apăsăți continua timp de 2 s pentru a intra în modul de asociere pentru canalul selectat.
- Indicator luminos de alimentare** Albastru staționat (5 s): Tastatura este pornită. Chillymbur: Acumulatorii au un nivel redus de încărcare. Înlocuiți acumulatorii.
- Copilot în Windows** (numai la anumite produse) necesită Windows 11. Unele caracteristici necesită o unitate de procesare neuronală (NPU). Calendarul de livrare și disponibilitatea al caracteristicilor variază în funcție de piață și de dispozitiv. Pentru a utiliza caracteristica Copilot, trebuie să aveți un cont de utilizator. Când funcția Copilot nu este disponibilă, apăsați tastele **?** deschide câmpul de căutare Windows din bara de activități. Consultați <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receptor** Conectează computerul la tastatură.

RUSSKII

Клавиатуру можно подключить к одному компьютеру с помощью приемника и к одному или двум компьютерам по Bluetooth.

Для программирования клавиш клавиатуры загрузите программное обеспечение. Если программное обеспечение не загружается автоматически, откройте на компьютере **Microsoft Store**. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти **HP Accessory Center**, и загрузите приложение.

Клавиатура имеет ограниченную поддержку для устройств macOS и ChromeOS. Чтобы вручную изменить операционную систему клавиатуры, удерживайте следующие клавиши более 3 секунд:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить время работы от батареи, отключайте клавиатуру, когда она не используется.

Описание компонентов

- Программируемые клавиши** Чтобы изменить функции по умолчанию, воспользуйтесь программным обеспечением HP Accessory Center.
- Клавиша приемника** Нажмите и удерживайте 1 с, чтобы выполнить сопряжение клавиатуры с приемником.

- Индикатор подключения/сопряжения приемника** Светится белым (5 с): клавиатура сопряжена и подключена к компьютеру. Медленно мигает белым (180 с): клавиатура в режиме сопряжения. Быстро мигает белым (180 с): клавиатура была подключена к предыдущему сопряженному устройству и выполняет его поиск.

Bluetooth-соединение/Индикатор сопряжения Bluetooth Светится белым (5 с): клавиатура сопряжена и подключена к компьютеру. Медленно мигает белым (180 с): клавиатура в режиме сопряжения. Быстро мигает белым (180 с): клавиатура была подключена к предыдущему сопряженному устройству и выполняет его поиск.

- Клавиши Bluetooth** Нажмите кнопку на 1 с, чтобы переключиться между компьютерами. Нажмите и удерживайте в течение 2 с, чтобы перейти в режим сопряжения для выбранного канала.

- Индикатор питания** Светится белым (5 с): клавиатура включена. Светится желтым: низкий уровень зарядки батареи. Замените батарею.
- Copilot в Windows** (только для некоторых моделей) требуется Windows 11. Для некоторых функций требуется нейронный процессор (NPU). Сроки доставки функций и услуг зависят от рынка и устройств. Для использования функции Copilot необходимо иметь учетную запись Microsoft. Если функция Copilot недоступна, нажмите клавишу **?** откроет окно поиска Windows на панели задач.
- Приемная клавиша Bluetooth/AIFeatures.** Подключите компьютер к клавиатуре.

SRBOSKI

Priključite klavišnicu u jednog računara pomoću prijmača a maksimalno k dvom početkom sredstvom prirojenja Bluetooth.

Ak chčete naprogramovat klavesy klavišnice, stahnite si softvar. Ak sa softvar automaticky nestahnje, otvorite u početku aplikáciu **Microsoft Store**. Vyhľadajte položku **HP Accessory Center** a potom si stahnite aplikáciu.

Klavišnica ponúka obmedzenú podporu pre zariadenia s macOS a ChromeOS. Ak chčete manuálne zmeniť operačný systém klavišnice, podržte nasledujúce klavesy stlačené dlhšie ako 3 sekundy:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

POZNÁMKA: Ak chčete predĺžiť výdrž vbatérie, vypnite klavišnicu, keď ju nepoužívate.

Opis súčasti

- Programovateľné klavesy** Ak chčete zmeniť predvolené funkcie, použite aplikáciu HP Accessory Center.
- Klavesy prijímača** Stlačte a podržte na 1 s, aby ste zapojili klavišnicu pomocou prijímača.
- Indikátor pripojenia prijímača / párovania** Svetlí trvale biele svetlo (5 s): Klavišnica je správaná a pripojená k počítaču. Svetlí pomaly blikajúce biele svetlo (180 s): Klavišnica je v režime párovania. Svetlí rýchlo blikajúce biele svetlo (180 s): Klavišnica bola pripojená k predchádzajúcejmu správanému zariadeniu a hľadá ju.

Luz de emparelhamento/conexão do receptor Cor branca sólida (5 s): O teclado está emparelhado e conectado ao computador.

Piscando lentamente na cor branca (180 s): O teclado está no modo de emparelhamento.

Piscando rapidamente na cor branca (180 s): O teclado foi conectado a um dispositivo com correspondência anterior e está procurando por ele.

- Luzes de emparelhamento/conexão Bluetooth** Cor branca sólida (5 s): O teclado está emparelhado e conectado ao computador.

Piscando lentamente na cor branca (180 s): O teclado está no modo de emparelhamento.

Piscando rapidamente na cor branca (180 s): O teclado foi conectado a um dispositivo com correspondência anterior e está procurando por ele.

- Luz de alimentação** Cor branca sólida (5 s): O teclado está ligado. Ambar: A carga das baterias está baixa. Substitua as baterias.

O Copilot no Windows (somente em determinados produtos) requer o Windows 11. Alguns recursos requerem uma unidade de processamento neural (NPU). Os prazos da entrega e a disponibilidade do recurso variam de acordo com o mercado e o dispositivo. Você precisa ter uma conta da Microsoft para usar o recurso Copilot. Em locais onde o recurso Copilot não estiver disponível, pressione a tecla **?** abre a caixa de pesquisa do Windows na barra de tarefas. Acesse <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Receptor** Conecta o computador ao teclado.

SLOVENŠČINA

Tangentbordet kan anslutats till en dator med hjälp av mottagaren, och till upp till två datorer via Bluetooth.

Programerare tips: typknopvne uporabite programsko opremo. Če se programsko oprema ne prenese samodejno v računalnik, odprite trgovino **Microsoft Store**. Poiščite **HP Accessory Center** in prenesite aplikacijo.

Tipkovnica omogoča omejeno podporo za naprave macOS in ChromeOS. Če želite ročno spremeniti operacijski sistem tipkovnice, pritisnite spodaj navedene tipke in jih pridržite več kot 3 sekunde:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

OPOMBA: Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, tipkovnico izklopite, ko je ne uporabljate.

Opis komponent

- Programabilne tipke** Če želite spremeniti privzete funkcije, uporabite HP Accessory Center.

- Tipka sprejemnika** Pritisnite in pridržite 1 sekundo, da tipkovnico seznaniš s sprejemnikom.

Conexiune receptor / Indicator luminos pentru asociere Svetli belo (5 s): tipkovnica je seznanjena in povezana z računalnikom.

Prostir utripa belo (180 s): tipkovnica je v načinu seznanjanja. Hitro utripa belo (180 s): tipkovnica je bila povezana s prejšnjó seznanjeno napravo in ji išče.

Luči za povezavo/seznanjanje Bluetooth Svetli belo (5 s): tipkovnica je seznanjena in povezana z računalnikom.

Počasi utripa belo (180 s): tipkovnica je v načinu seznanjanja. Hitro utripa belo (180 s): tipkovnica je bila povezana s prejšnjó seznanjeno napravo in ji išče.

- Tipki za Bluetooth** Če želite preklopiti med računalniki, pritisnite gumbo in ga pridržite 1 sekundo. Če želite preklopiti v načinu seznanjanja za izbrani kanal, ga pritisnite in udržite 2 sekundi.

- Lica napajanja** Svetli belo (5 s): tipkovnica je vklopljena.

- Copilot v Windows** (numai la anumite produse) necesită Windows 11. Unele caracteristici necesită o unitate de procesare neuronală (NPU). Calendarul de livrare și disponibilitatea lui caracteristicilor variază în funcție de piață și de dispozitiv. Pentru a utiliza caracteristica Copilot, trebuie să aveți un cont de utilizator. Când funcția Copilot nu este disponibilă, apăsați tastele **?** deschide câmpul de căutare Windows din bara de activități. Consultați <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

- Sprejemnik** Omogoča priključitev računalnika na tipkovnico.

SOMALI

Voit uhdistaä näppäimistösi yhteen tietokoneeseen käyttämällä vastaanottinta ja k yhdnön tai kahteen tietokoneeseen Bluetooth-kautta.

Voit ohjelmoida näppäimistö näppäimet laiteasi ohjelmistoi. Jos ohjelmisto ei lataudu tietokoneellesi automaattisesti, avaa **Microsoft Store**. Kirjoita hakukenttään **HP Accessory Center** ja lataa sovellus.

Näppäimistö tarjoaa rajoitetun tuen macOS- ja ChromeOS-laiteille. Voit muuttaa näppäimistöä käyttäytymistään manuaalisesti pitämällä seuraavia näppäimiä painettuna yli kolmen sekunnin ajan:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- ChromeOS: FN + 3

HUOMAUTUS: Voit pidentää paristojen käyttöaikaä käyttämällä näppäimistön tilin päällä, kun et käytä sitä.

Osojen kluvat

- Ohjelmoitava näppäimet** Voit muuttaa oletustoimintoja HP Accessory Centerin avulla.