


Manuel d'installation


Convient pour tous les robinets et réservoirs d'eau bouillante.

**Vous avez
besoin d'aide pour
l'installation ?**

Scannez le code QR ou visitez
quooker.be/frbe/video-d-instruction pour
accéder facilement aux vidéos d'installation.

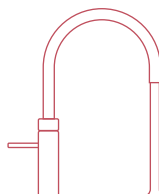

Quooker®

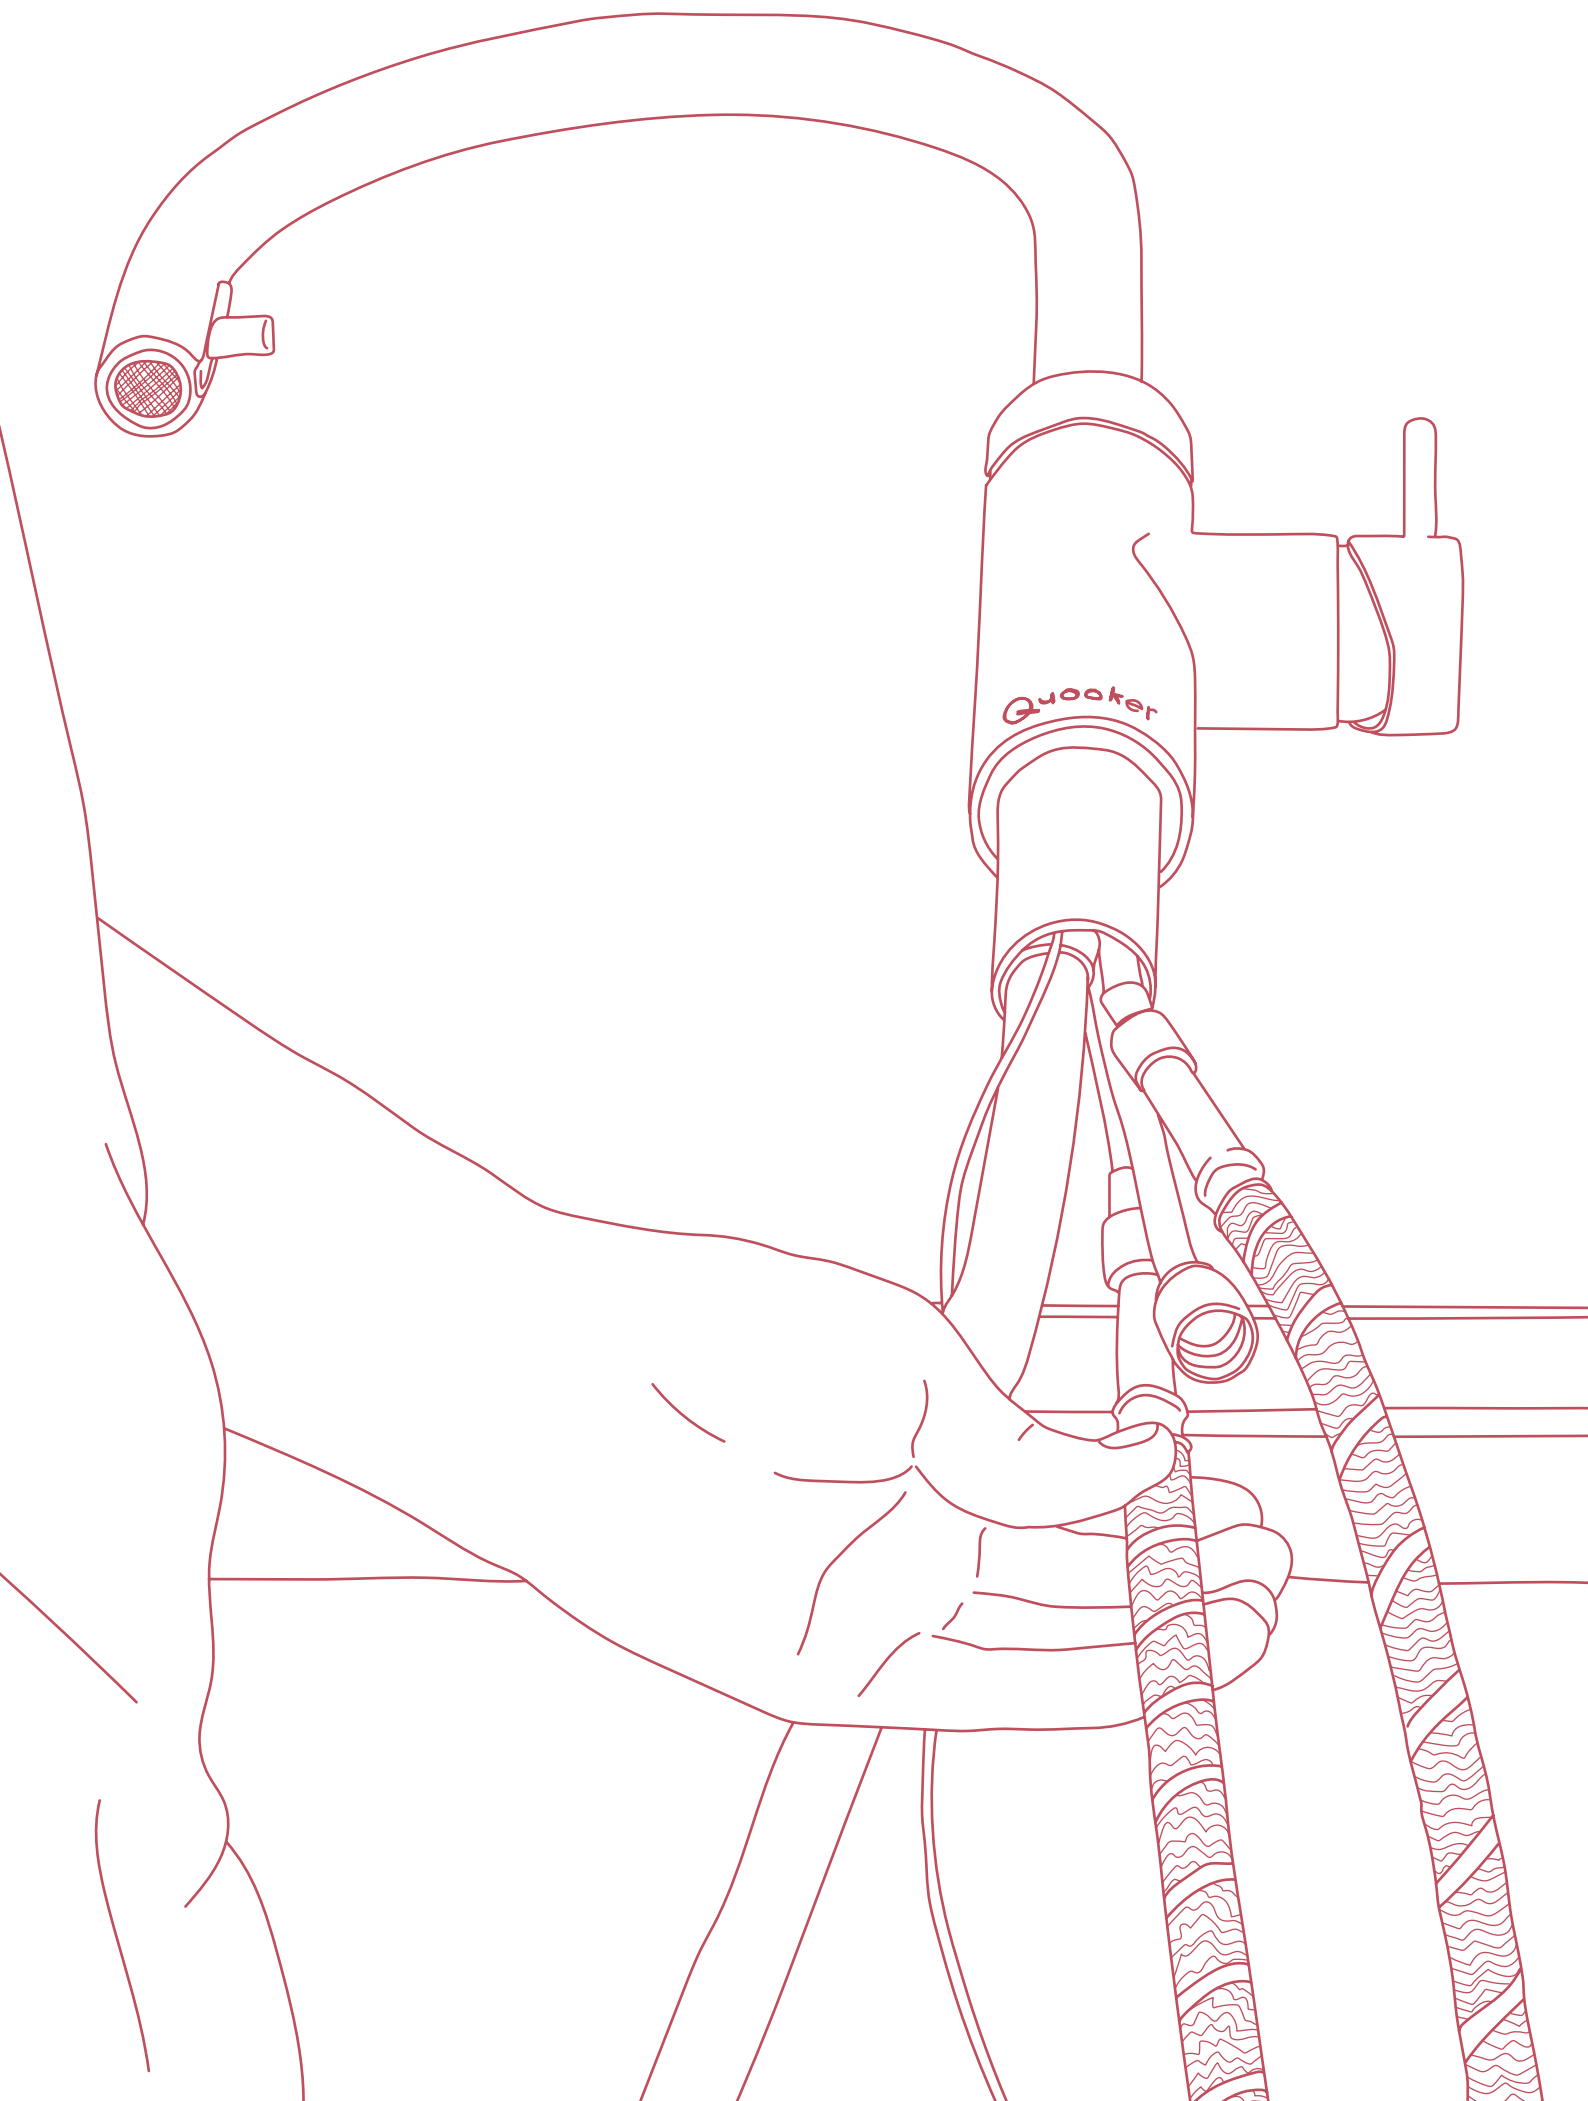

Bienvenue dans la famille Quooker. Avant l'installation, veuillez lire ce manuel. Nous estimons que l'utilisateur de ce manuel dispose d'un bagage technique de base. Si vous avez des questions après la lecture de ce manuel, vous pouvez nous contacter au service à la clientèle de Quooker. Notre adresse et numéro de téléphone sont indiqués au dos de ce manuel. Vous trouverez également ce manuel sur notre site web quooker.be.

Informations de base pratiques	4
Spécifications techniques	5
Contenu du paquet	6
L'installation totale en un clin d'œil	9
Entretien et service	34
Débrancher le réservoir	35

Informations de base pratiques

Le système Quooker consiste en un réservoir isolé sous vide qui est raccordé aux conduites d'eau sous le plan de travail et qui est connecté au robinet Quooker.

Votre système Quooker peut être complété d'un Quooker CUBE et/ou des accessoires, tels qu'un distributeur de savon et/ou une bride de suspension.

Consigne d'installation

Pour l'installation, suivez toujours le processus décrit dans ce manuel. Le robinet Quooker se raccorde suivant des prescriptions locales en vigueur. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures ou des endommagements. Il est interdit de raccorder le système Quooker à une installation d'osmose inverse ou un adoucisseur d'eau à effet réducteur du pH.

Sécurité

Le robinet Quooker peut être utilisé par des enfants de plus de huit ans et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées, à conditions qu'ils soient accompagnés ou qu'ils aient reçu une instruction concernant l'usage sécurisé de l'appareil. Veuillez informer les personnes n'ayant pas l'habitude du système Quooker de l'usage sécurisé et des dangers liés à l'usage d'un robinet d'eau bouillante.

Attention: l'usage incorrecte peut entraîner des blessures ou des impacts sur la santé. Evitez que les enfants utilisent le robinet pour jouer et ne laissez jamais les enfants nettoyer ou entretenir le produit sans supervision. Gardez la fiche électrique hors de la portée des petits enfants.

Le système Quooker convient à l'usage ménager et l'usage dans des situations semblables telles que: les cuisines du personnel dans des magasins, bureaux, fermes et autres bâtiments d'entreprise, et par des hôtels, motels, bed & breakfasts et autres accommodations résidentielles.

Evitez de verser de l'eau sur la fiche électrique. Seul un technicien qualifié peut remplacer une fiche électrique défectueuse. Avant le débranchement, laissez refroidir le réservoir. Ceci se fait le plus vite en éteignant le réservoir Quooker. Laissez la fiche dans le contact. Une explication plus détaillée concernant le débranchement du réservoir se trouve à la page 19.

Rendez-vous sur notre site web quooker.be pour ce manuel d'installation.

Spécifications techniques

Robinet	Nordic single tap	Fusion, Flex et mitigeur Nordic	Front
Trou de robinet	32 mm	35 mm	35 mm
Température d'eau mélangée recommandée	n.a.	60 °C	60 °C
Rondelle livrable	Oui	Oui	Non

Réservoir	PRO3	COMBI	COMBI+
Tension	230 V	230 V	230 V
Puissance*	1600 W	2200 W	2200 W
Contenu	3 litres	7 litres	7 litres
Temps de réchauffement*	15 minutes	20 minutes	20 minutes
Consommation en mode veille*	10 W	10 W	10 W
Hauteur du réservoir	47 cm	49 cm	49 cm
Haut. de fonctionnement requise	55 cm	57 cm	57 cm
Diamètre réservoir	15 cm	20 cm	20 cm
Pression conduite d'eau min.	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Pression conduite d'eau max.	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Pression de fonctionnement max.	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Bride de suspension livrable	Oui	Oui	Oui
Soupape d'arrêt	Electrique		
Filtre à eau HiTAC®	High Temperature Activated Carbon		
Sécurité	- température maximale		












Label énergétique du Quooker COMBI et COMBI+

Profil de capacité indiqué	XXS
Classe énergétique pour le chauffage d'eau	A
Efficacité énergétique du chauffage d'eau	36%
Consommation annuelle*	511 kWh/annum
Réglage de la température de l'eau chaude du chauffe-eau	40 - 60 °C

*Ces valeurs sont des moyennes


Suivant la législation et la réglementation européenne en vigueur concernant l'efficacité énergétique des appareils de chauffe-eau ménagers, les réservoir COMBI et COMBI+ ont reçu un label A. Le réservoir PRO3 fournit uniquement de l'eau bouillante. L'UE n'a pas établi de directive énergétique pour les réservoirs d'eau bouillante. Toutefois, ces réservoirs sont aussi économes.

Contenu du paquet cherchez votre robinet.

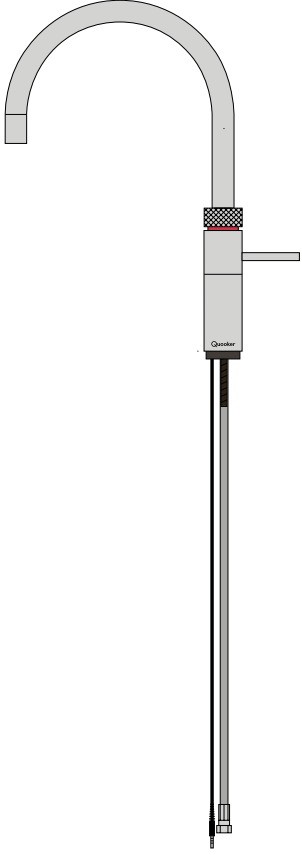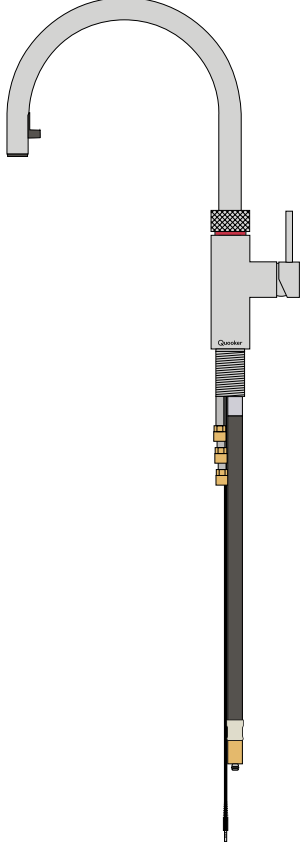Nordic single tap (dans le cas de Twintaps) Nordic mitigeur 	Fusion 	Flex 
vis 		vis 
rondelle de centrage 		bague en acier 
bague en acier 		bague filetée 
bague filetée en laiton 		clé de déverrouillage 
*écrou de serrage 	écrou de serrage 	tuyau d'eau mélangée 
*bride en U 	bride en U 	contrepoids 
rondelle en fibre 	rondelle en fibre 	rondelle en fibre 
*tuyaux d'eau froide et chaude 	tuyaux d'eau froide et chaude 	tuyaux d'eau froide et chaude 
*tamis de tuyau 	tamis de tuyau 	tamis de tuyau 
*triangle en plastique 	triangle en plastique 	triangle en plastique 

* pièces mitigeur Nordic


Front

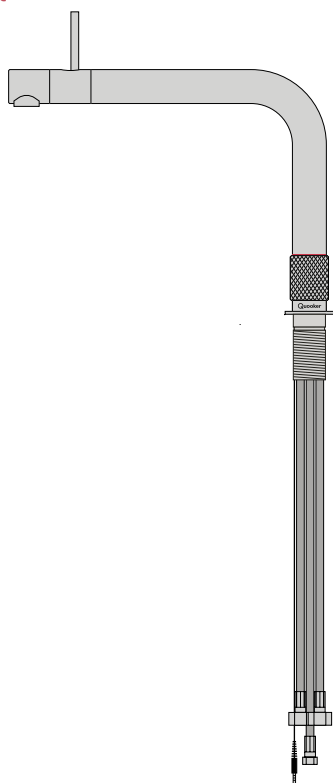


vis




bague en acier



bague filetée



clé pour l'aérateur*




rondelle en fibre



tamis de tuyau















triangle en plastique



* Utilisez la clé pour l'aérateur pour retirer et installer l'aérateur.


Contenu du paquet cherchez votre réservoir.

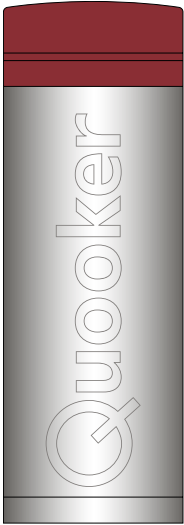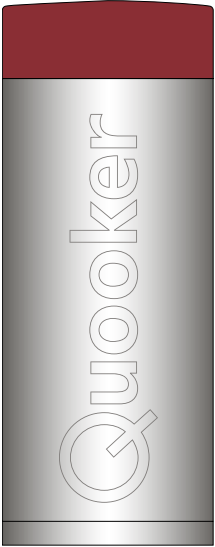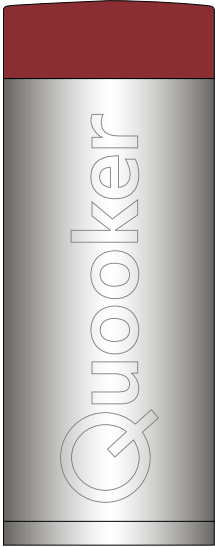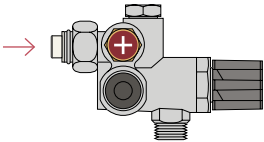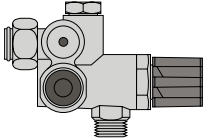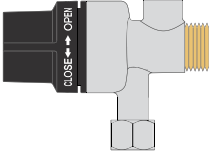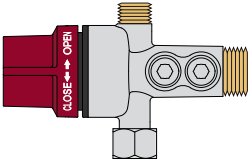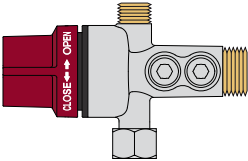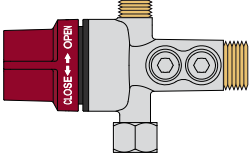PRO3 	COMBI 	COMBI+ 
		machon de réduction
		valve mélangeuse avec clapet anti-retour
	clepet anti-retour	clepet anti-retour* (ne pas monter)
	valve mélangeuse	valve de réduction noire (QRV)
valve de réduction rouge (QRV)	valve de réduction rouge (QRV)	valve de réduction rouge (QRV)
Plusieurs rondelles en fibre et tamis de tuyau**	Plusieurs rondelles en fibre et tamis de tuyau**	Plusieurs rondelles en fibre et tamis de tuyau**


* Il n'est pas nécessaire de monter le clapet anti-retour en cas d'installation d'un COMBI+.

** Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les pièces incluses lors de l'installation.


L'installation totale en un clin d'œil

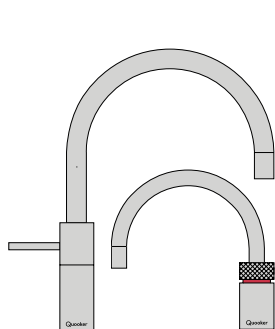


Twintaps ou Nordic single tap

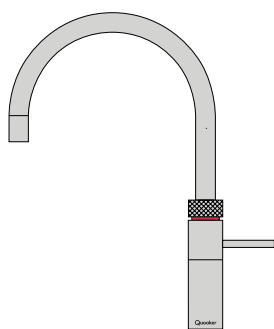

Fusion

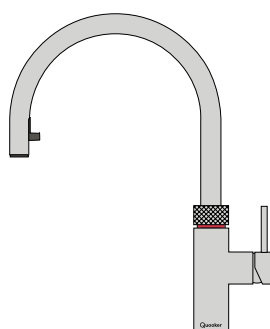


Flex

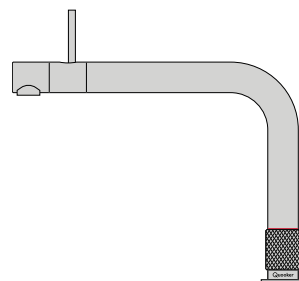


Front



PRO3

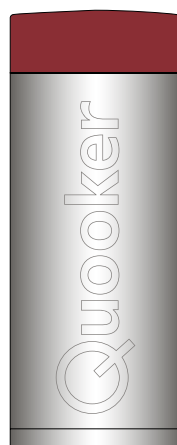

COMBI

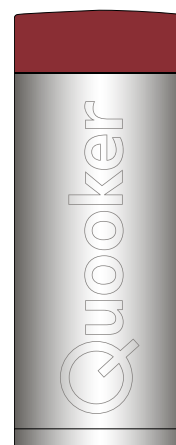

COMBI+

Twintaps ou Nordic single tap
avec le **PRO3** (p. 10)

Twintaps ou Nordic single tap
avec le **COMBI** (p. 12)

Twintaps ou Nordic single tap
avec le **COMBI+** (p. 14)

Fusion avec le PRO3
(p. 16)

Fusion avec le COMBI
(p. 18)

Fusion avec le COMBI+
(p. 20)

Flex avec le PRO3
(p. 22)

Flex avec le COMBI
(p. 24)

Flex avec le COMBI+
(p. 26)

Front avec le PRO3
(p. 28)

Front avec le COMBI
(p. 30)

Front avec le COMBI+
(p. 32)

Twintaps ou Nordic single tap

Matériel complémentaire nécessaire: tournevis en croix, clé à pipe ou clé à douille 12, clé 10.

Les Nordic Twintaps consistent en un mitigeur et un robinet d'eau bouillante. Si vous souhaitez uniquement raccorder le robinet d'eau bouillante, veuillez sauter les étapes du mitigeur. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 6).

Installation mitigeur Nordic (Twintaps)

- Vissez les tuyaux d'eau froide et chaude dans le dessous du mitigeur. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Passez le robinet par le trou de robinet (recommandé: Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou très fin de < 10 mm) et la bride en U autour des tuyaux.
- Serrez légèrement l'écrou sur le filetage au bas du robinet.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez l'écrou à l'aide de la clé à pipe ou clé à douille 12.

- Uniquement dans le cas d'un trou de robinet de 35 mm ou plus dans le plan de travail, placez la rondelle de centrage fournie autour du fond du robinet.
- Passez le robinet par le trou de robinet (conseillé: Ø 32 mm) dans le plan de travail.
- Placez d'abord la bague en acier et ensuite la rondelle en laiton sur le filetage au fond du robinet. Serrez légèrement.
- Tournez légèrement les vis dans la rondelle en laiton, mais ne les fixez pas encore.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez les vis.

Installation Nordic single tap (robinet d'eau bouillante)

PRO3

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 19, 22 et 24.


Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 7 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seule l'étape sur fond rouge a une explication complémentaire:

- Pour l'étape 5, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

L'installation est terminée ? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-pousser-tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 15 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

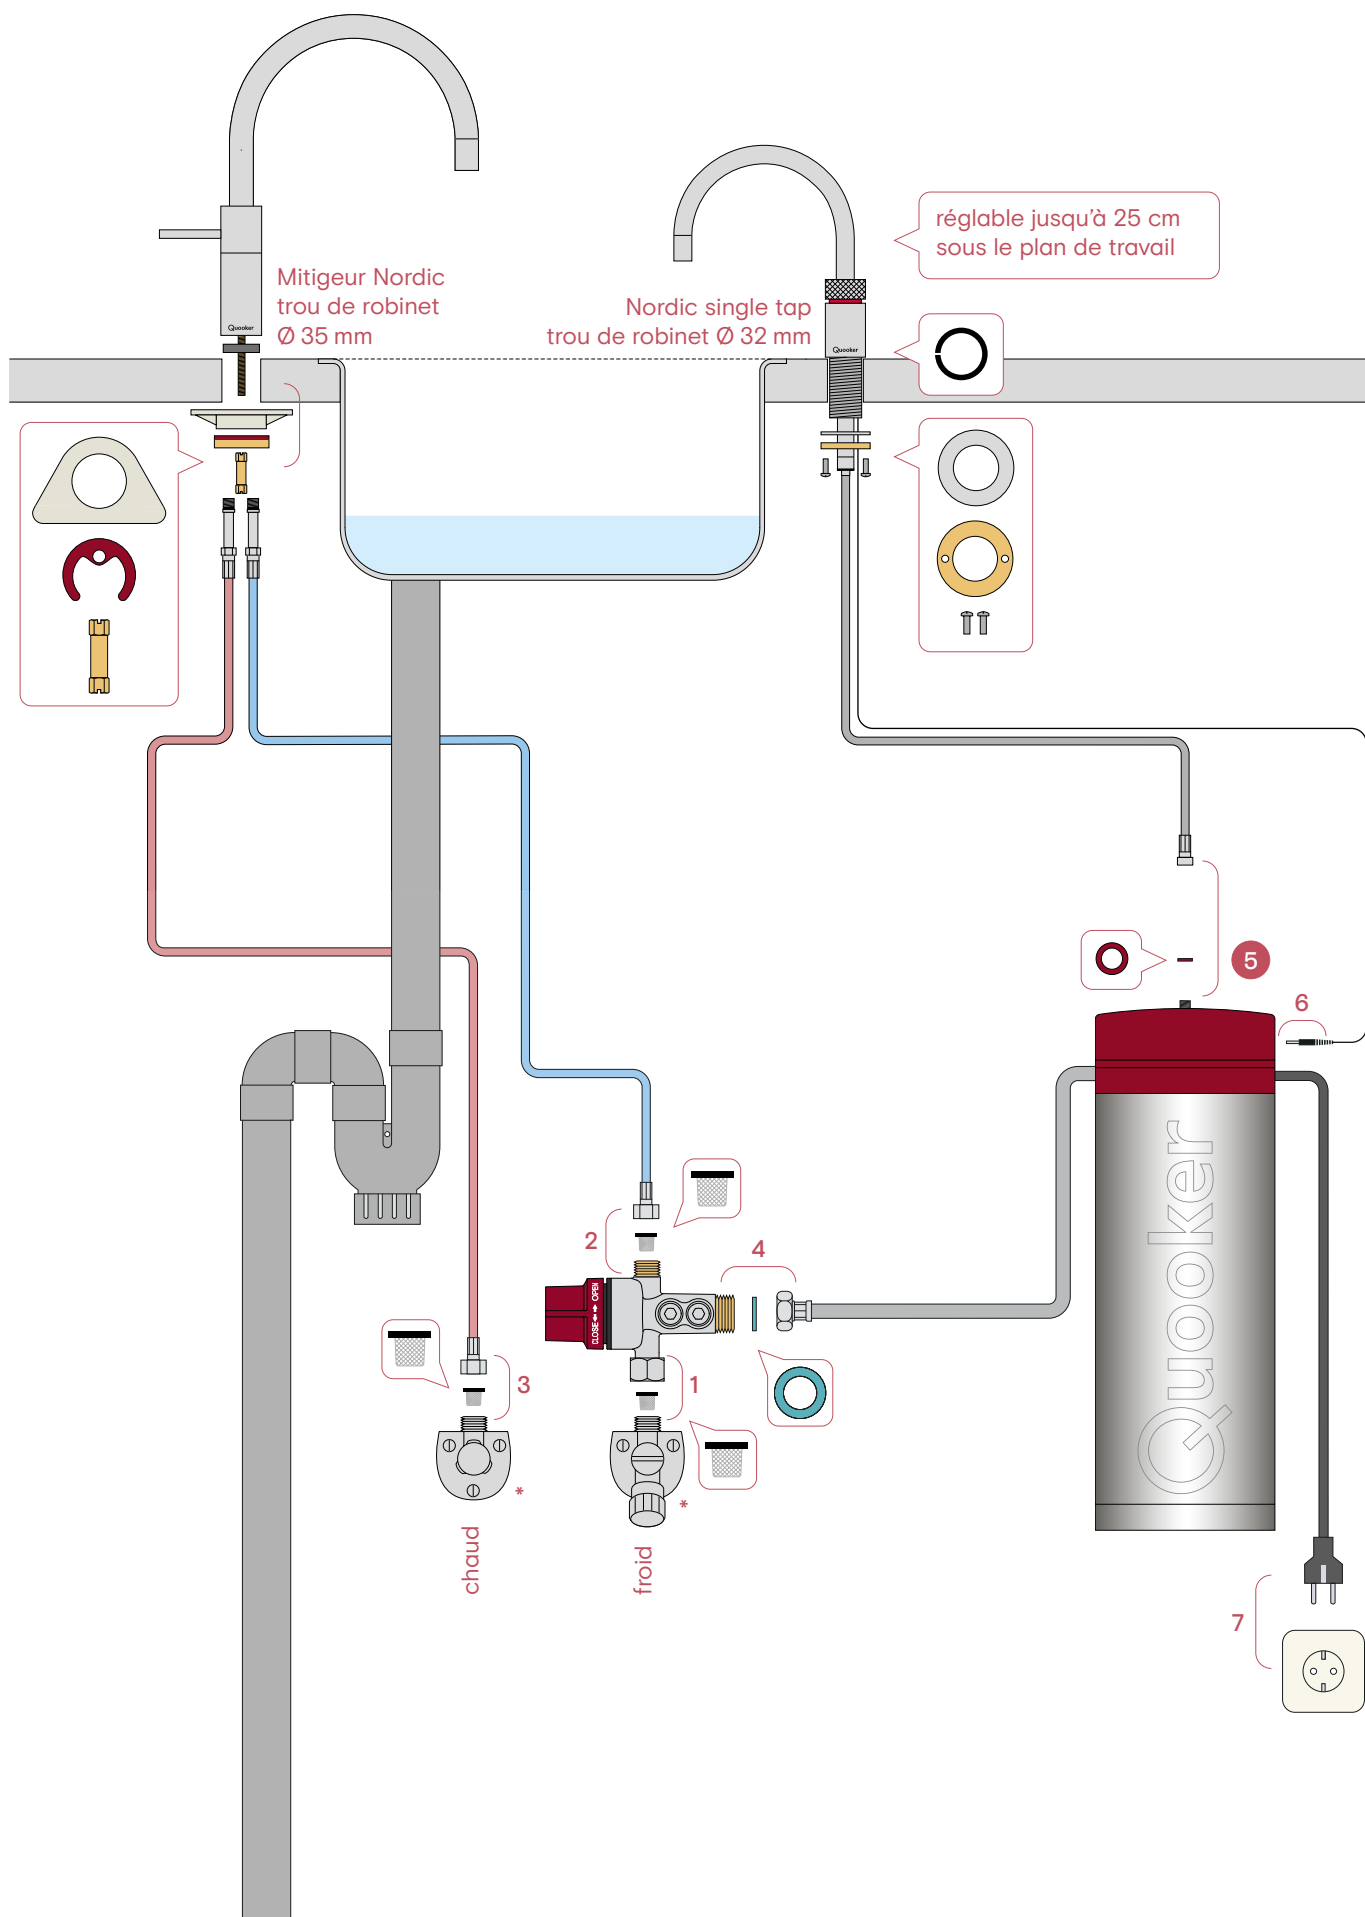

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Twintaps ou Nordic single tap

Matériel complémentaire nécessaire: tournevis en croix, clé à pipe ou clé à douille 12, clé 10.

Les Nordic Twintaps consistent en un mitigeur et un robinet d'eau bouillante. Si vous souhaitez uniquement raccorder le robinet d'eau bouillante, veuillez sauter les étapes du mitigeur. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p.6).

Installation mitigeur Nordic (Twintaps)

- Vissez les tuyaux d'eau froide et chaude dans le dessous du mitigeur. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Passez le robinet par le trou de robinet (recommandé: Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou très fin de < 10mm) et la bride en U autour des tuyaux.
- Serrez légèrement l'écrou sur le filetage au bas du robinet.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez l'écrou à l'aide de la clé à pipe ou clé à douille 12.

- Uniquement dans le cas d'un trou de robinet de 35mm ou plus dans le plan de travail, placez la rondelle de centrage fournie autour du fond du robinet.
- Passez le robinet par le trou de robinet (conseillé: Ø 32 mm) dans le plan de travail.
- Placez d'abord la bague en acier et ensuite la rondelle en laiton sur le filetage au fond du robinet. Serrez légèrement.
- Tournez légèrement les vis dans la rondelle en laiton, mais ne les fixez pas encore.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez les vis.


Installation Nordic single tap (robinet d'eau bouillante)

COMBI

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou le robinet d'arrêt. Suivez ensuite les 10 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire:

- A l'étape 3, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

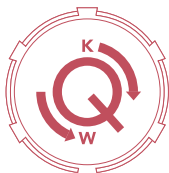


- Aux étapes 5, 6 et 7, nous utilisons des raccords coniques et ils ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 8, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser- tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

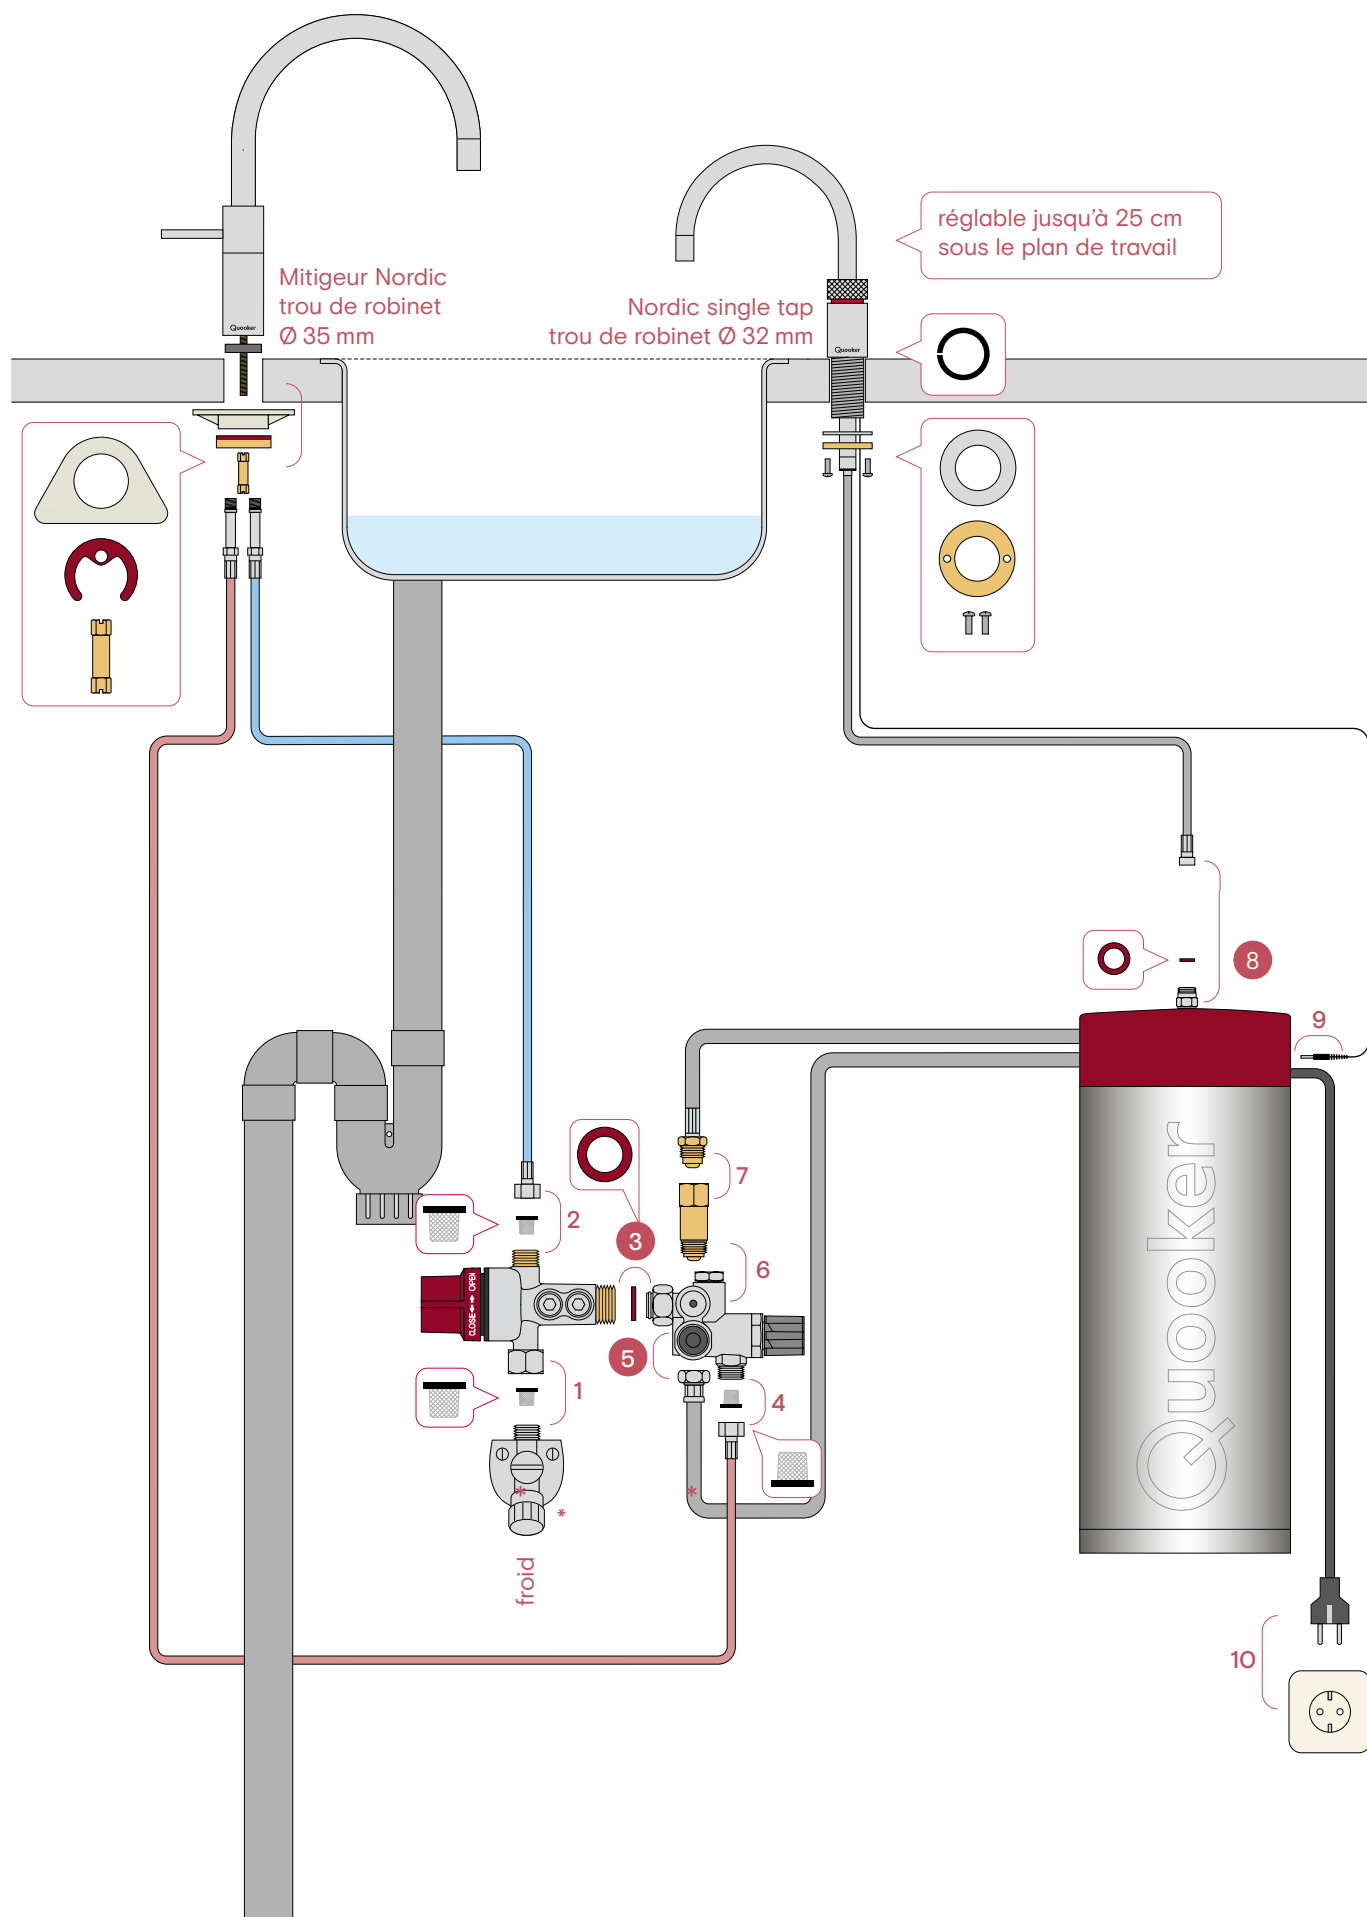

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Twintaps ou Nordic single tap

Matériel complémentaire nécessaire: tournevis en croix, clé à pipe ou clé à douille 12, clé 10.

Les Nordic Twintaps consistent en un mitigeur et un robinet d'eau bouillante. Si vous souhaitez uniquement raccorder le robinet d'eau bouillante, veuillez sauter les étapes du mitigeur. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p.6).

Installation mitigeur Nordic (Twintaps)

- Vissez les tuyaux d'eau froide et chaude dans le dessous du mitigeur. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Passez le robinet par le trou de robinet (recommandé: Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou très fin de < 10mm) et la bride en U autour des tuyaux.
- Serrez légèrement l'écrou sur le filetage au bas du robinet.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez l'écrou à l'aide de la clé à pipe ou clé à douille 12.

- Uniquement dans le cas d'un trou de robinet de 35mm ou plus dans le plan de travail, placez la rondelle de centrage fournie autour du fond du robinet.
- Passez le robinet par le trou de robinet (conseillé: Ø 32 mm) dans le plan de travail.
- Placez d'abord la bague en acier et ensuite la rondelle en laiton sur le filetage au fond du robinet. Serrez légèrement.
- Tournez légèrement les vis dans la rondelle en laiton, mais ne les fixez pas encore.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez les vis.


Installation Nordic single tap (robinet d'eau bouillante)

COMBI+

Matériel complémentaire nécessaire : pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 11 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire:

- A l'étape 5, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

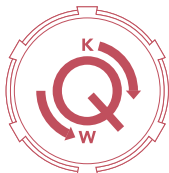


- Aux étapes 6 et 8, nous utilisons des raccords coniques et ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 9, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes :

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser- tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

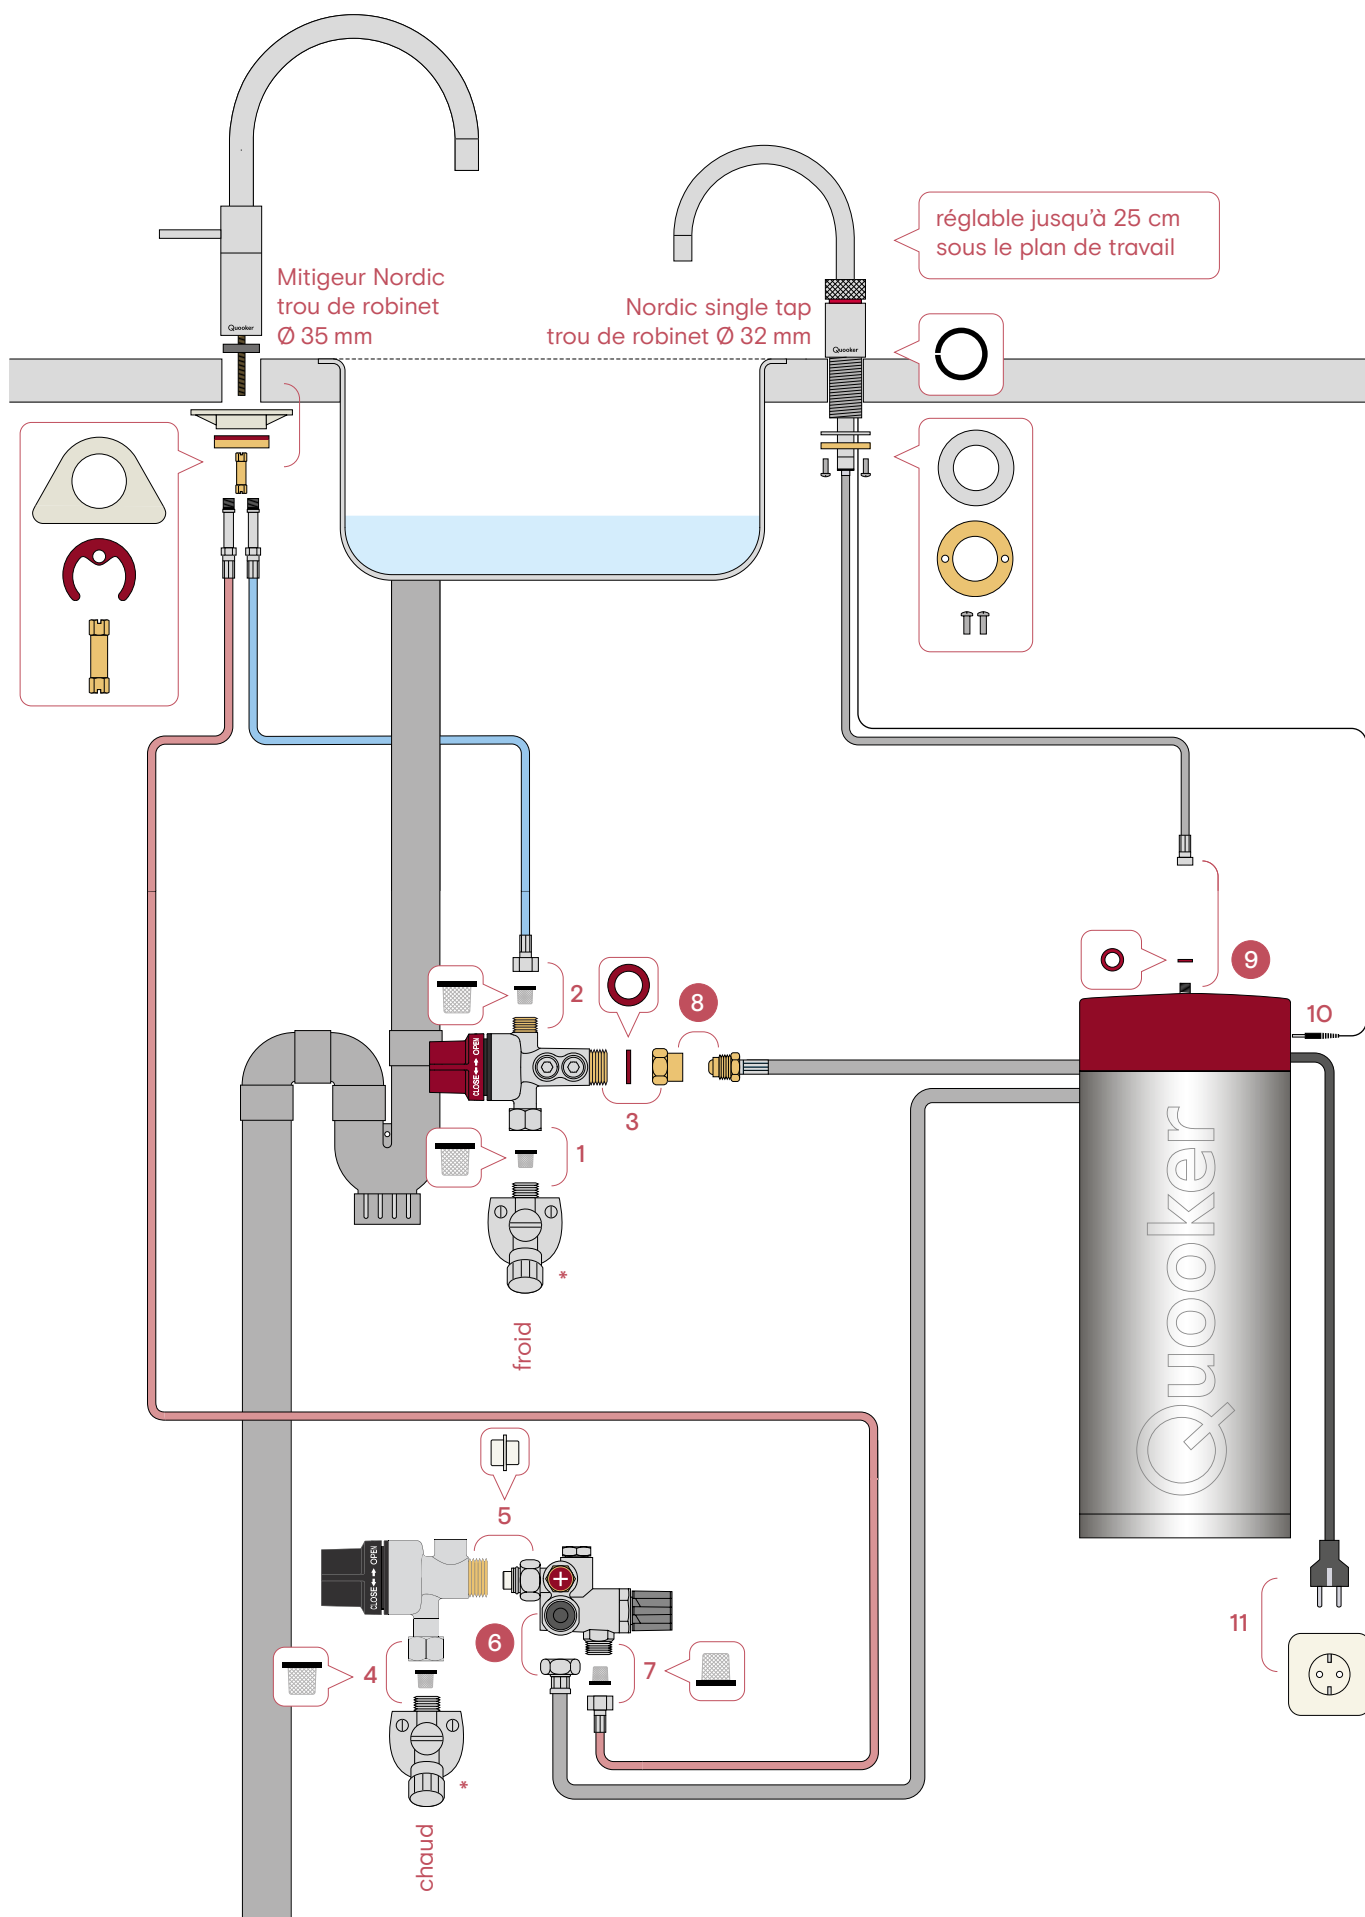

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Fusion

Matériel complémentaire nécessaire: clé à pipe ou clé à douille 12, clé 10.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder la Fusion.
Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p.6).

- Tournez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis dans le fond du Fusion. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Passez le robinet par le trou du robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10mm) et la bride en U autour du robinet. Serrez légèrement.
- Serrez légèrement l'écrou sur le filetage au bas du robinet.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez l'écrou à l'aide de la clé à pipe ou clé à douille 12.

PRO3

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 19, 22 et 24.


Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 7 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seule l'étape sur fond rouge a une explication complémentaire:

- Pour l'étape 5, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

L'installation est terminée ? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-pousser-tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 15 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

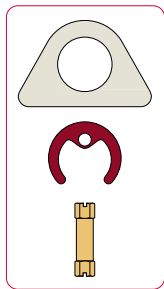

Fusion
trou de robinet Ø 35 mm

chaud

froid

Quoker

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Fusion

Matériel complémentaire nécessaire: clé à pipe ou clé à douille 12, clé 10.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder la Fusion.
Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p.6).


- Tournez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis dans le fond du Fusion. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Passez le robinet par le trou du robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10mm) et la bride en U autour du robinet. Serrez légèrement.
- Serrez légèrement l'écrou sur le filetage au bas du robinet.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez l'écrou à l'aide de la clé à pipe ou clé à douille 12.

COMBI

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou le robinet d'arrêt. Suivez ensuite les 10 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire:

- A l'étape 3, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

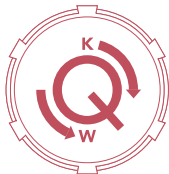


- Aux étapes 5, 6 et 7, nous utilisons des raccords coniques et ils ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 8, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser- tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

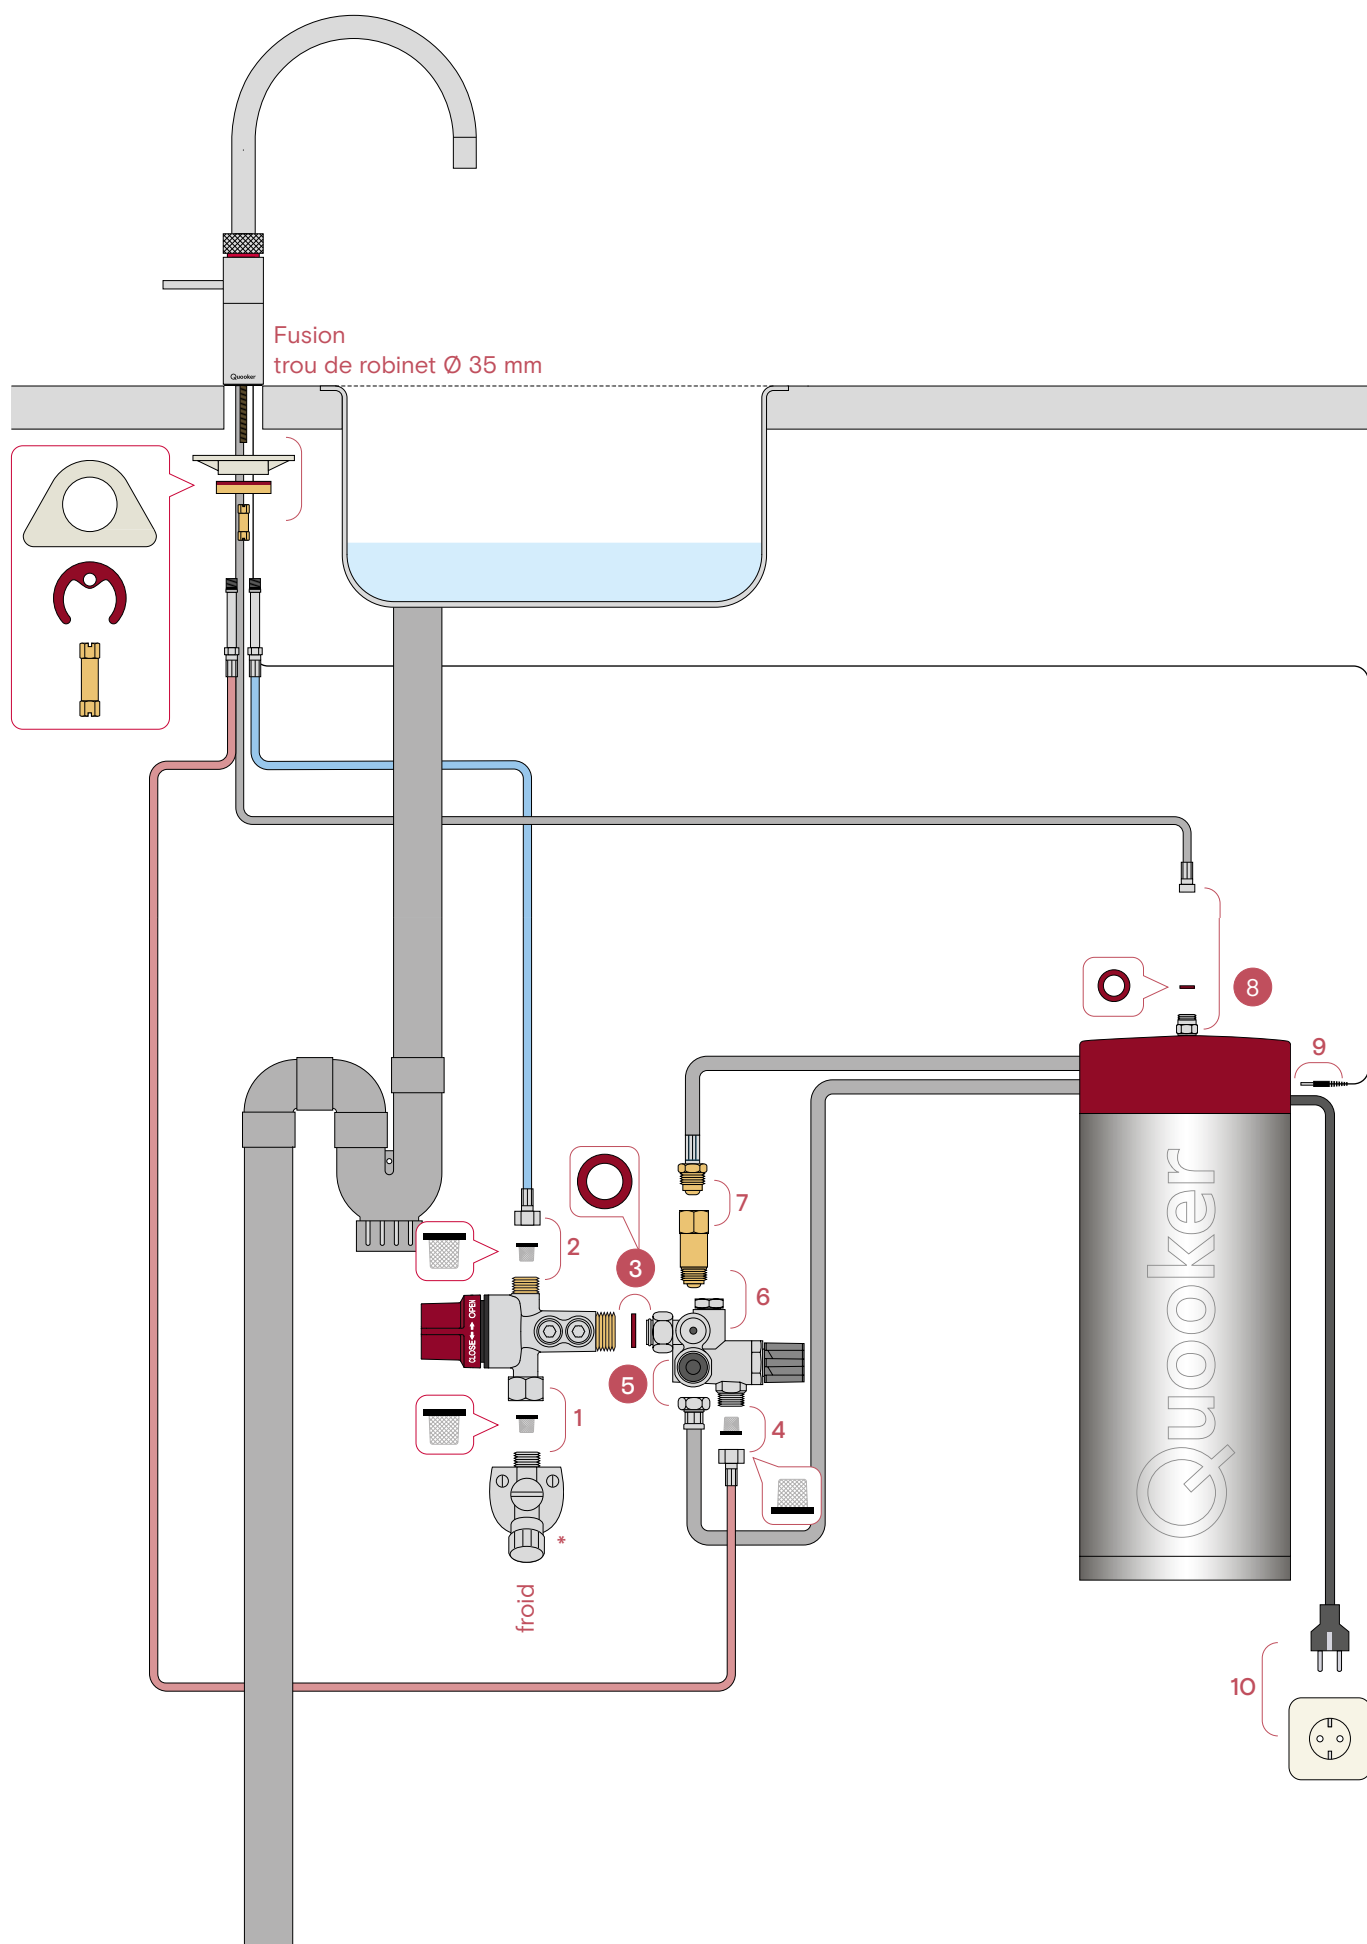

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Fusion

Matériel complémentaire nécessaire : clé à pipe ou clé à douille 12, clé 10.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder la Fusion.

Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p.6).


- Tournez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis dans le fond du Fusion. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Passez le robinet par le trou du robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10mm) et la bride en U autour du robinet. Serrez légèrement.
- Serrez légèrement l'écrou sur le filetage au bas du robinet.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez l'écrou à l'aide de la clé à pipe ou clé à douille 12.

COMBI+

Matériel complémentaire nécessaire : pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 11 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire:

- A l'étape 5, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

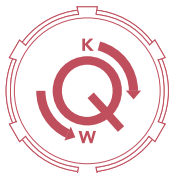


- Aux étapes 6 et 8, nous utilisons des raccords coniques et ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 9, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes :

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser- tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

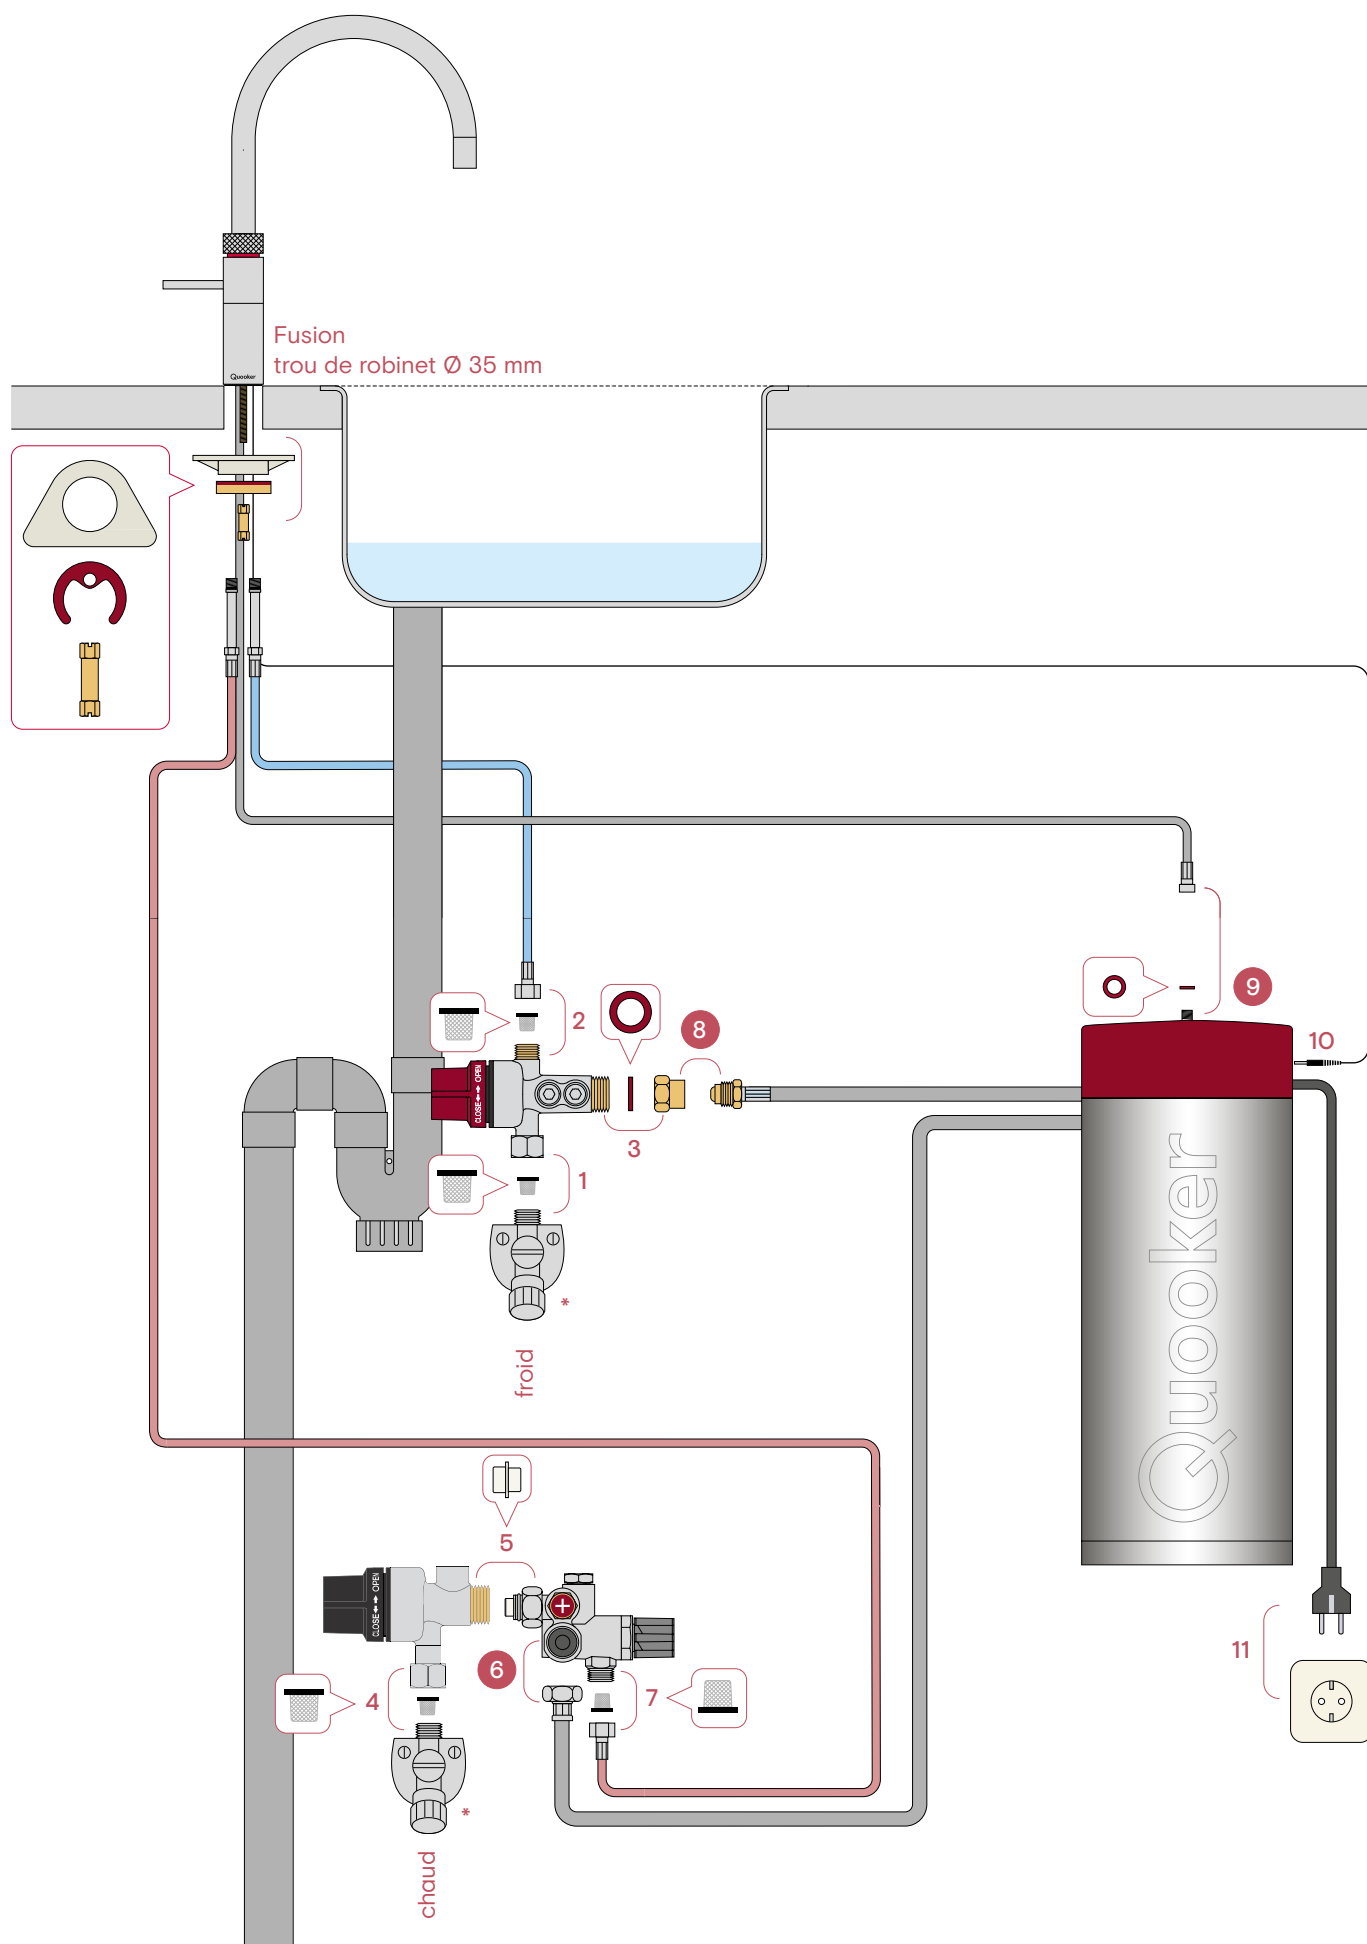

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Flex

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis à croix, clés 10 et 12.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder le Flex. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 6).

- Vissez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis sur les faucets pipe au fond du Flex. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Vissez le tuyau d'eau de mélange noir sur le faucet pipe restant au fond du Flex. Serrez à l'aide de la clé 12.
- Pliez avec caution les faucets pipe et passez le robinet par le trou de robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.

Astuce: si le robinet passe difficilement par le trou de robinet, retirez avec caution le tuyau extractible du bec jusqu'à ce qu'il dépasse tout juste au fond du filetage du robinet. Ne retirez pas le tuyau extractible trop loin du bec. Si cela arrive, repoussez le tuyau en faisant un mouvement tournant.

- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10 mm), la bague en acier et la bague filetée autour du fond du robinet et serrez.
- Vissez les vis dans la bague filetée et serrez légèrement.
- Placez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez maintenant bien les vis à l'aide d'un tournevis.
- Cliquez les deux tuyaux noirs dans le raccord comme décrit ci-contre. Les tuyaux ne sont fixés que quand le laiton n'est plus visible sur les contrepoids de tuyau.

Débrancher le contrepoids: si nécessaire, le contrepoids peut être desserré avec la clé de déverrouillage fournie. Poussez la clé de déverrouillage à plat sur le contrepoids pour le retenir. Ceci fait qu'on peut extraire le tuyau.

PRO3

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 19, 22 et 24.

Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 7 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seule l'étape sur fond rouge a une explication complémentaire:

- Pour l'étape 5, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

L'installation est terminée ? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-pousser-tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 15 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

Flex

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis à croix, clés 10 et 12.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder le Flex. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 6).

- Vissez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis sur les faucets pipe au fond du Flex. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Vissez le tuyau d'eau de mélange noir sur le faucet pipe restant au fond du Flex. Serrez à l'aide de la clé 12.
- Pliez avec caution les faucets pipe et passez le robinet par le trou de robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.

Astuce: si le robinet passe difficilement par le trou de robinet, retirez avec caution le tuyau extractible du bec jusqu'à ce qu'il dépasse tout juste au fond du filetage du robinet. Ne retirez pas le tuyau extractible trop loin du bec.

Si cela arrive, repoussez le tuyau en faisant un mouvement tournant.

- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10 mm), la bague en acier et la bague filetée autour du fond du robinet et serrez.
- Vissez les vis dans la bague filetée et serrez légèrement.
- Placez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez maintenant bien les vis à l'aide d'un tournevis.
- Cliquez les deux tuyaux noirs dans le raccord comme décrit ci-contre. Les tuyaux ne sont fixés que quand le laiton n'est plus visible sur les contrepoids de tuyau.


Débrancher le contrepoids: si nécessaire, le contrepoids peut être desserré avec la clé de déverrouillage fournie. Poussez la clé de déverrouillage à plat sur le contrepoids pour le retenir. Ceci fait qu'on peut extraire le tuyau.

COMBI

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou le robinet d'arrêt. Suivez ensuite les 10 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire:

- A l'étape 3, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

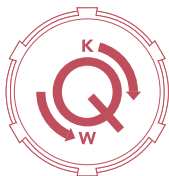


- Aux étapes 5, 6 et 7, nous utilisons des raccords coniques et ils ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 8, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser-tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

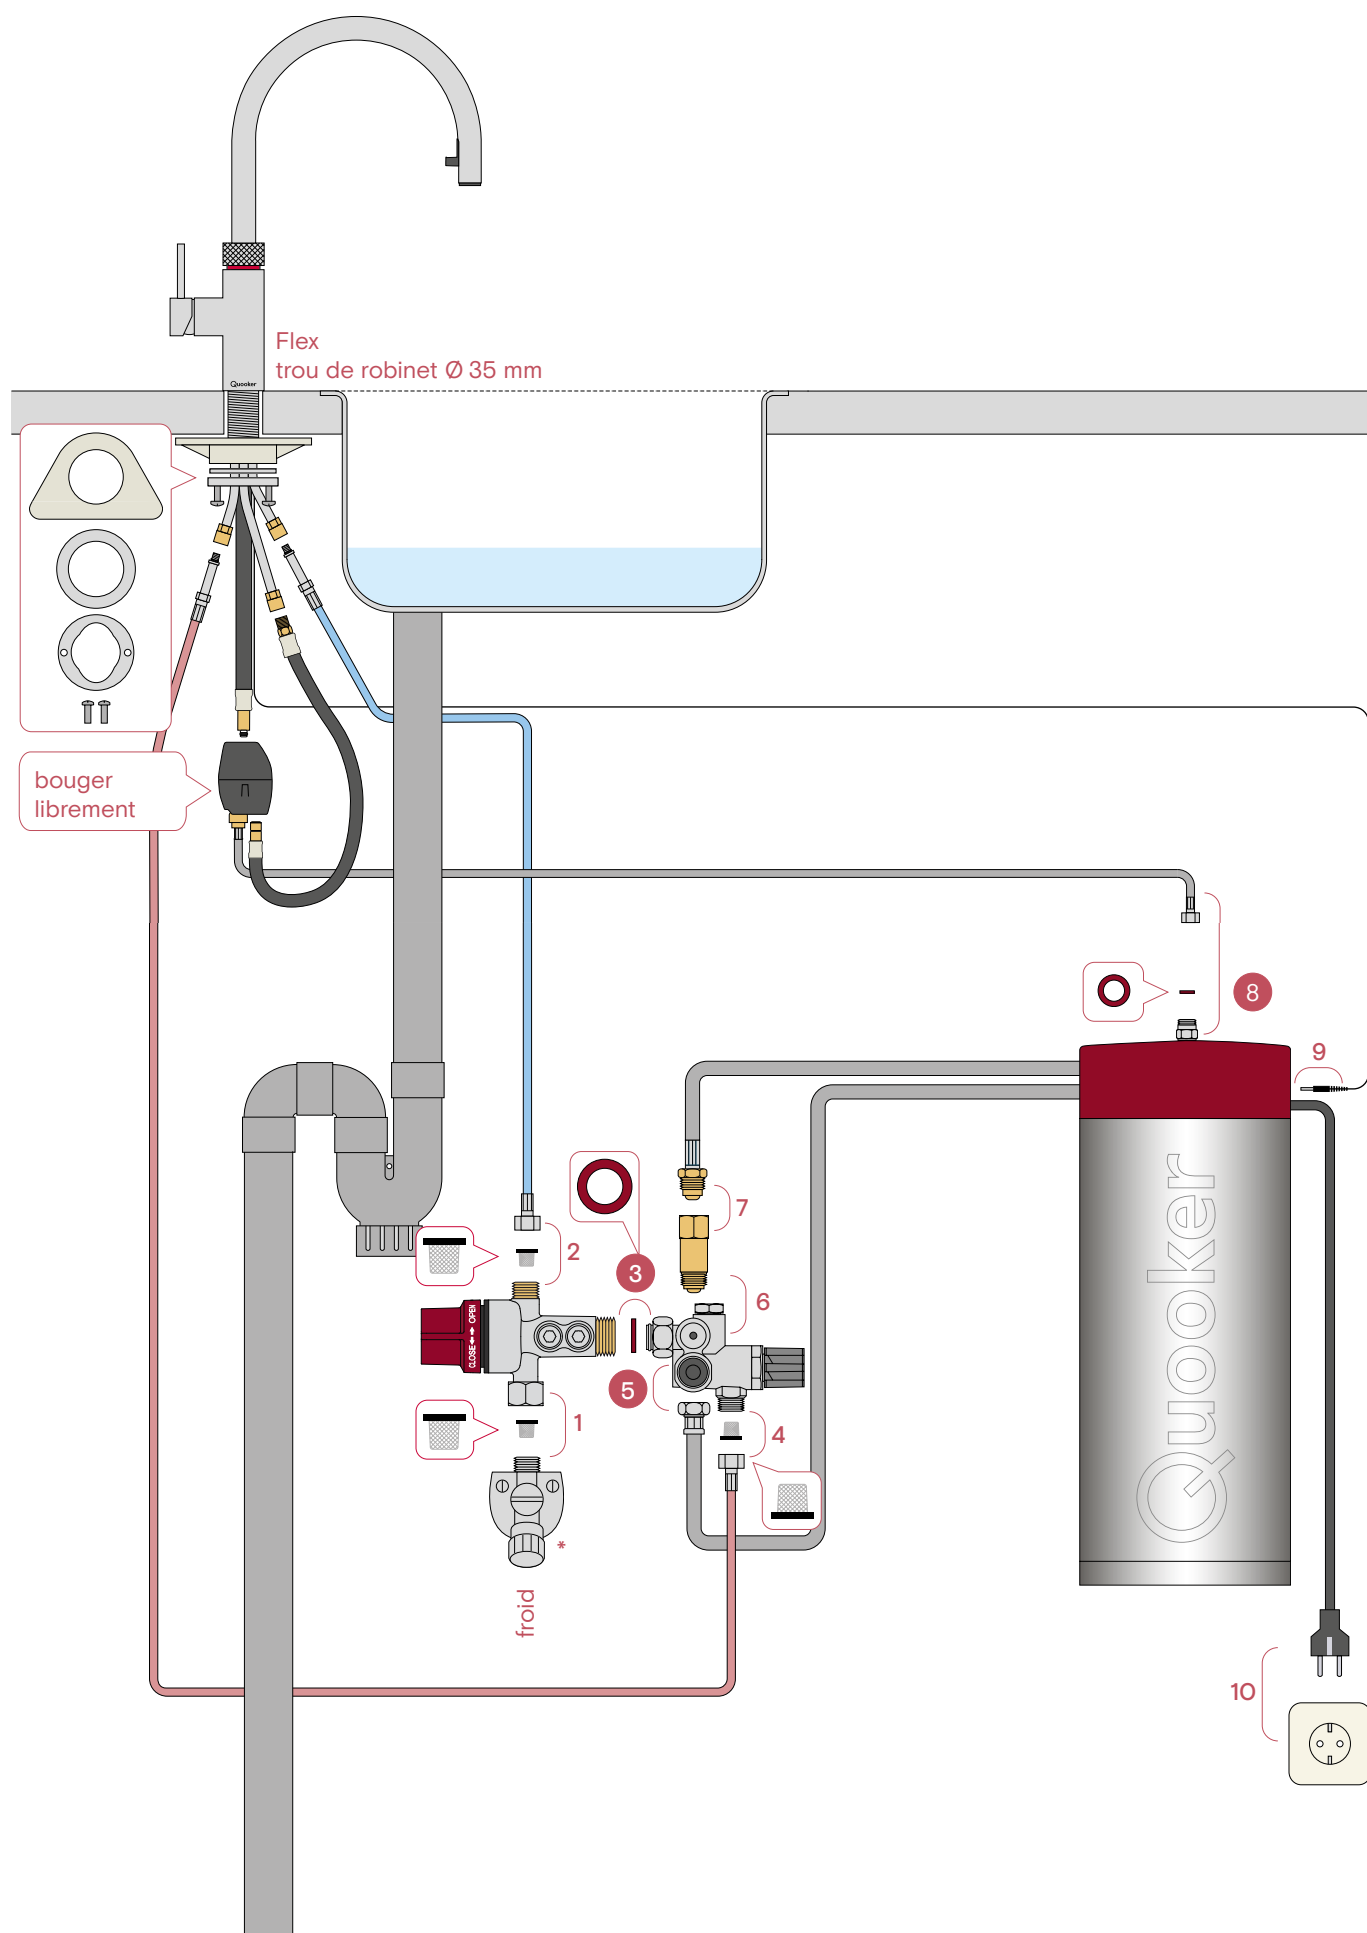

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Flex

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis à croix, clés 10 et 12.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder le Flex. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 6).

- Vissez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis sur les faucets pipe au fond du Flex. Serrez à l'aide de la clé 10.
- Vissez le tuyau d'eau de mélange noir sur le faucet pipe restant au fond du Flex. Serrez à l'aide de la clé 12.
- Pliez avec caution les faucets pipe et passez le robinet par le trou de robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.

Astuce: si le robinet passe difficilement par le trou de robinet, retirez avec caution le tuyau extractible du bec jusqu'à ce qu'il dépasse tout juste au fond du filetage du robinet. Ne retirez pas le tuyau extractible trop loin du bec.

Si cela arrive, repoussez le tuyau en faisant un mouvement tournant.

- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10 mm), la bague en acier et la bague filetée autour du fond du robinet et serrez.
- Vissez les vis dans la bague filetée et serrez légèrement.
- Placez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez maintenant bien les vis à l'aide d'un tournevis.
- Cliquez les deux tuyaux noirs dans le raccord comme décrit ci-contre. Les tuyaux ne sont fixés que quand le laiton n'est plus visible sur les contrepoids de tuyau.


Débrancher le contrepoids: si nécessaire, le contrepoids peut être desserré avec la clé de déverrouillage fournie. Poussez la clé de déverrouillage à plat sur le contrepoids pour le retenir. Ceci fait qu'on peut extraire le tuyau.

COMBI+

Matériel complémentaire nécessaire : pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 11 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire:

- A l'étape 5, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

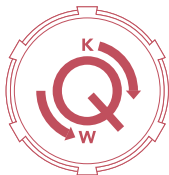


- Aux étapes 6 et 8, nous utilisons des raccords coniques et ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 9, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes :

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser- tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

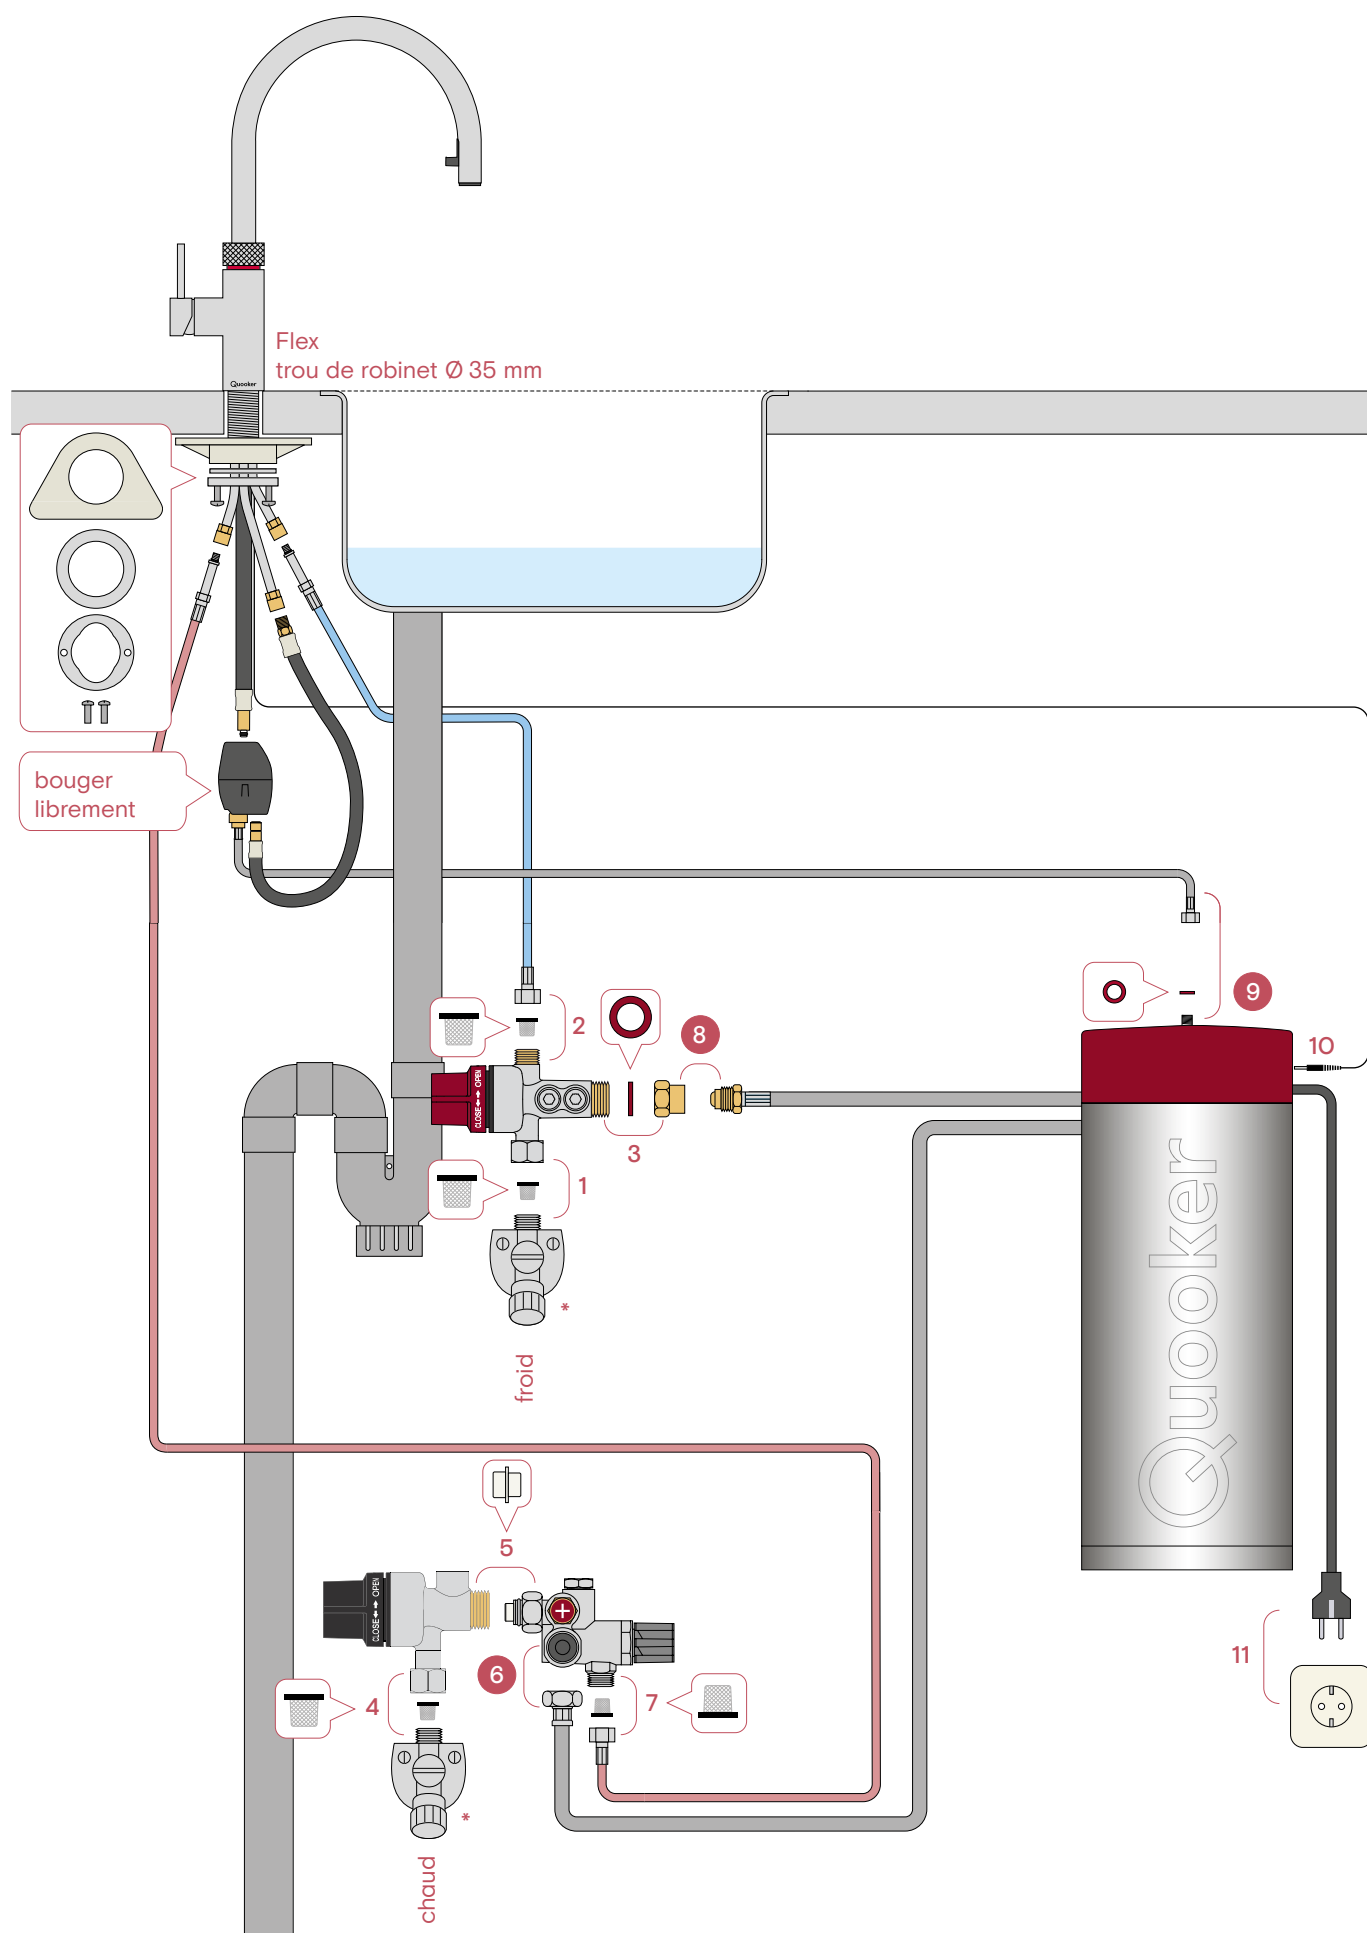


*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Front

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis à croix.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder le Front. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 7).

Attention : le robinet Front est équipé par défaut d'une goupille qui bloque le cliquetis du bouton de commande. Si vous connectez un CUBE à votre système Quooker, vous devez retirer cette goupille avant de pouvoir utiliser les fonctions du CUBE.



En combinaison avec le Cold Water Filter, la goupille ne doit pas être retirée. Tournez la goupille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis la partie en bas du robinet avant vous installez le robinet Front.

- Passez le robinet par le trou du robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10 mm), la bague en acier et la bague filetée autour du fond du robinet et serrez.
- Vissez les vis dans la bague filetée et serrez légèrement.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez maintenant bien les vis à l'aide d'un tournevis.

PRO3

Matériel complémentaire nécessaire : pince multiprise, clés 12, 14, 19, 22 et 24.


Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 7 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seule l'étape sur fond rouge a une explication complémentaire:

- Pour l'étape 5, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

L'installation est terminée ? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-pousser-tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 15 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

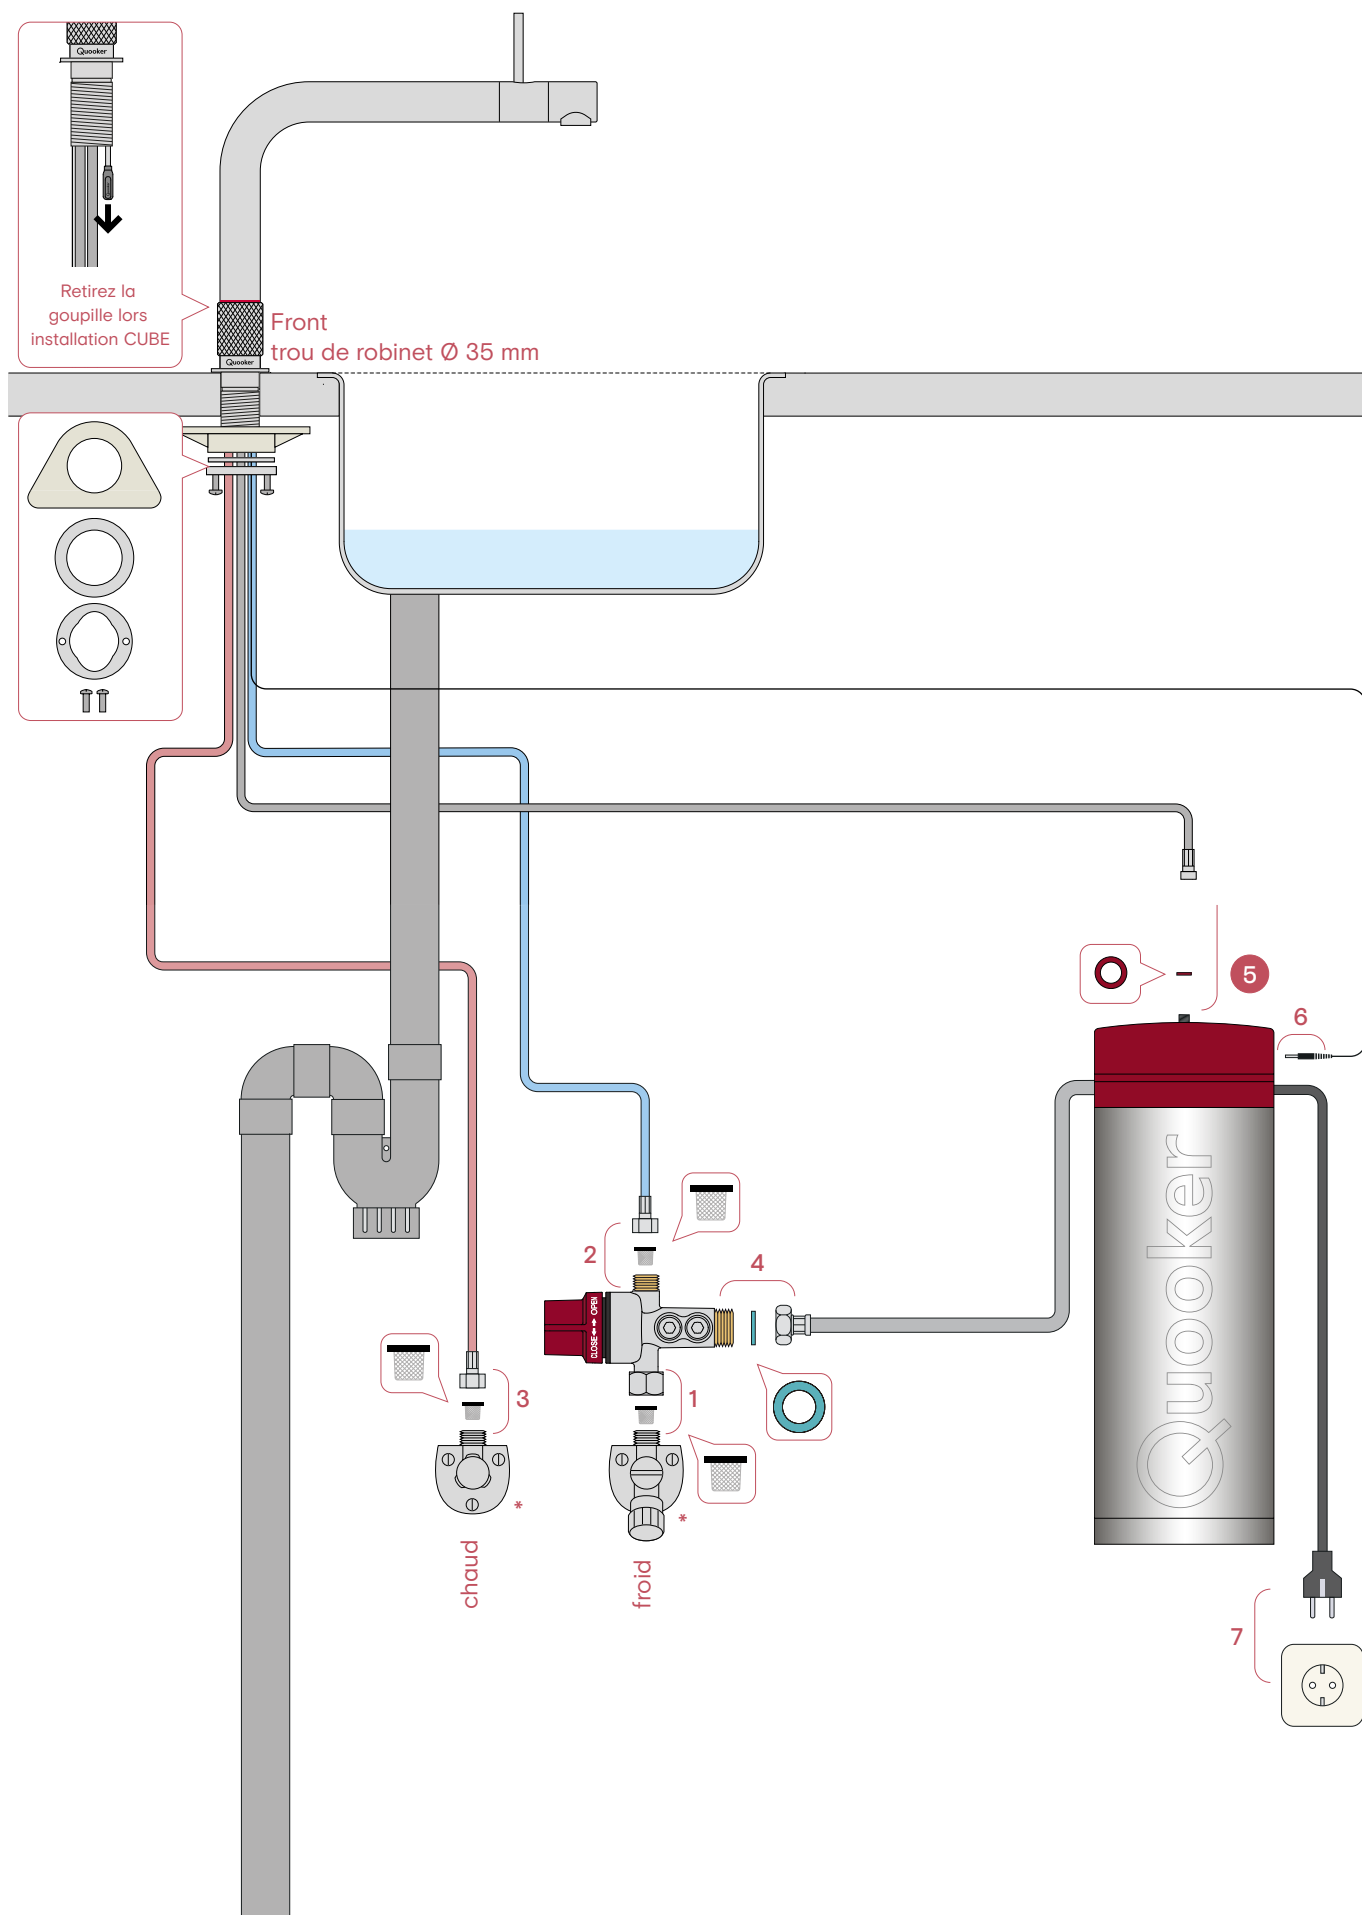


*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Front

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis à croix.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder le Front. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 7).

Attention : le robinet Front est équipé par défaut d'une goupille qui bloque le cliquetis du bouton de commande. Si vous connectez un CUBE à votre système Quooker, vous devez retirer cette goupille avant de pouvoir utiliser les fonctions du CUBE.



En combinaison avec le Cold Water Filter, la goupille ne doit pas être retirée. Tournez la goupille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis la partie en bas du robinet avant vous installez le robinet Front.


- Passez le robinet par le trou du robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10 mm), la bague en acier et la bague filetée autour du fond du robinet et serrez.
- Vissez les vis dans la bague filetée et serrez légèrement.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez maintenant bien les vis à l'aide d'un tournevis.

COMBI

Matériel complémentaire nécessaire : pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou le robinet d'arrêt. Suivez ensuite les 10 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire :

- A l'étape 3, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

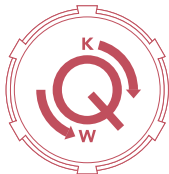


- Aux étapes 5, 6 et 7, nous utilisons des raccords coniques et ils ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 8, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser-tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

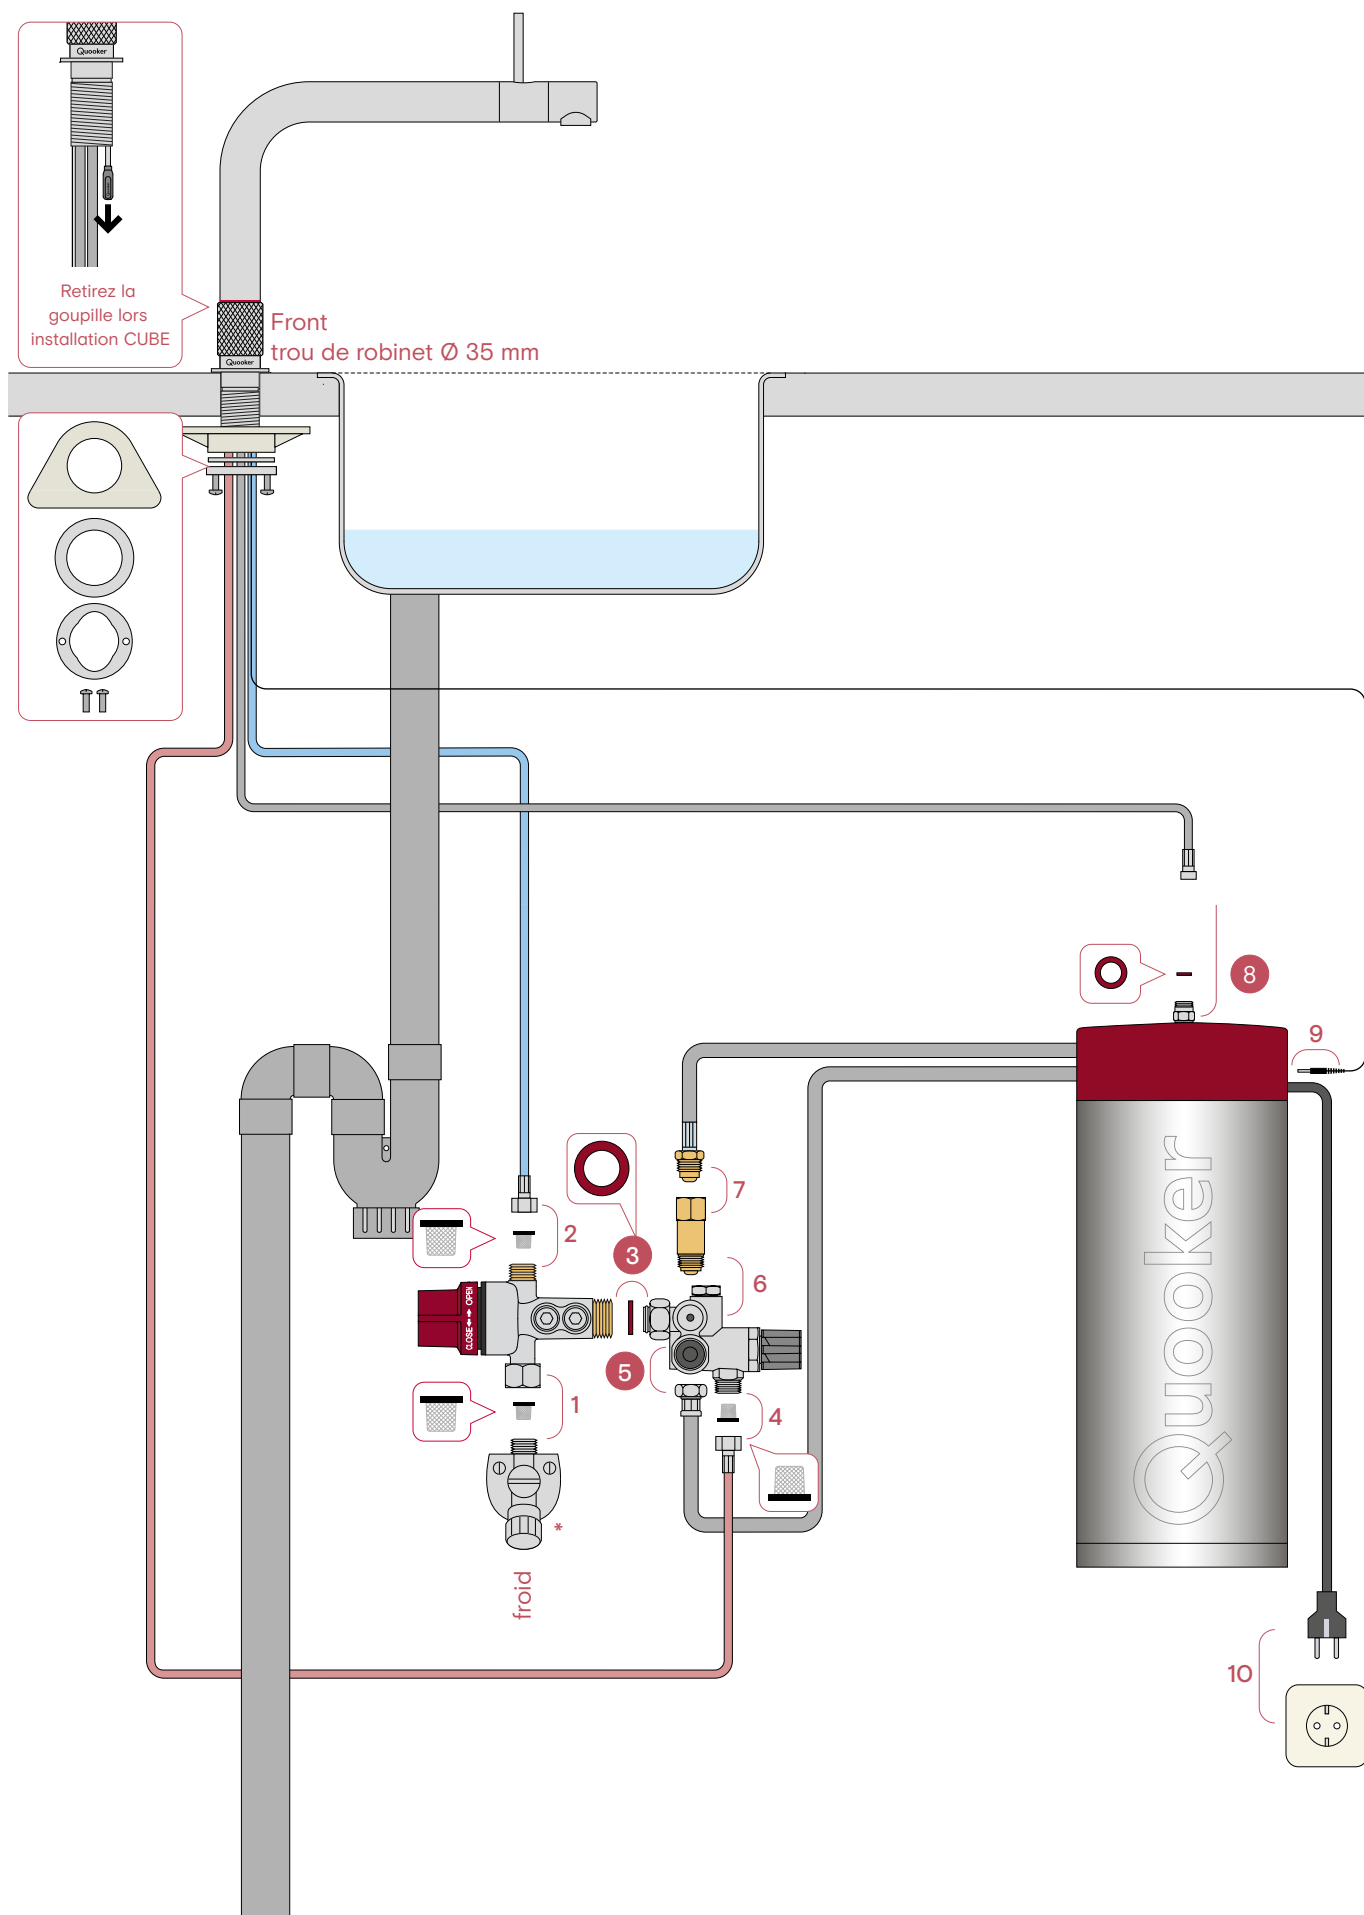


*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Front

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis à croix.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder le Front. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 7).

Attention : le robinet Front est équipé par défaut d'une goupille qui bloque le cliquetis du bouton de commande. Si vous connectez un CUBE à votre système Quooker, vous devez retirer cette goupille avant de pouvoir utiliser les fonctions du CUBE.



En combinaison avec le Cold Water Filter, la goupille ne doit pas être retirée. Tournez la goupille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis la partie en bas du robinet avant vous installez le robinet Front.


- Passez le robinet par le trou du robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.
- Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou fin de < 10 mm), la bague en acier et la bague filetée autour du fond du robinet et serrez.
- Vissez les vis dans la bague filetée et serrez légèrement.
- Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
- Serrez maintenant bien les vis à l'aide d'un tournevis.

COMBI+

Matériel complémentaire nécessaire : pince multiprise, clés 12, 14, 17, 19, et 24.

Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Suivez ensuite les 11 étapes de l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le contenu du paquet (p. 8). Seules les étapes au fond rouge ont une explication complémentaire:

- A l'étape 5, assurez-vous que le bouton de réglage de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton vous permet de régler la température de l'eau chaude (entre 40 °C et 60 °C).

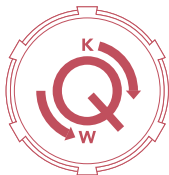


- Aux étapes 6 et 8, nous utilisons des raccords coniques et ne nécessitent donc pas de garniture.
- A l'étape 9, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes :

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser- pousser-tourner) et laissez-le ouvert.
- Ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le robinet d'eau bouillante.
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le réservoir. Lorsque le réservoir chauffe, l'anneau LED s'allume constamment en rouge.
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système soit réchauffé.

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage.

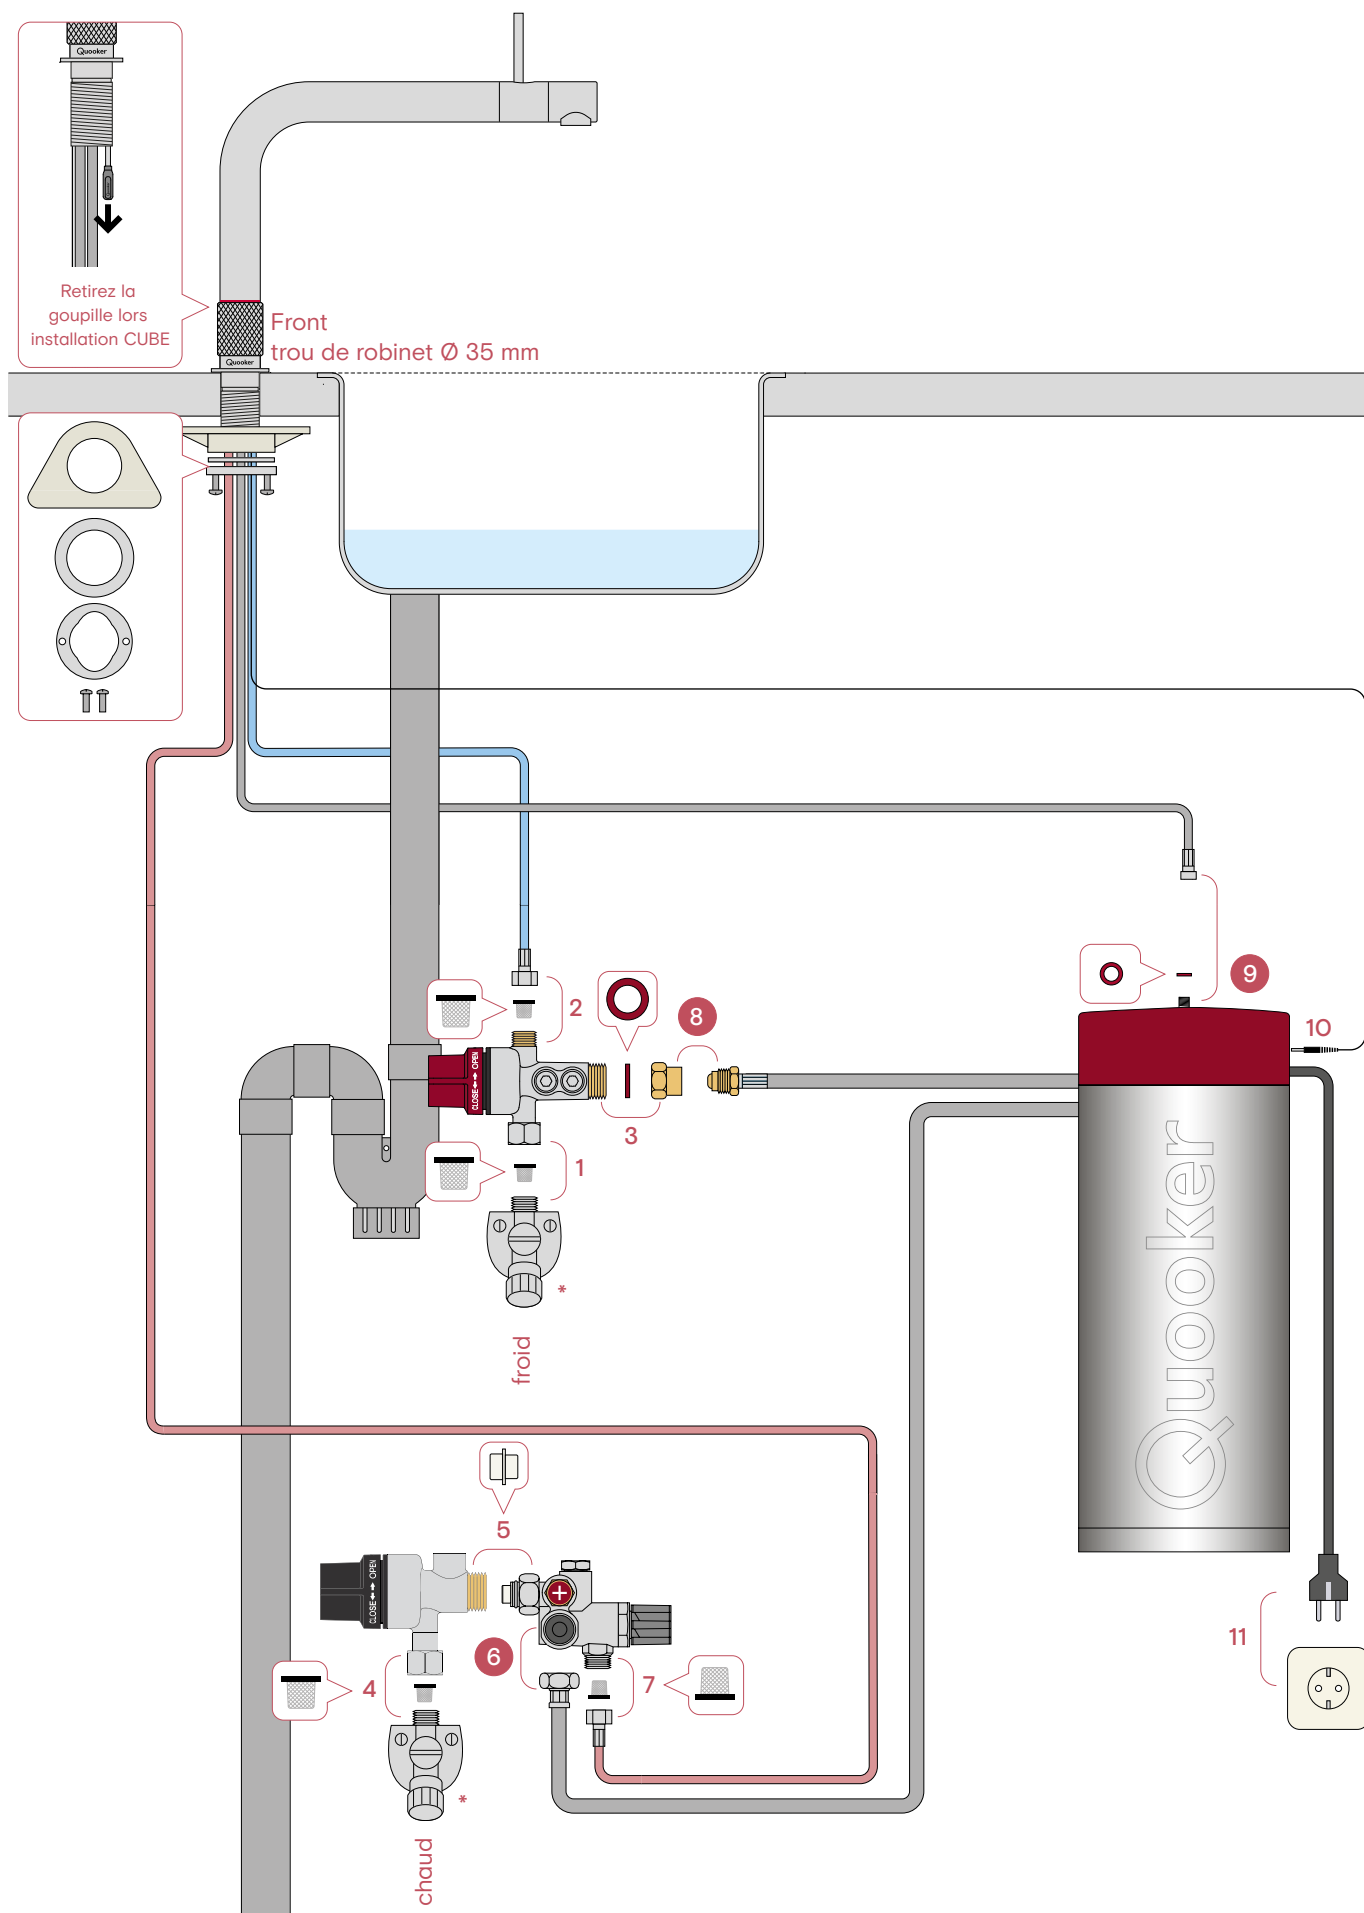

*L'installation illustrée peut différer de votre raccordement dans le placard de cuisine. Nous recommandons d'utiliser des robinets d'arrêt.

Entretien et service

Nettoyer le robinet

Ci-dessous, le nettoyage recommandé du robinet Quooker est décrit par type de finition. Après le nettoyage, le robinet se sèche à l'aide d'une lingette anti-rayures ou une lingette à microfibras. Ceci assure un beau résultat propre et sans traits.

Les robinets à finitions chromé, acier inoxydable ou or se nettoient avec du nettoie-vitres et une lingette légèrement humide. Aspergez le nettoie-vitres sur la lingette (et non directement sur le robinet) pour éviter des dégâts internes. Ensuite, rincez la lingette de nettoyage à l'eau chaude et essorez. Enlevez ensuite le produit nettoyant avec cette lingette et séchez le robinet à l'aide d'un tissu doux, de préférences à microfibras.

Les robinets à finitions noir, gunmetal et cuivre rosé se nettoient mieux avec l'eau chaude et une lingette à microfibras. Essuyez le robinet après l'usage pour éviter des taches de calcaire. Faites-le de préférence avec une lingette à microfibras.

Attention: dans le cas de robinets et accessoires noirs, gunmetal et cuivre rosé, n'utilisez pas de produits nettoyants à base carbonique (comme l'isopropanol, alcool, éthanol), sauf si très dilués.


Dans le cas d'une finition en laiton patiné, le robinet se nettoie au mieux à l'eau chaude et une lingette à microfibras. Traitez le robinet à la cire d'abeille tous les 3 à 6 mois.

Attention: des produits nettoyants tels qu'une brosse à vaisselle, une éponge abrasive, de l'anticalcaire et des acides ou des dissolvants risquent d'endommager sérieusement le robinet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Nettoyer l'aérateur

Lorsque vous remarquez que le débit de l'eau bouillante ralentit, démontez le bec et plongez l'aérateur dans du vinaigre de nettoyage durant une heure environ. Nettoyez ensuite le calcaire et vissez le bec avec l'aérateur à l'intérieur et remplacez-le sur le robinet.

Attention : si vous avez un robinet Front, utilisez la clé pour l'aérateur fourni pour retirer et installer l'aérateur.

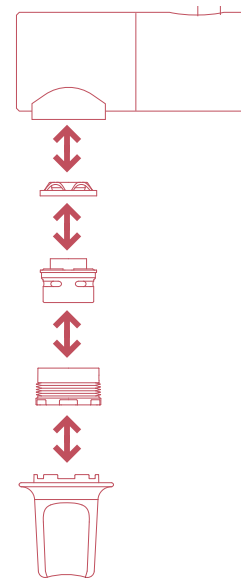

Entretien le réservoir

Si le système Quooker, après le nettoyage de l'aérateur, ne fournit pas encore un débit d'eau bouillante optimal, le calcaire peut s'être accumulé dans le réservoir. Cela signifie qu'il est possible que votre réservoir nécessite un entretien. Le cas échéant, veuillez contacter notre service après-vente en remplissant le formulaire de contact du service dans votre compte Mon Quooker.

Garantie

Conformément à nos conditions générales, la période de garantie des produits Quooker est de deux ans. Enregistrez votre système Quooker sur quooker.be/frbe/enregistrer-votre-quooker.

Vous avez des questions complémentaires ?

Si vous avez des questions ou si vous avez un problème avec votre système rendez-vous sur quooker.be ou utilisez notre self-service sur quooker.be/frbe/self-service. La réponse à votre question n'est-elle pas sur notre site web, connectez-vous à votre compte Mon Quooker ou créez simplement un compte Mon Quooker pour contacter notre service après-vente.

Débrancher le réservoir (dans le cas d'un service)

1 Éteindre

Eteignez le réservoir en appuyant sur le bouton Q sur le réservoir. Laissez la fiche au contact.

2 Vidange


Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-pousser-tourner) pour vider le réservoir. Ouvrez également le robinet d'eau froide. Fermez les deux dès que l'eau est froide.

3 Fermer

Fermer le robinet principale ou les robinets d'arrêt. Vérifiez la pression du système Quooker en ouvrant le robinet d'eau bouillante. Si tout va bien, l'eau ne coule plus.

4 Débrancher

Débranchez les tuyaux, dans le cas d'un Quooker PRO3 il y a un tuyau en moins qu'indiqué dans l'image. Retirez le câble LED du couvercle. Retirez la fiche du contact. Videz dans le cas d'un COMBI ou d'un COMBI+ l'appareil dans l'évier.

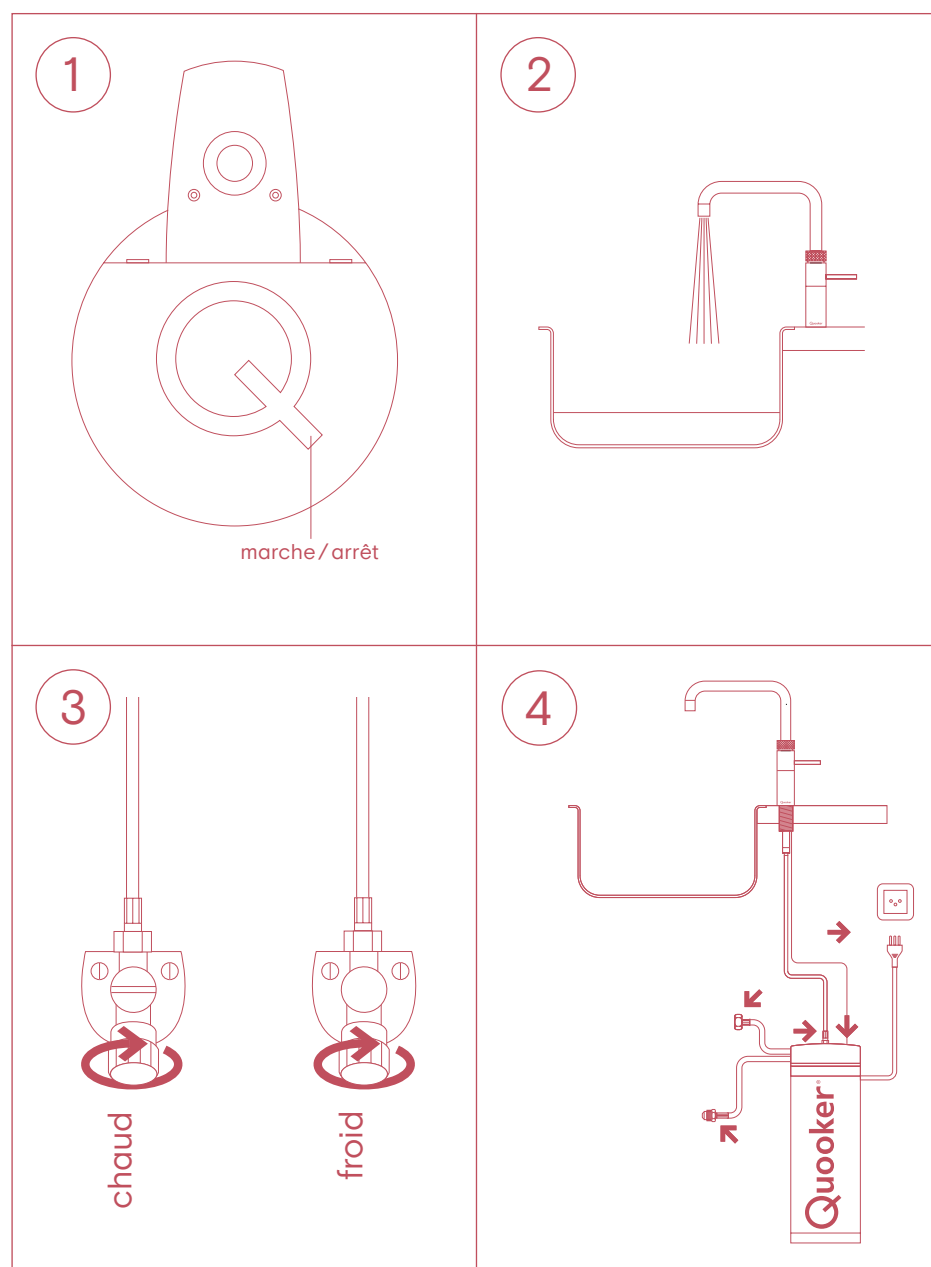

Quooker®

Quooker Belgium B.V.
Zoerselbaan 125
2390 Westmalle
+32 3 646 54 00
info@quooker.be
www.quooker.be