


G316 X

8k Wired Mechanical Gaming Keyboard - 98

SETUP GUIDE

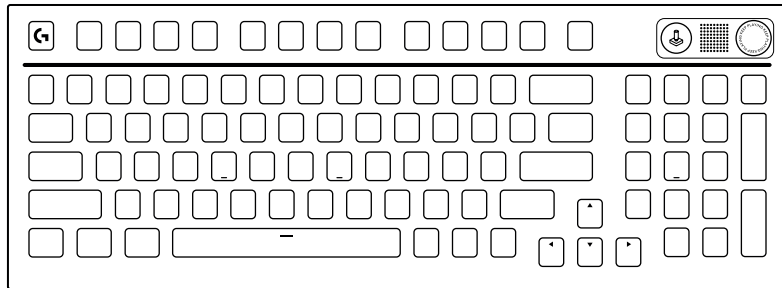




ENGLISH	3
FRANÇAIS.	9
PORTUGUÊS	15
ESPAÑOL	21


KEYBOARD BRIEF INTRODUCTION

- 1 Game Mode button
- 2 Dot-matrix LED display
- 3 Media knob
- 4 *USB-C* port
- 5 Swappable feet
- 6 Per-key RGB
 - Each key has RGB backlighting
- 7 Light bar

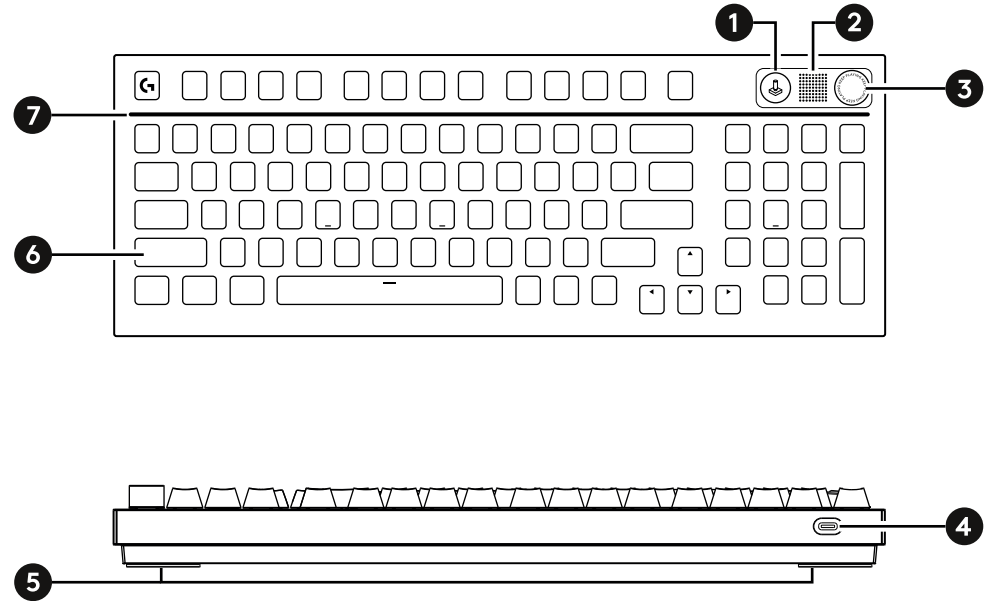


SETTING UP

USB-C port connected with PC and Keyboard.

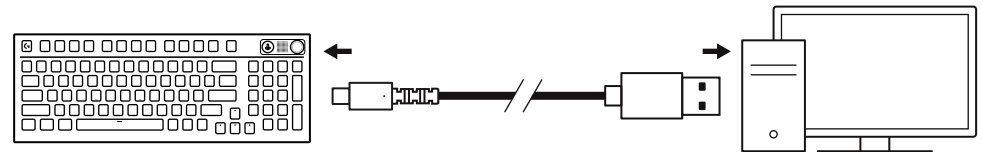

G HUB DOWNLOAD

Download and install G HUB software to your PC/Mac to personalize RGB lighting, create macros, and customize your keyboard with KEYCONTROL. Learn more at logitechG.com/ghub

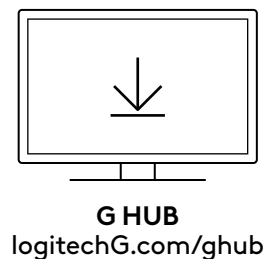


INTRODUCTION OF MEDIA KNOB AND DISPLAY

Media Knob Instructions:

The media knob supports four adjustment modes: volume, keyboard brightness, report rate, and media control.

Mode Switching: Press and hold the knob for 1.5 seconds to start mode selection. Rotate to select a desired mode, and then press to confirm the selection.



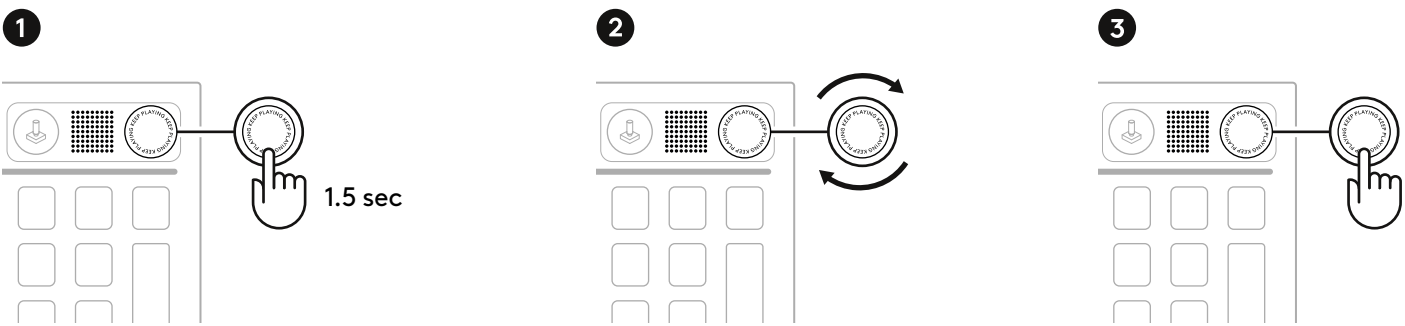


Function Adjustment:

Volume Mode: Rotate to adjust volume; press to mute or unmute.			
Volume mode	Volume up	Volume down	Volume mute or unmute


Brightness Mode:

Rotate to adjust brightness levels; press to confirm.

					
Brightness mode	level 0 off	level 1 25%	level 2 50%	level 3 75%	level 4 100%



Report Rate Mode:

Rotate to adjust report rate levels; press to confirm.

				
Report rate mode	Report rate 1 kHz	Report rate 2 kHz	Report rate 4 kHz	Report rate 8 kHz

Music Mode:

Rotate to switch tracks; press to play/pause.

			
Music mode	Next song	Previous song	Play or pause

Num Lock:


	
On	Off

Caps Lock:

	
On	Off


GAME MODE BUTTON

With Game Mode activated, it disables the *Windows* key by default to prevent accidental presses during gaming. You can manage which keys are disabled for different games within the Logitech G HUB software.

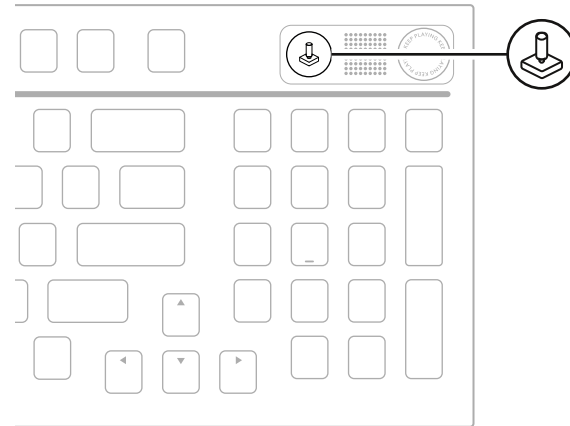


SWAPPABLE FEET

The feet can be installed in either orientation to achieve tilting angles of 4° or 8° respectively.

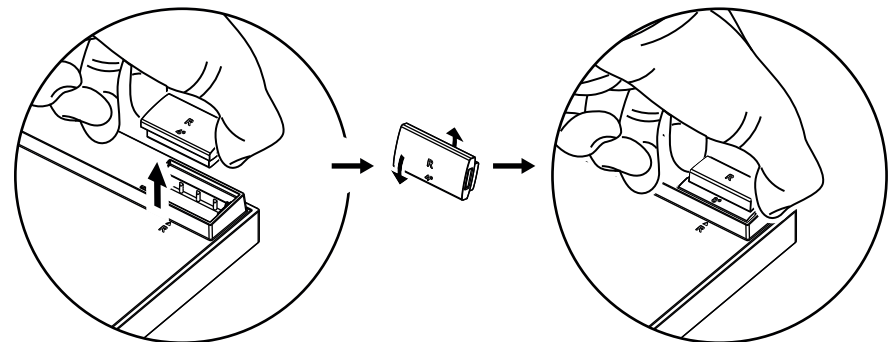

7 FN-BASED SHORTCUTS

While holding the Fn key, press F1 or any of the F7-F12 keys to perform the following functions:

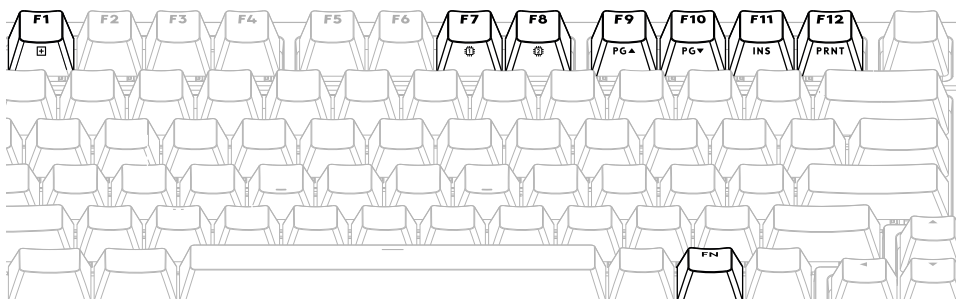

FN + F1	Customize Hotkeys for all Keys
FN + F7	Select Profile 1
FN + F8	Select Profile 2
FN + F9	Page Up
FN + F10	Page Down
FN + F11	Insert
FN + F12	Screenshot

DISCLAIMER



The keycaps and switches of this keyboard are hot-swappable.

We recommend using a keycap or switch puller (not included). Please ensure installation in the correct direction to avoid damage.

To achieve an 8 kHz reporting rate, it is recommended to use the data cable included in the product packaging to directly connect the keyboard to your computer. If a USB adapter is required, please ensure it supports USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) or USB 3.0 and above (5 Gbps or higher) transfer rates. Failure to do so may result in insufficient support for 8 kHz data transmission, which could affect the user experience.


BRÈVE PRÉSENTATION DU CLAVIER

- 1 Bouton mode Jeu
- 2 Écran LED matriciel
- 3 Touche multimédia
- 4 Port *USB-C*
- 5 Pieds interchangeables
- 6 RVB par touche
- Chaque touche dispose d'un rétroéclairage RVB
- 7 Barre lumineuse

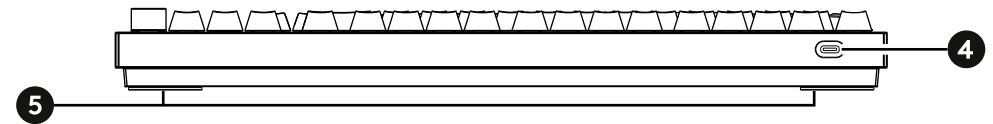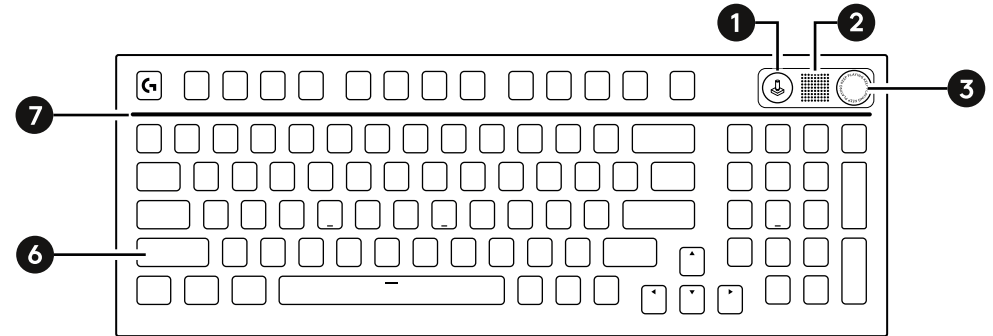


CONFIGURATION

Port *USB-C* connecté avec l'ordinateur et le clavier.

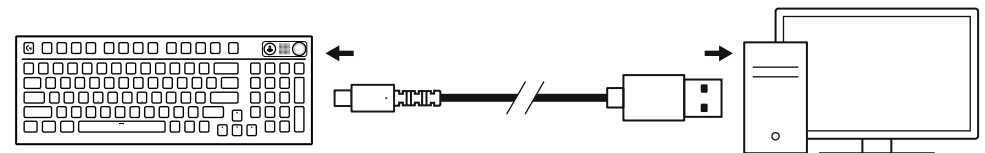

TÉLÉCHARGEMENT DE G HUB

Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/Mac pour personnaliser l'éclairage RVB, créer des macros et personnaliser votre clavier avec KEYCONTROL. Pour en savoir plus, rendez-vous sur logitechG.com/ghub

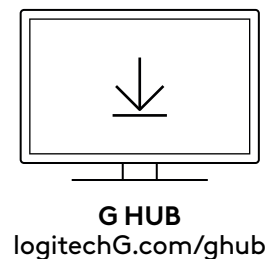


PRÉSENTATION DE LA TOUCHE MULTIMÉDIA ET DE L'ÉCRAN

Instructions pour la touche multimédia :

la touche multimédia prend en charge quatre modes de réglage : volume, éclairage du clavier, taux de rapport et contrôle multimédia.

Commutateur de mode : appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 1,5 seconde pour lancer la sélection du mode. Tournez pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez pour confirmer la sélection.

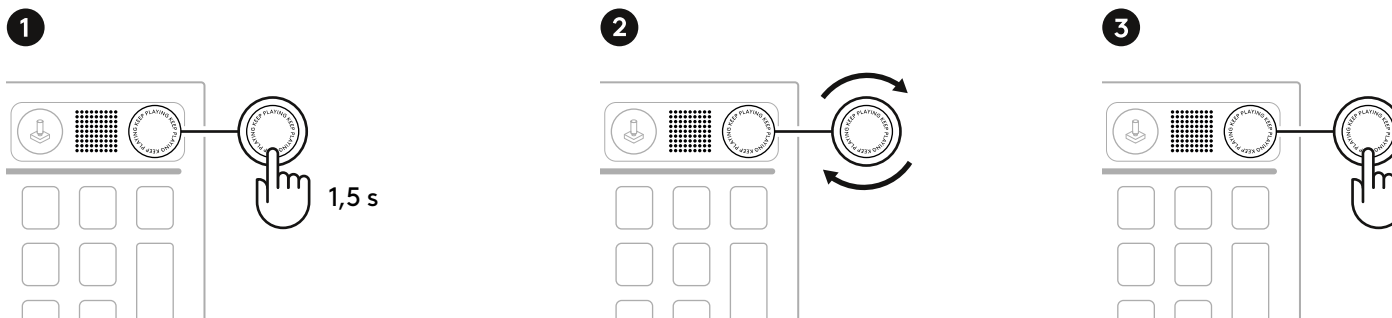

Réglage de la fonction :

Mode volume :

tournez pour régler le volume ; appuyez pour activer ou désactiver le son.

Mode volume	Monter le son	Baisser le son	Activer ou désactiver le son

Mode luminosité :

tournez pour régler les niveaux de luminosité ; appuyez pour confirmer.

					
Mode luminosité	niveau 0 désactivé	niveau 1 25 %	niveau 2 50 %	niveau 3 75 %	niveau 4 100 %

Mode taux de rapport :

tournez pour ajuster les niveaux de taux de rapport ; appuyez pour confirmer.

				
Mode taux de rapport	Taux de rapport 1 kHz	Taux de rapport 2 kHz	Taux de rapport 4 kHz	Taux de rapport 8 kHz

Mode musique :

tournez pour changer de morceau ; appuyez pour lire/
mettre en pause.

			
Mode musique	Morceau suivant	Morceau précédent	Lecture ou pause

Verrouillage numérique :


	
Activé	Désactivé

Verrouillage majuscule :

	
Activé	Désactivé


BOUTON MODE JEU

Lorsque le mode jeu est activé, la touche *Windows* est désactivée par défaut afin d'éviter toute pression accidentelle pendant le jeu. Vous pouvez gérer les touches désactivées pour différents jeux dans le logiciel Logitech G HUB.

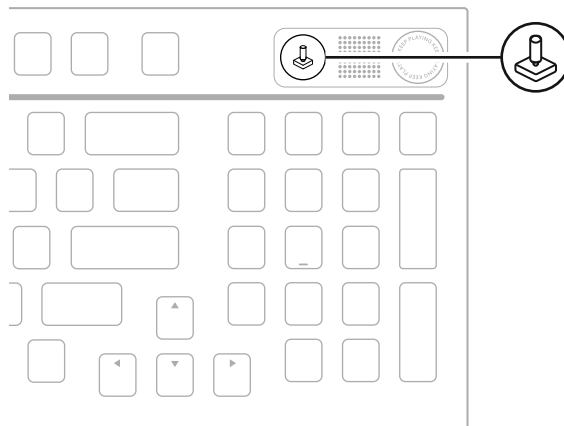


PIEDS INTERCHANGEABLES

Les pieds peuvent être installés dans l'une ou l'autre orientation pour obtenir des angles d'inclinaison de 4° ou 8° respectivement.

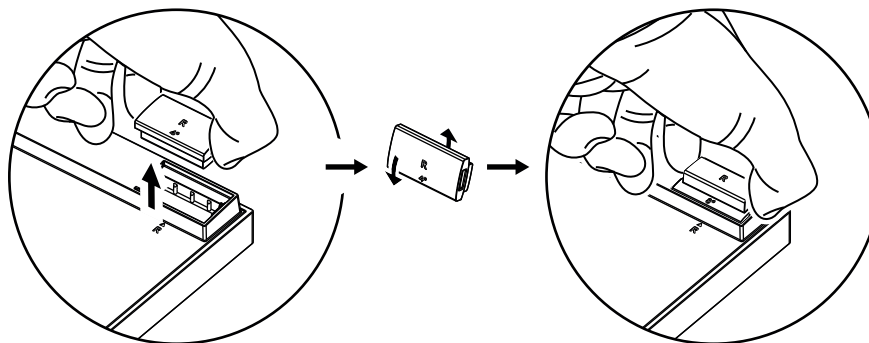

7 RACCOURCIS BASÉS SUR LA TOUCHE FN

En maintenant la touche Fn enfoncée, appuyez sur F1 ou sur l’une des touches de F7 à F12 pour exécuter les fonctions suivantes :

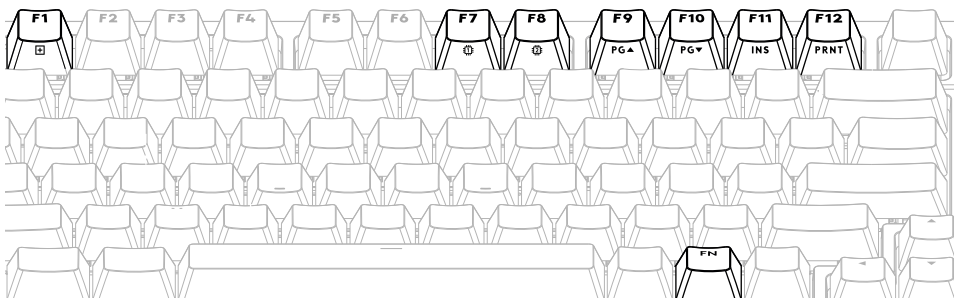

FN + F1	Personnaliser les touches de raccourci pour toutes les touches
FN + F7	Sélectionner le profil 1
FN + F8	Sélectionner le profil 2
FN + F9	Page précédente
FN + F10	Page suivante
FN + F11	Insérer
FN + F12	Capture d'écran

AVERTISSEMENT



Les touches et les switches de ce clavier sont remplaçables à chaud.

Nous recommandons d'utiliser un extracteur de touche ou de switch (non fourni). Veillez à ce que l'installation se fasse dans le bon sens afin d'éviter tout dommage.

Pour obtenir un taux de rapport de 8 kHz, il est recommandé d'utiliser le câble de données inclus dans l'emballage du produit pour connecter directement le clavier à votre ordinateur. Si un adaptateur USB est nécessaire, assurez-vous qu'il prend en charge les taux de transfert USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) ou USB 3.0 et plus (5 Gbit/s ou plus). Dans le cas contraire, la prise en charge de la transmission de données à 8 kHz risque d'être insuffisante, ce qui pourrait nuire à l'expérience de l'utilisateur.


BREVE INTRODUÇÃO AO TECLADO

- 1 Botão de modo de jogo
- 2 Display de LED de matriz de pontos
- 3 Botão de mídia
- 4 Porta *USB-C*
- 5 Pés intercambiáveis
- 6 RGB por tecla
- Cada tecla tem iluminação de fundo RGB
- 7 Barra de luz

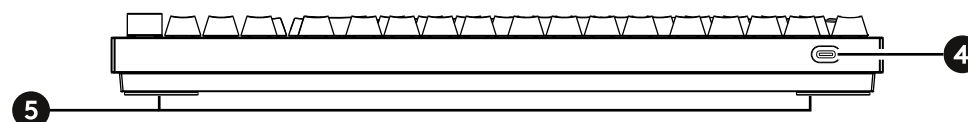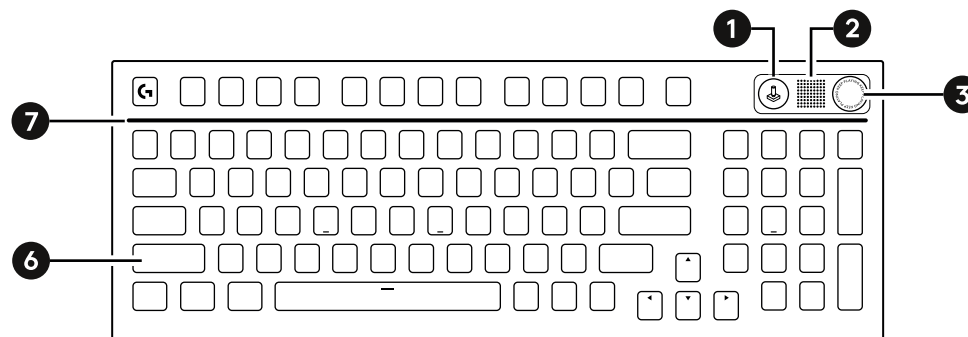


CONFIGURAÇÃO

Porta USB-C conectada ao PC e ao teclado.

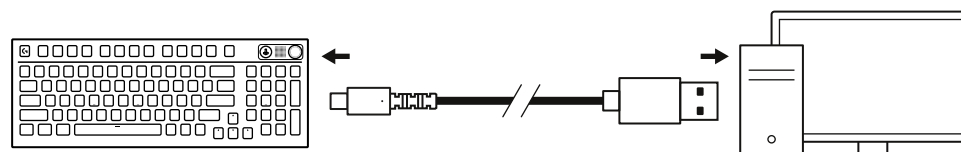

DOWNLOAD DO G HUB

Baixe e instale o software G HUB no seu PC/
Mac para personalizar a iluminação RGB,
criar macros e personalizar seu teclado
com o KEYCONTROL. Saiba mais em
logitechG.com/ghub

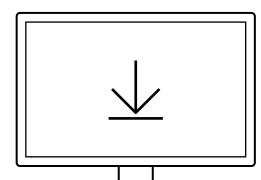


G HUB
logitechG.com/ghub

INTRODUÇÃO AO BOTÃO DE MÍDIA E AO DISPLAY

Instruções do botão de mídia:

O botão de mídia aceita quatro modos de ajuste: volume, brilho do teclado, taxa de transmissão e controle de mídia.

Alternância de modo: Pressione o botão por 1,5 segundo para iniciar a seleção do modo. Gire para seleccionar o modo desejado e pressione para confirmar a seleção.

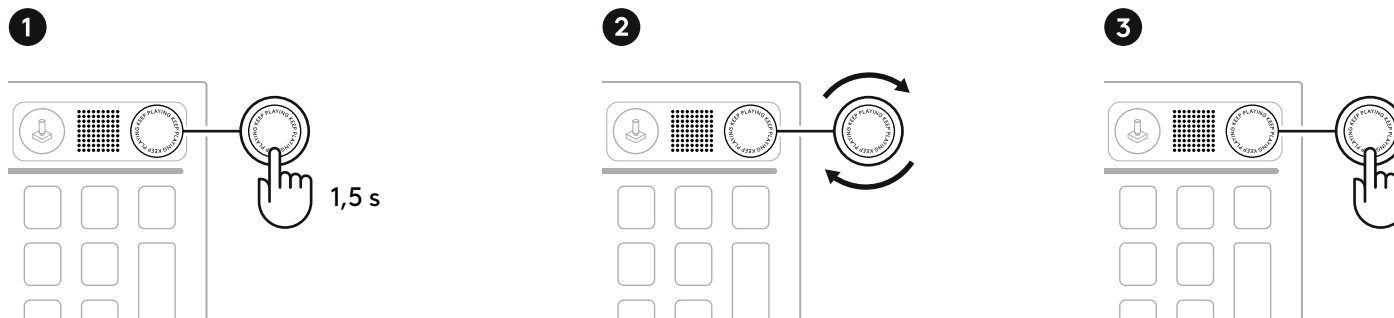

Ajuste de função:

Modo de volume:

Gire para ajustar o volume; pressione para ativar ou desativar o som.

Modo de volume	Aumentar volume	Diminuir volume	Ativar ou desativar volume

Modo de brilho:

Gire para ajustar os níveis de brilho; pressione para confirmar.

					
Modo de brilho	nível 0 desativado	nível 1 25%	nível 2 50%	nível 3 75%	nível 4 100%

Modo de taxa de transmissão:

Gire para ajustar os níveis de taxa de transmissão; pressione para confirmar.


				
Modo de taxa de transmissão	Taxa de transmissão 1 kHz	Taxa de transmissão 2 kHz	Taxa de transmissão 4 kHz	Taxa de transmissão 8 kHz

Modo de música:

Gire para mudar de faixa; pressione para reproduzir/pausar.

			
Modo de música	Próxima música	Música anterior	Reproduzir ou pausar

Num Lock:


	
Ativado	Desativado

Caps Lock:

	
Ativado	Desativado


BOTÃO DE MODO DE JOGO

Com o Modo de jogo ativado, ele desativa a tecla *Windows* por padrão para evitar pressionamentos acidentais durante os jogos. Você pode gerenciar quais teclas estão desativadas para diferentes jogos no software Logitech G HUB.

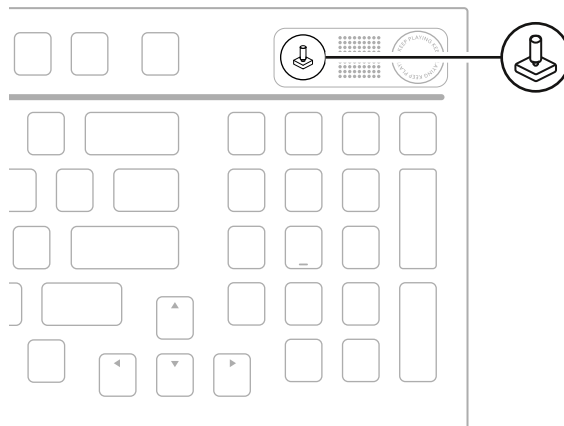


PÉS INTERCAMBIÁVEIS

Os pés podem ser instalados em qualquer orientação para obter ângulos de inclinação de 4° ou 8°, respectivamente.

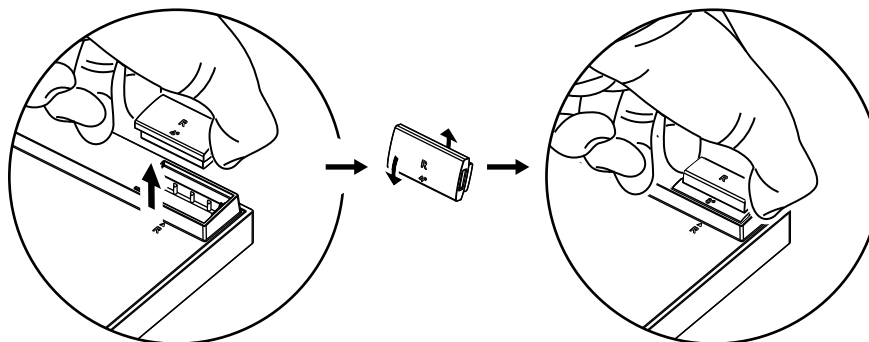

7 ATALHOS BASEADOS EM FN

Enquanto mantém pressionada a tecla Fn, pressione F1 ou qualquer uma das teclas F7-F12 para executar as seguintes funções:

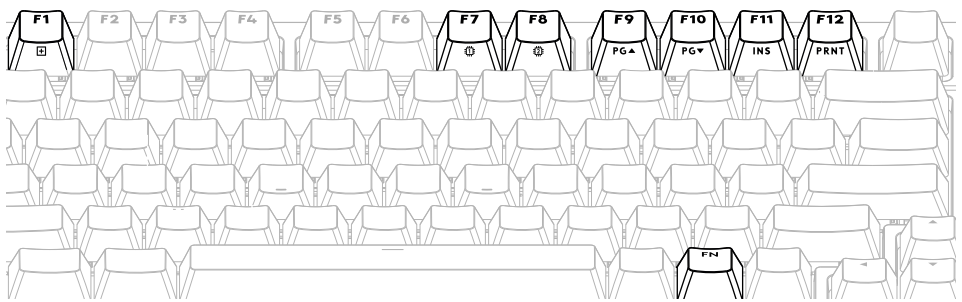

FN + F1	Personalize as teclas de atalho para todas as teclas
FN + F7	Selecione Perfil 1
FN + F8	Selecione Perfil 2
FN + F9	Página acima
FN + F10	Página abaixo
FN + F11	Inserir
FN + F12	Captura de tela

ISENÇÕES

As keycaps e os switches deste teclado podem ser trocados em funcionamento.



Recomendamos o uso de um extrator de keycap ou switch (não incluído).

Certifique-se de que a instalação seja feita na direção correta para evitar danos.

Para obter uma taxa de transmissão de 8 kHz, recomenda-se usar o cabo de dados incluído na embalagem do produto para conectar diretamente o teclado ao seu computador. Se for necessário um adaptador USB, certifique-se de que ele seja compatível com as taxas de transferência do USB 2.0 de alta velocidade (480 Mbps) ou USB 3.0 e superior (5 Gbps ou superior). Não seguir essa orientação pode resultar em suporte insuficiente para a transmissão de dados em 8 kHz, o que pode afetar a experiência do usuário.


BREVE INTRODUCCIÓN AL TECLADO

- 1 Botón de modo de juego
- 2 Pantalla LED de matriz de puntos
- 3 Mando multimedia
- 4 Puerto *USB-C*
- 5 Pies intercambiables
- 6 RGB por tecla: cada tecla tiene retroiluminación RGB
- 7 Barra de luces

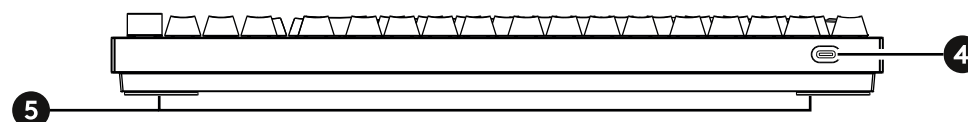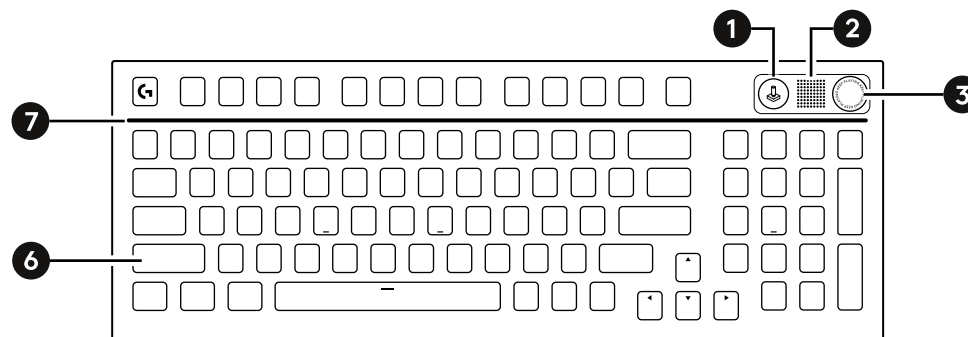


CONFIGURACIÓN

Puerto USB-C conectado a la computadora y al teclado.

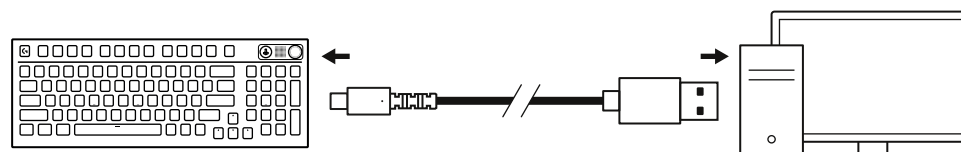

DESCARGA DE G HUB

Descarga e instala el software G HUB en tu PC/Mac para personalizar la iluminación RGB, crear macros y personalizar tu teclado con KEYCONTROL. Obtén más información en logitechG.com/ghub

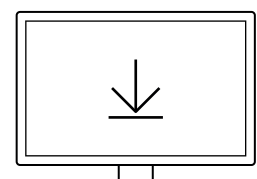


G HUB
logitechG.com/ghub

INTRODUCCIÓN AL MANDO MULTIMEDIA Y A LA PANTALLA

Instrucciones del mando multimedia:

El mando multimedia admite cuatro modos de ajuste: volumen, brillo del teclado, velocidad de respuesta y control multimedia.

Conmutador de modo: Mantén pulsado el mando durante 1,5 segundos para iniciar la selección del modo. Gira para seleccionar el modo deseado y, a continuación, pulsa para confirmar la selección.

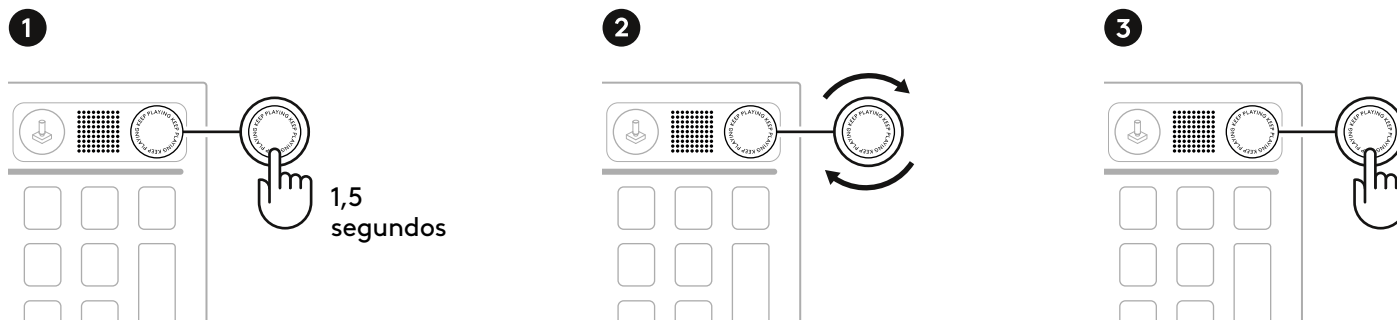

Ajuste de funciones:

Modo de volumen:

Gira para ajustar el volumen; pulsa para silenciar o activar el sonido.

Modo de volumen	Subir volumen	Bajar volumen	Silenciar o activar el sonido

Modo de brillo:

Gira para ajustar los niveles de brillo; pulsa para confirmar.

Modo de brillo	nivel 0 desactivado	nivel 1 25 %	nivel 2 50 %	nivel 3 75 %	nivel 4 100 %

Modo de velocidad de respuesta:

Gira para ajustar los niveles de velocidad de respuesta; pulsa para confirmar.

Modo de velocidad de respuesta	Velocidad de respuesta 1 kHz	Velocidad de respuesta 2 kHz	Velocidad de respuesta 4 kHz	Velocidad de respuesta 8 kHz

Modo de música:

Gira para cambiar de pista; pulsa para reproducir/pausar.

Modo de música	Canción siguiente	Canción anterior	Reproducir o pausar

Bloqueo numérico:


Activado	Desactivado

Bloqueo de mayúsculas:

Activado	Desactivado


BOTÓN DE MODO DE JUEGO

Con el modo de juego activado, se desactiva la tecla *Windows* de forma predeterminada para evitar pulsaciones accidentales durante el juego. Puedes gestionar qué teclas están desactivadas para diferentes juegos dentro del software Logitech G HUB.

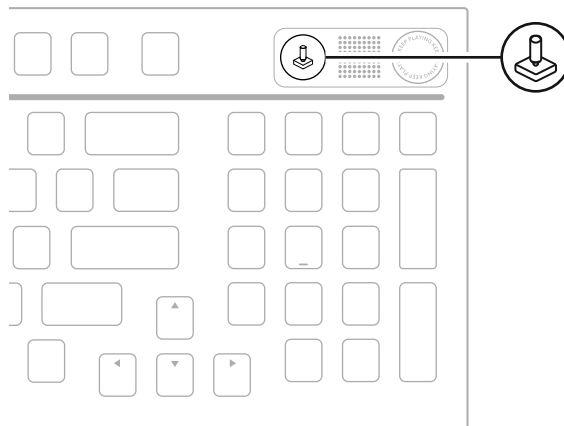


PIES INTERCAMBIABLES

Los pies se pueden instalar en cualquier orientación para conseguir ángulos de inclinación de 4° u 8°, respectivamente.

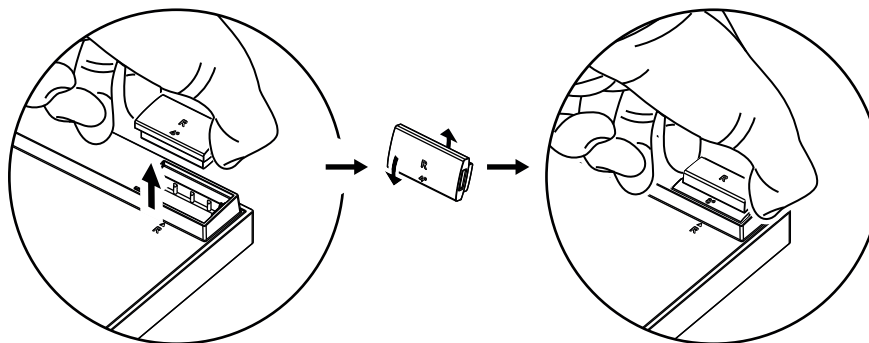

7 ACCESOS DIRECTOS BASADOS EN FN

Mientras mantienes pulsada la tecla Fn, pulsa F1 o cualquiera de las teclas F7-F12 para realizar las siguientes funciones:

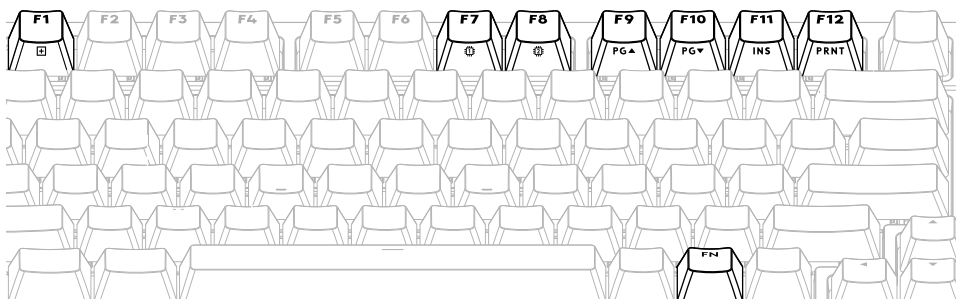

FN + F1	Personalizar teclas de acceso rápido para todas las teclas
FN + F7	Seleccionar perfil 1
FN + F8	Seleccionar perfil 2
FN + F9	Retroceder página
FN + F10	Avanzar página
FN + F11	Insertar
FN + F12	Captura de pantalla

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las teclas y los interruptores de este teclado se pueden cambiar en caliente.

Recomendamos utilizar un extractor de teclas o interruptores (no incluido).

Asegúrate de instalar el producto en la dirección correcta para evitar daños.

Para alcanzar una frecuencia de respuesta de 8 kHz, se recomienda utilizar el cable de datos incluido en el empaque del producto para conectar directamente el teclado a la computadora. Si necesitas un adaptador USB, asegúrate de que sea compatible con velocidades de transferencia USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) o USB 3.0 y superiores (5 Gbps o más). Si no lo haces, es posible que la transmisión de datos a 8 kHz no sea compatible, lo que podría afectar a la experiencia del usuario.



©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, their respective logos and the RECYCLED PLASTIC logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. **Windows** is a trademark of the Microsoft group of companies. **Mac** and **macOS** is a trademark of Apple Inc. **USB-C** is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-002816 002