
Safecourt®

GEBRUIKSAANWIJZING · USER MANUAL · BEDIENUNGSANLEITUNG · MODE D'EMPLOI

PureBlend Blender

BL800

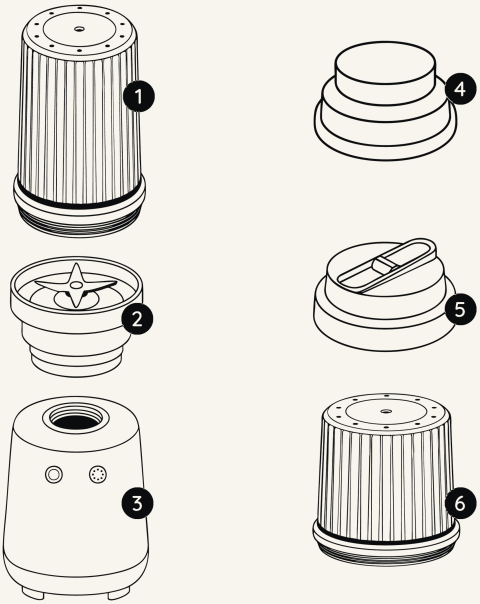

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt, en bewaar hem.

Please read this manual carefully before using the appliance, and keep it.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le.

Inhoud · Contents · Inhalt · Sommaire

NEDERLANDS

De beste blender voor jouw keuken	3
Maak kennis met je PureBlend	4
Eerste keer? Zo begin je goed	5
Zo gebruik je de PureBlend	5
Reiniging & onderhoud	6
Gebruikstips & waarschuwingen	6
Specificaties & ondersteuning	7

ENGLISH

The best blender for your kitchen	8
Meet your PureBlend	9
First time? Let's get started right	10
How to use your PureBlend	10
Cleaning & maintenance	11
Tips & warnings	11
Specifications & support	12

DEUTSCH

Der beste Mixer für deine Küche	13
Lerne deinen PureBlend kennen	14
Das erste Mal? So startest du richtig	15
So benutzt du deinen PureBlend	15
Reinigung & Pflege	16
Tipps & Warnungen	16
Technische Daten & Support	17

FRANÇAIS

Le meilleur blender pour ta cuisine	18
Faites connaissance avec votre PureBlend	19
Première utilisation ? Commencez bien	20
Comment utiliser votre PureBlend	20
Nettoyage & entretien	21
Conseils & avertissements	21
Spécifications & assistance	22

De beste blender voor jouw keuken

Maak kennis met de Safecourt PureBlend. Met de krachtige 1000 W motor en scherpe RVS-messen blend je moeiteloos groente, fruit, ijs en noten.


100% PFAS & Teflon vrij

Dankzij het BPA-vrije Tritan materiaal kan jij blenden zonder forever chemicals.

Veilig blenden

Zorgeloos blenden voor jou (en je gezin). Compact in formaat, krachtig in prestatie.

Maak kennis met je PureBlend

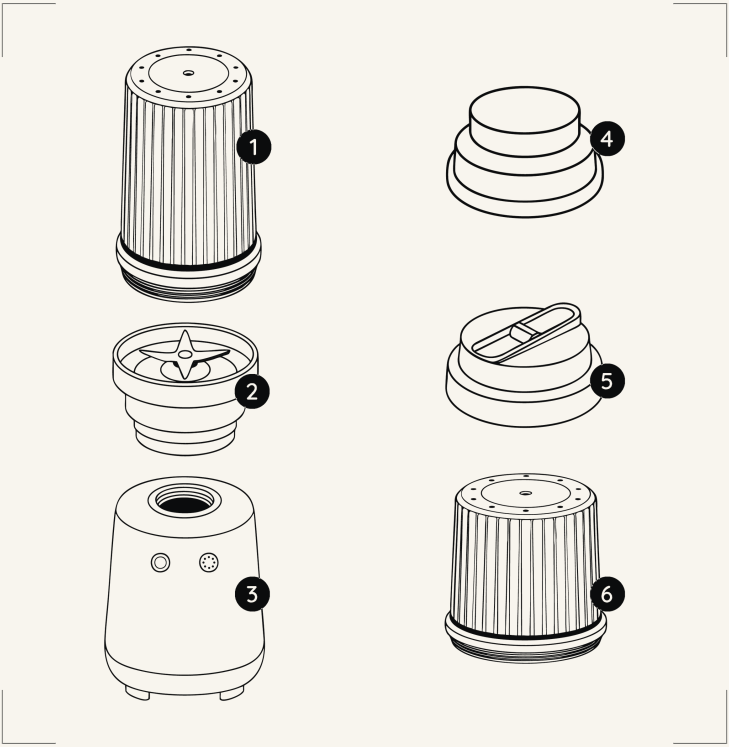

1. 700 ml beker
2. RVS-mesunit
3. Motorbasis
4. Dichte deksel
5. To-go deksel
6. 300 ml beker

Eerste keer? Zo begin je goed

1. Was de bekers, deksels en mesunit met warm water en een mild afwasmiddel.
2. Spoel alle onderdelen goed af en droog grondig met een zachte doek.
3. Dompel de motorbasis of stekker nooit onder in water.
4. Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn.

WIST JIJ AL DAT

Alle bekers zijn gemaakt van BPA-vrij Tritan en volledig PFAS-vrij. Gebruik is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. De maximale gebruiksduur is 1 minuut per cyclus.

Zo gebruik je de PureBlend

1. Vul de beker tot de MAX-lijn. Voeg voldoende vloeistof toe, minstens 25%.
2. Draai de mesunit stevig vast voordat je begint met blenden.
3. Plaats de beker op de motorbasis en draai rechtsom tot je een klik hoort.
4. Blend: één keer indrukken (links) voor continu mengen, maximaal 60 seconden. Pulse: kort indrukken (rechts) voor korte mengbewegingen.
5. Wacht tot de messen volledig stilstaan voor je de beker verwijdert. Draai de beker los, verwijder de mesunit en sluit met het gewenste deksel.

Tip. Gebruik bevroren fruit of ijs alleen met voldoende vloeistof.

Reiniging & onderhoud

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor je begint. Spoel beker en mesunit direct na gebruik.

SNEL SCHOONMAKEN

Vul de beker met warm water en een druppel afwasmiddel, zet de blender een paar seconden aan en spoel schoon.

VOOR OPTIMAAL GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Bekers en deksels: vaatwasserbestendig.
- Mesunit: met de hand reinigen met een zachte borstel.
- Dompel de motorbasis nooit in water.
- Droog alle onderdelen goed voor je ze opbergt.

Gebruikstips & waarschuwingen

1. Gebruik nooit metalen lepels of gereedschap in de beker.
2. Plaats de beker niet op hete oppervlakken.
3. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen.
4. Controleer plaatsing als de blender plots stopt.
5. Laat na elk gebruik 2 minuten afkoelen.
6. Alleen geschikt voor binnen- en huishoudelijk gebruik.
7. Gebruik geen hete vloeistoffen (> 40 °C).
8. Vul de beker nooit boven de MAX-markering.
9. Controleer of de beker stevig vastzit vóór gebruik.
10. Gebruik nooit zonder beker of zonder vloeistof.
11. Houd vingers en bestek uit de beker tijdens gebruik.
12. Trek de stekker uit vóór montage, demontage of schoonmaken.
13. Laat kinderen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht.

14. Gebruik het apparaat niet als kabel of stekker beschadigd is.
15. Laat de blender maximaal 1 minuut per keer draaien; laat daarna afkoelen.

Specificaties & ondersteuning

Modelnummer	BL800
Vermogen	1000 W
Voedingsspanning	220-240 V ~ 50/60 Hz
Capaciteit	700 ml + 300 ml
Materiaal	BPA-vrij Tritan + RVS
Merk	Safecourt Kitchen

GARANTIE & CONTACT

Je hebt recht op 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt fabricagefouten bij normaal huishoudelijk gebruik. Voor vragen of service: info@safecourtkitchen.com. Vergeet niet je aankoopbewijs te bewaren. Voor een snelle afhandeling van servicevragen vermeld je het modelnummer en je bestelnummer.

The best blender for your kitchen

Meet the Safecourt PureBlend. With its powerful 1000 W motor and sharp stainless steel blades you blend vegetables, fruit, ice and nuts effortlessly.


100% PFAS & Teflon free

Thanks to the BPA-free Tritan material you can blend without any forever chemicals.

Safe blending

Carefree blending for you (and your family). Compact in size, powerful in performance.

Meet your PureBlend

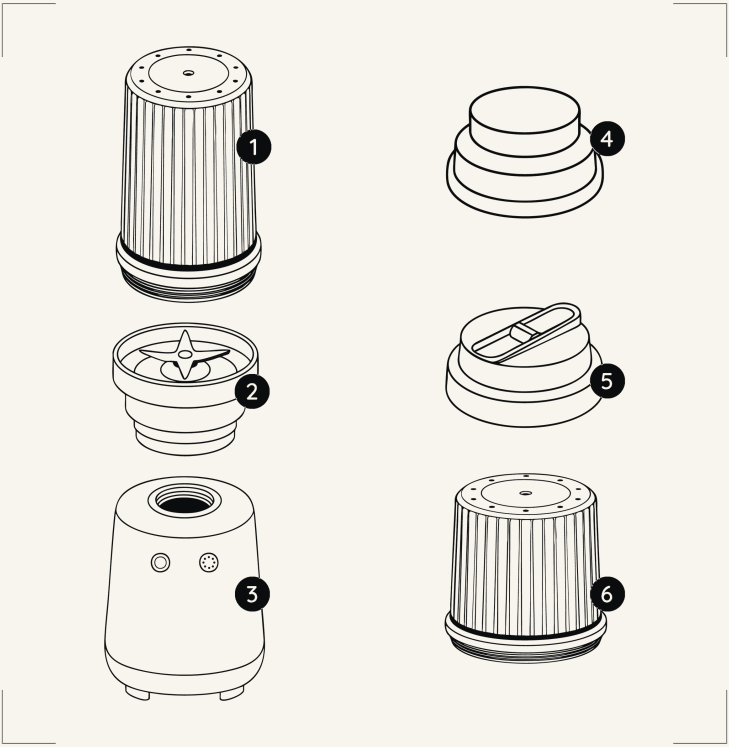

1. 700 ml cup
2. Blade assembly
3. Motor base
4. Closed lid
5. To-go lid
6. 300 ml cup

First time? Let's get started right

1. Wash the cups, lids and blade assembly with warm water and a mild dish soap.
2. Rinse all parts thoroughly and dry with a soft cloth.
3. Never immerse the motor base or plug in water.
4. Check that all parts are undamaged.

DID YOU KNOW

All cups are made of BPA-free Tritan and are completely PFAS-free. For household indoor use only. Maximum operating time is 1 minute per cycle.

How to use your PureBlend

1. Fill the cup up to the MAX line. Add enough liquid, at least 25%.
2. Screw the blade assembly on tightly before blending.
3. Place the cup on the motor base and turn clockwise until you hear a click.
4. Blend: press once (left) for continuous blending, maximum 60 seconds. Pulse: press briefly (right) for short blending bursts.
5. Wait until the blades have completely stopped before removing the cup. Unscrew the cup, remove the blade assembly and close with the desired lid.

Tip. Use frozen fruit or ice only with enough liquid.

Cleaning & maintenance

Always unplug the appliance before cleaning. Rinse the cup and blade assembly immediately after use.

EASY CLEAN TIP

Fill the cup with warm water and a drop of dish soap, run the blender for a few seconds, and rinse clean.

FOR OPTIMAL USE AND MAINTENANCE

- Cups and lids: dishwasher safe.
- Blade assembly: clean by hand with a soft brush.
- Never immerse the motor base in water.
- Dry all parts thoroughly before storing.

Tips & warnings

1. Never use metal spoons or tools inside the cup.
2. Do not place the cup on hot surfaces.
3. Keep the cord away from heat sources.
4. Check the cup placement if the blender stops suddenly.
5. Allow 2 minutes of cooling after each use.
6. For indoor household use only.
7. Do not use hot liquids (> 40 °C).
8. Never fill the cup above the MAX line.
9. Make sure the cup is securely tightened before use.
10. Never operate without the cup or without liquid.
11. Keep fingers and utensils out of the cup during operation.
12. Unplug before assembling, disassembling, or cleaning.

13. Children may use the appliance only under supervision.
14. Do not use the appliance if the cord or plug is damaged.
15. Operate for a maximum of 1 minute per cycle, then allow to cool.

Specifications & support

Model number	BL800
Power	1000 W
Voltage supply	220-240 V ~ 50/60 Hz
Capacity	700 ml + 300 ml
Material	BPA-free Tritan + stainless steel
Brand	Safecourt Kitchen

WARRANTY & CONTACT

You are entitled to a 2-year warranty from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects under normal household use. For questions or service: info@safecourtkitchen.com. Please keep your proof of purchase. For quick service, always mention the model number and your order reference.

Der beste Mixer für deine Küche

Lerne den Safecourt PureBlend kennen. Mit dem leistungsstarken 1000-W-Motor und scharfen Edelstahlmessern mixt du Gemüse, Obst, Eis und Nüsse mühelos.


100% PFAS & Teflon-frei

Dank des BPA-freien Tritan-Materials kannst du ohne Forever Chemicals mixen.

Sicheres Mixen

Unbeschwertes Mixen für dich (und deine Familie). Kompakt in der Größe, stark in der Leistung.

Lerne deinen PureBlend kennen

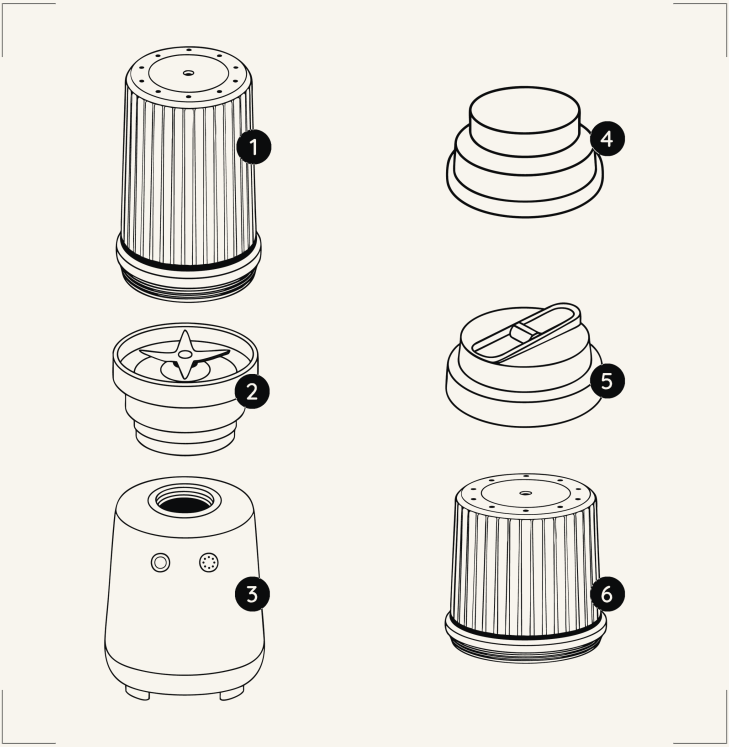

1. 700-ml-Becher
2. Messereinheit
3. Motoreinheit
4. Verschlussdeckel
5. To-go-Deckel
6. 300-ml-Becher

Das erste Mal? So startest du richtig

1. Waschen Sie die Becher, Deckel und die Messereinheit mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
2. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.
3. Tauchen Sie die Motoreinheit oder den Stecker niemals in Wasser.
4. Überprüfen Sie, ob alle Teile unbeschädigt sind.

WUSSTEN SIE SCHON

Alle Becher bestehen aus BPA-freiem Tritan und sind vollständig PFAS-frei. Nur für den häuslichen Gebrauch im Innenbereich bestimmt. Maximale Betriebsdauer: 1 Minute pro Zyklus.

So benutzt du deinen PureBlend

1. Füllen Sie den Becher bis zur MAX-Linie. Fügen Sie ausreichend Flüssigkeit hinzu, mindestens 25%.
2. Schrauben Sie die Messereinheit fest, bevor Sie mit dem Mixen beginnen.
3. Stellen Sie den Becher auf die Motoreinheit und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
4. Mixen: einmal drücken (links) für kontinuierliches Mixen, maximal 60 Sekunden. Pulse: kurz drücken (rechts) für kurze Mixipulse.
5. Warten Sie, bis die Messer vollständig stillstehen, bevor Sie den Becher entfernen. Schrauben Sie den Becher ab, entfernen Sie die Messereinheit und verschließen Sie ihn mit dem gewünschten Deckel.

Tip. Verwenden Sie gefrorenes Obst oder Eis nur mit ausreichend Flüssigkeit.

Reinigung & Pflege

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Spülen Sie den Becher und die Messereinheit sofort nach dem Gebrauch ab.

EASY-CLEAN-TIPP

Füllen Sie den Becher mit warmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel, lassen Sie den Mixer ein paar Sekunden laufen und spülen Sie ihn anschließend sauber.

FÜR OPTIMALE NUTZUNG UND PFLEGE

- Becher und Deckel: spülmaschinengeeignet.
- Messereinheit: von Hand mit einer weichen Bürste reinigen.
- Die Motoreinheit niemals in Wasser tauchen.
- Alle Teile vor dem Verstauen gründlich trocknen.

Tipps & Warnungen

1. Verwenden Sie niemals Metalllöffel oder Werkzeuge im Becher.
2. Stellen Sie den Becher nicht auf heiße Oberflächen.
3. Halten Sie das Kabel von Wärmequellen fern.
4. Überprüfen Sie die Position des Bechers, wenn der Mixer plötzlich stoppt.
5. Lassen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch 2 Minuten abkühlen.
6. Nur für den Gebrauch im Haushalt und Innenbereich geeignet.
7. Keine heißen Flüssigkeiten verwenden (> 40 °C).
8. Den Becher niemals über die MAX-Markierung hinaus füllen.
9. Stellen Sie sicher, dass der Becher vor dem Gebrauch fest sitzt.
10. Niemals ohne Becher oder ohne Flüssigkeit betreiben.
11. Halten Sie Finger und Besteck während des Betriebs vom Becher fern.
12. Vor Montage, Demontage oder Reinigung den Netzstecker ziehen.

13. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
14. Gerät nicht benutzen, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
15. Maximal 1 Minute am Stück betreiben, danach abkühlen lassen.

Technische Daten & Support

Modellnummer	BL800
Leistung	1000 W
Netzspannung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kapazität	700 ml + 300 ml
Material	BPA-freies Tritan + Edelstahl
Marke	Safecourt Kitchen

GARANTIE & KONTAKT

Sie haben 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Herstellungsfehler bei normalem Haushaltsgebrauch ab. Bei Fragen oder Service: info@safecourtkitchen.com. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Für eine schnelle Bearbeitung geben Sie bitte Modellnummer und Bestellnummer an.

Le meilleur blender pour ta cuisine

Découvrez le Safecourt PureBlend. Grâce à son moteur puissant de 1000 W et ses lames en inox, vous mixez sans effort légumes, fruits, glace et noix.


100% sans PFAS ni Téflon

Grâce au Tritan sans BPA, vous pouvez mixer sans forever chemicals.

Mixage en toute sécurité

Un mixage sans souci pour vous (et votre famille). Compact et performant.

Faites connaissance avec votre PureBlend

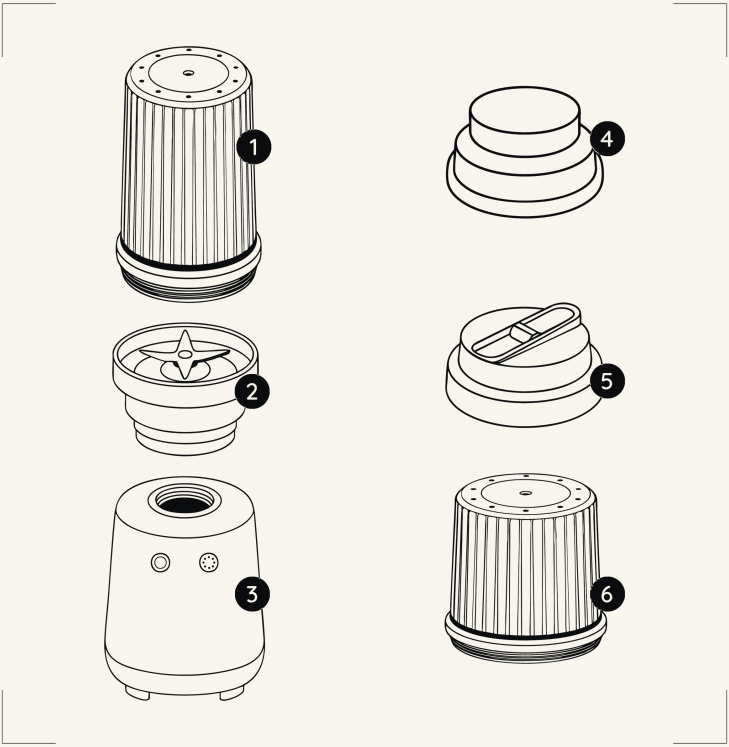

1. Gobelet 700 ml
2. Unité de lame
3. Base moteur
4. Couvercle hermétique
5. Couvercle to-go
6. Gobelet 300 ml

Première utilisation ? Commencez bien

1. Lavez les gobelets, les couvercles et l'unité de lame à l'eau tiède avec un détergent doux.
2. Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les avec un chiffon doux.
3. Ne plongez jamais la base du moteur ni la fiche dans l'eau.
4. Vérifiez que toutes les pièces ne sont pas endommagées.

LE SAVIEZ-VOUS

Tous les gobelets sont fabriqués en Tritan sans BPA et totalement sans PFAS. À utiliser uniquement à l'intérieur et à des fins domestiques. Durée d'utilisation maximale : 1 minute par cycle.

Comment utiliser votre PureBlend

1. Remplissez le gobelet jusqu'à la ligne MAX. Ajoutez suffisamment de liquide, au moins 25%.
2. Vissez bien l'unité de lame avant de commencer à mixer.
3. Placez le gobelet sur la base du moteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.
4. Mixage : appuyez une fois (à gauche) pour un mélange continu, maximum 60 secondes. Pulse : appuyez brièvement (à droite) pour des impulsions courtes.
5. Attendez que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer le gobelet. Dévissez le gobelet, retirez l'unité de lame et fermez avec le couvercle souhaité.

Tip. Utilisez des fruits congelés ou de la glace uniquement avec suffisamment de liquide.

Nettoyage & entretien

Débranchez toujours l'appareil avant de commencer le nettoyage. Rincez le gobelet et l'unité de lame immédiatement après utilisation.

ASTUCE NETTOYAGE FACILE

Remplissez le gobelet d'eau tiède avec une goutte de liquide vaisselle, faites fonctionner le blender quelques secondes, puis rincez.

POUR UN ENTRETIEN OPTIMAL

- Gobelets et couvercles : compatibles lave-vaisselle.
- Unité de lame : à nettoyer à la main avec une brosse douce.
- Ne plongez jamais la base du moteur dans l'eau.
- Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les ranger.

Conseils & avertissements

1. N’utilisez jamais de cuillères ou d’outils métalliques dans le gobelet.
2. Ne placez pas le gobelet sur des surfaces chaudes.
3. Gardez le cordon éloigné des sources de chaleur.
4. Vérifiez la position du gobelet si le blender s’arrête soudainement.
5. Laissez refroidir pendant 2 minutes après chaque utilisation.
6. Uniquement pour une utilisation domestique à l’intérieur.
7. N’utilisez pas de liquides chauds (> 40 °C).
8. Ne remplissez jamais le gobelet au-delà du repère MAX.
9. Assurez-vous que le gobelet est bien fixé avant utilisation.
10. N’utilisez jamais l’appareil sans gobelet ou sans liquide.
11. Ne mettez jamais les doigts ni les ustensiles dans le gobelet pendant l’utilisation.
12. Débranchez avant de monter, démonter ou nettoyer.

13. Les enfants ne doivent utiliser l'appareil qu'avec supervision.
14. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
15. Faites fonctionner le blender pendant maximum 1 minute à la fois, puis laissez-le refroidir.

Spécifications & assistance

Numéro de modèle	BL800
Puissance	1000 W
Alimentation	220-240 V ~ 50/60 Hz
Capacité	700 ml + 300 ml
Matériau	Tritan sans BPA + acier inoxydable
Marque	Safecourt Kitchen

GARANTIE & CONTACT

Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Elle couvre les défauts de fabrication en cas d'usage domestique normal. Pour toute question ou assistance : info@safecourtkitchen.com. Conservez votre preuve d'achat. Pour un traitement rapide, indiquez le numéro de modèle et votre numéro de commande.

Bedankt voor je aankoop

Thank you for your purchase · Vielen Dank für Ihren Kauf · Merci pour votre achat

PureBlend Blender — BL800

Safecourt®

safecourtkitchen.com