ASUS **Phone**

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Gebruikershandleiding

Eerste editie / mei 2016

Model: ASUS_X00AD (ZB500KL)
ASUS_X00ADC (ZB500KL)
ASUS_X00ADA (ZB500KL)

Zorg dat u alle veiligheidsinformatie en bedieningsrichtlijnen in de **User Guide (Gebruikershandleiding)** hebt gelezen om letsels of schade aan uw apparaat te voorkomen.

OPMERKING: Bezoek **www.asus.com** voor de nieuwste updates en meer gedetailleerde informatie

Functies aan voorkant

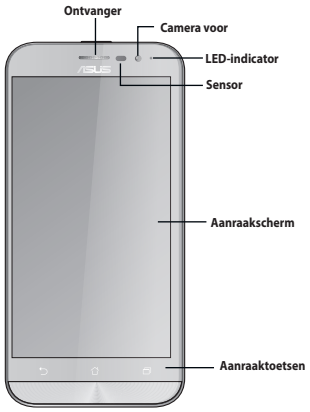

Zijkant

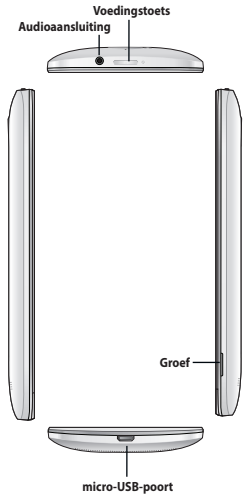

OPMERKING: Wrik de achterklep los uit de groef.

Functies aan achterkant

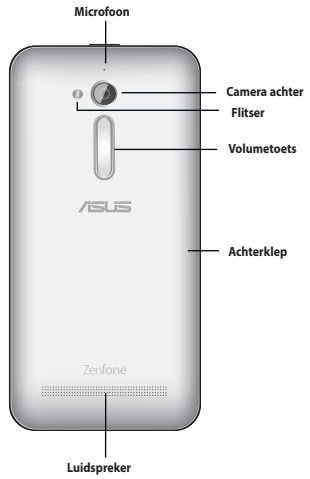

OPMERKING:

- Verwijder de achterklep om de dubbele micro-SIM- en microSD-kaartsleuven te onthullen.
- De micro-SIM-kaartsleuven ondersteunen de LTE-, WCDMA- en GSM/EDGE-netwerkbanden.
- De microSD-kaartsleuf ondersteunt microSD-, microSDHC-kaartformaten.

DU11347

Uw ASUS Phone opladen

Uw ASUS Phone opladen:

1. Sluit de USB-aansluiting aan op de USB-poort van de voedingsadapter.
2. Sluit het andere uiteinde van de micro-USB-kabel aan op uw ASUS-telefoon.
3. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.

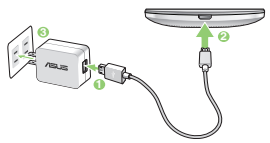

BELANGRIJK!

- Uw ASUS Phone is bij de levering gedeeltelijk geladen. U moet deze echter volledig opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt. Lees de belangrijke mededelingen en waarschuwingen voordat u uw apparaat oplaadt.
- Wanneer u de ASUS Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet het geaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Wanneer u uw ASUS Phone oplaadt via de computer, moet u ervoor zorgen dat u de micro-USB-kabel aansluit op de USB 2.0- /USB 3.0-poort van de computer.
- Vermijd het opladen van de ASUS Phone in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 35°C.

OPMERKING:

- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan uw apparaat beschadigen.
- Het aansluiten van de ASUS Phone op een stopcontact via de bijgeleverde voedingsadapter en de ASUS Phone-signaalkabel, is de beste manier om uw ASUS Phone op te laden.
- Het bereik van de ingangsspanning tussen het stopcontact en deze adapter is AC 100V - 240V. Het uitgangsvermogen via de micro-USB-kabel is DC 5,2V, 1A/1,35A.

Een micro SIM-kaart installeren

Een micro SIM-kaart installeren:

1. Zoek de groef in de rechterbenedenhoek van uw ASUS Phone.

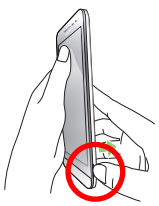

2. Wrik de klep los en trek dan de achterklep af.

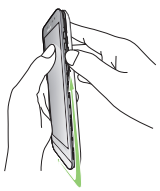

3. Verwijder de batterij.

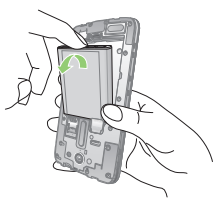

4. Stop de micro SIM-kaart in één van de sleuven.

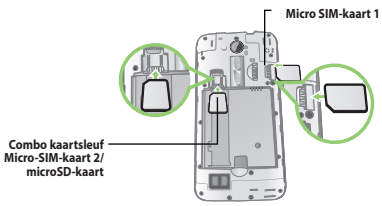

OPMERKING:

- De micro-SIM-kaartsleuf 2 bevindt zich op een lager deel van de micro SIM/ microSD-combokaartsleu.
- Beide micro-SIM-kaartsleuven ondersteunen 2G/3G WCDMA / 4G LTE-netwerkband. Er kan echter slechts één micro-SIM-kaart per keer verbinding maken met de 2G WCDMA / 4G LTE-service.

VOORZICHTIG!

- Gebruik geen scherpe gereedschappen of oplosmiddelen op uw apparaat om krassen erop te voorkomen.
- Gebruik alleen een standaard micro-SIM-kaart op uw ASUS Phone. Een nano-naar-micro-SIM-adapter of een bijgeknipte SIM-kaart past mogelijk niet goed in en wordt mogelijk niet gedetecteerd door uw ASUS Phone.
- **Installeer GEEN lege nano-naar-micro-SIM-adapter in de micro-SIM-kaartsleuf om onherstelbare schade te voorkomen.**

Een microSD-kaart installeren

Een microSD-kaart installeren:

1. Zoek de groef in de rechterbenedenhoek van uw ASUS Phone.

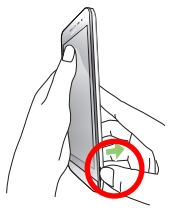

2. Wrik de klep los en trek dan de achterklep af.

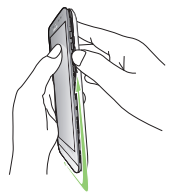

3. Verwijder de batterij.

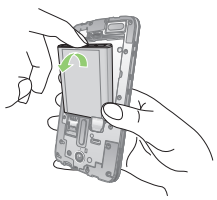

4. Stop de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf.

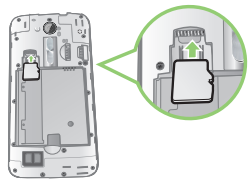

Naleving CE RF-blootstellingsvereisten

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid.

Voor gebruik tijdens het dragen op het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet het aan de ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen en de Europese Standaard EN 62209-2 voor gebruik met specifieke accessoires. SAR wordt gemeten met het apparaat op een afstand van 0,5 cm tot het lichaam, terwijl wordt uitgezonden op het hoogste gecertificeerde uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat. Het gebruik van andere accessoires die metaal bevatten, zullen mogelijk niet voldoen aan de ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen.

Waarschuwing CE-markering

CE0560

CE-markering voor apparaten met draadloze LAN/Bluetooth

Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van Richtlijn 1999/5/EG van het Europese Parlement en Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatieapparatuur en wederzijdse herkenning van conformiteit.

De hoogste CE SAR-waarden voor het apparaat zijn de volgende:

- 0,484 W/kg (toestel)
- 1,020 W/kg (kop)

GPS (Global Positioning System) gebruiken op uw ASUS Phone

De GPS-positioneringsfunctie gebruiken op uw ASUS Phone:

- Controleer of uw apparaat met internet is verbonden voordat u Google Maps of apps met GPS-ondersteuning gebruikt.
- Voordat u een app met GPS-ondersteuning voor de eerste keer gebruikt op uw apparaat, moet u zorgen dat u zich buiten bevindt voor de beste positioneringsgegevens.
- Wanneer u een app met GPS-ondersteuning op uw apparaat binnenin een voertuig gebruikt, kunnen de metalen onderdelen van de autoruit en andere elektronische apparaten de GPS-prestaties beïnvloeden.

Preventie van gehoorverlies

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een hoog volumeniveau.





Voor Frankrijk voldoet de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat aan de vereisten voor het geluidsdrukniveau zoals bepaald in de toepasselijke standaard EN 50332-1: 2013 en/of EN50332-2: 2013 zoals vereist door het Franse artikel L.5232-1

Veiligheidsinformatie

Onderhoud ASUS Phone

- Gebruik uw ASUS Phone-toestel in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 0°C (32 °F) en 35 °C (95 °F).

De batterij

Uw ASUS Phone is uitgerust met een krachtige verwijderbare Li-ion-batterij. Leef de onderhoudsrichtlijnen na voor een langer levensduur van de batterij.

- Vermijd het opladen bij een extreem hoge of lage temperatuur. De batterij levert optimale prestaties bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35 °C.
- Gebruik alleen een ASUS-batterij. Het gebruik van een andere batterij kan lichamelijke schade/letsel veroorzaken en uw apparaat beschadigen.
- Verwijder en dompel de batterij nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Probeer nooit de batterij te openen omdat het bestanddelen bevat die schadelijk kunnen zijn wanneer ze worden ingeslikt of in contact komen met onbeschermde huid.
- Verwijderd de batterij niet en voorkom kortsluiting aan de batterij omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Houd de batterij uit de buurt van juwelen en andere metalen objecten.
- Gooi de batterij niet in vuur na het verwijderen. Hierdoor kan de batterij ontploffen waardoor stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, kunnen vrijkomen.
- Gooi de batterij na het verwijderen nooit weg bij uw gewoon huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor gevaarlijke materialen.
- Raak de contacten van de batterij niet aan.
- Om brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, plooien, pletten of doorprikken.

OPMERKINGEN:

- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi de lege batterijen weg volgens de instructies.

De lader

- Gebruik alleen de lader die bij uw ASUS Phone-toestel is geleverd.
- Trek nooit aan de kabel van de lader om deze uit het stopcontact te trekken, maar trek aan de lader zelf.

Waarschuwingen

Uw ASUS Phone is een toestel met een hoge kwaliteit. Lees vóór het gebruik alle instructies en waarschuwingsmarkeringen op de (1) wisselstroomadapter.

- Gebruik het ASUS Phone-toestel niet in extreme omgevingsomstandigheden met een hoge temperatuur of een hoge vochtigheidsgraad. Het ASUS Phone-toestel biedt optimale prestaties in een omgevingstemperatuur tussen 0°C (32 °F) en 35 °C (95 °F).
- Demonteer het ASUS Phone-toestel of zijn accessoires niet. Als het toestel moet worden onderhouden of gerepareerd, moet u het terugbrengen naar een erkend onderhoudscentrum. Als het apparaat is gedemonteerd, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.
- Veroorzaak geen kortsluiting op de contacten van de batterij met metalen objecten.

Operatortoegang met een gereedschap

Als een GEREEDSCHAP nodig is om toegang te krijgen tot een OPERATORTOEGANGSGEBIED, moeten alle overige compartimenten binnen dat gebied die gevaarlijk zijn ontoegankelijk zijn voor de OPERATOR door middel van hetzelfde GEREEDSCHAP of moeten alle dergelijke compartimenten worden gemarkeerd om de OPERATOR-toegang te vermijden.

ASUS-services van recycling/terugbrengen

ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

Goede verwijdering



Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.



Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.



Gooi de ASUS Phone NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



Gooi de ASUS Phone NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de ASUS Phone NIET.

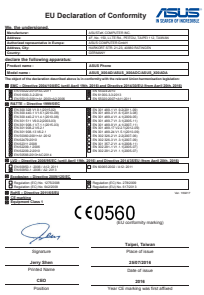

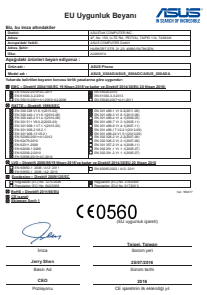

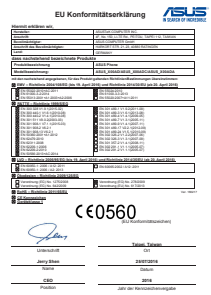

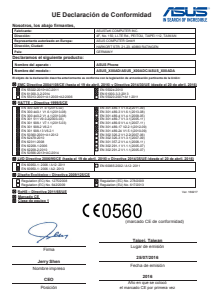

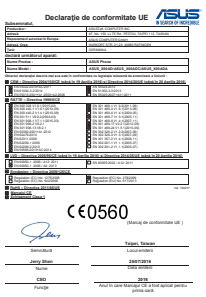

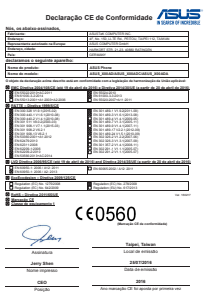

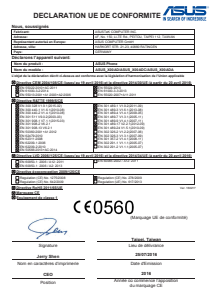

ASUS

Adres: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Verklaring

Wij verklaren dat de IMEI-codes voor dit product, **ASUS Phone**, uniek zijn voor elke eenheid en alleen aan dit model zijn toegewezen. De IMEI van elke eenheid wordt in de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. De IMEI voldoet aan de relevante vereisten met betrekking tot de IMEI-integriteit zoals beschreven in de GSM-standaarden.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kwestie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoogachtend,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Ondersteuning:

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alle rechten voorbehouden.

U erkent dat alle rechten van deze handleiding bij ASUS blijven. Alle rechten, met inbegrip van, maar zonder beperking van de rechten in de handleiding of op de website, zijn en zullen de exclusieve eigendom blijven van ASUS en/of zijn licentieverleners. Niets in deze handleiding is bedoeld om dergelijke rechten over te dragen of aan u te verlenen.

ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING "ZOALS DEZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIE. DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS.

ZenTalk-fanforum
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)