Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Model: YY2991

Laten we het gaan gebruiken

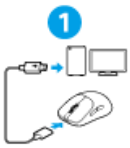

De muis opladen

Laad de muis op door deze rechtstreeks op een computer aan te sluiten met de USB Type-C-kabel. Hij kan ook worden gebruikt als bedrade muis.

De muis inschakelen

Druk ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop om de muis in te schakelen.

Gebruiken als draadloze muis

Sluit de draadloze dongle aan op een computer met de USB Type-C kabel.

Alle functies en verbeterde prestaties gebruiken

Werk de computersoftware bij “INZONE Hub” naar de nieuwste versie.
Voor meer informatie over “INZONE Hub”raadpleeg de volgende URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

MSE-G500

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Aan de slag

Bijgeleverde accessoires

- Bijgeleverde items

Onderdelen en bedieningselementen

- Positie en functie van onderdelen
- Over de indicator

Voeding/opladen

- Opladen
- Beschikbare werkingstijd
- De muis in- en uitschakelen

De muis gebruiken

Gebruik als draadloze muis

Gebruiken als bedrade muis

De muis aanpassen

"INZONE Hub" gebruiken

- Wat je kunt doen met “INZONE Hub”

installeren “INZONE Hub”

Hoe de software up-to-date te houden (voor comfortabel gebruik van de muis)

Belangrijke informatie

Voorzorgsmaatregelen

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Licenties

Handelsmerken

Websites voor klantenondersteuning

Problemen oplossen

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Voeding/opladen

Kan de muis niet inschakelen.

Opladen is niet mogelijk.

De oplaadtijd is te lang.

De levensduur van de batterij is kort.

Verbinding

Kan geen verbinding maken met een computer.

Bediening

De muis kan niet worden bediend.

De werking van de muis is instabiel.

Er wordt een teken ingevoerd dat afwijkt van het teken dat voor de toets is ingesteld.

De muis resetten of initialiseren

De muis resetten

De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Specificaties

Technische gegevens

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, raadpleeg dan de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
Getallen tussen haakjes geven het aantal items aan.

Draadloze gamingmuis (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1)

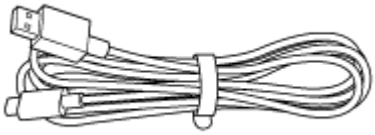

Draadloze dongle (1): YY2994

Muisvoetjes (1 set)

Documenten (1 set)

Opmerking

- Muispootjes zijn verbruiksartikelen. Als de muisvoetjes beschadigd zijn en moeten worden vervangen, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Positie en functie van onderdelen

Draadloze gamingmuis

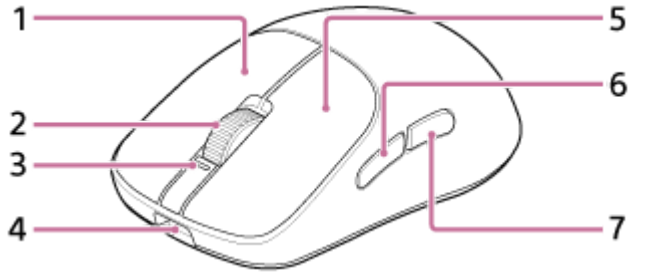

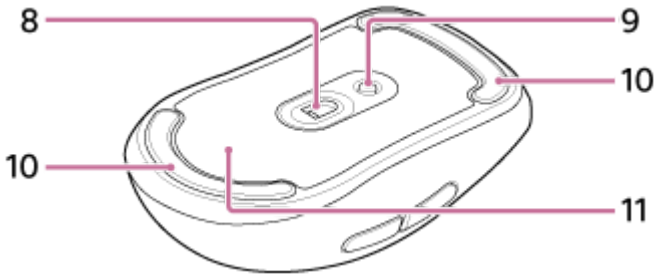

1. R Knop
2. Scrollwiel
3. Statusindicator (wit/oranje)(*)
4. USB Type-C-poort
   Sluit de muis aan op een computer met de meegeleverde USB Type-C kabel om de muis op te laden of als bedrade muis te gebruiken. Je kunt de muis ook opladen door hem aan te sluiten op een stopcontact via een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter.
5. L Knop
6. Muisknop 5
7. Muisknop 4
8. Zeer gevoelige sensor
9. Aan/uit-knop (lang indrukken)/Profielomschakelknop (kort indrukken)
10. Muizenpootjes
11. Serienummer
    Dit staat vermeld aan de onderkant van de muis.

(*) Je kunt “INZONE Hub” gebruiken om de verlichtingskleur in te stellen.

Draadloze dongle

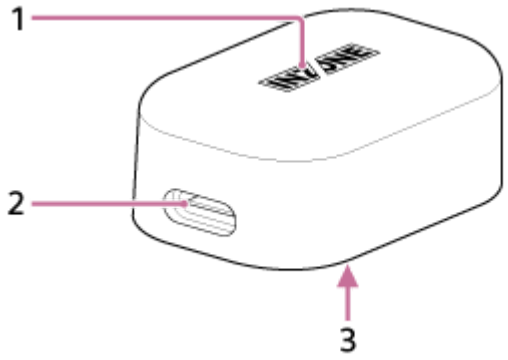

1. Statusindicator (wit)

2. USB Type-C-poort
   Sluit aan op een computer met de meegeleverde USB Type-C kabel.

3. Serienummer
   Dit staat op de onderkant van de draadloze dongle.

Verwant onderwerp

- Over de indicator

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Over de indicator

Muisstatus

Je kunt verschillende statussen van de muis controleren met de statusindicator (A) op de muis.

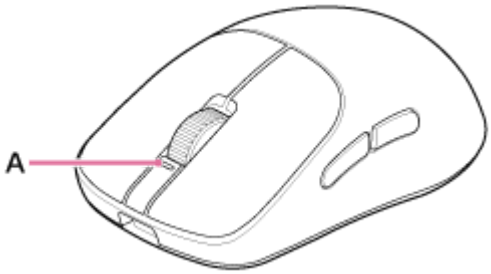

○ : Schakelt in op wit
● : Schakelt oranje in
-: Schakelt uit

Vermogensstatus

De statusindicator knippert twee keer in het wit.
○ – ○

- Wanneer de muis wordt ingeschakeld door ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop te drukken

De statusindicator licht ongeveer 2 seconden wit op.
▭ – – – –

- Wanneer de muis wordt uitgeschakeld door ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop te drukken
- Wanneer de batterij van de muis leeg raakt en de muis wordt uitgeschakeld

Verbindingsstatus met de draadloze dongle

De statusindicator knippert herhaaldelijk langzaam wit met tussenpozen van ongeveer 1 seconde.
○ – – – – – – ○ – – – – – –

- Wanneer de verbinding niet tot stand komt

De statusindicator knippert herhaaldelijk snel wit gedurende ongeveer 5 seconden.
○ – ○ – ○ – ○ – ○ – ○ –

- Wanneer het verbindingsproces is voltooid

De statusindicator knippert herhaaldelijk wit gedurende ongeveer 30 seconden met tussenpozen van 5 seconden.
○ – – – – – – – – – – – – ○ –

- Wanneer aangesloten

Indicatie van het resterende batterijniveau

De statusindicator knippert herhaaldelijk twee keer oranje gedurende ongeveer 10 seconden met tussenpozen van 10 seconden. Laad de muis op.

- Wanneer de resterende batterijlading van de muis 20% of minder is

De statusindicator knippert herhaaldelijk twee keer oranje met tussenpozen van 5 seconden. Laad de muis op.

- Wanneer de resterende batterijlading van de muis 10% of minder is

Oplaadstatus

De statusindicator licht oranje op.

- Wanneer de muis wordt opgeladen

De statusindicator licht ongeveer 1 minuut oranje op en gaat dan uit.

- Als de batterij volledig is opgeladen bij het begin van het opladen

De statusindicator gaat uit.

- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is

De statusindicator knippert twee keer langzaam oranje.

- Wanneer de oplaadtemperatuur abnormaal is

De statusindicator knippert langzaam oranje met tussenpozen van 0,5 seconde.

- Wanneer er een fout optreedt tijdens het opladen en het opladen niet kan worden uitgevoerd

Overige

De statusindicator knippert herhaaldelijk langzaam in het wit.

- Software bijwerken

De statusindicator knippert 4 keer in het wit.



- Wanneer het initialisatieproces is voltooid
  Zie "De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen" voor meer informatie.

Hint

- U kunt de verlichtingskleur voor het muisprofiel instellen met “INZONE Hub”.

Status draadloze dongle

Je kunt verschillende statussen van de draadloze dongle controleren met de statusindicator (B) op de draadloze dongle.

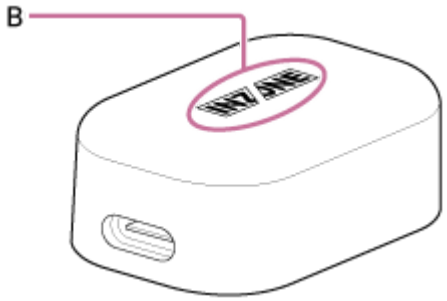

◯ : Schakelt in op wit
-: Schakelt uit

De statusindicator knippert herhaaldelijk langzaam wit gedurende ongeveer 30 seconden.
◯ – – – – – ◯ – – – – – ◯ – – – – –

- Wanneer de verbinding met de muis niet tot stand komt

De statusindicator licht wit op.
▭

- Wanneer aangesloten op de muis

De statusindicator knippert herhaaldelijk langzaam in het wit.
▭ – – – ▭ – – – ▭ – – –

- Software bijwerken

Verwant onderwerp

- Opladen
- Hoe de software up-to-date te houden (voor comfortabel gebruik van de muis)
- De muis resetten
- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Opladen

De muis bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij. Gebruik de meegeleverde USB Type-C kabel om de muis op te laden voor gebruik.

Hint

- Wanneer de muis wordt gebruikt als een bedrade muis, kan de muis worden gebruikt tijdens het opladen.

1. **Sluit de meegeleverde USB Type-C-kabel (A) aan op de USB Type-C-poort van de muis.**

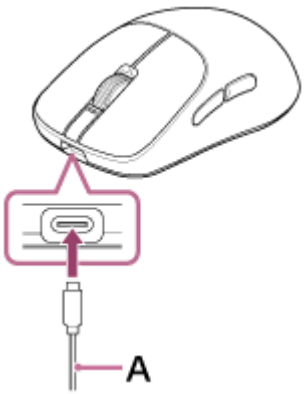

2. **Sluit de USB Type-C-kabel die is aangesloten op de muis aan op een USB-poort op een computer.**

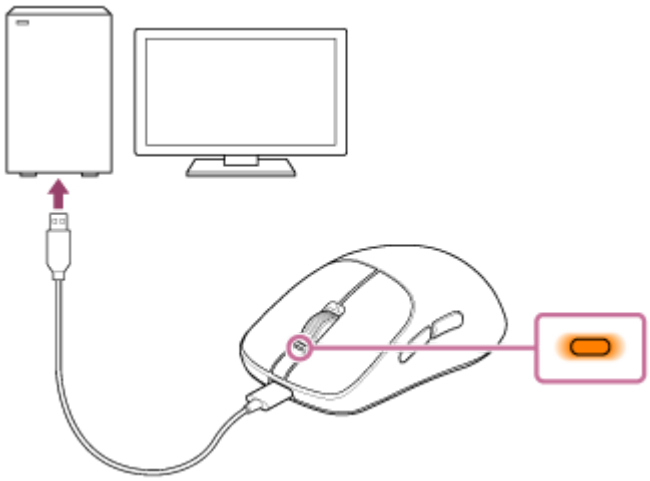

Het opladen voor de muis begint. De statusindicator op de muis licht oranje op.
De statusindicator gaat automatisch uit nadat het opladen is voltooid.

3. **Koppel de USB Type-C-kabel los.**

Over de oplaadtijd

De benodigde tijd om de muis volledig op te laden is ongeveer 1,5 uur(*).

(*) Tijd die nodig is om de lege batterij op te laden tot de volledige capaciteit. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Aanbevolen omgeving voor opladen van batterij via USB

- **Pc**
  Computer met USB-poorten als standaarduitrusting

  - We kunnen niet garanderen dat de bedieningsprocedures op alle computers zullen werken.
  - De bedieningsprocedures op een zelfgemaakte computer zijn niet gegarandeerd.

- **USB-netstroomadapter**
  Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren

Energiebesparing

- Wanneer de muis wordt gebruikt als draadloze muis, schakelt hij na ongeveer 5 minuten inactiviteit automatisch over naar de slaapstand om de batterij te sparen. Wanneer de muis wordt bewogen, geklikt of een update wordt gestart, wordt de slaapstand automatisch verlaten.
- Wanneer de muis draadloos is aangesloten en een tijdje niet wordt gebruikt, kunt u de batterij besparen door de aan/uit-knop van de muis ongeveer 2 seconden in te drukken om de muis uit te schakelen.

Hint

- Wanneer de muis is aangesloten op een computer met de USB Type-C kabel, kan hij worden opgeladen terwijl hij wordt gebruikt als een bedrade muis.
- Je kunt de muis ook opladen met een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter.

Opmerking

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel. Het opladen lukt mogelijk niet.
- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- De muis kan niet worden opgeladen wanneer een computer in stand-by, slaapstand of slaapstand gaat. Start in dit geval opnieuw met opladen nadat u de computerinstellingen hebt gewijzigd.
- Als de muis lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen de gebruiksuren van de oplaadbare batterij afnemen. De gebruiksduur van de batterij zal verbeteren na een aantal laad- en ontlaadcycli. Als je de muis lange tijd opbergt, laad de batterij dan eens in de 6 maanden op om overontlading te voorkomen.
- Als de muis lange tijd niet wordt gebruikt, kan het langer duren om de batterij op te laden.
- Als er een probleem is met de oplaadbare batterij van de muis, knippert de statusindicator op de muis oranje tijdens het opladen. Het wordt aanbevolen om op te laden op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
  Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Sony-ondersteuningsafdeling of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Als de muis lange tijd niet wordt gebruikt, licht de statusindicator op de muis mogelijk niet meteen oranje op tijdens het opladen. Wacht even tot de statusindicator oranje oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de muis nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als u de muis of draadloze dongle aansluit op een computer, gebruik dan alleen de meegeleverde USB Type-C-kabel en zorg ervoor dat u ze rechtstreeks aansluit. Het opladen wordt mogelijk niet goed voltooid wanneer de muis is aangesloten via een USB-hub.
- De muis kan warm worden tijdens het opladen of enige tijd daarna. Dat is geen storing.

Verwant onderwerp

- Over de indicator

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Beschikbare werkingstijd

Wanneer de muis wordt gebruikt als draadloze muis, zijn de beschikbare gebruikstijden wanneer deze volledig is opgeladen als volgt:

Tot 90 uur (bij een pollingfrequentie van 1 000 Hz)(*)
Na 5 minuten opladen kan de muis ongeveer 10 uur gebruikt worden als draadloze muis.

(*) Dit kan verschillen afhankelijk van de instellingen, omgevingsomstandigheden en gebruiksomstandigheden.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

De muis in- en uitschakelen

Wanneer de muis wordt gebruikt als draadloze muis, schakelt u de muis in.
Wanneer de muis wordt gebruikt als een bedrade muis, wordt de muis automatisch ingeschakeld wanneer deze wordt aangesloten op een computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

1. **Druk ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop (A) op de muis.**

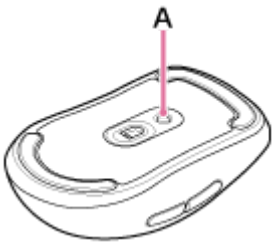

De muis wordt ingeschakeld en de statusindicator knippert twee keer in het wit.

Opmerking

- De muis schakelt automatisch over naar de slaapmodus na ongeveer 5 minuten inactiviteit. Wanneer de muis wordt bewogen, geklikt of een update wordt gestart, wordt de slaapstand automatisch verlaten.

De muis uitschakelen

Druk ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop van de muis.
De statusindicator op de muis licht 2 seconden wit op, gaat uit en de muis wordt uitgeschakeld.

Opmerking

- Wanneer de muis draadloos is aangesloten op een computer en een tijdje niet wordt gebruikt, kunt u de batterij sparen door de aan/uit-knop van de muis ongeveer 2 seconden in te drukken om de muis uit te schakelen.
- Wanneer de muis is aangesloten op een computer, kan de muis niet worden uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- Opladen
- Gebruik als draadloze muis
- Wat je kunt doen met “INZONE Hub”

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gebruik als draadloze muis

1. **Druk ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop (A) op de muis.**

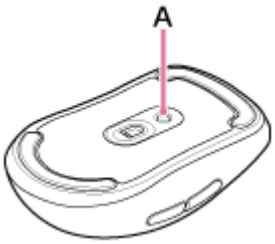

De muis wordt ingeschakeld en de statusindicator knippert twee keer in het wit.

2. **Sluit de meegeleverde USB Type-C kabel (B) aan op de USB Type-C poort van de draadloze dongle.**

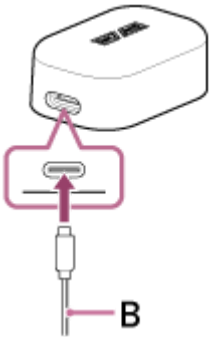

3. **Sluit de USB Type-C-kabel die is aangesloten op de draadloze dongle aan op een USB-poort op een computer.**

De draadloze dongle wordt ingeschakeld.
Wanneer de muis draadloos verbinding maakt met de draadloze dongle, licht de statusindicator op de draadloze dongle wit op.
De computer herkent de muis automatisch.

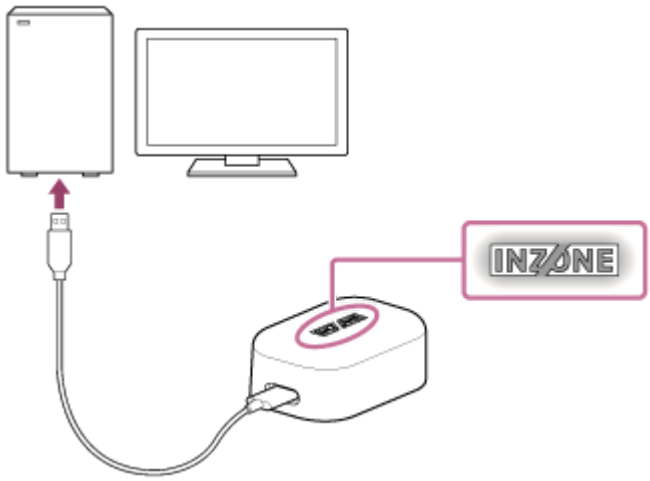

Wanneer de muis verbinding maakt met de draadloze dongle, knippert de statusindicator op de muis gedurende 5 seconden wit.

4 **Gebruik de muis als draadloze muis.**

Houd de muis en draadloze dongle zo dicht mogelijk bij elkaar.

Opmerking

- Als de muis geen verbinding kan maken met de draadloze dongle, knippert de statusindicator op de muis wit.
- Wanneer u de draadloze dongle aansluit op een computer of een computer opstart, mag u de muis niet bewegen totdat de muis wordt herkend.
- Wanneer u de draadloze dongle aansluit op een computer, moet u deze rechtstreeks op de computer aansluiten zonder een USB-hub enz. te gebruiken.
- Het is mogelijk dat de muis niet werkt of instabiel wordt, afhankelijk van de status van de computer en het besturingssysteem. Zie in dit geval "Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?".
- Wanneer u de draadloze dongle opnieuw aansluit nadat u hem uit een USB-poort op een computer hebt verwijderd, wacht dan ongeveer 5 seconden voordat u hem opnieuw aansluit. De muis wordt mogelijk niet herkend.
- Verwijder altijd de draadloze dongle als je een laptop draagt. Het dragen van een laptop met de draadloze dongle aangesloten kan schade veroorzaken.
- De draadloze dongle is alleen voor de Wireless Gaming Mouse. De draadloze dongle kan niet worden gebruikt voor andere muizen.

Hint

- Wanneer de muis draadloos is aangesloten op een computer en een tijdje niet wordt gebruikt, kunt u de batterij sparen door de aan/uit-knop van de muis ongeveer 2 seconden in te drukken om de muis uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- De muis in- en uitschakelen
- Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gebruiken als bedrade muis

1. **Sluit de meegeleverde USB Type-C-kabel (A) aan op de USB Type-C-poort van de muis.**

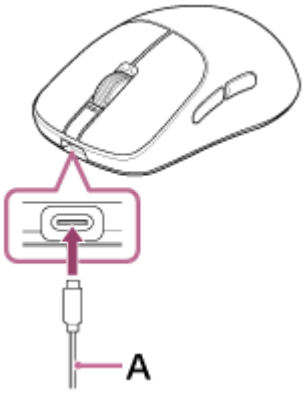

2. **Sluit de USB Type-C-kabel die is aangesloten op de muis aan op een USB-poort op een computer.**

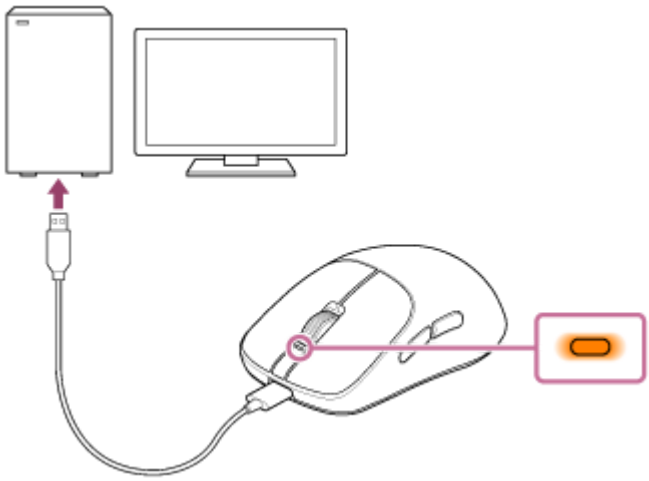

Als de muis niet volledig is opgeladen, begint de muis met opladen.
De statusindicator op de muis licht oranje op tijdens het opladen.

3. **Gebruik de muis als een bedrade muis.**

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Wat je kunt doen met “INZONE Hub”

Wanneer u de muis aansluit op een computer waarop de “INZONE Hub” software hebt geïnstalleerd, kunt u het volgende doen.

- Indicatie van de resterende batterijlading van de muis
- Toewijzingsinstellingen voor schakelaars
- DPI functie-instellingen
  Het verhogen van de waarde zal de cursor versnellen.
- RAPPORTAGESNELHEID functie-instellingen
  Het verhogen van de waarde verlaagt de latentie en zorgt voor een soepele beweging van de cursor.
- OPHEFAFSTAND functie-instellingen
  U kunt de hoogte aanpassen waarop de cursor stopt met bewegen wanneer u de muis opheft.
- BEWEGINGSSYNCHRONISATIE
  Verbetert de bedieningsstabiliteit van de muis bij instelling op ON.
- HOEKRECHTTREKKING
  Het trillen van de muis wordt gecorrigeerd en de cursorbeweging wordt lineair bij instelling op ON.
- Instellingen weergave statusindicator
- Profielbeheer (in- en uitschakelen/laden/opslaan/exporteren)
- De versie van de muissoftware controleren en bijwerken
- Synchr.-instelling. Applicatie

Voor meer informatie over “INZONE Hub”raadpleeg de volgende URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

installeren “INZONE Hub”

1. **Download de “INZONE Hub” Download de software van de ondersteuningswebsite en installeer deze op je computer.**

   Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie:
   https://www.sony.net/inzonehub-support

   Ondersteunde OS:
   Windows® 10 of hoger

2. **Start na de installatie “INZONE Hub”.**

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Hoe de software up-to-date te houden (voor comfortabel gebruik van de muis)

Installeer de nieuwste muissoftware door “INZONE Hub” om van nieuwe functies te genieten of om een aantal problemen met de muis op te lossen.
Gebruik altijd de muis waarop de nieuwste software is geïnstalleerd.
Raadpleeg de informatie op de ondersteuningswebsite voor meer informatie over de nieuwste muissoftware en hoe u de software kunt bijwerken.
https://www.sony.net/inzonehub-support

Verwant onderwerp

- Wat je kunt doen met “INZONE Hub”

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Voorzorgsmaatregelen

Over opladen

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Controleer of de USB Type-C-kabel goed is aangesloten op de muis.
- Koppel de USB Type-C-kabel los wanneer het opladen voltooid is.
- Oefen geen overmatige druk uit op het verbindingsgedeelte wanneer de USB Type-C kabel is aangesloten.
- Oefen bij het aansluiten of loskoppelen van de USB Type-C kabel geen overmatige kracht uit, zoals door aan de kabel te trekken, en sluit de connector recht aan op de poort.
- Als de USB Type-C kabelconnector vervormd is, bijvoorbeeld als deze gebogen is, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

De muis gebruiken tijdens het opladen

- Opladen terwijl er vloeistof zoals water of zweet of vreemde stoffen zoals stof op de USB Type-C kabel of USB Type-C poort van de muis zitten, kan ongelukken veroorzaken zoals brandwonden of ernstig letsel door brand, elektrische schokken, oververhitting of ontsteking, of kan de oorzaak zijn van een storing. Let op het volgende wanneer u de muis gebruikt tijdens het opladen.
  - Als je een afwijking voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
  - Controleer of er geen stof of vreemde materialen in zitten.
  - Als de USB Type-C kabel of poort nat wordt door vloeistof zoals drinkwater of zweet tijdens het opladen, koppel de USB Type-C kabel dan onmiddellijk los van het aangesloten apparaat om het opladen te stoppen.

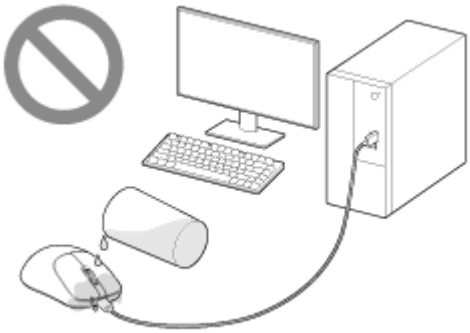

Overige opmerkingen

- Als je de muis gebruikt, probeer hem dan zo dicht mogelijk bij de draadloze dongle te houden.
- Gebruik het niet te lang, want het kan schadelijk zijn voor je gezondheid.
- Houd bij het aansluiten of loskoppelen van de kabel altijd de stekker vast, niet de kabel. Als u aan het kabeldeel trekt, kan de kabel breken.
- Steek de stekker helemaal in de poort. Als de stekker niet goed in het stopcontact zit, werkt de muis mogelijk niet goed.
- De muis is een precisieapparaat. Laat de muis niet vallen, stoot er niet tegen en stel hem niet bloot aan andere schokken.
- Veeg de stekker af en toe af met een droge, zachte doek.
- Veeg de buitenkant schoon met een droge, zachte doek.
  - Voor hardnekkige vlekken bevochtig je een zachte doek met warm water en veeg je de vlek af.
  - Gebruik geen schoonmaakmiddelen, alcohol of soortgelijke middelen. Ze kunnen verkleuring of aantasting veroorzaken.
  - Gebruik een zachte borstel of iets dergelijks om stof te verwijderen en veeg het voorzichtig schoon.

- Oefen niet gedurende lange tijd druk of gewicht uit op de muis. Dit kan vervorming veroorzaken. Oefen geen kracht uit wanneer u de muis opbergt.
- Als je ongemak ervaart tijdens het gebruik van de muis, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Laat de muis niet achter bij hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid, vooral niet in een auto met temperaturen boven 60 °C. Dit kan leiden tot verhitting of ontbranding.
- De voetjes van de muis kunnen beschadigd raken of verslechteren door langdurig gebruik of opslag.
- De meegeleverde USB Type-C kabel kan tijdens het gebruik knikken vertonen, maar dit is niet abnormaal.
- Als u andere vragen of problemen hebt, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Op waterdichte prestaties van de muis

De muis is niet waterbestendig. Als er water of vreemde stoffen in de muis terechtkomen, kan dit leiden tot doorbranden of storingen.
Vermijd situaties zoals de volgende en zorg ervoor dat de muis niet wordt blootgesteld aan vocht of vuil.

- De muis aanraken zonder natte handen af te drogen na huishoudelijk werk in de keuken of handen wassen in de wasruimte.

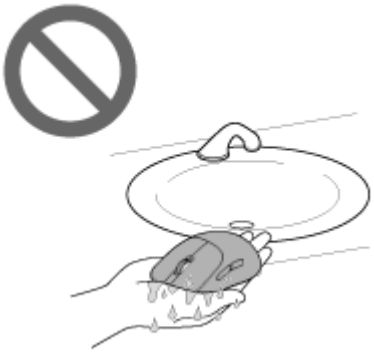

- De muis aanraken met zweterige handen of de muis gebruiken in situaties waarin de muis doorweekt kan raken van het zweet.

- Drank morsen tijdens het eten of drinken.

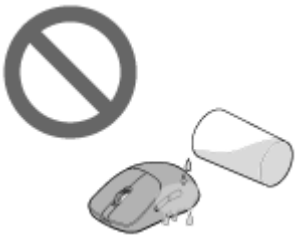

Als de muis nat wordt of als er water in de muis komt

Als een natte muis wordt opgeladen of ingeschakeld, kan dit leiden tot doorbranden of defect raken.
Neem de volgende maatregelen als er water op wordt gespat.

1. Schakel de muis onmiddellijk uit.
2. Als de USB Type-C-kabel is aangesloten, koppelt u de USB Type-C-kabel los.
3. Draai de muis om om het water binnenin te verwijderen.

4. Leg een droge doek enz. onder de USB Type-C poort totdat er geen water meer uit de binnenkant komt.

5. Veeg de hele muis af met een doek enz.

6. Laat de muis op een zachte doek e.d. op een luchtige, schaduwrijke plek liggen tot hij helemaal droog is.

Neem contact op met Sony Support of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als de muis defect raakt als gevolg van gemorste vloeistof, wordt deze gerepareerd tegen een vergoeding, zelfs als dit binnen de garantieperiode van de fabrikant valt. Als u op het moment van aankoop een uitgebreide garantie hebt gekocht bij een Sony-winkel of verkoper, controleert u de garantiegegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Licenties

- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Sony en INZONE zijn geregistreerde merken of merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in Europese landen:
https://www.sony.eu/support
Voor klanten in China:
https://service.sony.com.cn
Voor klanten in andere landen en regio's:
https://www.sony-asia.com/support

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Controleer de volgende items opnieuw voordat u verzoekt om reparatie.

- Verwijder de draadloze dongle uit de USB-poort op een computer en sluit hem opnieuw aan op een andere USB-poort.
- Start de computer opnieuw op.
  Je kunt sommige problemen mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.
- Reset de muis.
- Initialiseer de muis om de fabrieksinstellingen te herstellen.
  Profielinstellingen enz. worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
- Zoek informatie over het probleem op de website van de klantenondersteuning.

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verwant onderwerp

- Websites voor klantenondersteuning
- De muis resetten
- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Kan de muis niet inschakelen.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
- Reset de muis.
- De muis initialiseren.
- Zie "De werking van de muis is instabiel.".

Verwant onderwerp

- Opladen
- De werking van de muis is instabiel.
- De muis resetten
- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

Opladen is niet mogelijk.

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Controleer het volgende.
  - De USB Type-C-kabel is stevig aangesloten op de muis en de USB-lichtnetadapter of computer.
  - De USB-lichtnetadapter is stevig aangesloten op een stopcontact.
  - De computer is ingeschakeld.
    Maak de computer wakker als deze in stand-by, slaapstand of slaapstand staat.
- Update het besturingssysteem van de computer.
- Start je computer opnieuw op en controleer of de situatie is verbeterd.
- Het wordt aanbevolen om op te laden op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
- Reset de muis.
- De muis initialiseren.
- Zie "De werking van de muis is instabiel.".

Verwant onderwerp

- Opladen
- De werking van de muis is instabiel.
- De muis resetten
- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

De oplaadtijd is te lang.

- Als je de muis oplaadt met een computer, controleer dan of de muis en de computer rechtstreeks op elkaar zijn aangesloten en niet via een hub.
- Ga na of u de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
- Het wordt aanbevolen om op te laden op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
- Start de computer opnieuw op en sluit de USB Type-C-kabel opnieuw aan in andere gevallen dan hierboven vermeld.
- Als de situatie niet verbetert door de computer opnieuw op te starten en de USB Type-C-kabel opnieuw aan te sluiten, gebruik dan een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter om de batterij op te laden door deze aan te sluiten op een stopcontact.
- Zie "De werking van de muis is instabiel.".

Verwant onderwerp

- Opladen
- De werking van de muis is instabiel.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

De levensduur van de batterij is kort.

- De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van de instellingen, omgevingsomstandigheden en gebruiksomstandigheden.
- Als de muis lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen de gebruiksuren van de oplaadbare batterij afnemen. De gebruiksduur van de batterij zal verbeteren na een aantal laad- en ontlaadcycli. Als je de muis lange tijd opbergt, laad de batterij dan eens in de 6 maanden op om overontlading te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om op te laden op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed. Als het probleem blijft aanhouden, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Zie "De werking van de muis is instabiel.".

Verwant onderwerp

- Opladen
- De werking van de muis is instabiel.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Kan geen verbinding maken met een computer.

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Controleer of de muis en de computer zijn ingeschakeld.
- Controleer of de USB Type-C-kabel die op elk apparaat is aangesloten zo stevig mogelijk is aangesloten.
- Sluit de draadloze dongle rechtstreeks aan op een computer en niet via een USB-hub.
- Haal de draadloze dongle uit de USB-poort en steek hem in een andere USB-poort op een computer.
- Start de computer opnieuw op en sluit de USB Type-C-kabel die op elk apparaat is aangesloten opnieuw aan.
- Als de bovenstaande handelingen niet helpen, probeer dan het volgende.
  1. Schakel de computer uit.
  2. Koppel de USB Type-C-kabel los die op elk apparaat is aangesloten en sluit deze opnieuw aan.
  3. Zet de computer aan.
- Reset de muis.
- De muis initialiseren.
- Zie "De werking van de muis is instabiel.".

Verwant onderwerp

- Gebruik als draadloze muis
- De werking van de muis is instabiel.
- De muis resetten
- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze gamingmuis
INZONE Mouse-A

De muis kan niet worden bediend.

- Reset de muis.
- Als de muis niet goed werkt, zelfs niet als u de muis reset, moet u de muis initialiseren.
- Zie "De werking van de muis is instabiel.".

Verwant onderwerp

- De werking van de muis is instabiel.
- De muis resetten
- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

De werking van de muis is instabiel.

Verbindingsstatus met een computer

- Controleer of de muis is ingeschakeld.
- Laad de muis op in de volgende gevallen.
  - De statusindicator gaat niet aan wanneer de muis wordt ingeschakeld.
  - De statusindicator knippert herhaaldelijk twee keer oranje.
- Koppel de USB Type-C-kabel los van een USB-poort op een computer, wacht een paar seconden en sluit de kabel vervolgens weer aan.
- Als de muis wordt gebruikt als draadloze muis, koppel dan de USB Type-C-kabel en draadloze dongle los, wacht een paar seconden en sluit ze vervolgens weer aan.
- Als de muis wordt gebruikt als een bedrade muis, koppel dan de USB Type-C-kabel en de muis los, wacht een paar seconden en sluit ze vervolgens weer aan.
- Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort als de computer een andere USB-poort heeft.
- Sluit de muis of draadloze dongle rechtstreeks aan op een computer en niet via een USB-hub.

Omringende radiogolfomgeving

- Onder de volgende omstandigheden kan de werking onstabiel worden of kan de verbinding onbeschikbaar worden. Gebruik in dit geval de muis en draadloze dongle zo dicht mogelijk bij elkaar.
  - Er bevindt zich een obstakel, zoals metaal of een muur, tussen de muis en de draadloze dongle.
  - De muis en draadloze dongle liggen ver uit elkaar.
  - Bij gebruik op de volgende locaties.
    - Op plaatsen met draadloos LAN
    - Waar een magnetron wordt gebruikt
    - Andere plaatsen waar elektromagnetische golven worden opgewekt, enz.
  - Andere draadloze communicatieapparatuur of menselijke lichamen zijn in de buurt.
  - De draadloze dongle wordt bedekt door een hand.
- De werking kan onstabiel worden door externe radiostoringen en andere factoren. Probeer in dit geval het volgende.
  - Sluit de USB Type-C kabel aan op de muis en de computer voor een bekabelde verbinding.
  - Verwijder de draadloze dongle uit de USB-poort op een computer en sluit deze opnieuw aan op een andere USB-poort.
  - Verwijder USB 3.0-compatibele apparaten, kabels, enz. die zijn aangesloten op een computer uit de buurt van de draadloze dongle.
  - Als er ongebruikte USB-apparaten of USB-kabels zijn, verwijder deze dan uit de computer.
  - Als er metaal in de buurt is, installeer de draadloze dongle dan zo ver mogelijk bij het metaal vandaan.
  - Gebruik de muis en draadloze dongle zo dicht mogelijk bij elkaar.

Muis gebruiksstatus

- De muis maakt gebruik van een optische sensor. Door de aard van de optische sensor is het mogelijk dat de sensor niet goed werkt, afhankelijk van waar de muis wordt gebruikt. Dergelijke locaties zijn bijvoorbeeld glas, spiegels of glimmende oppervlakken.
  Probeer in dit geval het volgende.
  - Gebruik een muismat.
  - Leg iets anders onder de muis.
  - Gebruik op verschillende plaatsen.

- Stof of vuil aan de onderkant van de muis of rond de knoppen kan een goede werking verhinderen.
  Veeg in dit geval voorzichtig het stof en vuil weg met een droog wattenstaafje. Veeg niet te hard, want dit kan het product beschadigen en storingen veroorzaken.

Computerinstellingen

- Als een ander besturingssysteem wordt gebruikt dan het ondersteunde besturingssysteem, gebruik dan het ondersteunde besturingssysteem.
  Sommige software is mogelijk niet compatibel, afhankelijk van de gebruikte software.
- Wanneer de USB Type-C-kabel die is aangesloten op de draadloze dongle wordt aangesloten op een computer of de muis wordt bediend tijdens verwerking in Windows of andere software, kan het even duren voordat de muis wordt herkend en bediend. Wacht even voor gebruik.
  Raadpleeg de bedieningsinstructies van de computer om het probleem op te lossen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische handleiding die bij de computer is geleverd.
- Wanneer twee beeldschermen zijn aangesloten, kan het slepen van een venster tussen schermen ervoor zorgen dat de werking tussen schermen wordt onderbroken. Probeer het volgende om dit te voorkomen.
  - Schakel de functie voor het vastklikken van vensters uit in de OS-instellingen.
  - Verminder de polling rate van de muis.
    Als de polling rate is ingesteld op een hoge waarde met “INZONE Hub”kan de FPS van het scherm op sommige computers afnemen. Verlaag de polling rate en controleer of het verbetert.
- Bij het spelen van games op een computer kan dit probleem worden verbeterd door onnodige toepassingen of vensters te sluiten of de computer opnieuw op te starten.

Overige

- Reset de muis.
- De muis initialiseren.

Verwant onderwerp

- Opladen
- Gebruik als draadloze muis
- De muis resetten
- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Er wordt een teken ingevoerd dat afwijkt van het teken dat voor de toets is ingesteld.

- Als bepaalde toetsen op het toetsenbord zijn toegewezen aan muisknoppen en de IME-instelling op uw computer is ingesteld op een andere taal dan Engels, kunnen er tekens worden ingevoerd die afwijken van de ingestelde tekens. Wijzig de IME-instelling op je computer naar Engels.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

De muis resetten

Als de muis niet kan worden ingeschakeld of zelfs niet kan worden bediend wanneer deze is ingeschakeld, reset de muis dan.

1. **Sluit de meegeleverde USB Type-C-kabel (A) aan op de USB Type-C-poort van de muis en de USB-poort van de computer.**

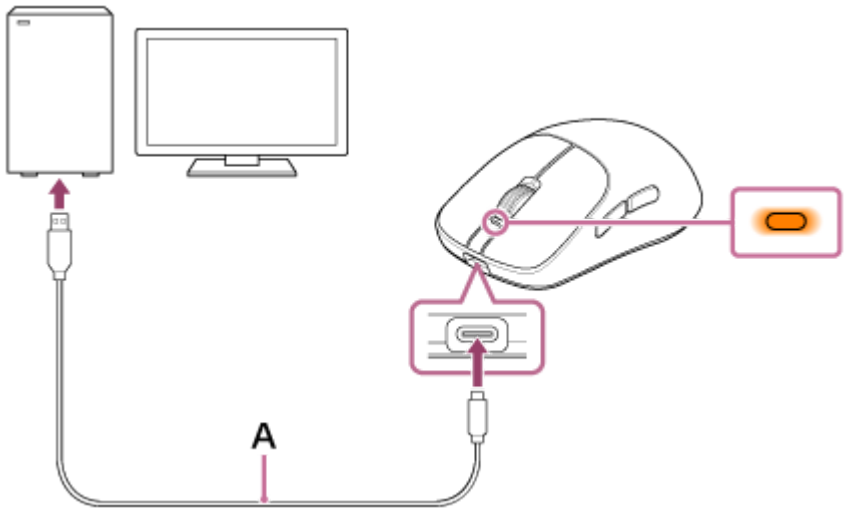

De statusindicator op de muis licht oranje op.

2. **Houd de aan/uit-knop (B) ongeveer 5 seconden ingedrukt.**

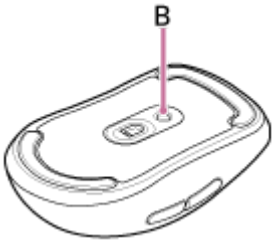

De statusindicator op de muis gaat uit en knippert twee keer snel. De muis wordt dan gereset.

Opmerking

- Het resetten van de muis heeft geen invloed op de verbinding met de draadloze dongle.
- Als de muis zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseer de muis dan om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Verwant onderwerp

- De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele

Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

De muis initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de muis zelfs na het resetten niet correct werkt, moet u de muis initialiseren.

1. **Druk ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop (A) om de muis uit te schakelen.**

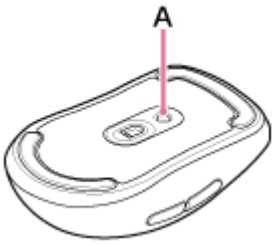

Als de muis op een computer is aangesloten met de USB Type-C-kabel, ontkoppel dan de USB Type-C-kabel.

2. **Houd de aan/uit-knop (A), R-knop (B) en L-knop (C) tegelijkertijd ongeveer 10 seconden ingedrukt.**

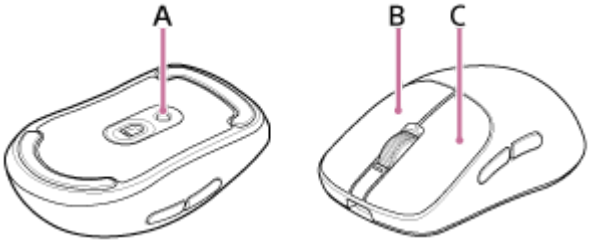

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de statusindicator 4 keer wit.

Alle muisinstellingen initialiseren naar de fabrieksinstellingen.
Als de muis zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Opmerking

- Het initialiseren van de muis heeft geen invloed op de verbinding met de draadloze dongle.

Verwant onderwerp

- De muis in- en uitschakelen

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Technische gegevens

Draadloze gamingmuis (YY2991)

Type aansluiting:

Draadloos / bekabeld

Interface:

USB 2.0

Aansluiting:

USB Type-C

Voeding:

DC 5 V / 0,5 A (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)
Gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen (Product Verwerkingsvermogen: DC 3,85 V)
Compatibel met voeding via USB-bus (5 V, 500 mA)

Nominaal energieverbruik:

3 W

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gebruiksuren:

Maximaal 90 uur (bij 1 000 Hz polling rate)(1)

Oplaadtijd (voor de ingebouwde oplaadbare batterij):

Ca. 1,5 uur(2)
(Met 5 minuten laden kan de muis circa 10 uur worden gebruikt.)(1)

Maximale gevoeligheid:

30 000 DPI

Maximumsnelheid:

750 IPS

Maximale acceleratie:

70 G

Maximale polling rate:

Bekabeld: 1 000 Hz / Draadloos: 8 000 Hz

Aantal knoppen:

6 knoppen

Afmetingen:

Ong. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (breedte × hoogte × diepte)

Gewicht:

48,4 g

(1) De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van instellingen, omgevingsomstandigheden en gebruik.
(2)De tijd die nodig is om de lege batterij volledig (100%) op te laden terwijl de muis is uitgeschakeld.

Draadloze dongle (YY2994)

Interface:

USB 2.0

Aansluiting:

USB Type-C

Voeding:

Compatibel met voeding via USB-bus (5 V, 500 mA)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Ondersteunde polling rate:

500 Hz – 8 000 Hz

Afmetingen:

Ong. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (breedte × hoogte × diepte)

Gewicht:

11,8 g

Communicatiespecificatie

Frequentieband:

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Draadloos bereik:

Ca. 10 m

Aanbevolen versie besturingssysteem pc

Ondersteunde software:

INZONE Hub

Compatibel besturingssysteem:

Windows 10 of hoger

Aantal profielen aan boord:

4 profielen

Ingebouwde geheugenfunctie:

Ondersteund

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-067-449-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation