

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.

3 TAI SENG AVENUE, #07-31, TAI SENG EXCHANGE, SINGAPORE 536465



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0166

Reolink

Reolink Chime, Reolink Chime Plus

Gebruiksaanwijzing

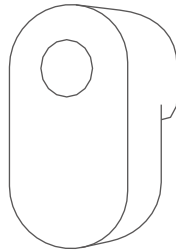

@ReolinkTech <https://reolink.com>


EN/DE/FR/IT/ES

Inhoud

01	Overzicht van apparaten	2
02	Compatibiliteit	3
03	De bel instellen	3
04	De Chime gebruiken	7
05	Technische gegevens	9
06	Belangrijke veiligheidsinstructies	10
07	Wettelijke disclaimer	11
08	Verklaring van overeenstemming	12

01 Overzicht apparaten

- 1 Statusindicator-LED
- E Instellingenknop
- 3 Beltoonknop
- 4 Volumeknop

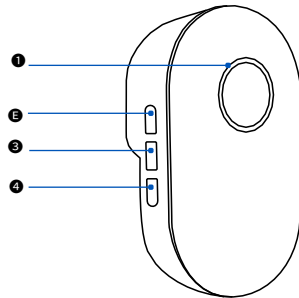

02 Compatibiliteit



Raadpleeg voor compatibiliteitsinformatie:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 De bel instellen




OPMERKING:


Deurbelkits met een bel zijn vooraf gekoppeld. Sluit de bel aan en druk op de deurbelknop. Als de bel gaat, is de installatie voltooid en kunt u het handmatig koppelen overslaan.

Volg deze stappen om een apart aangeschafte Chime te koppelen:

1. Sluit de deurbel aan op een stopcontact en schakel hem in.
2. Houd de knop '**Instellingen**' aan de zijkant van de deurbel ingedrukt totdat deze drie keer piept en het LED-lampje blauw wordt.

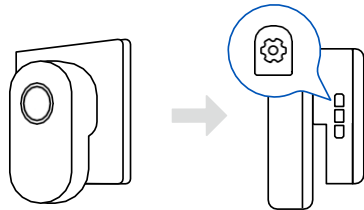


3. Open de Reolink-app en ga naar **Deurbelinstellingen > Deurbel > Reolink-deurbel**. Tik op '**Ga naar koppelen**' en volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.

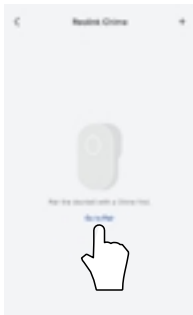

OPMERKING:

1. Eén deurbel kan met maximaal vijf beltonen worden gekoppeld. Als u meerdere beltonen wilt koppelen, herhaalt u het koppelingsproces voor elke beltoon.
2. Elke bel kan slechts met één deurbel worden gekoppeld.
3. Reolink Chime is alleen compatibel met de Reolink Video Doorbell.


4. Zodra het koppelen is voltooid, drukt u op de deurbelknop en controleert u of de bel klinkt en oplicht.

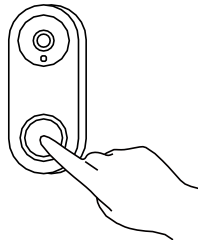

04 De Chime gebruiken

1. Druk op de Ringtone-knop om door de beschikbare beltonen te bladeren, of selecteer een beltoon in de app.
2. Druk op de knop Volume om het belvolume aan te passen, of pas het aan in de app.

Volumeniveaus: Gedempt, Laag, Matig, Luid, Zeer luid.

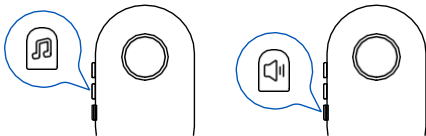


OPMERKING:

1. Wanneer ingesteld op Laag of Zeer luid, hoort u twee piepjes.
2. Wanneer ingesteld op Dempen, knippert het signaal zonder geluid.

Het belsignaal resetten

1. Schakel het belletje uit.
2. Houd de volumeknop ingedrukt en sluit het belletje vervolgens aan op een stopcontact. Blijf de knop ingedrukt houden totdat u 10 langzame piepjes hoort, gevolgd door 4 snelle piepjes, wat aangeeft dat het belletje succesvol is gereset.

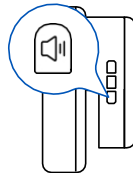

05 Specificaties

Hardware-eigenschappen

Ingang: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Aantal beltonen: 10

Volumestanden: 0–4 (0–100 dB)

Algemeen

Materiaal: ABS+PC

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F)

Bedrijfsvochtigheid: 10%–90%

06 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type accessoires dat door Reolink wordt aanbevolen.
2. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar de aanbevolen temperatuur wordt overschreden.
3. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin de aanbevolen luchtvochtigheid wordt overschreden.
4. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, repareren of aan te passen.
5. Volg altijd de lokale veiligheidswetten en -voorschriften bij het gebruik van het apparaat.
6. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, kleine plastic elementen en andere kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er kleine onderdelen zijn ingeslikt.
7. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kabels of snoeren die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
8. Het product bevat geen ondersteunende functies. Klanten met een handicap kunnen apparaten met ondersteunende functies gebruiken, zoals computers of smartphones met tekst-naar-spraak-tools, voor toegankelijkheid. Voor personen met een visuele of lichamelijke beperking kan professionele hulp nodig zijn bij de installatie. Eenmaal geïnstalleerd, kan het product volledig via de app worden bediend.

07 Wettelijke disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden dit document en het beschreven product, met inbegrip van de hardware, software, firmware en diensten, geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden" en "zoals beschikbaar", met alle gebreken en zonder enige vorm van garantie. Reolink wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval zijn Reolink, haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten jegens u aansprakelijk voor enige bijzondere, gevolg-, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie, in verband met het gebruik van dit product, zelfs indien Reolink op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw gebruik van de Reolink-producten en -diensten geheel voor uw eigen risico en aanvaardt u alle risico's die verband houden met internettoegang. Reolink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor abnormale werking, het lekken van privacygegevens of andere schade als gevolg van cyberaanvallen, aanvallen, hackeraanvallen, virusinspecties of andere internetbeveiligingsrisico's. Reolink zal echter tijdige technische ondersteuning bieden indien nodig.

De wet- en regelgeving met betrekking tot dit product verschilt per rechtsgebied. Controleer alle relevante wet- en regelgeving in uw rechtsgebied voordat u dit product gebruikt, om er zeker van te zijn dat uw gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Tijdens het gebruik van het product dient u zich te houden aan de relevante

lokale wetten en voorschriften. Reolink is niet verantwoordelijk voor enig illegaal of oneigenlijk gebruik en de gevolgen daarvan. Reolink is niet aansprakelijk in het geval dat dit product wordt gebruikt voor onwettige doeleinden, zoals inbreuk op rechten van derden, medische behandeling, veiligheidsapparatuur of andere situaties waarin het falen van het product kan leiden tot overlijden of persoonlijk letsel, of voor massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk onveilig gebruik van kernenergie of doeleinden die in strijd zijn met de menselijkheid. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze handleiding en de toepasselijke wetgeving, prevaleert de laatste.

08 Kennisgeving van naleving



VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING VOOR DE EU EN HET VK

Hierbij verklaart REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. dat het type radioapparatuur [zie de omslag van de gebruiksaanwijzing] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU- en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informatie over blootstelling aan RF: Het maximaal toegestane blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te blijven voldoen aan de RF-normen

Volg de veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat er een afstand van 20 cm wordt aangehouden tussen het apparaat en het menselijk lichaam.

(a) het apparaat beschikt niet over een stand-bymodus of een andere gelijkwaardige toestand wat betreft energie-efficiëntie-eisen, energiebeheerfuncties of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen;

(b) het stroomverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere modellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Werkfrequentie onder 1 GHz

WERKFREQUENTIE:

868 MHz RF-vermogen: ≤10 dBm (EIRP)



Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit elektrische of elektronische apparaat aan het einde van zijn levensduur niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingezameld. In uw omgeving zijn gratis inzamelpunten voor recycling en hergebruik beschikbaar. Neem contact op met uw gemeente voor de locaties hiervan. Op verzoek kunnen erkende verkopers maximaal drie oude apparaten gratis bij of in de buurt van het verkooppunt. U bent verplicht om oude apparatuur te scheiden van het algemene gemeentelijk

afval. Verwijder alstublieft alle batterijen, accu's of lampen die niet vast zijn ingebouwd en zonder schade kunnen worden verwijderd, voordat u het apparaat inlevert. Als het apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u verantwoordelijk voor het wissen ervan voordat u het weggooit.

Beperkte garantie

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar die alleen geldig is als het is gekocht bij de officiële Reolink-winkel of een geautoriseerde Reolink-wederverkoper. Meer informatie:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Voorwaarden en privacy

Gebruik van het product is onderworpen aan uw instemming met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid op reolink.com

Technische ondersteuning

Als u technische hulp nodig heeft, ga dan naar onze officiële ondersteuningspagina en neem contact op met ons ondersteuningsteam voordat u de producten terugstuurt: <https://support.reolink.com>.

Servicevoorwaarden

Door de productsoftware te gebruiken die in het Reolink-product is ingebouwd, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden tussen u en Reolink. Meer informatie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Erkenning van handelsmerken


“Reolink” en andere handelsmerken en logo's van Reolink zijn eigendom van Reolink. Andere genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Inhoud

01	Overzicht apparaten.....	18
02	Compatibiliteit	19
03	Instellen van de bel	19
04	Gebruik van de Chime	23
05	Specificaties.....	25
06	Belangrijke veiligheidsinstructies.....	26
07	Aansprakelijkheidsverklaring	27
08	Conformiteitsverklaring	29

01 Overzicht van apparaten

- 1 Status-LED
- E Instellingsknop
- 3 Beltoonknop
- 4 Volumeknop

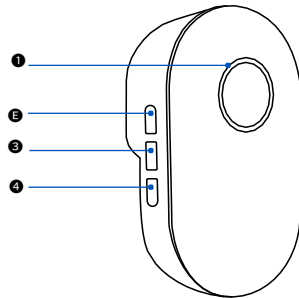

02 Compatibiliteit

Informatie over compatibiliteit vindt u op:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 De Chime instellen




OPMERKING:


Deurbel-sets die een bel bevatten, zijn vooraf geïnstalleerd. Sluit de bel gewoon aan en druk op de deurbelknop. Als de bel gaat, is de installatie voltooid en kunt u het handmatig koppelen overslaan.

Ga als volgt te werk om een apart aangeschafte Chime te koppelen:

1. Sluit de Chime aan op een stopcontact en schakel hem in.
2. Houd de instelknop aan de zijkant van de Chime ingedrukt totdat deze drie keer piept en het LED-lampje blauw brandt.

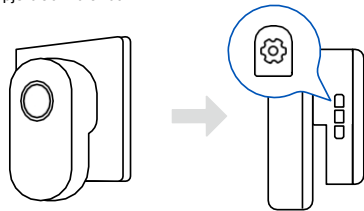


3. Open de Reolink-app en ga naar 'Doorbell-instellingen' > "**Chime**" > "**Reolink-Chime**". Tik op "**Ga naar koppelen**" en volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

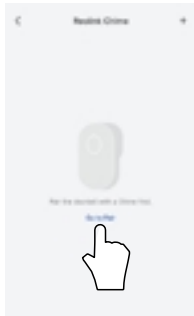

OPMERKING:

1. Een Doorbell kan met maximaal vijf Chimes worden gecombineerd. Als u meerdere Chimes wilt koppelen, herhaalt u het koppelingsproces voor elk afzonderlijk apparaat.
2. Elke Chime kan slechts met één deurbel worden gekoppeld.
3. Reolink Chime is alleen compatibel met de Reolink videodeurbel.


4. Zodra de koppeling is voltooid, drukt u op de deurbelknop en controleert u of de bel klinkt en oplicht.

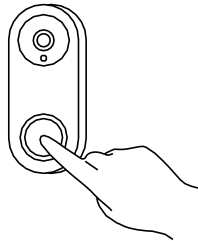

04 Gebruik van de Chime

1. Druk op de belknop om de beschikbare beltonen te bekijken of selecteer een beltoon in de app.
2. Druk op de volumeknop om het volume in te stellen of pas het aan in de app.

Volume: Dempt, Laag, Matig, Hoog, Zeer hoog.

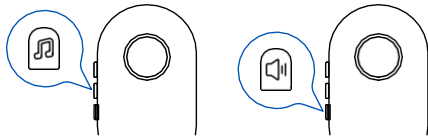


OPMERKING:

1. Bij de instelling Laag of Zeer luid hoort u twee piepjes.
2. Als de bel op 'Dempen' staat, knippert deze zonder geluid.

Beltoon resetten

1. Schakel de Chime uit.
2. Houd de volumeknop ingedrukt en sluit de bel aan op een stopcontact. Houd de knop ingedrukt totdat u 10 langzame pieptonen hoort, gevolgd door 4 snelle pieptonen, wat aangeeft dat de bel succesvol is gereset.

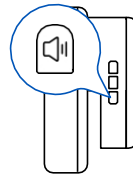

05 Specificaties

Hardwarefuncties

Ingang: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Aantal beltonen: 10 Geluidsniveaus: 0–4 (0–100 dB)

Algemeen

Materiaal: ABS+PC

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F)

Luchtvochtigheid tijdens gebruik: 10%–90%

06 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Vervang accessoires alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type dat door Reolink wordt aanbevolen.
2. Gebruik het apparaat niet in een omgeving die het aanbevolen temperatuurbereik overschrijdt.
3. Gebruik het apparaat niet in een omgeving die de aanbevolen luchtvochtigheid overschrijdt.
4. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, te repareren of te wijzigen.
5. Volg bij het gebruik van het apparaat altijd de lokale veiligheidsvoorschriften en -voorschriften.
6. Het apparaat bevat kleine onderdelen, kleine kunststofelementen en andere kleine onderdelen (of wordt daarmee geleverd) die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er kleine onderdelen zijn ingeslikt.
7. Het apparaat bevat kabels of snoeren (of wordt daarmee geleverd) die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Bewaar het apparaat en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen.
8. Het product bevat geen ondersteuningsfuncties. Voor toegankelijkheid kunnen klanten met

een handicap gebruikmaken van apparaten met ondersteunende functies, zoals computers of smartphones met tekst-naar-spraak-tools. Mensen met een visuele of lichamelijke beperking hebben mogelijk professionele hulp nodig bij de installatie. Na de installatie kan het product volledig via de app worden bediend.

07 Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden dit document en het beschreven product, met inbegrip van de hardware, software, firmware en diensten, geleverd op een "as is"-basis en "zoals beschikbaar", met alle fouten en zonder enige garantie van welke aard dan ook. Reolink is niet aansprakelijk voor expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval zijn Reolink, haar directeuren, leidinggevenden, medewerkers of agenten jegens u aansprakelijk voor bijzondere schade, gevolgschade, toevallige of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door gederfde winst, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie in verband met het gebruik van dit product, zelfs indien Reolink op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw gebruik van de producten en diensten van Reolink op eigen risico en aanvaardt u alle risico's die verband houden met internettoegang. Reolink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor storingen, verlies van privacy of andere schade die voortvloeit uit cyberaanvallen, hackaanvallen, virusbesmetting of andere veiligheidsrisico's op het internet. Reolink zal echter indien nodig tijdig technische ondersteuning bieden.

De wetten en voorschriften die op dit product van toepassing zijn, variëren per rechtsgebied. Controleer alle relevante wetten en voorschriften in uw land voordat u dit product gebruikt, om er zeker van te zijn dat uw gebruik in overeenstemming is met de geldende wetten en voorschriften. Tijdens het gebruik van het product dient u zich te houden aan de relevante lokale wetten en voorschriften. Reolink is niet verantwoordelijk voor enig illegaal of oneigenlijk gebruik en de gevolgen daarvan. Reolink is niet aansprakelijk in het geval dat dit product voor onwettige doeleinden wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor de schending van rechten van derden, voor medische behandeling, als veiligheidsapparatuur of in andere situaties waarin een storing van het product zou kunnen leiden tot de dood of lichamelijk letsel, of voor massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk onveilig gebruik van kernenergie of voor mensenonvriendelijke doeleinden. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze handleiding en de geldende wetgeving heeft deze laatste voorrang.

08 Conformiteitsverklaring



VEREENVOUDIGDE EU- EN VK-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. dat dit apparaat voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU- en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informatie over blootstelling aan RF: Het maximaal toegestane blootstellingsniveau („Maximum Permissible Exposure“, MPE) is berekend op basis van een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF, dient u het apparaat te gebruiken op een afstand van 20 cm van het menselijk lichaam.

- (a) Het apparaat beschikt niet over een stand-bymodus of een andere gelijkwaardige status in de zin van de energie-efficiëntie-eisen, geen energiebeheerfuncties en geen mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen.
- (b) Het stroomverbruik van het apparaat is naar verwachting hoger dan bij andere apparaatmodellen die aan deze functionele eisen voldoen.

Sub-1G-werkfrequentie

WERKFREQUENTIE:
868 MHz RF-vermogen: ≤ 10 dBm (EIRP)



Correcte verwijdering van het product

Dit symbool geeft aan dat dit elektrische of elektronische apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het huisvuil mag worden weggegooid, maar door de eindgebruiker gescheiden moet worden ingezameld. In uw omgeving vindt u gratis inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, evenals andere inzamelpunten voor hergebruik van elektrische of elektronische apparaten. De betreffende adressen kunt u opvragen bij uw stads- of gemeentebestuur. Aangewezen handelaren zijn verplicht om op verzoek van de eindgebruiker op de plaats van verkoop of in de directe omgeving daarvan maximaal drie afgedankte elektrische of elektronische apparaten kosteloos terug te nemen. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voordat ze bij een inzamelpunt worden ingeleverd, moeten niet-vast ingebouwde afgedankte batterijen en accu's, evenals verlichtingsmiddelen, die zonder het apparaat te beschadigen kunnen worden verwijderd, worden verwijderd. Indien oude elektrische of elektronische apparaten persoonsgegevens bevatten, is de eindgebruiker verplicht deze op eigen verantwoordelijkheid te wissen alvorens het apparaat in te leveren.

Beperkte garantie

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, die alleen geldig is bij aankoop in de officiële Reolink-winkel of bij een geautoriseerde Reolink-dealer. Meer informatie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Algemene voorwaarden & privacybeleid

Het gebruik van het product is onderworpen aan uw instemming met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid op reolink.com

Technische ondersteuning

Als u technische hulp nodig heeft, bezoek dan alstublieft onze officiële supportwebsite en neem contact op met ons supportteam voordat u de producten terugstuurt, <https://support.reolink.com>.

Gebruiksvoorwaarden

Door de productsoftware te gebruiken die in het Reolink-product is ingebouwd, gaat u akkoord met de gebruikersovereenkomst tussen u en Reolink. Meer informatie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Merkenrechtelijke informatie


"Reolink" en andere merken en logo's van Reolink zijn eigendom van Reolink. Andere genoemde merken en logo's zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Inhoud

01	Presentatie van het apparaat	34
02	Compatibiliteit	35
03	Configuratie van de Carillon	35
04	Gebruik van de Carillon	39
05	Technische gegevens	41
06	Belangrijke veiligheidsinstructies	42
07	Wettelijke vermeldingen	43
08	Conformiteitsverklaring	44

01 Presentatie van het apparaat

- 1 Statuslampje
- E Instellingenknop
- 3 Beltoonknop
- 4 Volumeknop

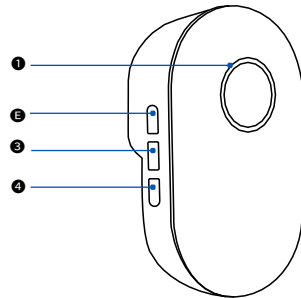

02 Compatibilitei

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Configuratie van de deurbel




OPMERKING:


De belkits met een deurbel zijn vooraf gekoppeld. Sluit de deurbel gewoon aan en druk op de belknop. Als de deurbel gaat, is de configuratie voltooid en kunt u de handmatige koppeling overslaan.

Volg deze stappen om een apart aangeschafte carillon te koppelen:

1. Sluit de deurbel aan op een stopcontact en schakel deze in.
2. Houd de instellingsknop aan de zijkant van de deurbel ingedrukt totdat deze drie piepjes geeft en het LED-lampje blauw wordt.

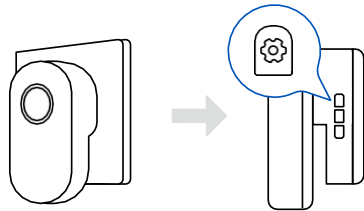


3. Open de Reolink-app en ga naar **Deurbelinstellingen > Deurbel** > **Reolink-deurbel**. Tik op '**Ga naar koppelen**' en volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.

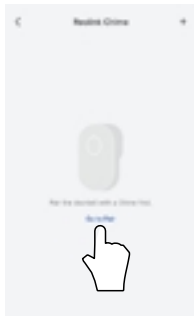

OPMERKING:

1. Een deurbel kan aan maximaal vijf deurbellen worden gekoppeld. Als u meerdere deurbellen wilt koppelen, herhaalt u het koppelingsproces voor elke bel.
2. Elke bel kan slechts aan één deurbel worden gekoppeld.
3. De Reolink-deurbel is alleen compatibel met Reolink-videodeurbellen.


4. Zodra het koppelen is voltooid, drukt u op de belknop en controleert u of de deurbel klinkt en oplicht.

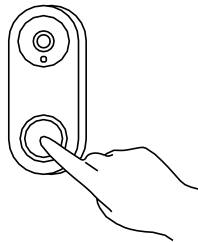

04 Gebruik van de bel

1. Druk op de belknop om door de beschikbare deuntjes te bladeren, of selecteer een deuntje in de app.
2. Druk op de knop Volume om het volume van de beltoon aan te passen, of pas dit aan in de app.

Volumeniveaus: Stil, Laag, Matig, Hoog, Zeer hoog.

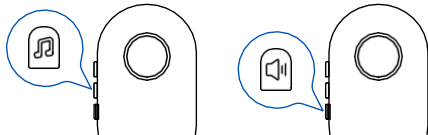


OPMERKING:

1. Wanneer het is ingesteld op Laag of Zeer luid, hoort u twee piepjes.
2. Wanneer het is ingesteld op Stil, zal het belsignaal knipperen zonder geluid.

De beltoon resetten

1. Schakel de bel uit.
2. Houd de volumeknop ingedrukt en sluit het belletje vervolgens aan op een stopcontact. Houd de knop ingedrukt totdat u 10 langzame piepjes hoort, gevolgd door 4 snelle piepjes, wat aangeeft dat het belletje met succes is gereset.

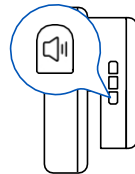

05 Specificaties

Hardware-eigenschappen

Ingang: 100–240 V AC, 50–60 Hz

Aantal beltonen: 10

Volumeniveaus: 0–4 (0–100 dB)

Algemeen

Materiaal: ABS+PC

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F)

Bedrijfsvochtigheid: 10% - 90%

06 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Vervang accessoires uitsluitend door accessoires van hetzelfde type of een gelijkwaardig type die door Reolink worden aanbevolen.
2. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar de temperatuur het aanbevolen bereik overschrijdt.
3. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar de luchtvochtigheid het aanbevolen bereik overschrijdt.
4. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, te repareren of te wijzigen.
5. Houd u bij het gebruik van het apparaat altijd aan de lokale veiligheidswetten en -voorschriften.
6. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, kleine plastic elementen en andere kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van inslikken van kleine onderdelen.
7. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kabels of snoeren die een verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
8. Het product bevat geen ondersteunende functies. Voor toegankelijkheid kunnen klanten met een handicap apparaten gebruiken die zijn uitgerust met ondersteunende functies, zoals computers of smartphones met spraaksynthesetools. Professionele hulp bij de installatie kan nodig zijn voor mensen met een visuele of motorische beperking. Het product kan na installatie volledig worden bediend via de app.

07 Wettelijke vermeldingen

Op grond van de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de bepalingen daarvan worden dit document en het beschreven product, met inbegrip van de hardware, software, firmware en diensten, geleverd in de staat waarin ze zich bevinden en op basis van beschikbaarheid, met alle gebreken en zonder enige garantie van welke aard dan ook.

Reolink wijst alle garanties af, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval kunnen Reolink, haar bestuurders, leidinggevenden, werknemers of agenten aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, gevolg-, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade in verband met gederfde winst, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie, in verband met het gebruik van dit product, zelfs indien Reolink op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Krachtens de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de bepalingen daarvan gebruikt u de producten en diensten van Reolink op eigen risico en draagt u alle risico's die verband houden met de toegang tot het internet. Reolink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor abnormale werking, inbreuk op de privacy of andere schade als gevolg van cyberaanvallen, aanvallen door hackers, virussen of andere risico's in verband met de veiligheid van het internet. Reolink zal echter indien nodig tijdig technische ondersteuning bieden.

De wet- en regelgeving met betrekking tot dit product verschilt per rechtsgebied. Controleer alle

Raadpleeg de relevante wet- en regelgeving in uw rechtsgebied voordat u dit product gebruikt, om er zeker van te zijn dat uw gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Tijdens het gebruik van het product dient u zich te houden aan de geldende lokale wet- en regelgeving. Reolink is niet aansprakelijk voor onrechtmatig of oneigenlijk gebruik en de gevolgen daarvan. Reolink is niet aansprakelijk in geval van gebruik van dit product voor onrechtmatige doeleinden, zoals schending van rechten van derden, medische behandeling, veiligheidsapparatuur of andere situaties waarin het falen van het product de dood of letsel tot gevolg kan hebben, of voor doeleinden in verband met massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk gevaarlijk gebruik. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze handleiding en de toepasselijke wetgeving, prevaleert deze laatste.

08 Conformiteitsverklaring



VERENIGDE KONINKRIJK

Hierbij verklaart REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. dat dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU- en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op

: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informatie over blootstelling aan radiofrequenties: Het maximaal toegestane blootstellingsniveau (EMH) is berekend op basis van een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties, dient u het product te gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam.

(a) Het apparaat beschikt niet over een stand-bymodus of een andere gelijkwaardige stand met betrekking tot de eisen inzake energie-efficiëntie, de energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om de verbinding met het draadloze netwerk uit te schakelen.

(b) Het stroomverbruik van de apparatuur kan hoger zijn dan dat van andere modellen die aan deze functionele eisen voldoen.

Werkfrequentie Sub-1 GHz

WERKFREQUENTIE:
868 MHz RF-vermogen: ≤10 dBm (EIRP)



Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit elektrische of elektronische apparaat niet mag worden behandeld als

afval dat aan het einde van zijn levensduur is. Dit moet gescheiden worden ingezameld. In uw regio zijn gratis inzamelpunten voor recycling en hergebruik beschikbaar. Neem contact op met uw gemeente voor de locaties hiervan. Op verzoek kunnen erkende verkopers gratis maximaal drie oude apparaten innemen, in de winkel of in de buurt. U bent verplicht om oude apparaten te scheiden van het gewone huishoudelijk afval. Verwijder, voordat u het apparaat inlevert, alle batterijen, accu's of lampen die niet permanent zijn ingebouwd en zonder schade kunnen worden verwijderd. Als het apparaat persoonlijke gegevens bevat, is het uw verantwoordelijkheid om deze te verwijderen voordat u het apparaat afvoert.

Beperkte garantie

Dit product valt onder een beperkte garantie van 2 jaar die alleen geldig is als het is gekocht in de officiële Reolink-winkel of bij een door Reolink erkende dealer. Meer informatie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Het gebruik van dit product is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van reolink.com

Technische ondersteuning

Als u technische ondersteuning nodig heeft, raadpleeg dan onze officiële ondersteuningswebsite en neem contact op met ons ondersteuningsteam voordat u de producten terugstuurt,

<https://support.reolink.com>.

Gebruiksvoorwaarden

Door de software te gebruiken die op het Reolink-product is geïnstalleerd, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die u aan Reolink binden. Meer informatie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Juridische vermeldingen over geregistreerde handelsmerken


"Reolink", de handelsmerken en logo's zijn eigendom van Reolink. De andere genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

01	Overzicht van het apparaat	50
02	Compatibiliteit	51
03	Configuratie van de bel	51
04	Gebruik van de bel	55
05	Specificaties	57
06	Belangrijke veiligheidsinstructies	58
07	Juridische disclaimer	59
08	Conformiteitsverklaring	60

01 Overzicht van het apparaat

- 1 LED-statusindicator
- E Configuratieknop
- 3 Belknop
- 4 Volumeknop

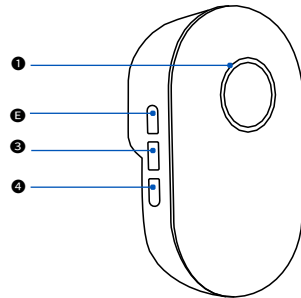

02 Compatibilitei

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Configuratie van de deurbel




OPMERKING:

De belkits met een bel zijn al vooraf geconfigureerd. U hoeft alleen maar de bel aan te sluiten en op de belknop te drukken.


Als het geluid klinkt, is de configuratie voltooid en hoeft u geen handmatige koppeling uit te voeren.

Ga als volgt te werk om een apart aangeschafte bel te koppelen:

1. Sluit de deurbel aan op een stopcontact en schakel deze in.
2. Houd de configuratieknop aan de zijkant van de chime ingedrukt totdat deze drie piepjes geeft en het LED-lampje blauw wordt.

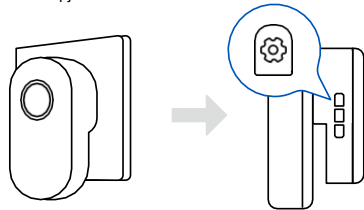


3. Open de Reolink-app en ga naar **Instellingen bel > Chime > Reolink Chime**. Tik op **'Ga naar koppeling'** en volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

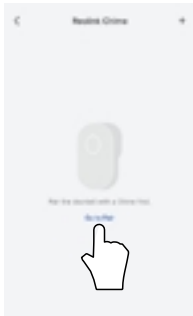

OPMERKING:

1. Eén bel kan aan maximaal vijf chimes worden gekoppeld. Als u meerdere chimes wilt koppelen, herhaalt u de koppelingsprocedure voor elk van deze chimes.
2. Elke Chime kan aan slechts één deurbel worden gekoppeld.
3. Reolink Chime is alleen compatibel met Reolink-videodeurbellen.

4. Zodra de koppeling is voltooid, drukt u op de belknop en controleert u of de bel klinkt en oplicht.

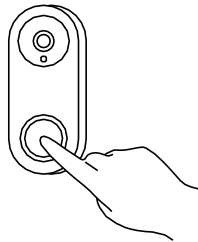

04 Gebruik van de Chime

1. Druk op de belknop om door de beschikbare beltonen te bladeren, of selecteer een beltoon in de app.
2. Druk op de volumeknop om het volume van de bel aan te passen, of pas het aan in de app.

Volumeniveaus: Gedempt, Laag, Gemiddeld, Hoog, Zeer hoog.




OPMERKING:

1. Wanneer deze is ingesteld op Laag of Zeer Hoog, hoort u twee piepjes.
2. Wanneer de bel is ingesteld op 'Dempt', knippert de bel zonder geluid te maken.

De bel resetten

1. Schakel de bel uit.
2. Houd de volumeknop ingedrukt en sluit de deurbel vervolgens aan op het stopcontact. Blijf de knop ingedrukt houden totdat u 10 langzame piepjes hoort, gevolgd door 4 snelle piepjes. Dit geeft aan dat de deurbel met succes is gereset.

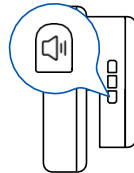

05 Specificaties

Hardware-eigenschappen

Ingang: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Aantal beltonen: 10

Volumeniveaus: 0–4 (0–100 dB)

Algemeen

Materiaal: ABS+PC

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (4 °F tot 131 °F) Bedrijfsvochtigheid: 10%–90%

06 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Vervang alleen door accessoires van hetzelfde type of een gelijkwaardig type dat door Reolink wordt aanbevolen.
2. Gebruik het apparaat niet in omgevingen met temperaturen buiten het aanbevolen bereik.
3. Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een luchtvochtigheid buiten het aanbevolen bereik.
4. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, repareren of aan te passen.
5. Volg altijd de lokale wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid bij het gebruik van het apparaat.
6. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) onderdelen, plastic elementen en andere kleine voorwerpen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er kleine onderdelen zijn ingeslikt.
7. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kabels of draden die een risico op wurging kunnen vormen. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
8. Het product is niet uitgerust met ondersteunende functies. Klanten met een handicap kunnen apparaten gebruiken die zijn uitgerust met ondersteunende functies voor toegankelijkheid, zoals computers of smartphones met spraaksynthesetools. Het is mogelijk dat mensen met een visuele of lichamelijke handicap professionele hulp nodig hebben bij de installatie. Eenmaal geïnstalleerd, kan het product volledig worden bediend met behulp van de app.

07 Juridische disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wetgeving, worden dit document en het beschreven product, met de bijbehorende hardware, software, firmware en diensten, geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar zijn", met alle gebreken en zonder enige vorm van garantie. Reolink geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval zijn Reolink, haar directeuren, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk jegens de gebruiker voor bijzondere, gevolg-, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, schade door gederfde winst, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie, in verband met het gebruik van dit product, zelfs indien Reolink op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het gebruik van de producten en diensten van Reolink uitsluitend op eigen risico van de gebruiker, die alle risico's in verband met de toegang tot het internet op zich neemt. Reolink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor abnormale werking, verlies van privacy of andere schade als gevolg van cyberaanvallen, hackeraanvallen, virusinspecties of andere internetbeveiligingsrisico's. Reolink zal echter indien nodig tijdig technische ondersteuning bieden.

De wetten en voorschriften met betrekking tot dit product variëren per rechtsgebied. Controleer, voordat u het product gebruikt, alle wetten en voorschriften die in uw rechtsgebied van kracht zijn om

ervoor te zorgen dat het gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. Tijdens het gebruik van het product dient u de relevante lokale wetten en voorschriften na te leven. Reolink is niet aansprakelijk voor illegaal of oneigenlijk gebruik en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Reolink is niet aansprakelijk indien

het product wordt gebruikt voor onwettige doeleinden, zoals schending van rechten van derden, medische behandeling, veiligheidsapparatuur of andere situaties waarin het falen van het product de dood of lichamelijk letsel kan veroorzaken, of voor massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk onveilig gebruik van kernenergie of anti-menselijke doeleinden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze handleiding en de toepasselijke wetgeving, prevaleert deze laatste.

08 Conformiteitsverklaring



VERENIGDE KONINKRIJK EN EU

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU- en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres:
<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informatie over blootstelling aan radiofrequenties: het maximaal toegestane blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de vereisten inzake blootstelling aan radiofrequenties, dient u producten te gebruiken die een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam aanhouden.

- (a) Het apparaat beschikt niet over een stand-bymodus of een andere gelijkwaardige stand wat betreft energie-efficiëntie-eisen, energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om de verbinding met het draadloze netwerk uit te schakelen.
- (b) Het energieverbruik van het apparaat is waarschijnlijk hoger dan dat van andere modellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Sub-1G-werkfrequentie

WERKFREQUENTIE:

868 MHz RF-vermogen: ≤10 dBm (EIRP)



Correcte verwijdering van dit product

Het symbool geeft aan dat dit elektrische of elektronische apparaat aan het einde van zijn levensduur niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar door de eindgebruiker apart moet worden ingezameld. U kunt gratis inzamelpunten voor afgedankte

en andere inzamelcentra voor hergebruik van elektrische of elektronische apparatuur in de buurt van uw woonplaats. De adressen van deze punten kunt u opvragen bij uw gemeente of de bevoegde gemeentelijke instantie.

Erkende verkopers zijn verplicht om, op verzoek van de eindgebruiker, bij of in de buurt van het verkooppunt gratis maximaal drie gebruikte elektrische of elektronische apparaten in te nemen. Het is verplicht om elektrische en elektronische apparatuur gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval af te voeren. Voordat u gebruikte elektrische of elektronische apparatuur naar een inzamelpunt brengt, moet u eventuele losse lege batterijen en accu's verwijderen, evenals lampen die kunnen worden verwijderd zonder de apparatuur te beschadigen. Indien de elektrische of elektronische apparatuur persoonlijke gegevens bevat, is de gebruiker verantwoordelijk voor het wissen van deze gegevens voordat de apparatuur wordt ingeleverd.

Beperkte garantie

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, die alleen geldig is als het is gekocht bij de Reolink Official Store of bij een erkende Reolink-dealer. Meer informatie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Voorwaarden en privacy

Het gebruik van het product is onderworpen aan de acceptatie van de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid op reolink.com

Technische ondersteuning

Als u technische ondersteuning nodig heeft, bezoek dan onze officiële ondersteuningswebsite en neem contact op met ons ondersteuningsteam voordat u de producten retourneert, <https://support.reolink.com>.

Servicevoorwaarden

Door de software te gebruiken die in het Reolink-product is ingebouwd, gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden tussen de gebruiker en Reolink. Meer informatie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Erkenning van handelsmerken


“Reolink” en de andere handelsmerken en logo's van Reolink zijn eigendom van Reolink. Andere genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Inhoud

01	Overzicht van het apparaat	66
02	Compatibiliteit	67
03	De beltoon instellen	67
04	Gebruik van de bel	71
05	Specificaties	73
06	Belangrijke veiligheidsinstructies	74
07	Juridische kennisgeving	75
08	Conformiteitsverklaring	77

01 Overzicht van het apparaat

- 1 LED-statusindicator
- E Configuratieknop
- 3 Belknop
- 4 Volumeknop

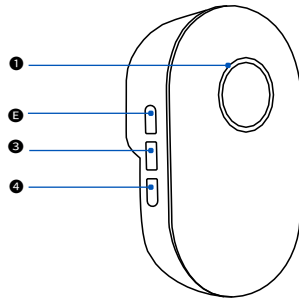

02 Compatibiliteit

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 De bel instellen




OPMERKING:


De videodeurbel-sets met bel zijn vooraf gekoppeld. Sluit de bel gewoon aan en druk op de knop van de videodeurbel. Als deze overgaat, is de configuratie voltooid en kun je het handmatig koppelen overslaan.

Volg deze stappen om een apart aangeschafte bel te koppelen:

1. Sluit de deurbel aan op een stopcontact en zet hem aan.
2. Houd de instelknop van de bel ingedrukt totdat u drie piepjes hoort en het LED-lampje blauw gaat branden.

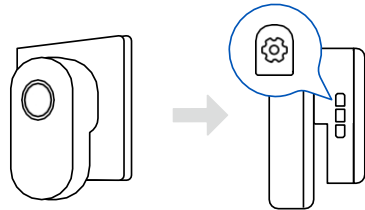


3. Open de Reolink-app en ga naar **Instellingen videodeurbel > Deurbel > Reolink-deurbel**. Tik op **'Ga naar koppelen'** en volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

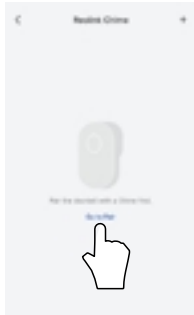

OPMERKING:

1. Een videodeurbel kan met maximaal vijf deurbellen worden gekoppeld. Als je meerdere deurbellen wilt koppelen, herhaal je het koppelingsproces voor elke bel.
2. Een deurbel kan slechts met één videodeurintercom worden gekoppeld.
3. De Reolink-deurbel is alleen compatibel met de Reolink-videodeurbel.


4. Zodra het koppelen is voltooid, drukt u op de knop van de videodeurbel en controleert u of de bel gaat en gaat branden.

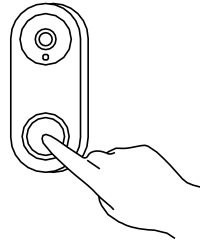

04 Gebruik van de deurbel

1. Druk op de belknop om de beltoon te wijzigen of selecteer er direct een in de app.
2. Druk op de volumeknop om het belvolume aan te passen, of stel het in via de app.

Volumeniveaus: Stil, Laag, Gemiddeld, Hoog, Zeer hoog.

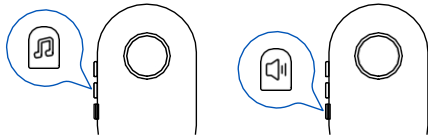


OPMERKING:

1. Wanneer u het volume instelt op Laag of Zeer hoog, hoort u twee piepjes.
2. Wanneer de bel op 'Stil' is ingesteld, knippert de bel zonder geluid te maken.

De beltoon resetten

1. Schakel de bel uit.
2. Houd de volumeknop ingedrukt en sluit de deurbel ondertussen aan op een stopcontact. Blijf de knop ingedrukt houden totdat u 10 langzame piepjes hoort, gevolgd door 4 snelle piepjes, wat aangeeft dat de deurbel correct is gereset.

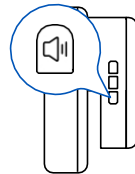

05 Specificaties

Hardware-eigenschappen

Ingang: 100–240 V AC, 50–60 Hz

Aantal beltonen: 10 Volumestanden: 0–4
(0–100 dB)

Algemeen

Materiaal: ABS + PC

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (4 °F tot 131 °F) Bedrijfsvochtigheid:
10 %–90 %

06

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Gebruik uitsluitend reserveonderdelen van hetzelfde of een gelijkwaardig type, aanbevolen door Reolink.
2. Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een temperatuur die het aanbevolen temperatuurbereik overschrijdt.
3. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar de luchtvochtigheid hoger is dan het aanbevolen bereik.
4. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, te repareren of aan te passen.
5. Houd u bij het gebruik van het apparaat altijd aan de lokale wetten en veiligheidsvoorschriften.
6. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, kleine plastic elementen en andere kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er een klein onderdeel wordt ingeslikt.
7. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kabels of draden die een risico op wurging kunnen vormen. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
8. Het product beschikt niet over ondersteunende functies. Klanten met een handicap kunnen

apparaten met ondersteunende functies gebruiken, zoals computers of smartphones, met spraaksynthesetools voor toegankelijkheid. Mensen met een visuele of lichamelijke beperking hebben mogelijk de hulp van een professional nodig bij de installatie. Eenmaal geïnstalleerd kan het product volledig via de app worden bediend.

07 Juridische kennisgeving

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden dit document en het beschreven product, met de bijbehorende hardware, software, firmware en diensten, geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar", met alle fouten en zonder enige garantie. Reolink wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval zullen Reolink, haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten jegens u aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, gevolg-, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie, in verband met het gebruik van dit product, zelfs indien Reolink is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maakt u op eigen risico gebruik van de producten en diensten van Reolink en draagt u alle risico's die verband houden met de toegang tot het internet. Reolink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor storingen, inbreuken op de privacy of andere schade als gevolg van cyberaanvallen, aanvallen door hackers, virusinspecties of andere internetbeveiligingsrisico's. Reolink zal u echter indien nodig tijdig technische ondersteuning bieden.

De wetten en voorschriften met betrekking tot dit product variëren per rechtsgebied. Controleer, voordat u dit product gebruikt, alle relevante wetten en voorschriften in uw rechtsgebied om er zeker van te zijn dat uw gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Tijdens het gebruik van het product dient u zich te houden aan de relevante lokale wetten en voorschriften. Reolink is niet aansprakelijk voor enig onwettig of oneigenlijk gebruik, noch voor de gevolgen daarvan. Reolink is niet aansprakelijk indien dit product wordt gebruikt voor onwettige doeleinden, zoals schending van rechten van derden, medische behandelingen, beveiligingsapparatuur of andere situaties waarin het falen van het product kan leiden tot de dood of persoonlijk letsel, of voor massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk onveilig gebruik van kernenergie of voor anti-menselijke doeleinden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze handleiding en de toepasselijke wetgeving, prevaleert deze laatste.

Conformiteitsverklaring



Vereenvoudigde conformiteitsverklaring van de EU en het Verenigd Koninkrijk

Hierbij verklaart REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. dat dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van de EU en het Verenigd Koninkrijk is beschikbaar via de volgende link:

<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informatie over blootstelling aan RF: Het maximaal toegestane blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de vereisten inzake blootstelling aan RF, dient u het product te gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam.

- (a) Dit apparaat beschikt niet over een stand-bymodus of vergelijkbare statussen wat betreft energie-efficiëntie-eisen, energiebeheer of de mogelijkheid om de draadloze verbinding uit te schakelen.
- (b) Het energieverbruik van het apparaat is waarschijnlijk hoger dan dat van andere modellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Werkfrequentie Sub 1G

WERKFREQUENTIE:

868 MHz RF-vermogen: ≤10 dBm (EIRP)



Correcte afvoer van het product

Dit symbool (doorgestreepte vuilnisbak) geeft aan dat dit elektrische of elektronische apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar door de eindgebruiker gescheiden moet worden ingezameld. Je kunt in jouw omgeving gratis inzamelpunten voor afgedankte elektrische of elektronische apparaten vinden, evenals andere inzamelpunten die bestemd zijn voor

hergebruik van deze apparaten. Deze adressen zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis of de gemeentelijke overheid van jouw woonplaats.

Erkende verkopers mogen, op het verkooppunt of in de directe omgeving daarvan, op verzoek van de eindgebruiker gratis maximaal drie gebruikte elektrische of elektronische apparaten inzamelen. Je moet gebruikte elektrische of elektronische apparaten gescheiden van niet-gesorteerd huishoudelijk afval weggooien. Voordat u de apparatuur bij een inzamelpunt inlevert, moet u de gebruikte batterijen en accu's die niet zijn ingekapseld verwijderen, evenals de lampen die uit de apparatuur kunnen worden gehaald zonder deze te beschadigen. Als de elektrische of elektronische apparatuur persoonlijke gegevens bevat, moet u deze zelf verwijderen voordat u de apparatuur inlevert.

Beperkte garantie

Dit product heeft een beperkte garantie van 2 jaar die alleen geldig is als het is gekocht in de officiële Reolink-winkel of bij een geautoriseerde Reolink-dealer. Meer informatie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Voorwaarden en privacy

Het gebruik van het product is onderworpen aan uw aanvaarding van de servicevoorwaarden en het privacybeleid op reolink.com

Technische ondersteuning

Als u technische ondersteuning nodig heeft, bezoek dan onze officiële ondersteuningswebsite en neem contact op met ons ondersteuningsteam voordat u de producten retourneert, <https://support.reolink.com>.

Servicevoorwaarden

Door de productsoftware te gebruiken die in het Reolink-product is geïntegreerd, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden tussen u en Reolink. Meer informatie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Erkenning van merken

“Reolink” en andere merken en logo's van Reolink zijn eigendom van Reolink. Andere genoemde merken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.