

Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: Air Purifier, Heater & Fan

Model: CA-906B Pro Smart / CA-906G Pro Smart

(EN) User manual
(DE) Gebrauchsanweisung
(NL) Gebruiksaanwijzing
(FR) Mode d'emploi
(ES) Manual del usuario
(IT) Manuale d'uso
(PL) Instrukcja obsługi
(CZ) Uživatelská příručka
(SK) Používateľská príručka
(RO) Manual de utilizare
(LT) Naudotojo vadovas
(EE) Kasutusjuhend
(LV) Lietošanas pamācība

Find more languages on:
[www.cleanairoptima.com/
info/manuals](http://www.cleanairoptima.com/info/manuals)



Read these instructions carefully before you start using the Air Purifier/ Heater/ Fan and keep the manual for future reference.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

This product is not suitable for use as primary heating.

Table of contents	Page
English	3
German	17
Dutch	32
French	46
Spanish	60
Italian	74
Polish	88
Czech	102
Slovak	116
Romanian	130
Lithuanian	144
Estonian	158
Latvian	172

English

Thank you for purchasing the Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: Air Purifier, Heater and Fan CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.


We wish you many years of healthy indoor air with this efficient and effective product.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

This product is not suitable for use as primary heating.

These instructions describe the safety precautions to be observed during operation. They are meant to prevent injuries and to avoid damaging the device.

CA-906 Smart / Main unit

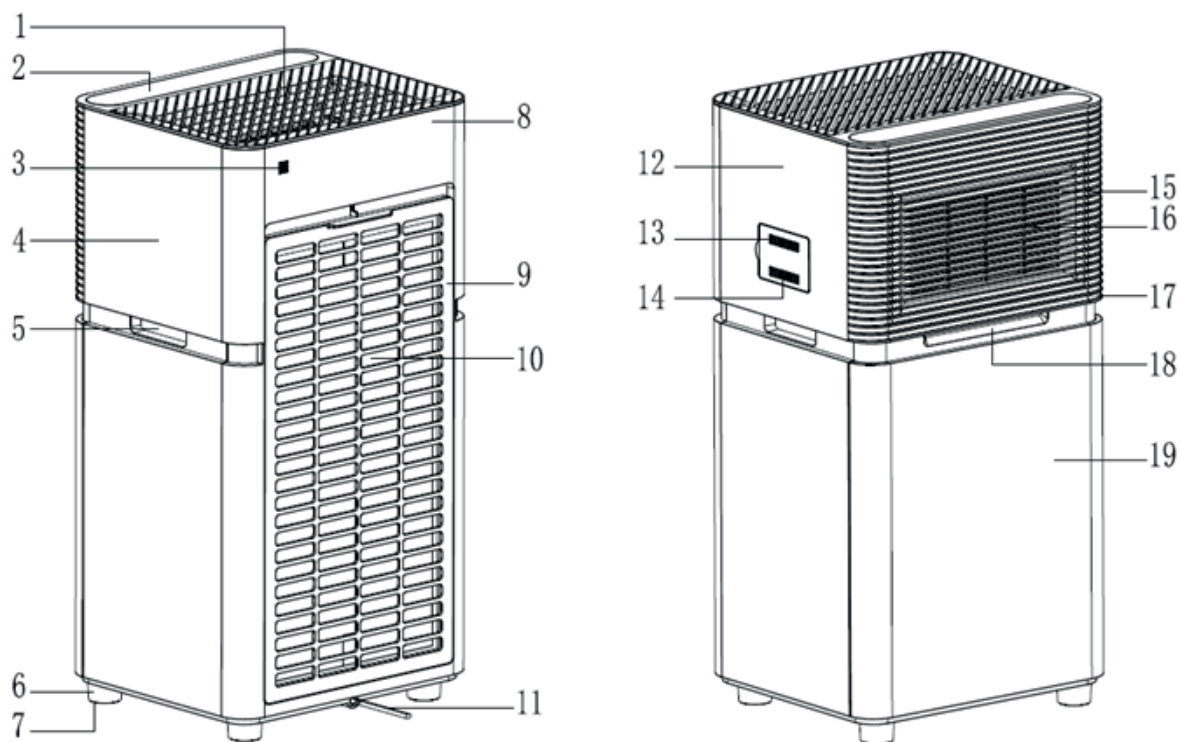

Description of the device

The device consists of the following main components:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Air outlet | 11. Power cord |
| 2. Control panel | 12. Side panel |
| 3. Temperature sensor | 13. PM2,5-Sensor |
| 4. Side panel | 14. Sensor cover |
| 5. Handle | 15. Front air outlet |
| 6. Rubber feet | 16. PTC heating element |
| 7. Self-adhesive protection | 17. Front casing |
| 8. Rear casing | 18. Air quality indicator light |
| 9. Pre-filter | 19. Front panel |
| 10. HEPA H13 Filter | |

Safety warnings

This device may only be used in accordance with these safety instructions. Take the following steps to minimize the risk of personal injury caused by for example electric shocks or fire.

1. Only for indoor use. Do not use or store outdoors.
2. Use proper voltage: AC 220V – 240V, 50-60Hz.
3. This device can be used by children aged from 8 years and above under supervision.
This device can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Children should be kept away unless continuously supervised.
5. This device contains a UV-C emitter.
6. Unintended use of the device or damage to the housing can lead to the release of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation can be harmful to the eyes and skin, even in small doses.
7. **WARNING:** It is forbidden to replace the UV-C lamp without permission.
8. **CAUTION — Some parts of this product can become very hot and can cause burns.**
Particular attention has to be given when children and vulnerable people are present.
9. Prior to cleaning or other maintenance, the device must be disconnected from the supply mains.



10. **WARNING:** in order to avoid overheating, do not cover the heater.
11. The heater must not be placed immediately below a socket-outlet.
12. Do not use the device when there is visible damage on the electrical cord or on the device itself. Do not repair the device yourself in case of damage. Never pull the device by its cord. If the power cord is damaged, then it must be replaced by an authorized service person to prevent electric shock or fire.
13. Repairs may only be performed by authorized service personnel. Do not try to repair the device yourself to prevent electric shock or fire.
14. Always remove the plug from the socket when the device is not being used or when you clean internal or external parts of it.
15. Only use power cords provided.
16. To safely use the device, put it in a steady, horizontal position. Do not move while using.
17. Do not use the device in rooms where inflammable liquids or gases are stored, close to heat sources or in particularly humid rooms like the bathroom, shower or swimming pool.
18. To prevent malfunctions, never insert strange objects into the device.
19. Never cover the air inlet and air outlet grid.
20. Never disassemble or replace the device's inner parts.
21. To prevent injury or damage to the heater, do not touch the air inlet and outlet grille while the device is running and do not insert the handle or any other object into the air outlet.
22. Do not put heavy objects on the unit.
23. Do not place the device in direct sunlight, to avoid that the device discolours.
24. Never immerse the unit in water or other liquids.
25. Do not touch the power cord with wet hands.
26. Do not point the air outlet directly at young children for a long time.
27. Do not place the device close to walls, curtains or other combustible materials, it may cause a fire.

28. When there is a unusual smell or unusual sound coming from the device, unplug the device from the power socket right away.
29. Do not use this heater if it has been dropped.
30. Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
31. Use this heater on a horizontal and stable surface.
32. **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
33. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
34. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
35. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the device provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the device or perform user maintenance.
36. **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
37. The HEPA filter must absolutely not come into contact with water, as this reduces its purifying effect. It is recommended to replace the HEPA filter every 4 to 6 months.
38. Do not spray insecticides or flammable aerosols near the product.
39. Do not place heavy objects on the power cord and do not bend the power cord by force.
40. Check the operating voltage when moving the device to a new location.
41. Before first use, completely remove the protective plastic bag from the HEPA filter, insert the filter correctly into the device, and then switch on the device. It is strictly forbidden to use the product without removing the plastic bag from the filter. Unremoved plastic bags block the air intake and cause malfunctions. When using the heating mode, this may activate the PTC overheat protection and even lead to potential safety risks. It is strictly forbidden to use the heating function without the HEPA filter installed. Use without a filter will overload the unit, which can lead to product damage and a fire hazard after prolonged use.
42. It is strictly forbidden to use the heating function without the HEPA filter in place. Using it without a filter will overload the unit, which can lead to product damage and a fire hazard after prolonged use.
43. If only the PTC heater operates without air output when the heating function is switched on, this is a problem. Switch off the machine in time and return it to the service center for repair.
44. This device must not be used when the HEPA filter is taken out.
45. Use, maintain and clean the device as described in this manual.

Installation and Operation instruction


The package contains: Main device and instruction manual.

Installation

1. Remove the product from the packaging, open the rear cover with the pre-filter, take out the HEPA filter (packaged in a plastic bag), remove the plastic bag from the HEPA filter, and then replace the HEPA filter and the rear cover with the pre-filter before using the product.
Note: The HEPA filter and the rear cover with the pre-filter must be installed before using the product!
2. Carefully put the device on a stable surface in upright position.
3. The device needs to be positioned at least 30 cm from walls and furniture.



Display panel

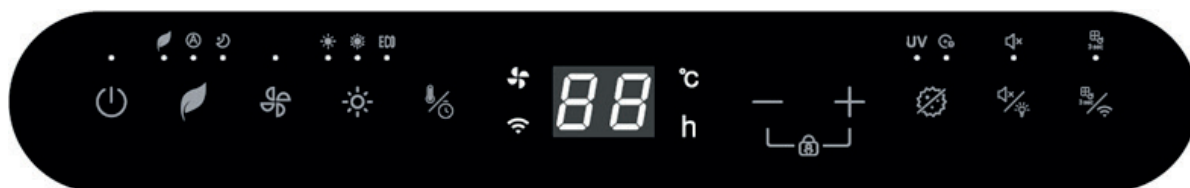

Product Features

1. Operation: 10 function keys; the device is in air purification mode by default after switching on.
2. Heating function: Low heating mode, high heating mode, and ECO mode. Pressing this key closes the top air outlet and opens the front air outlet to blow warm air. The two heating modes correspond to two different fan speeds.
3. Temperature setting: Adjustable from 15 °C to 35 °C (default setting is 35 °C upon switching on).
4. Fan speed: The fan speed is adjustable in 5 settings: 1-2-3-4-5.
5. Air purification mode: Normal mode, smart mode, sleep mode. Pressing this key closes the front air outlet and opens the top air outlet for purification. In normal mode, the fan speed can be adjusted between settings 1 and 5 using the + / - keys.
6. Three functions: Cleaning mode (top outlet), fan and cleaning mode (front outlet), heating and cleaning mode (front outlet).
7. Timer setting: Automatic shut-off timer of 1-24 hours.
8. Child lock function.
9. UVC disinfection / ionization function.
10. Mute / turn off screen.
11. Filter replacement reminder / Wi-Fi function.
12. Tilt protection.
13. PM2.5 air quality indicator (red/green/blue).
14. Heating indicator (orange).
15. Note: This device does not come with a remote control.



Power On/Off Button

1. When the power is plugged in, all indicator lights flash for 1 second and then turn off, accompanied by two “beep” prompts. Press Power On/Off Button to turn on the device. The air purification mode is enabled by default, the upper purification air outlet opens, the device runs at gear 1, and the plasma sterilization function is activated.
2. Press Power On/Off Button to turn off the device during operation.



Air Purification Button

Touch this button to activate the purification function (air is discharged from the upper air outlet). Touch the button multiple times to switch modes in the following cycle: Normal mode -> Smart mode -> Sleep mode -> Normal mode ->...

The corresponding indicator light below the button turns on or off accordingly.

1. Normal Mode: Press the [+] and [-] buttons to select air speed gears (1-2-3-4-5); the digital tube displays the selected gear.
2. Smart Mode: In this mode, the device automatically adjusts the operating air speed based on real-time air quality.
Green indicator light (good air quality) = gear 1 operation;
Blue indicator light (moderate air quality) = gear 3 operation;
Red indicator light (poor air quality) = gear 5 operation.

3. Sleep Mode: The device runs at gear 1 air speed. The screen turns off and the beep sound is disabled. Touch any button to restore the indicator light display.



Fan/ Air Purification Button

Touch this button to activate the fan purification function; the indicator light above the button turns on, and air is discharged from the front air outlet. Press the [+] and [-] buttons to select air speed gears (1-2-3-4-5); the digital tube displays the selected gear.



Heater Purification Button

Press the [Heating] button to select heating mode. The front heating air outlet opens, low-heat operation activates, and the heating ambient light turns on.

Pressing the button cycles through: Low Heat -> High Heat -> ECO -> Low Heat..., with corresponding indicators turning on or off accordingly.

1. Low Power Heating
The digital display shows fan speed level 1 and ambient temperature.
2. High Power Heating
The digital display shows fan speed level 2 and ambient temperature.
3. ECO Mode
When entering ECO intelligent operation, the ECO indicator lights up. The unit automatically adjusts heating power based on the ambient temperature for better energy efficiency, following these rules:
Below 18 °C: High-heat mode operates.
The digital display does not show fan speed, but the high-heat indicator lights up together with the ECO indicator.
18 °C to 25 °C: Low-heat mode operates.
The digital display does not show fan speed, but the low-heat indicator lights up together with the ECO indicator.
Above 25 °C: Heating function is inactive.
The digital display does not show fan speed, no heating indicators are lit, and only the ECO indicator remains on.

Ambient temperature display limitations: The lowest ambient temperature that can be displayed is -10 degrees Celsius; below -10 degrees Celsius, it will display "Lo".

The highest ambient temperature that can be displayed is 40 degrees Celsius; above 40 degrees Celsius, it will display "Hi".



Timer/ Temperature Button

Press the Timer/Temperature Button to turn on the timer indicator. Press the + / - buttons to set the timer duration, and the digital tube will display the set time (0-24H). Press the Timer/Temperature Button again to turn on the temperature indicator. Press the + / - buttons to adjust the temperature, with the digital tube showing the set temperature from 15°C to 35°C.

1. Timer setting: Short press the Timer/Temperature Button to activate the timer off function, and the H indicator will light up. Press + / - to cycle: 1H -> 2H -> ... -> 24H -> 00 -> 1H.
The digital display shows the set timer value. If temperature mode is enabled simultaneously, the digital display alternately displays temperature, timer and wind speed at 5-second intervals.
2. Temperature setting: Press the Timer/Temperature Button to activate temperature mode, and the °C indicator will light up. Adjust the value via + / - buttons; adjustable range: 15°C to 35°C, with 1°C adjustment step.

- When the ambient temperature reaches the set temperature, all functions will stop and the unit enters standby mode. When the ambient temperature drops 2°C below the set temperature, all stopped functions will resume automatically.

Note: Only timer adjustment is available in purification mode; temperature adjustment is disabled.

Both timer and temperature are adjustable only in heating mode.

Temperature adjustment is not supported in ECO mode.



Child Lock Button

Press and hold the [+] and [-] buttons simultaneously for 3 seconds to activate the child lock function; "CL" will appear on the display. After 5 seconds, the set air speed/timer will be displayed alternately. All touch buttons are inactive in this mode and the display shows "CL" as a reminder when a button is touched. Press and hold the [+] and [-] buttons simultaneously again for 3 seconds to deactivate the child lock function.



UV and Plasma sterilization (Ionizer)

The plasma sterilization function is enabled by default when the product is turned on. The corresponding indicator light under the button will light up. Touch this button to activate the UV sterilization function (the indicator light under UV will light up), so that both plasma and UV sterilization operate simultaneously. Touch the button again to switch off both plasma and UV sterilization simultaneously. Touch the button multiple times to switch between the functions in the following cycle: UV -> Plasma -> UV & Plasma -> Off -> UV... The corresponding indicator light will turn on or off accordingly.



Screen off & Mute button

- Touch this button to activate the screen off function, and the product enters the screen off state. Touch any button to restore the indicator light display.
- Mute function: Press and hold this button for 3 seconds to activate the mute function. The indicator light above the button will turn on and there will be no beep when you press a button. Press and hold this button again for 3 seconds to deactivate the mute function. The indicator light above the button will turn off.



HEPA Filter Replacement Button / Wi-Fi Button

- The Clean Air Optima[®] CA-906 Smart Air Purifier/Fan Heater and Fan is equipped with a filter life monitoring mechanism that indicates the filters need to be replaced after 1200

operating hours. To indicate that the filters need to be replaced, the double zero  indicator light starts flashing on the display (the indicator light under the button flashes and the digital display flashes "00"). Press and hold this button for 3 seconds to turn off the reminder and restart the timer; the indicator light will turn off.

- Wi-Fi function: Press and hold this button for approximately 5 seconds until the device beeps once. The device is now ready to connect to the Wi-Fi network. If no connection is established within 3 minutes, the Wi-Fi indicator light will turn off. To reconnect, repeat the above procedure to enable the Wi-Fi function. If pairing is successful, press and hold this button for another 5 seconds to remove the currently paired device and return to pairing mode.

Operation with Clean Air Optima[®] App

Connectivity

Compatibility with smartphone and tablet:

iPhone, iPad and Android devices

Device connects via WiFi with App:

CleanAirOptima

Attention: The router must be set to the 2.4 GHz broadband. If the router is set to the 5.0 GHz, it is impossible to establish a connection.

Set up WiFi connection

1. Download and install the “CleanAirOptima” App in the App Store or Google Play Store.
2. Make an account and log in.
3. The router must be set to the 2.4 GHz broadband. If the router is set to the 5.0 GHz, no connection can be established.
4. Make sure Bluetooth is enabled on your smartphone.
5. Plug the device into the power socket and switch it on. The WiFi indicator will blink. If the WiFi light does not blink, press the ‘WIFI’ button for 5 seconds. Then the WIFI light will flash quickly. If the WIFI light blinks quickly, the device is ready to connect.
6. Make sure that your smartphone or tablet is successfully connected to your WiFi network.
7. Open the ‘CleanAirOptima’ App and click on ‘Add device’  Your device is listed and you can select it. If not choose ‘Auto Scan’ . Follow the on-screen instructions to connect the device to your network.
8. Choose to add the Clean Air Optima[®] device on the App, follow the instructions in the App.
9. When the device is paired, the WiFi indicator  light stays on constantly.
10. After the configuration is successful, you can use the Clean Air Optima[®] App to operate the device.

Note:

- If your default network has changed, reset the WiFi connection, follow step 1 to 9 in the ‘Set up WiFi connection’ section.
- If you want to pair multiple devices to your smartphone or tablet, you have to do this one after the other.
- Make sure that the distance between your smartphone or tablet and the device is less than 5 meters and there are no obstacles. Also make sure you are in the same room as the device.

Reset the WiFi function:

Reset the WiFi by pressing the ‘WIFI’ button for 5 seconds, the indicator light of the WiFi will blink rapidly.



Connect devices to multiple phones

Note: First the other person needs to install the Clean Air Optima® App on his/her phone and create a new account.

Share the device with limited access:

You can choose to share 1 device with several persons.

This person will then have access, but will not be able to manage all the settings.

Follow the instructions below to share the device with several persons:

1. Go to the relevant device.
2. Go to the pencil or three dots in the top right.
3. Select 'Share device.'
4. Choose 'Add sharing'.
5. Choose the sharing method e.g. via email, whatsapp, sms etc. and continue.
6. The device will automatically appear in the Clean Air Optima® App with the other account.

Share device with full access:

You can add a person or several persons to your home management.

That person will then have access to all your devices that are already linked and has full rights and permissions. You will always remain the main administrator.

Follow the instructions below to add someone to your home management:

1. Open the Clean Air Optima® App and go to 'Me'.
2. Then choose 'Home Management'.
3. Choose 'Create a home'.
4. Select the relevant 'Home' and 'Add member'.
5. Choose the sharing method e.g. via email, whatsapp, sms etc. and continue.
6. The corresponding 'Home' will automatically appear in the Clean Air Optima® App of the person with whom you have shared your 'Home'.
7. On the other account:
Go to the home screen from the Clean Air Optima® App. Go to the top left and select the 'Home'.

Other functions:

1. Memory function: If the device is placed in standby mode without interrupting the power supply, it will resume the settings from before the shutdown upon restarting. The timer function is excluded.
2. Automatic shutdown: The device switches off automatically if no button is pressed for 12 hours.
3. Tilt protection: After a fall, the device switches to a protection mode. After recovery, it returns to standby mode.

Cleaning & Maintenance

Cleaning the device (exterior):

- Wipe the product housing clean with a damp cloth; rinsing directly with water is strictly prohibited. Allow the device to dry afterwards.
- Do not use corrosive cleaning agents or solvents. Do not use liquids or other substances that could damage the exterior surface during cleaning.
- Turn off the power and unplug the device before cleaning. Otherwise, there is a risk of electric shock or injury.

Cleaning the dust filter:

- If too much dirt adheres to the dust filter, the air intake will function less effectively. Clean the dust filter at least once a month.
- Clean the dust filter with a cleaning agent and a soft brush; rinsing directly with water is strictly prohibited. Only replace the HEPA filter after the dust filter is completely dry.
- Turn off the power and unplug the device before cleaning. Otherwise, there is a risk of electric shock or injury.

Installation and use after cleaning:

First, install the HEPA filter and ensure that the handle is positioned at the top. Next, install the dust filter. Ensure that all parts are installed correctly to prevent the product from malfunctioning. Connect the power and check that the product is working normally before use.

HEPA Filter Replacement




The Clean Air Optima[®] CA-906 Smart Air Purifier/Fan Heater and Fan is equipped with a filter life monitoring mechanism that indicates the filters need to be replaced after 1200

operating hours. To indicate that the filters need to be replaced, the double zero  indicator light starts flashing on the display (the indicator light under the button flashes and the digital display flashes “00”). Press and hold this button for 3 seconds to turn off the reminder and restart the timer; the indicator light will turn off.

Installation and use after cleaning/replacement:

First, install the HEPA filter and ensure that the handle is at the top. Next, install the dust filter. Ensure that all parts are installed correctly to prevent malfunctions. Connect the power and check that the device works before using it.

Please note: The HEPA filter and the dust filter must be correctly installed before you can operate the UV switch. If the filters are not installed correctly, the UV lamp will not function properly.

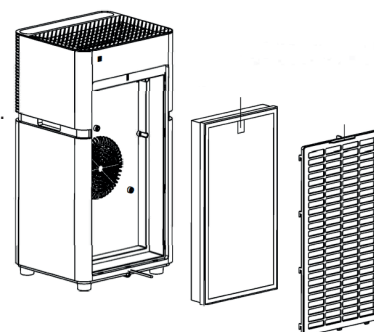

Warning!

Do not damage the filters, the filters must not be cracked. Damaged filters needs to be replaced.

Never wet or rinse the filters (Only for **Activated Carbon Filter** and **True HEPA H13 Filter**) with water. Filters that are rinsed with water needs to be replaced.

Signs for used up filters that needs to be replaced

(Only for **Activated Carbon Filter** and **True HEPA H13 Filter**)

Increased sound, reduced air flow, congested filters, rising presence of smells. Filters needs also to be replaced by new ones when the True HEPA H13 Filter changes its color from white to grey or black. If the True HEPA H13 Filter remains white, there is NO need to replace the filters.

How to order filters:

Contact **Clean Air Optima® Customer Service** tel. + 31 (0) 742670145 or visit our webshop: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Troubleshooting

The following is a troubling shooting guide to help you solve any issues that you may have using the **Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: Air Purifier, Heater and Fan CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart**.

Problem	Possible Cause	Solution
Device does not switch on	The power cord does not connect correctly	Connect the power plug and power socket correctly
	The air inlet and outlet have a blockage	Clean the blockage from the air inlet and outlet
The air outlet smells foul	The filter traps too much odor or dust	Replace the composite filters
	The lifetime of the filters has expired	Replace the composite filters
Poor purification effect	Check if the humidity in the room is too dry	Increase the humidity
	The device is placed in an unventilated room or surrounded by obstacles	Remove the obstacles
No air is blowing out of the device	The airinlet or airoutlet is being blocked	Remove the obstacles
Operation with Clean Air Optima® App does not work	Smartphone or tablet is not connected to WiFi network The device has no connection to the network	Switch off the device and reset the WiFi on the device by pressing the WiFi button for 5 seconds, the indicator light of the WiFi will blink rapidly. Than follow step 4 to 8 from chapter Operation with Clean Air Optima® App

Specifications

Model	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
For rooms up to	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Rated voltage	220-240 V, 50 Hz-60Hz
Air purifier & fan power consumption	Max. 40W
Rated power	Heating: 1200W (mode 1) / 2500W (mode 2)
Nominal heat output	2500W
Minimum heat output	1200W
Maximum continuous heat output	2500W
Noise level	Minimum 10dB, maximum 55dB
Digital temperature control	From 15°C to 35°C
Fan capacity (CADR)	300 m ³ /h particle-free air/hour
PM2.5-Sensor	Yes (LED indicator: Green 0-35, Blue 35-100, Red >100 µg/m ³)
Filter technologies	Pre-filter, TRUE HEPA (H13) with nano silver coating, Activated carbon filter, UV-C lamp, Ionizer
Ionizer capacity	> 1,000,000 negative ions / cm ³ (2 ionizers)
Fan speeds	5-fold fan setting
Fan function	Air speed: up to 5 meters/second
Active oxygen:	Ozone-free DIN EN 60335-2-65
Dimensions	300 x 255 x 595mm
Weight	6,5 kg
Colour	Grey with design black fabric front/ Grey with design grey fabric front
Carried standard	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80/ EN 60335-2-65
Complies with EU regulations	CE / WEEE / RoHS

Ask your retailer or your municipality for updated information regarding the disposal of the packaging and of the device.



Information requirement for the electric local space heaters

Model identifier: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.500	kW	Single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.200	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.500	kW	With mechanic thermostat room temperature control	No
Power consumption				With electronic room temperature control	Yes
In off mode	P_o	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P_{sm}	0.38	W	Electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	P_{idle}	1.70	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network stand-by	P_{nsm}	0.80	W	Room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			No	Room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating energy efficiency in active model	$\eta_{s,on}$	91.5	%	With distance control option	Yes
				With adaptive start control	No
				With operating time limit	Yes
				With black bulb sensor	No
				Self-learning functionality	No
				Control accuracy	No
Contact details	Clean Air Optima International GmbH				

Service

Warranty Certificate for the Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: Air Purifier, Heater and Fan CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Date of purchase:
Customers name:
Address:
Telephone:
Email:
Seller's name:
Address:

1. Please fill in completely this Warranty Certificate. Send it with the invoice and the unit, postage pre-paid and using the original packing box, to your distributor. Make sure to include the appropriate return postage for the package.
2. Please enclose a short description of the damage, fault or malfunction, and the circumstances under which these problems arose.

The **Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: Air Purifier, Heater and Fan** is rigorously tested before being shipped from the factory. is subjected to strict testing procedures before leaving the factory. If within 3 years from the date of purchase the product does not perform according to the specifications, because of factory defects, the purchaser is entitled to free repairs or replacement of parts upon presentation of this warranty (provided that the malfunction or damage to the device and/or parts occurred under normal operating conditions). What is covered: All parts defective in material and workmanship. For how long: three years from purchase date. What we will do: Repair or replace any defective parts.

Other Conditions

The provisions of this warranty are in lieu of any other written warranty whether express or implied, written or oral, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The manufacturer's maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid by you for the product. In no event shall the manufacturer be liable for special, incidental, consequential, or indirect damages. This warranty does not cover a defect that has resulted from improper or unreasonable use or maintenance, faulty assembly, accident, natural catastrophes, improper packing, or unauthorized tampering, alteration, or modification as determined solely by us. This warranty is void if the label bearing the serial number has been removed or defaced.

Thank you for reading!



Share your feedback about the Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: Air Purifier, Heater and Fan CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart on:
www.cleanairoptima.com



For frequently asked questions about the CA-906B/ G Smart go to:
www.cleanairoptima.com and search for the CA-906B/ G Smart.



Download PDF instruction manual on:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Watch all Clean Air Optima® Product animation video's on:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
The Netherlands | Phone: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Germany | Phone: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: Luftreiniger, Heizung und Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart. entschieden haben.


Wir wünschen Ihnen viele Jahre gesunde Raumluft mit diesem effizienten und effektiven Produkt.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Dieses Produkt ist nicht als Primärheizung geeignet.

Diese Anleitung beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen, die im Betrieb zu beachten sind. Sie sind dafür vorgesehen, Verletzungen vorzubeugen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

CA-906 Smart / Hauptgerät

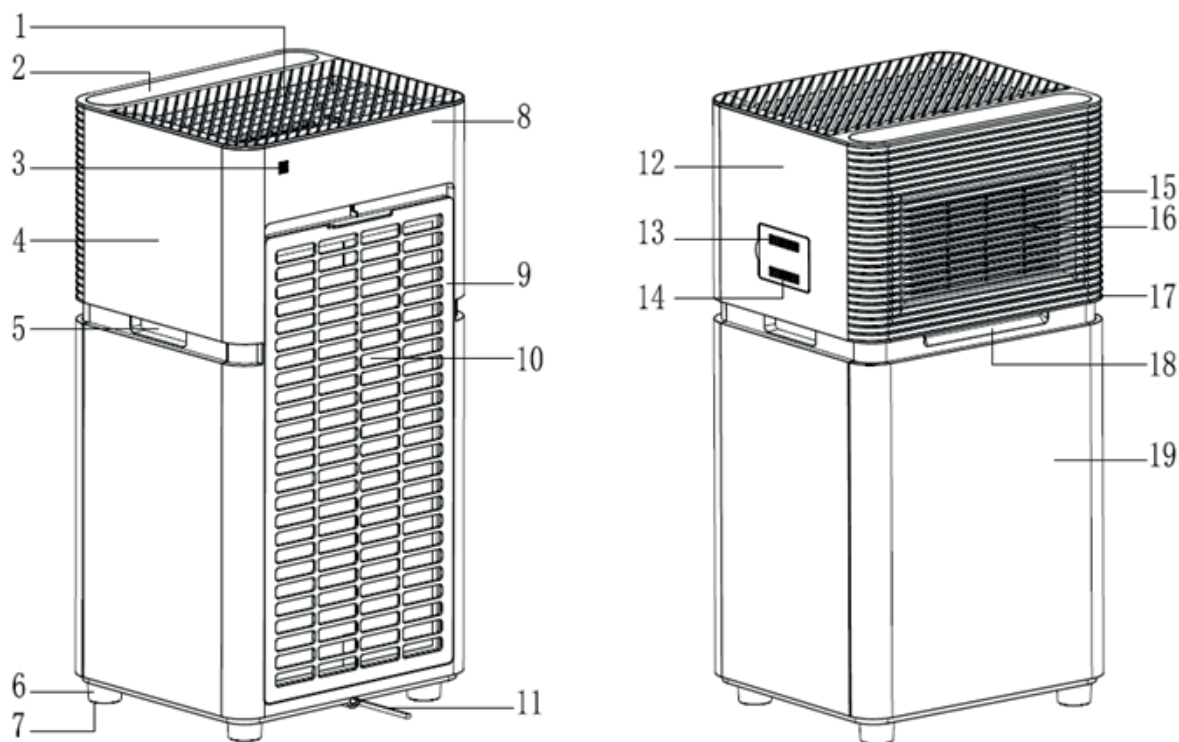

Beschreibung des Geräts

Das Gerät besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Luftauslass | 11. Netzkabel |
| 2. Bedienfeld | 12. Seitenwand |
| 3. Temperatursensor | 13. PM2,5-Sensor |
| 4. Seitenwand | 14. Sensorabdeckung |
| 5. Griff | 15. Luftauslass vorne |
| 6. Gummifüße | 16. PTC-Heizelement |
| 7. Selbstklebender Schutz | 17. Gehäusevorderseite |
| 8. Gehäuserückseite | 18. Luftqualitätsanzeige |
| 9. Vorfilter | 19. Frontblende |
| 10. HEPA-H13-Filter | |

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät darf nur in Übereinstimmung mit diesen Sicherheitshinweisen verwendet werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Verletzungsrisiko für Personen (z.B. durch Stromschläge oder Feuer) zu minimieren.

1. Nur für Innenräume geeignet. Nicht im Freien verwenden oder lagern.
2. Die richtige Spannung verwenden: AC 220V – 240V, 50-60Hz.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht benutzt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Kinder müssen vom Gerät ferngehalten werden, außer die Kinder sind unter ständiger Aufsicht.
5. Dieses Gerät enthält eine UV-C-Lampe.
6. Unsachgemäße Verwendung des Geräts oder Beschädigung des Gehäuses können zur Freisetzung gefährlicher UV-C-Strahlung führen. UV-C-Strahlung kann selbst in geringen Dosen schädlich für Augen und Haut sein.
7. **WARNUNG:** Der Austausch der UV-C-Lampe ohne Genehmigung ist verboten.
8. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
9. **VORSICHT — Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.** Besondere Aufmerksamkeit ist notwendig, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
10.  **WARNUNG: Um Überhitzung zu vermeiden, das Heizgerät nicht abdecken.**
11. Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden am Netzkabel oder am Gerät selbst vorhanden sind. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, wenn es beschädigt ist. Ziehen Sie das Gerät niemals an seinem Kabel. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem befugten Servicemitarbeiter ausgetauscht werden, um Stromschlag oder Feuer zu vorbeugen.
13. Reparaturen dürfen nur von befugtem Servicepersonal durchgeführt werden. Um Stromschlägen oder Feuer vorzubeugen: Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
14. Immer den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird, oder wenn Sie innere oder äußere Teile des Geräts reinigen.
15. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzkabel.
16. Stellen Sie das Gerät zum sicheren Gebrauch in eine stabile, horizontale Position. Beim Gebrauch nicht bewegen.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen brennbare Flüssigkeiten oder Gase aufbewahrt werden, in der Nähe von Wärmequellen oder in besonders feuchten Räumen wie dem Badezimmer.
18. Um Fehlfunktionen vorzubeugen: Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
19. Nie den Lufteinlass und das Luftauslassgitter abdecken.
20. Nie die inneren Teile des Geräts zerlegen oder ersetzen.
21. Um Verletzungen oder Schäden am Heizgerät zu vermeiden: Berühren Sie bei laufendem Gerät nicht die Luftein- und -auslassgitter. Stecken Sie weder den Griff noch einen anderen Gegenstand in den Luftauslass.

22. Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.
23. Das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht aufbewahren, damit sich das Gerät nicht verfärbt.
24. Nie das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
25. Das Netzkabel nicht mit nassen Händen berühren.
26. Richten Sie den Luftauslass nicht über längere Zeit direkt auf kleine Kinder.
27. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wänden, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien auf, da es einen Brand verursachen kann.
28. Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, wenn während des Betriebs ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche auftreten.
29. Dieses Heizgerät nicht verwenden, wenn es fallen gelassen wurde.
30. Das Heizgerät nicht verwenden, wenn Anzeichen für eine Beschädigung sichtbar sind.
31. Stellen Sie dieses Heizgerät auf einem stabilen horizontalen Untergrund auf.
32. **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in einem kleinen Raum, wenn sich darin Personen aufhalten, die den Raum nicht selbständig verlassen können, außer es ist ständige Aufsicht vorhanden.
33. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf NICHT von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.
34. Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, außer die Kinder sind unter ständiger Aufsicht.
35. Kinder im Alter ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab dem Alter von 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, regeln und reinigen oder Wartung durch den Benutzer durchführen.
36. **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern: Halten Sie von Textilien, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien einen Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass des Geräts ein.
37. Der HEPA-Filter darf keinesfalls mit Wasser in Berührung kommen, da dies seine Reinigungswirkung beeinträchtigt. Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 4 bis 6 Monate auszutauschen.
38. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt.
39. Überprüfen Sie die Betriebsspannung, wenn Sie das Gerät an einen neuen Standort stellen.
40. Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vollständig vom HEPA-Filter, setzen Sie den Filter korrekt in das Gerät ein und schalten Sie das Gerät ein. Es ist strengstens verboten, das Produkt ohne die Schutzfolie vom Filter zu verwenden. Nicht entfernte Schutzfolien blockieren den Lufteinlass und können zu Fehlfunktionen führen. Im Heizmodus kann dies den PTC-Überhitzungsschutz aktivieren und sogar zu potenziellen Sicherheitsrisiken führen. Es ist strengstens verboten, die Heizfunktion ohne eingesetzten HEPA-Filter zu verwenden. Der Betrieb ohne Filter führt zu einer Überlastung des Geräts, was nach längerem Gebrauch zu Produktschäden und Brandgefahr führen kann.
41. Es ist strengstens verboten, die Heizfunktion ohne eingesetzten HEPA-Filter zu verwenden. Die Verwendung ohne Filter überlastet das Gerät, was nach längerem Gebrauch zu Produktschäden und Brandgefahr führen kann.
42. Wenn beim Einschalten der Heizfunktion nur der PTC-Heizkörper ohne Luftausstoß arbeitet, liegt ein Defekt vor. Schalten Sie das Gerät umgehend aus und bringen Sie es zur Reparatur zum Kundendienst.
43. Sprühen Sie keine Insektizide oder brennbare Aerosole in der Nähe des Produkts.
44. Verwenden, warten und reinigen Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben.

Installations- und Bedienungsanleitung

Die Verpackung enthält: Hauptgerät und Bedienungsanleitung.

Installation

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung, öffnen Sie die hintere Abdeckung mit dem Vorfilter, entnehmen Sie den HEPA-Filter (in einem Plastikbeutel verpackt), entfernen Sie den Plastikbeutel vom HEPA-Filter und setzen Sie anschließend den HEPA-Filter und die hintere Abdeckung mit dem Vorfilter wieder ein, bevor Sie das Produkt verwenden.
Hinweis: Der HEPA-Filter und die hintere Abdeckung mit dem Vorfilter müssen vor der Verwendung des Produkts installiert sein!
2. Stellen Sie das Gerät in aufrechter Position vorsichtig auf einen stabilen Untergrund.
3. Das Gerät muss in mindestens 30 cm Entfernung von Wänden und Möbeln aufgestellt werden.



Anzeigefeld



Produktmerkmale

1. Bedienung: 10 Funktionstasten; das Gerät befindet sich nach dem Einschalten standardmäßig im Luftreinigungsmodus.
2. Heizfunktion: Niedrige Heizstufe, Hohe Heizstufe und ECO-Modus. Durch Drücken dieser Taste wird der obere Luftauslass geschlossen und der vordere geöffnet, um warme Luft abzugeben. Die beiden Heizstufen entsprechen zwei verschiedenen Lüfterstufen.
3. Temperatureinstellung: Einstellbar von 15 °C bis 35 °C (Standardeinstellung beim Einschalten: 35 °C).
4. Lüfterstufe: Die Lüfterstufe ist in 5 Stufen einstellbar: 1–5.
5. Luftreinigungsmodus: Normalmodus, Smart-Modus, Schlafmodus. Durch Drücken dieser Taste wird der vordere Luftauslass geschlossen und der obere zur Luftreinigung geöffnet. Im Normalmodus kann die Lüfterstufe mit den Tasten +/- zwischen Stufe 1 und 5 eingestellt werden.
6. Drei Funktionen: Reinigungsmodus (oberer Luftauslass), Lüfter- und Reinigungsmodus (vorderer Luftauslass), Heiz- und Reinigungsmodus (vorderer Luftauslass).
7. Timer-Einstellung: Automatische Abschaltfunktion (1–24 Stunden).
8. Kindersicherung.
9. UVC-Desinfektion/Ionisationsfunktion.
10. Stummschaltung/Bildschirm ausschalten.
11. Filterwechselanzeige/WLAN-Funktion.
12. Kippschutz.
13. PM2,5-Luftqualitätsanzeige (rot/grün/blau).
14. Heizanzeige (orange).
15. Hinweis: Dieses Gerät wird ohne Fernbedienung geliefert.



An-/ Aus Taste

1. Nach dem Anschließen des Netzkabels blinken alle Kontrollleuchten eine Sekunde lang und erlöschen dann. Zwei Pieptöne ertönen. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Der Luftreinigungsmodus ist standardmäßig aktiviert, der obere Luftauslass für die Luftreinigung öffnet sich, das Gerät läuft auf Stufe 1 und die Plasmasterilisationsfunktion ist aktiviert.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät während des Betriebs auszuschalten.



Luftreinigungstaste

Berühren Sie diese Taste, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren (Luft wird über den oberen Luftauslass ausgestoßen). Durch mehrmaliges Berühren der Taste wechseln Sie die Modi in folgender Reihenfolge: Normalmodus-> Smart-Modus > Schlafmodus > Normalmodus > ... Die entsprechende Kontrollleuchte unter der Taste schaltet sich ein oder aus.

1. Normalmodus:
Drücken Sie die Tasten [+] und [-], um die Luftgeschwindigkeitsstufen (1-5) auszuwählen. Die Digitalanzeige zeigt die gewählte Stufe an.
2. Smart-Modus: In diesem Modus passt das Gerät die Luftgeschwindigkeit automatisch an die aktuelle Luftqualität an.
Grüne Kontrollleuchte (gute Luftqualität) = Stufe 1;
Blaue Kontrollleuchte (mittlere Luftqualität) = Stufe 3;
Rote Kontrollleuchte (schlechte Luftqualität) = Stufe 5.
3. Schlafmodus: Das Gerät läuft mit Luftgeschwindigkeit Stufe 1. Der Bildschirm schaltet sich aus und der Signalton ist deaktiviert. Berühren Sie eine beliebige Taste, um die Kontrollleuchten wieder einzuschalten.



Luftreiniger-Taste (Lüfter/Luftreinigung)

Berühren Sie diese Taste, um die Luftreinigerfunktion zu aktivieren. Die Kontrollleuchte über der Taste leuchtet auf, und Luft wird über den vorderen Luftauslass ausgestoßen. Drücken Sie die Tasten [+] und [-], um die Luftgeschwindigkeitsstufen (1-2-3-4-5) auszuwählen. Die gewählte Stufe wird im Digitaldisplay angezeigt.



Heiz-/ Luftreiniger-Taste

Drücken Sie die Taste [Heizen], um den Heizmodus auszuwählen. Der vordere Heizluftauslass öffnet sich, der Energiesparmodus wird aktiviert, und die Umgebungsbeleuchtung leuchtet auf. Durch Drücken der Taste können Sie zwischen folgenden Modi wechseln:
Niedrige Heizleistung -> Hohe Heizleistung -> ECO -> Niedrige Heizleistung ->...
Die entsprechenden Anzeigen schalten sich ein oder aus.

1. Energiesparmodus (Heizen)
Das Digitaldisplay zeigt die Lüftergeschwindigkeitsstufe 1 und die Umgebungstemperatur an.
2. Hohe Heizleistung (Heizen)
Das Digitaldisplay zeigt die Lüftergeschwindigkeitsstufe 2 und die Umgebungstemperatur an.
3. ECO-Modus (ECO-Modus)
Im ECO-Modus leuchtet die ECO-Anzeige. Das Gerät passt die Heizleistung automatisch an die Umgebungstemperatur an, um eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten. Dabei gelten folgende Regeln:
Unter 18 °C: Betrieb im Hochleistungsmodus.
Die Lüfterdrehzahl wird nicht angezeigt, die Hochleistungsanzeige leuchtet jedoch zusammen mit der ECO-Anzeige.

18 °C bis 25 °C: Betrieb im Niedrigleistungsmodus.

Die Lüfterdrehzahl wird nicht angezeigt, die Niedrigleistungsanzeige leuchtet jedoch zusammen mit der ECO-Anzeige.

Über 25 °C: Die Heizfunktion ist deaktiviert.

Die Lüfterdrehzahl wird nicht angezeigt, keine Heizanzeigen leuchten, und nur die ECO-Anzeige leuchtet.

Einschränkungen der Umgebungstemperaturanzeige:

Die niedrigste anzeigbare Umgebungstemperatur beträgt -10 °C; darunter wird „Lo“ angezeigt.

Die höchste anzeigbare Umgebungstemperatur beträgt 40 °C; darüber wird „Hi“ angezeigt.



Timer-/ Temperaturtaste

Drücken Sie die Timer-/Temperaturtaste, um die Timeranzeige einzuschalten. Stellen Sie die Timerdauer mit den Tasten + / – ein. Die Digitalanzeige zeigt die eingestellte Zeit (0–24 Std.) an. Drücken Sie die Timer-/Temperaturtaste erneut, um die Temperaturanzeige einzuschalten. Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten + / – ein. Die Digitalanzeige zeigt die eingestellte Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C an.

1. Timer-Einstellung: Drücken Sie kurz die Timer-/Temperaturtaste, um die Timer-Aus-Funktion zu aktivieren. Die H-Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie + / –, um zwischen folgenden Stufen zu wechseln: 1 Std. -> 2 Std. -> ... -> 24 Std. -> 00 -> 1 Std. Die Digitalanzeige zeigt den eingestellten Timerwert an. Wenn gleichzeitig der Temperaturmodus aktiviert ist, zeigt die Digitalanzeige abwechselnd im 5-Sekunden-Takt Temperatur, Timer und Windgeschwindigkeit an.
2. Temperatureinstellung: Drücken Sie die Timer-/Temperaturtaste, um den Temperaturmodus zu aktivieren. Die °C-Anzeige leuchtet auf. Stellen Sie den Wert mit den Tasten + / – ein. Einstellbereich: 15 °C bis 35 °C, in 1-°C-Schritten.
3. Sobald die Umgebungstemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, werden alle Funktionen deaktiviert und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Sinkt die Umgebungstemperatur um 2 °C unter die eingestellte Temperatur, werden alle deaktivierten Funktionen automatisch wieder aufgenommen.

Hinweis: Im Reinigungsmodus ist nur die Timer-Einstellung möglich; die Temperatureinstellung ist deaktiviert. Timer und Temperatur sind nur im Heizmodus einstellbar. Im ECO-Modus ist keine Temperatureinstellung möglich.



Kindersicherung

Halten Sie die Tasten [+] und [-] gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. „CL“ erscheint im Display. Nach 5 Sekunden werden die eingestellte Luftgeschwindigkeit und der Timer abwechselnd angezeigt. Alle Touch-Tasten sind in diesem Modus deaktiviert. „CL“ erscheint als Hinweis im Display, sobald eine Taste berührt wird. Halten Sie die Tasten [+] und [-] erneut 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.



UV- und Plasma-Sterilisation (Ionisator)

Die Plasma-Sterilisation ist beim Einschalten des Geräts standardmäßig aktiviert. Die entsprechende Kontrollleuchte unter der Taste leuchtet auf. Berühren Sie diese Taste, um die UV-Sterilisation zu aktivieren (die Kontrollleuchte unter UV leuchtet auf). Plasma- und UV-Sterilisation laufen dann gleichzeitig. Berühren Sie die Taste erneut, um Plasma- und UV-Sterilisation gleichzeitig zu deaktivieren. Durch mehrmaliges Berühren der Taste wechseln Sie zwischen den Funktionen in folgender Reihenfolge: UV -> Plasma -> UV & Plasma -> Aus -> UV... Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet entsprechend auf oder erlischt.



Bildschirm ausschalten & Stummschalt-Taste

1. Berühren Sie diese Taste, um die Bildschirmausschaltfunktion zu aktivieren. Das Gerät schaltet den Bildschirm daraufhin aus. Berühren Sie eine beliebige Taste, um die Statusanzeige wiederherzustellen.
2. Stummschaltung: Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Stummschaltung zu aktivieren. Die Kontrollleuchte über der Taste leuchtet auf und es ertönt kein Signalton. Halten Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Stummschaltung zu deaktivieren. Die Kontrollleuchte über der Taste erlischt.



HEPA-Filterwechsel-Taste / WLAN-Taste

1. Der Clean Air Optima[®] CA-906 Smart Luftreiniger/Heizlüfter ist mit einer Filterlebensdauerüberwachung ausgestattet, die anzeigt, dass die Filter nach 1200 Betriebsstunden gewechselt werden müssen. Um dies anzuzeigen, blinkt die Kontrollleuchte  (die Kontrollleuchte unter der Taste blinkt und die Digitalanzeige zeigt „00“ an). Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Erinnerung zu deaktivieren und den Timer neu zu starten; die Kontrollleuchte erlischt.
2. WLAN-Funktion: Halten Sie diese Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät einen Signalton ausgibt. Das Gerät ist nun bereit, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, erlischt die WLAN-Kontrollleuchte. Um die Verbindung wiederherzustellen, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die WLAN-Funktion zu aktivieren. Nach erfolgreicher Kopplung halten Sie diese Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um das aktuell gekoppelte Gerät zu entfernen und zum Kopplungsmodus zurückzukehren.

Betrieb mit Clean Air Optima[®] App

Konnektivität

Kompatibilität mit Smartphone und Tablet:

iPhone, iPad und Android-Geräte

Das Gerät verbindet sich über WLAN mit der App:

CleanAirOptima

Achtung: Der Router muss auf das 2,4-GHz-Breitband eingestellt sein. Wenn der Router auf 5,0 GHz eingestellt ist, kann keine Verbindung hergestellt werden.

WLAN-Verbindung einrichten

1. Laden Sie die App „CleanAirOptima“ im App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
2. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
3. Der Router muss auf das 2,4-GHz-Breitband eingestellt sein. Wenn der Router auf 5,0 GHz eingestellt ist, kann keine Verbindung hergestellt werden.
4. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
Taste 5 Sekunden lang. Dann blinkt die WLAN-Leuchte schnell. Wenn die WLAN-Leuchte schnell blinkt, ist das Gerät verbindungsbereit.



5. Stecken Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Die WLAN-Kontrollleuchte blinkt. Wenn die WLAN-Leuchte nicht blinkt, drücken Sie die „WLAN“-Taste 5 Sekunden lang. Dann blinkt die WLAN-Leuchte schnell. Wenn die WLAN-Leuchte schnell blinkt, ist das Gerät verbindungsbereit.
6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
7. Öffnen Sie die App „CleanAirOptima“ und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ . Ihr Gerät wird aufgelistet und Sie können es auswählen. Wenn nicht, wählen Sie „Automatische Suche“ . Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
8. Fügen Sie das Clean Air Optima[®]-Gerät zur App hinzu und folgen Sie den Anweisungen in der App.
9. Wenn das Gerät verbunden ist, leuchtet die WLAN-Anzeige  dauerhaft.
10. Nach erfolgreicher Konfiguration können Sie die Clean Air Optima[®] App verwenden, um das Gerät zu bedienen.

Hinweis:

- Wenn sich Ihr Standardnetzwerk geändert hat, setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, indem Sie die Schritte 1 bis 9 des Kapitels „WLAN-Verbindung einrichten“ ausführen.
- Wenn Sie mehrere Geräte mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden möchten, müssen Sie dies nacheinander tun.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und dem Gerät weniger als fünf Meter beträgt und keine Hindernisse vorhanden sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie sich im selben Raum wie das Gerät befinden.

Setzen Sie die WLAN-Funktion zurück:

Setzen Sie das WLAN zurück, indem Sie die „WLAN“-Taste fünf Sekunden lang gedrückt halten; die WLAN-Anzeige blinkt schnell.

Geräte mit mehreren Telefonen verbinden

Hinweis: Zuerst muss die andere Person die Clean Air Optima[®] App auf ihrem Telefon installieren und ein neues Konto erstellen.

Geben Sie das Gerät mit eingeschränktem Zugriff frei:

Sie können ein Gerät mit mehreren Personen teilen.

Diese Person hat dann Zugriff, kann aber nicht alle Einstellungen verwalten.

Beachten Sie die folgende Anleitung, um das Gerät mit mehreren Personen zu teilen:

1. Rufen Sie das entsprechende Gerät auf.
2. Gehen Sie auf den Stift oder die drei Punkte oben rechts.
3. Wählen Sie „Share device“.
4. Wählen Sie „Add sharing“.
5. Wählen Sie die Freigabemethode, z. B. per E-Mail, Whatsapp, SMS usw., und fahren Sie fort.
6. Das Gerät wird in der Clean Air Optima[®] App automatisch mit dem anderen Konto angezeigt.

Gemeinsames Gerät mit vollem Zugriff:

Sie können eine Person oder mehrere Personen zu Ihrer Hausverwaltung hinzufügen.

Diese Person erhält dann Zugriff auf alle Ihre bereits verknüpften Geräte und verfügt über alle Rechte und Berechtigungen. Sie werden immer der verantwortliche Administrator bleiben.

Beachten Sie die folgenden Schritte, um jemanden zu Ihrer Hausverwaltung hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie die Clean Air Optima[®] App und gehen Sie auf „Me“.
2. Wählen Sie „Home Management“.
3. Wählen Sie „Create a home“.
4. Wählen Sie das entsprechende „Home“ und „Add member“.
5. Wählen Sie die Freigabemethode, z. B. per E-Mail, Whatsapp, SMS usw., und fahren Sie fort.
6. Das entsprechende „Home“ erscheint automatisch in der Clean Air Optima[®] App der Person, mit der Sie Ihr „Home“ geteilt haben.
7. Auf dem anderen Konto:
Rufen Sie den Startbildschirm der Clean Air Optima[®] App auf. Gehen Sie nach oben links und wählen Sie das entsprechende „Home“.

Weitere Funktionen:

1. Speicherfunktion: Wenn das Gerät im Standby-Modus ohne Unterbrechung der Stromversorgung betrieben wird, werden beim Neustart die Einstellungen vor dem Ausschalten wiederhergestellt. Die Timerfunktion ist nicht verfügbar.
2. Automatische Abschaltung: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 12 Stunden lang keine Taste gedrückt wird.
3. Kippschutz: Nach einem Sturz schaltet das Gerät in den Kippschutzmodus. Nach Wiederherstellung des Kippschutzes kehrt es in den Standby-Modus zurück.

Reinigung und Wartung

Reinigung des Geräts (Außenbereich):

- Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Direktes Abspülen mit Wasser ist strengstens verboten. Lassen Sie das Gerät anschließend trocknen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Verwenden Sie während der Reinigung keine Flüssigkeiten oder andere Substanzen, die die Außenfläche beschädigen könnten.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder von Verletzungen.

Reinigung des Staubfilters:

- Wenn sich zu viel Schmutz im Staubfilter ablagert, wird die Luftansaugung beeinträchtigt. Reinigen Sie den Staubfilter mindestens einmal im Monat.
- Reinigen Sie den Staubfilter mit einem Reinigungsmittel und einer weichen Bürste. Direktes Abspülen mit Wasser ist strengstens verboten. Tauschen Sie den HEPA-Filter erst aus, wenn der Staubfilter vollständig trocken ist.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder von Verletzungen.
-

Installation und Verwendung nach der Reinigung:

Setzen Sie zuerst den HEPA-Filter ein und achten Sie darauf, dass sich der Griff oben befindet. Setzen Sie anschließend den Staubfilter ein. Um Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt installiert sind. Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an und überprüfen Sie vor der Verwendung, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

HEPA-Filterwechsel




Der Clean Air Optima[®] CA-906 Smart Luftreiniger/Heizlüfter ist mit einer Filterlebensdauerüberwachung ausgestattet, die anzeigt, dass die Filter nach 1200 Betriebsstunden gewechselt

werden müssen. Um dies anzuzeigen, blinkt die Kontrollleuchte  (die Kontrollleuchte unter der Taste blinkt und die Digitalanzeige zeigt „00“ an). Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Erinnerung zu deaktivieren und den Timer neu zu starten; die Kontrollleuchte erlischt.

Installation und Verwendung nach Reinigung/Austausch:

Setzen Sie zuerst den HEPA-Filter ein und achten Sie darauf, dass sich der Griff oben befindet. Setzen Sie anschließend den Staubfilter ein. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt eingesetzt sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und prüfen Sie die Funktion vor der ersten Benutzung.

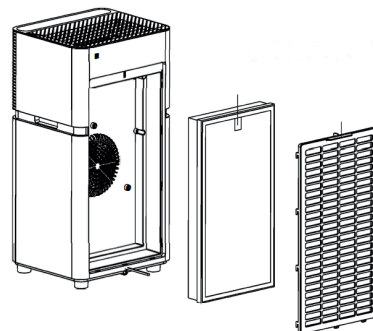

Bitte beachten Sie: Der HEPA-Filter und der Staubfilter müssen korrekt installiert sein, bevor Sie den UV-Schalter betätigen können.

Bei falsch installierten Filtern funktioniert die UV-Lampe nicht ordnungsgemäß.

Warnung!

Die Filter dürfen nicht beschädigt werden, sie dürfen keine Risse aufweisen. Beschädigte Filter müssen ersetzt werden.

Befeuchten oder spülen Sie die Filter (nur **Aktivkohlefilter** und **True HEPA H13-Filter**) niemals mit Wasser. Filter, die mit Wasser gespült wurden, müssen ausgetauscht werden.

Anzeichen für verbrauchte Filter, die ausgetauscht werden müssen

(nur für **Aktivkohlefilter** und **True HEPA H13-Filter**)

Erhöhte Geräuschentwicklung, verringerter Luftstrom, verstopfte Filter, zunehmende Geruchsbildung. Der Filter muss durch einen neuen ersetzt werden, wenn sich die Farbe des HEPA H13-Filters von Weiß zu Grau oder Schwarz geändert hat. Wenn der HEPA H13-Filter noch Weiß ist, ist ein Austausch des Filters nicht erforderlich.

Bestellen von Filtern:

Kontaktieren Sie den **Clean Air Optima® Kundenservice** Tel. + 31 (0) 742670145 oder besuchen Sie unseren Webshop: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Störungsbehebung

Die folgende Anleitung hilft Ihnen bei der Lösung von Problemen, die bei Verwendung des **Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: Luftreiniger, Heizgerät und Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart** auftreten können.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät schaltet nicht ein	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen Verstopfung am Lufteinlass und -auslass	Den Netzstecker und die Steckdose korrekt anschließen Verstopfung am Luftein- und -austritt entfernen
Der Luftauslass riecht übel	Der Filter fängt zu viel Geruch oder Staub auf Die Lebensdauer der Filter ist abgelaufen	Die Verbundfilter ersetzen Die Verbundfilter ersetzen
Schlechter Reinigungswirkung	Kontrollieren, ob die Luft im Raum zu trocken ist Das Gerät ist in einem nicht belüfteten Raum aufgestellt oder von Hindernissen umgeben	Die Luftfeuchtigkeit erhöhen Die Hindernisse entfernen
Aus dem Gerät wird keine Luft geblasen	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert	Die Hindernisse entfernen
Der Betrieb mit der Clean Air Optima® App funktioniert nicht	Das Smartphone oder Tablet ist nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden Das Gerät hat keine Verbindung zum Netzwerk	Schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie das WLAN auf dem Gerät zurück, indem Sie die WLAN-Taste fünf Sekunden lang drücken; die WLAN Anzeige blinkt schnell. Führen Sie dann die Schritte 4 bis 8 aus dem Kapitel Betrieb mit Clean Air Optima® App durch

Technische Daten

Modell	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Für Räume bis	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Nennspannung	220-240 V, 50 Hz-60Hz
Luftreiniger und Lüfter Stromverbrauch	Max. 40W
Nennleistung	Heizung: 1200W (mode 1) / 2500W (mode 2)
Nennheizleistung	2500W
Mindestheizleistung	1200W
Maximale kontinuierliche Heizleistung	2500W
Schallpegel	Minimum 10dB, maximal 55dB
Digitale Temperaturregelung	Von 15°C bis 35°C
Lüfterkapazität (CADR)	300 m ³ /h teilchenfreie Luft/Stunde
PM2.5-Sensor	Ja (LED-Anzeige: Grün 0-35, Blau 35-100, Rot >100 µg/m ³)
Filtertechnologien	Vorfilter, TRUE HEPA (H13) mit Nano-Silberbeschichtung, Aktivkohlefilter, UV-C-Lampe, Ionisator
Ionisatorkapazität	> 1,000,000 negative Ionen / cm ³ (2 Ionisatoren)
Lüftergeschwindigkeiten	5-fache Lüftereinstellung
Ventilatorfunktion	Fluggeschwindigkeit: bis zu 5 Meter/Sekunde
Active oxygen:	Ozonfreier DIN EN 60335-2-65
Maße	300 x 255 x 595mm
Gewicht	6,5 kg
Farbe	Grau mit schwarzem Stoff vorne / Grau mit grauem Stoff vorne
Angewendete Norm	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Entspricht den EU-Vorschriften	CE / WEEE / RoHS

Fragen Sie Ihren Händler oder Ihre Kommunalverwaltung nach aktuellen Informationen über die Entsorgung der Verpackung und des Geräts.



Informationspflicht für die elektrischen Nahraumheizgeräte

Modellidentifikation: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Heizleistung/ Raumtemperaturregelung (eine auswählen)	
Nominelle Wärmeleistung	P_{nom}	2.500	kW	Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Minimale Heizleistung (indikativ)	P_{min}	1.200	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	2.500	kW	Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein
Stromverbrauch				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Ja
Im Aus-Zustand	P_o	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
Im Standby-Zustand	P_{sm}	0.38	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenschaltuhr	Nein
Im Ruhezustand	P_{idle}	1.70	W	Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Im Netzwerk-Standby	P_{nsm}	0.80	W	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			No	Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im aktiven Modell	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Mit Abstandsregelungsoption	Ja
				Mit adaptiver Startsteuerung	Nein
				Mit Betriebszeitbegrenzung	Ja
				Mit schwarzem Glühbirnensensor	Nein
				Selbstlernfunktion	Nein
				Regelgenauigkeit	Nein
Kontakt details	Clean Air Optima International GmbH				

Service

Garantiezerifikat für den Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: Luftreiniger, Heizgerät und Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart

Kaufdatum:
Name des Kunden:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Name des Verkäufers:
Adresse:

1. Bitte füllen Sie dieses Garantiezerifikat vollständig aus. Senden Sie es mit der Rechnung und dem Gerät, Porto im Voraus bezahlt und in der Originalverpackung an Ihren Händler. Fügen Sie ausreichendes Rückporto für das Paket bei.

2. Bitte fügen Sie eine kurze Beschreibung des Schadens, der Störung oder des Fehlers und der Umstände bei, unter denen diese Probleme aufgetreten sind.

Der **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: Luftreiniger, Heizgerät und Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart** wird vor Verlassen des Werks strengen Prüfverfahren unterzogen. Wenn das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht den Spezifikationen entspricht, hat der Käufer aufgrund von Fertigungsmängeln das Recht auf kostenlose Reparatur oder Ersatz von Teilen gegen Vorlage dieser Garantie (vorausgesetzt, dass die Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts und/oder der Teile unter normalen Betriebsbedingungen aufgetreten ist). Die Garantie gilt: Für alle in Material und Verarbeitung fehlerhaften Teile. Wie lange: drei Jahre ab Kaufdatum. Das werden wir tun: Fehlerhafte Teile reparieren oder ersetzen.

Sonstige Bedingungen

Die Bestimmungen dieser Garantie ersetzen alle anderen schriftlichen Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend, schriftlich oder mündlich, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die maximale Haftung des Herstellers überschreitet nicht den tatsächlichen Kaufpreis, den Sie für das Produkt gezahlt haben. In keinem Fall haftet der Hersteller für besondere, zufällige, Folge- oder indirekte Schäden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf einen Mangel, der nach unserem alleinigen Ermessen auf unsachgemäße oder unangemessene Verwendung oder Wartung, fehlerhafte Montage, Unfall oder Naturkatastrophen, unsachgemäße Verpackung oder unbefugte Manipulationen, Änderungen oder Modifikationen zurückzuführen ist. Diese Garantie erlischt, wenn der Aufkleber mit der Seriennummer entfernt oder entstellt wurde.

Vielen Dank für das Lesen!



Äußern Sie Ihre Meinung über den Clean Air Optima® Pro Smart 3in1:
Luftreiniger, Heizgerät und Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart
unter:
www.cleanairoptima.com



Für häufig gestellte Fragen zum CA-906B/G Smart besuchen Sie bitte:
www.cleanairoptima.com und suchen Sie nach „CA-906B/G Smart“.



Download der PDF-Gebrauchsanleitung unter:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Alle Produktanimationsvideos zum Clean Air Optima® auf:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Niederlande | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Deutschland | Telefon: +49 (0)5921 879-121

E-Mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Nederlands

Bedankt voor de aanschaf van de Clean Air Optima[®] Pro Smart 3-in-1: luchtreiniger, verwarming en ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.



Wij wensen u vele jaren gezonde binnenlucht toe met dit efficiënte en doeltreffende product.

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Dit product is niet geschikt voor gebruik als primaire verwarming.

Deze instructies beschrijven de veiligheidsvoorschriften die tijdens het gebruik moeten worden nageleefd. Ze zijn bedoeld om verwondingen en schade aan het apparaat te voorkomen.

CA-906 Smart / Hoofdeenheid

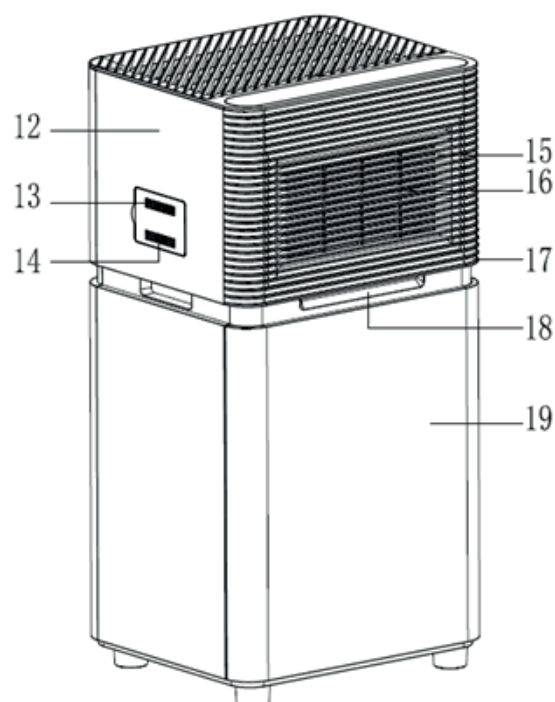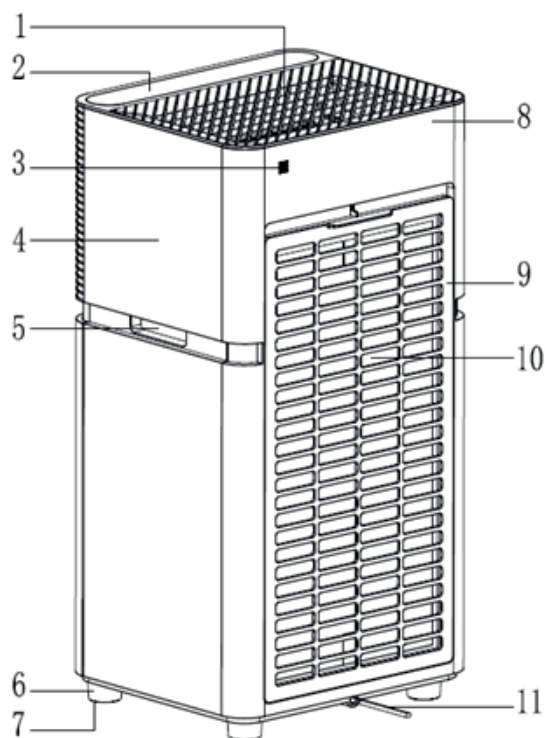

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Luchtuitlaat | 11. Netsnoer |
| 2. Bedieningspaneel | 12. Zijpaneel |
| 3. Temperatuursensor | 13. PM2.5-sensor |
| 4. Zijpaneel | 14. Sensorafdekking |
| 5. Handgreep | 15. Luchtuitlaat aan de voorzijde |
| 6. Rubberen voetjes | 16. PTC-verwarmingselement |
| 7. Zelfklevende bescherming | 17. Voorbehuizing |
| 8. Achterbehuizing | 18. Indicatielampje luchtkwaliteit |
| 9. Voorfilter | 19. Voorpaneel |
| 10. HEPA H13-filter | |

Veiligheidswaarschuwingen

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze veiligheidsinstructies. Neem volgende stappen om het risico op verwondingen door bijvoorbeeld elektrische schokken of brand tot een minimum te beperken.

1. Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet buiten gebruiken of opslaan.
2. Gebruik de juiste spanning: AC 220V – 240V, 50-60Hz.
3. Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar.
Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
4. Kinderen moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
5. Dit apparaat bevat een UV-C-lamp.
6. Onbedoeld gebruik van het apparaat of beschadiging van de behuizing kan leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke UV-C-straling. UV-C-straling kan schadelijk zijn voor de ogen en de huid, zelfs in kleine doses.
7. **WAARSCHUWING:** De UV-C-lamp moet vooraf worden verwijderd.
8. Voordat u het apparaat reinigt of ander onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
9. **OPGELET — Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken.** Let vooral op wanneer er kinderen en kwetsbare personen in de buurt zijn.
10.  **WAARSCHUWING: om oververhitting te voorkomen, mag de ventilatorkachel niet worden afgedekt.**
11. De ventilatorkachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
12. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is aan het netsnoer of het apparaat zelf. Repareer een beschadigd apparaat niet zelf. Trek nooit aan het snoer van het apparaat. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door erkend servicepersoneel om elektrische schokken of brand te voorkomen.
13. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door erkend servicepersoneel. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, om elektrische schokken of brand te voorkomen.
14. Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of wanneer u interne of externe onderdelen van het apparaat reinigt.
15. Gebruik alleen de meegeleverde netsnoeren.
16. Zet het apparaat op een stabiele, horizontale plaats neer om dit veilig te gebruiken. Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
17. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare vloeistoffen of gassen worden bewaard, in de buurt van warmtebronnen of op bijzonder vochtige plaatsen zoals de badkamer, douche of het zwembad.
18. Breng geen vreemde voorwerpen aan in het apparaat om storingen te voorkomen.
19. Dek de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters nooit af.
20. Demonteer of vervang nooit de binnenste delen van het apparaat.
21. Raak het luchtinlaat- en uitlaatrooster niet aan terwijl het apparaat ingeschakeld is en steek geen voorwerpen in de luchtinlaat- en uitlaatrooster om schade aan het apparaat te voorkomen.
22. Leg geen zware voorwerpen op het apparaat.
23. Zet het apparaat niet in direct zonlicht om te voorkomen dat het apparaat verkleurt.
24. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
25. Raak het netsnoer niet met natte handen aan.

26. Richt de luchtuitleat niet gedurende lange tijd rechtstreeks op jonge kinderen.
27. Zet het apparaat niet in de buurt van muren, gordijnen of andere brandbare materialen. Dit kan brand veroorzaken.
28. Trek onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer er een ongebruikelijke geur of een ongewoon geluid uit het apparaat komt.
29. Gebruik deze ventilatorkachel niet wanneer deze omgevallen is.
30. Gebruik deze ventilatorkachel niet wanneer er zichtbare schade aan het apparaat te zien is.
31. Zet deze ventilatorkachel op een horizontale en stabiele ondergrond.
32. **WAARSCHUWING:** Gebruik deze ventilatorkachel niet in kleine ruimtes waar zich personen bevinden die niet in staat zijn de ruimte alleen te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
33. Reinigings- en gebruikersonderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
34. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
35. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de normale functiestand geplaatst of geïnstalleerd is en zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat niet aansluiten, instellen en reinigen en mogen geen gebruikersonderhoud uitvoeren.
36. **WAARSCHUWING:** Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minstens 1 m afstand van de luchtuitleat om het risico op brand te beperken.
37. Het HEPA-filter mag absoluut niet in contact komen met water, omdat dit de zuiverende werking vermindert. Het wordt aanbevolen om het HEPA-filter elke 4 tot 6 maanden te vervangen.
38. Spuit geen insecticiden of ontvlambare spuitbussen in de buurt van het product.
39. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en buig het netsnoer niet geforceerd om.
40. Controleer de bedrijfsspanning wanneer u het apparaat naar een nieuwe locatie verplaatst.
41. Verwijder voor het eerste gebruik de beschermende plastic zak van het HEPA-filter volledig, plaats het filter correct in het apparaat en schakel het apparaat vervolgens in. Het is ten strengste verboden het product te gebruiken zonder de plastic zak van het filter te verwijderen. Niet verwijderde plastic zakken blokkeren de luchtinlaat en veroorzaken storingen. Bij gebruik van de verwarmingsmodus kan dit de PTC-oververhittingsbeveiliging activeren en zelfs tot mogelijke veiligheidsrisico's leiden.
42. Het is ten strengste verboden de verwarmingsfunctie te gebruiken zonder dat het HEPA-filter is geplaatst. Gebruik zonder filter zal de unit overbelasten, wat na langdurig gebruik kan leiden tot productschade en brandgevaar.
43. Als bij het inschakelen van de verwarmingsfunctie alleen de PTC-verwarming werkt zonder luchtuitvoer, is dit een probleem. Schakel de machine tijdig uit en stuur deze terug naar het servicecentrum voor reparatie.
44. Dit apparaat mag niet worden gebruikt wanneer het HEPA-filter is verwijderd.
45. Gebruik, onderhoud en reinig het apparaat zoals beschreven in deze handleiding.

Installatie- en bedieningsinstructie

De verpakking bevat: Hoofdapparaat en gebruiksaanwijzing.

Installatie


1. Haal het product uit de verpakking, open de achterklep met het voorfilter, neem het HEPA-filter (verpakt in een plastic zak) eruit, verwijder de plastic zak van het HEPA-filter en plaats vervolgens het HEPA-filter en de achterklep met voorfilter terug voordat u het product gebruikt.

Let op: het HEPA-filter en de achterklep met voorfilter moeten geïnstalleerd zijn voordat u het product gebruikt!



2. Zet het apparaat voorzichtig rechtop op een stabiele ondergrond.
3. Het apparaat moet minstens 30 cm van muren en meubilair verwijderd zijn.

Weergavepaneel

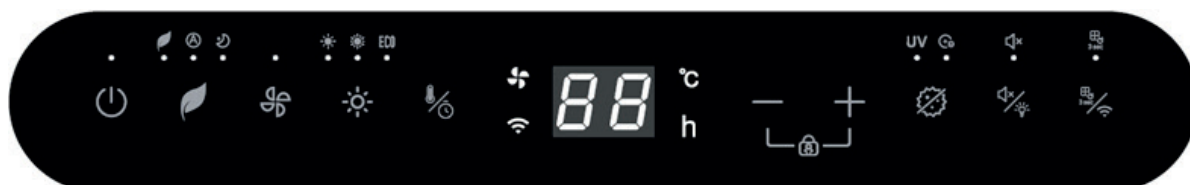

Producteigenschappen

1. Bediening: 10 functietoetsen; het apparaat staat na het inschakelen standaard in de luchtreinigingsmodus.
2. Verwarmingsfunctie: Lage verwarmingsstand, hoge verwarmingsstand en ECO-stand. Door op deze toets te drukken, wordt de bovenste luchtuitlaat gesloten en de voorste luchtuitlaat geopend om warme lucht te blazen. De twee verwarmingsstanden corresponderen met twee verschillende ventilatorsnelheden.
3. Temperatuurstelling: Instelbaar van 15 °C tot 35 °C (standaardinstelling is 35 °C bij inschakelen).
4. Ventilatorsnelheid: De ventilatorsnelheid is instelbaar in 5 standen: 1-2-3-4-5.
5. Luchtreinigingsmodus: Normale modus, slimme modus, slaapmodus. Door op deze toets te drukken, wordt de voorste luchtuitlaat gesloten en de bovenste luchtuitlaat geopend voor reiniging. In de normale modus kan de ventilatorsnelheid worden aangepast tussen stand 1 en 5 met de + / - toetsen.
6. Drie functies: Reinigingsmodus (bovenste uitlaat), ventilator- en reinigingsmodus (voorste uitlaat), verwarmings- en reinigingsmodus (voorste uitlaat).
7. Timerinstelling: Automatische uitschakeltimer van 1-24 uur.
8. Kinderslotfunctie.
9. UVC-desinfectie-/ionisatiefunctie.
10. Scherm dempen/uitschakelen.
11. Herinnering voor filtervervangings / Wi-Fi-functie.
12. Kantelbeveiliging.
13. PM2.5-luchtkwaliteitsindicator (rood/groen/blauw).
14. Verwarmingsindicator (oranje).
15. Let op: Dit apparaat wordt niet geleverd met een afstandsbediening.



Aan/ uit-knop

1. Wanneer de stekker in het stopcontact zit, knipperen alle indicatielampjes 1 seconde en gaan dan uit, vergezeld van twee pieptonen. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. De luchtzuiveringsmodus is standaard ingeschakeld, de bovenste luchtuitlaat voor zuivering opent, het apparaat werkt op stand 1 en de plasmasterilisatiefunctie is geactiveerd.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat tijdens gebruik uit te schakelen.



Luchtreinigingsknop

Raak deze knop aan om de reinigingsfunctie te activeren (lucht wordt uit de bovenste luchtuitlaat geblazen). Raak de knop meerdere keren aan om tussen de modi te schakelen in de volgende cyclus: Normale modus → Slimme modus → Slaapmodus → Normale modus →...

Het bijbehorende indicatielampje onder de knop gaat dienovereenkomstig aan of uit.

1. Normale modus: Druk op de [+] en [-] knoppen om de luchtsnelheid te selecteren (1-2-3-4-5); het digitale display geeft de geselecteerde snelheid weer.

2. Slimme modus: In deze modus past het apparaat de luchtsnelheid automatisch aan op basis van de realtime luchtkwaliteit.
Groen indicatielampje (goede luchtkwaliteit) = snelheid 1;
Blauw indicatielampje (matige luchtkwaliteit) = snelheid 3;
Rood indicatielampje (slechte luchtkwaliteit) = snelheid 5.
3. Slaapmodus: Het apparaat werkt op luchtsnelheid 1. Het scherm gaat uit en het piepsignaal wordt uitgeschakeld. Raak een willekeurige knop aan om de indicatielampjes weer in te schakelen.



Ventilator-/ Luchtzuiveringsknop

Druk op deze knop om de ventilator-/luchtzuiveringsfunctie te activeren; het indicatielampje boven de knop gaat branden en er wordt lucht uit de voorste luchtuitlaat geblazen. Druk op de [+] en [-] knoppen om de luchtsnelheid te selecteren (1-2-3-4-5); het digitale display toont de geselecteerde snelheid.



Verwarming-/ Luchtzuiveringsknop

Druk op de [Verwarming] knop om de verwarmingsmodus te selecteren. De voorste verwarmingsluchtuitlaat opent, de lage warmtestand wordt geactiveerd en het verwarmingslampje gaat branden. Door op de knop te drukken, schakelt u tussen de volgende standen:

Lage warmte -> Hoge warmte -> ECO -> Lage warmte..., waarbij de bijbehorende indicatielampjes dienovereenkomstig aan- of uitgaan.

1. Verwarming met laag vermogen
Het digitale display toont ventilatorsnelheid niveau 1 en de omgevingstemperatuur.
2. Verwarming met hoog vermogen
Het digitale display toont ventilatorsnelheid niveau 2 en de omgevingstemperatuur.
3. ECO-modus
Wanneer de intelligente ECO-modus is ingeschakeld, gaat het ECO-indicatielampje branden. Het apparaat past het verwarmingsvermogen automatisch aan op basis van de omgevingstemperatuur voor een betere energie-efficiëntie, volgens de volgende regels:
Onder 18°C: Hoge warmtestand.
Het digitale display toont geen ventilatorsnelheid, maar de indicator voor hoge warmtestand en de ECO-indicator gaan branden.
18°C tot 25°C: Lage warmtestand.
Het digitale display toont geen ventilatorsnelheid, maar de indicator voor lage warmtestand en de ECO-indicator gaan branden.
Boven 25°C: De verwarmingsfunctie is inactief.
Het digitale display toont geen ventilatorsnelheid, er branden geen verwarmingsindicatoren en alleen de ECO-indicator blijft branden.

Beperkingen voor de weergave van de omgevingstemperatuur: De laagste omgevings-temperatuur die kan worden weergegeven is -10 graden Celsius; onder -10 graden Celsius wordt "Lo" weergegeven. De hoogste omgevingstemperatuur die kan worden weergegeven is 40 graden Celsius; boven 40 graden Celsius wordt "Hi" weergegeven.



Timer-/ temperatuurknop

Druk op de timer-/temperatuurknop om de timerindicator in te schakelen. Gebruik de + / - knoppen om de timerduur in te stellen. Op het digitale display wordt de ingestelde tijd (0-24 uur) weergegeven. Druk nogmaals op de timer-/temperatuurknop om de temperatuurindicator in te schakelen. Gebruik de + / - knoppen om de temperatuur aan te passen. Op het digitale display wordt de ingestelde temperatuur weergegeven van 15 °C tot 35 °C.

1. Timer instellen: Druk kort op de timer-/temperatuurknop om de timer uit te schakelen. De H-indicator gaat branden. Gebruik de + / - knoppen om te schakelen tussen: 1 uur -> 2 uur -> ... -> 24 uur -> 00 -> 1 uur. Op het digitale display wordt de ingestelde timerwaarde weergegeven. Als de temperatuurmodus tegelijkertijd is ingeschakeld, worden de temperatuur, de timer en de windsnelheid afwisselend weergegeven met tussenpozen van 5 seconden.
2. Temperatuur instellen: Druk op de timer-/temperatuurknop om de temperatuurmodus te activeren. De °C-indicator gaat branden. Stel de waarde in met de + / - knoppen. Instelbaar bereik: 15°C tot 35°C, met een instelstap van 1°C.
3. Wanneer de omgevingstemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, stoppen alle functies en gaat het apparaat naar de stand-bymodus. Wanneer de omgevings-temperatuur 2°C onder de ingestelde temperatuur daalt, worden alle gestopte functies automatisch hervat.

Opmerking: In de zuiveringsmodus is alleen de timer instelbaar; temperatuurregeling is uitgeschakeld.

Zowel de timer als de temperatuur zijn alleen instelbaar in de verwarmingsmodus.

Temperatuurregeling wordt niet ondersteund in de ECO-modus.



Kinderslotknop

Houd de [+] en [-] knoppen 3 seconden tegelijk ingedrukt om de kinderslotfunctie te activeren; "CL" verschijnt op het display. Na 5 seconden wordt afwisselend de ingestelde luchtsnelheid/timer weergegeven. Alle aanraaktoetsen zijn in deze modus inactief en het display toont "CL" als herinnering wanneer een knop wordt aangeraakt. Houd de [+] en [-] knoppen opnieuw 3 seconden tegelijk ingedrukt om de kinderslotfunctie te deactiveren.



UV- en plasmasterilisatie (ionisator)

De plasmasterilisatiefunctie is standaard ingeschakeld wanneer het product wordt aangezet. Het bijbehorende indicatielampje onder de knop gaat branden. Raak deze knop aan om de UV-sterilisatiefunctie te activeren (het indicatielampje onder UV gaat branden), zodat zowel plasma- als UV-sterilisatie gelijktijdig werken. Raak de knop nogmaals aan om zowel plasma- als UV-sterilisatie gelijktijdig uit te schakelen. Raak de knop meerdere keren aan om tussen de functies te schakelen in de volgende cyclus: UV -> Plasma -> UV & Plasma -> Uit -> UV... Het bijbehorende indicatielampje gaat dienovereenkomstig aan of uit.



Knop 'Scherm uit' en 'Dempen'

1. Raak deze knop aan om de schermuitschakelfunctie te activeren. Het product schakelt dan over naar de schermuitschakelstand. Raak een willekeurige knop aan om de indicatielampjes weer in te schakelen.
2. Dempen: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de dempfunctie te activeren. Het indicatielampje boven de knop gaat branden en er klinkt geen pieptoon wanneer u op een knop drukt. Houd deze knop opnieuw 3 seconden ingedrukt om de dempfunctie uit te schakelen. Het indicatielampje boven de knop gaat uit.



HEPA-filtervervangingsknop / WIFI-knop

1. De Clean Air Optima[®] CA-906 Smart Luchtreiniger/ Ventilator is uitgerust met een bewakingsmechanisme voor de levensduur van de filters, dat aangeeft dat de filters na 1200 werkuren moet worden vervangen. Om aan te geven dat de filters

moeten worden vervangen, begint het controlelampje dubbel nul  te knipperen in het

display (het indicatielampje onder de knop knippert en het digitale display knippert “00”). Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de herinnering uit te schakelen en de timer opnieuw te starten; het indicatielampje gaat uit.

2. WIFI-functie: U houdt deze knop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het apparaat eenmaal piept. Het apparaat is nu gereed om te koppelen met het WIFI netwerk. Als er binnen 3 minuten geen verbinding tot stand komt, gaat het Wi-Fi-indicatielampje uit. Om opnieuw verbinding te maken, herhaalt u de bovenstaande handeling om de WIFI-functie in te schakelen. Als het koppelen is gelukt, houd deze knop dan nog 5 seconden ingedrukt om het momenteel gekoppelde apparaat te verwijderen en terug te keren naar de koppelingsmodus.

Bediening met Clean Air Optima[®]-app

Connectiviteit

Compatibiliteit met smartphone en tablet:

iPhone, iPad en Android-toestellen

Apparaat maakt verbinding via WiFi met app:

CleanAirOptima

Let op: de router moet zijn ingesteld op 2,4 GHz breedband. Als de router is ingesteld op 5,0 GHz, is het onmogelijk om een verbinding tot stand te brengen.

WiFi-verbinding opzetten

1. Download en installeer de CleanAirOptima-app in de App Store of Google Play Store.
2. Maak een account aan en log in.
3. De router moet zijn ingesteld op 2,4 GHz breedband. Als de router is ingesteld op 5,0 GHz, kan er geen verbinding tot stand worden gebracht.
4. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw smartphone.
5. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet het apparaat aan. De WiFi-indicator knippert. Indien de WiFi-indicator niet knippert, moet u de WiFi-toets 5 seconden indrukken. Dan gaat de WiFi-indicator wel snel knipperen. Indien de WiFi-indicator snel knippert, is het apparaat klaar om te verbinden.
6. Zorg dat uw smartphone of tablet succesvol met uw WiFi-netwerk is verbonden.
7. Open de CleanAirOptima-app en klik op Apparaat toevoegen . Uw apparaat staat in de lijst en u kunt het selecteren. Zo niet, kies Auto Scan . Volg de instructies op het scherm om het apparaat met uw netwerk te verbinden.
8. Kies om het Clean Air Optima[®]-apparaat in de app toe te voegen, volg de instructies in de app.
9. Wanneer het apparaat is gekoppeld, brandt het WiFi-lampje  continu.
10. Nadat de configuratie is geslaagd, kunt u de Clean Air Optima[®]-app gebruiken om het apparaat te bedienen.

Opmerking:

- Als uw standaardnetwerk is gewijzigd, de WiFi-verbinding resetten en stap 1 tot 9 uitvoeren in het gedeelte WiFi-verbinding instellen.
- Als u meerdere apparaten aan uw smartphone of tablet wilt koppelen, moet u dit de een na de ander doen.



- Zorg dat de afstand tussen uw smartphone of tablet en het apparaat minder dan 5 meter is en dat er geen obstakels zijn. Zorg er ook voor dat u in dezelfde kamer bent als het apparaat.

WiFi-functie resetten:

Reset de WiFi door de WIFI-knop gedurende 5 seconden in te drukken, het indicatorlampje van de WiFi gaat snel knipperen.

Verbind apparaten met meerdere telefoons

Let op: eerst moet de andere persoon de Clean Air Optima[®]-app op zijn/ haar telefoon installeren en een nieuw account aanmaken.

Deel het apparaat met beperkte toegang:

U kunt ervoor kiezen om 1 apparaat met meerdere personen te delen. Deze persoon heeft dan wel toegang, maar kan niet alle instellingen beheren.

Volg onderstaande instructies om het apparaat met meerdere personen te delen:

1. Ga naar het betreffende apparaat.
2. Ga naar het potlood of de drie stippen rechtsboven.
3. Selecteer 'Toestel delen.'
4. Selecteer 'Voeg delen toe.'
5. Selecteer de methode voor het delen van het toestel/ apparaat, b.v. via e-mail, whatsapp, sms etc. en ga verder.
6. Het apparaat verschijnt automatisch in de Clean Air Optima[®]-app van het account van de persoon waarmee het toestel gedeeld is.

Deel toestel met volledige toegang:

Je kunt een of meerdere personen toevoegen aan je 'Home-beheer'. Die persoon heeft dan toegang tot al je apparaten die al zijn gekoppeld en heeft volledige rechten en machtigingen. U blijft altijd de hoofdbeheerder.

Volg de onderstaande instructies om iemand toe te voegen aan je 'Home-beheer':

1. Open de Clean Air Optima[®]-app en ga naar 'Profiel'.
2. Selecteer vervolgens 'Home-beheer'.
3. Selecteer 'Families toevoegen'.
4. Selecteer het desbetreffende 'Huis' en 'Voeg leden toe'.
5. Selecteer de methode voor het delen van het 'Huis' b.v. via email, whatsapp, sms etc. en ga verder.
6. Het bijbehorende 'Huis' verschijnt automatisch in de Clean Air Optima[®]-app van de persoon met wie jij je 'Huis' hebt gedeeld.
7. Op het andere account:
Open de Clean Air Optima[®]-app en ga naar het startscherm. Ga naar linksboven en selecteer het 'Huis'.

Overige functies:

1. Geheugenfunctie: Als het apparaat in de stand-bymodus wordt geplaatst zonder de stroomtoevoer te onderbreken, worden bij het opnieuw opstarten de instellingen van vóór de uitschakeling hersteld. De timerfunctie is uitgesloten.
2. Automatische uitschakeling: Het apparaat schakelt automatisch uit als er gedurende 12 uur geen knop wordt ingedrukt.
3. Kantelbeveiliging: Na een val schakelt het apparaat over naar een beveiligingsmodus. Na herstel keert het terug naar de stand-bymodus.

Reiniging & onderhoud

Reiniging van het apparaat (buitenkant)

- Veeg de behuizing van het product schoon met een vochtige doek; direct afspoelen met water is ten strengste verboden. Laat het apparaat daarna drogen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Gebruik tijdens het schoonmaken geen vloeistoffen of andere stoffen die het buitenoppervlak kunnen beschadigen.
- Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen. Anders bestaat er risico op een elektrische schok of letsel.

Reiniging van het stoffilter:

- Als er te veel vuil aan het stoffilter kleeft, zal de luchtinlaat minder goed werken. Reinig het stoffilter minstens één keer per maand.
- Reinig het stoffilter met een reinigingsmiddel en een zachte borstel; direct afspoelen met water is ten strengste verboden. Plaats het HEPA-filter pas terug nadat het stoffilter volledig droog is.
- Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen. Anders bestaat er risico op een elektrische schok of letsel.

Installatie en gebruik na reiniging:

Installeer eerst het HEPA-filter en zorg ervoor dat de handgreep zich aan de bovenzijde bevindt. Installeer vervolgens het stoffilter. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd om een onjuiste werking van het product te voorkomen. Sluit de stroom aan en controleer of het product normaal werkt voordat u het gebruikt.

HEPA-filtervervangings

De Clean Air Optima[®] CA-906 Smart Luchtreiniger/ Ventilator kachel en Ventilator is uitgerust met een bewakingsmechanisme voor de levensduur van de filters, dat aangeeft dat de filters na 1200 werkuren moet worden vervangen. Om aan te geven dat de filters moeten worden

vervangen, begint het controlelampje dubbel nul  te knipperen in het display (het indicatielampje onder de knop knippert en het digitale display knippert "00").


Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de herinnering uit te schakelen en de timer opnieuw te starten; het indicatielampje gaat uit.

Installatie en gebruik na reiniging/ vervanging:

Installeer eerst het HEPA-filter en zorg ervoor dat de handgreep zich aan de bovenzijde bevindt. Installeer vervolgens het stoffilter. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd om storingen te voorkomen. Sluit de stroom aan en controleer of het apparaat werkt voordat u het gebruikt.

Let op: Het HEPA-filter en het stoffilter moeten correct geïnstalleerd zijn voordat u de UV-schakelaar kunt bedienen.

Als de filters niet correct zijn geïnstalleerd, werkt de UV-lamp niet naar behoren.

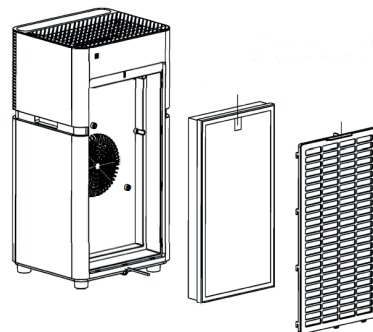

Waarschuwing!

Beschadig de filters niet, de filters mogen niet gebarsten zijn. Beschadigde filters moeten worden vervangen.

Maak de filters nooit nat en spoel ze nooit af met water (alleen voor **actieve-koolstoffilter** en **True HEPA H13-filter**). Filters die met water zijn gespoeld, moeten worden vervangen.

Tekenen van versleten filters die moeten worden vervangen

(alleen voor **actieve-koolstoffilter** en **True HEPA H13-filter**)

Meer geluid, verminderde luchtstroom, verstopte filters, meer geurtjes. De filters moeten ook worden vervangen door nieuwe wanneer het True HEPA H13-filter van kleur verandert, van wit naar grijs of zwart. Als het True HEPA H13-filter wit blijft, hoeft het filter NIET te worden vervangen.

Filters bestellen:

Neem contact op met de **klantenservice van Clean Air Optima®** via nummer

+ 31 (0) 742670145 of bezoek onze webshop: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Problemen oplossen

Hierna vindt u informatie voor het oplossen van storingen, die u helpt eventuele problemen met de **Clean Air Optima® Pro Smart 3-in-1: luchtreiniger, verwarming en ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart** op te lossen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat kan niet worden ingeschakeld	Het netsnoer kan niet correct worden aangesloten	Steek de netstekker correct in het stopcontact
	De luchtinlaat en -uitlaat zijn verstopt	Reinig de verstopping van de luchtinlaat en -uitlaat
De luchtuitlaat ruikt vies	De filter vangt te veel geur of stof op	Vervang de samengestelde filters
	De levensduur van de filters is verstreken	Vervang de samengestelde filters
Slechte reinigende werking	Controleer of de luchtvochtigheid in de kamer te droog is	Verhoog de luchtvochtigheid
	Het apparaat bevindt zich in een ongeventileerde ruimte of is omgeven door obstakels	Verwijder de obstakels
Er blaast geen lucht uit het apparaat	De luchtinlaat of -uitlaat wordt geblokkeerd	Verwijder de obstakels
Bediening met de Clean Air Optima®-app werkt niet	Smartphone of tablet is niet met het WiFi-netwerk verbonden Het apparaat heeft geen verbinding met het netwerk	Schakel het apparaat uit en reset de WiFi op het apparaat door de WiFi-knop gedurende 5 seconden in te drukken, het indicatorlampje van de WiFi gaat snel knipperen. Volg dan stap 4 tot 8 uit hoofdstuk Bediening met Clean Air Optima®-app

Specificaties

Model	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Voor kamers tot	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Nominale spanning	220-240 V, 50Hz-60Hz
Luchtreiniger en ventilator stroomverbruik	Max. 40W
Nominaal vermogen	Verwarmen: 1200W (modus 1) / 2500W (modus 2)
Nominale warmteafgifte	2500W
Minimale warmteafgifte	1200W
Maximale continue warmteafgifte	2500W
Geluidsniveau	Minimum 10dB, maximum 55dB
Digitale thermostaat	Van 15°C tot 35°C
Ventilatorcapaciteit (CADR)	300 m ³ /u deeltjesvrije lucht/uur
PM2.5-Sensor	Ja (LED-indicator: Groen 0-35, Blauw 35-100, Rood >100 µg/m ³)
Filtertechnologieën	Voorfilter, TRUE HEPA (H13) met nano zilvercoating, Actieve koolstoffilter, UV-C lamp, ionisator
Ionisatorcapaciteit	> 1,000,000 negatieve ionen / cm ³ (2 ionisatoren)
Ventilatorsnelheden	5-voudige ventilatorinstelling
Ventilatorfunctie	Luchtsnelheid: tot 5 meters/seconde
Actieve zuurstof:	Ozonvrij DIN EN 60335-2-65
Afmetingen	300 x 255 x 595mm
Gewicht	6,5 kg
Kleur	Grijs met design zwarte stof voorkant / Grijs met design grijze stof
Gedragen norm	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Voldoet aan de EU-regelgeving	CE / WEEE / RoHS

Vraag uw verkoper of uw gemeente om actuele informatie over de verwijdering van de verpakking en van het apparaat.



Informatievereiste voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Model-id: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Artikel	Symbool	Waarde	Eenheid	Artikel	Eenheid
Warmteafgifte			Type warmteafgifte/ kamertemperatuurregeling (selecteer er een)		
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	2.500	kW	Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1.200	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
Maximale continue warmteafgifte	P _{max} ,c	2.500	kW	Met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	Nee
Stroomverbruik			Met elektronische kamertemperatuurregeling		
In de uit-stand	P _o	N/A	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
In standby modus	P _{sm}	0.38	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Nee
In de inactieve modus	P _{idle}	1.70	W	Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
In de netwerk-stand-by	P _{nsm}	0.80	W	Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Stand-bymodus met weergave informatie of status			No	Kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	Nee
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actief model	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Met optie voor afstandsregeling	Ja
				Met adaptieve startregeling	Nee
				Met operationele tijdslimiet	Ja
				Met zwarte lamp sensor	Nee
				Zelflerende functionaliteit	Nee
				Regelnauwkeurigheid	Nee
Contact gegevens	Clean Air Optima International GmbH				

Service

Garantiecertificaat voor de Clean Air Optima[®] Pro Smart 3-in-1: luchtreiniger, verwarming en ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Aankoopdatum:
Naam van de klant:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Naam van de verkoper:
Adres:

1. Gelieve dit garantiecertificaat volledig in te vullen. Verzend het met de factuur en het apparaat, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakkingendoos, naar uw verkoper. Zorg dat u ook de retourzending van het pakket voldoende frankeert.

2. Gelieve een korte beschrijving bij te voegen van de schade, fout of storing en de omstandigheden waarin de problemen zich voordeden.

De **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3-in-1: luchtreiniger, verwarming en ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart** ondergaat strenge testprocedures voordat het apparaat de fabriek verlaat. Indien het product binnen de 3 jaar na aankoopdatum wegens fabricagefouten niet volgens de specificaties functioneert, heeft de koper recht op gratis herstelling of vervanging van onderdelen op voorlegging van deze garantie (op voorwaarde dat de storing of beschadiging van het apparaat en/of onderdelen onder normale bedrijfsomstandigheden heeft plaatsgevonden). Wat wordt gedekt: Alle onderdelen met materiaal- of fabricagefouten. Hoe lang: gedurende drie jaar vanaf de aankoopdatum. Wat zullen we doen: Defecte onderdelen repareren of vervangen.

Overige voorwaarden

De bepalingen van deze garantie vervangen elke andere schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De maximale aansprakelijkheid van de fabrikant bedraagt niet meer dan de aankoopprijs die u daadwerkelijk voor het product heeft betaald. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade of indirecte schade. Deze garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud, foutieve montage, ongeval, natuurrampen, onjuiste verpakking of ongeoorloofde manipulatie, veranderingen of wijzigingen zoals uitsluitend door ons bepaald. Deze garantie vervalt als het etiket met het serienummer is verwijderd of beschadigd.

Bedankt om dit te lezen!



Deel uw feedback over de Clean Air Optima® Pro Smart 3-in-1: luchtreiniger, verwarming en ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart op: www.cleanairoptima.com



Ga voor veelgestelde vragen over de CA-906B/ G Smart naar: www.cleanairoptima.com en zoek naar de CA-906B/ G Smart.



Download de pdf-handleiding op: www.cleanairoptima.com/info/manuals



Bekijk alle Clean Air Optima® productanimatievideo's op: www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nederland | Telefoon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Duitsland | Telefoon: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Français

Merci d'avoir acheté le Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 en 1 : Purificateur d'air, chauffage et ventilateur CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.


Grâce à cet appareil efficace, vous bénéficierez d'un air intérieur sain durant de nombreuses années.

Ce produit ne convient qu'aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.

Ce produit ne convient pas pour une utilisation comme chauffage primaire.

Ces instructions décrivent les consignes de sécurité à respecter lors du fonctionnement de l'appareil. Elles sont destinées à prévenir les blessures et à éviter d'endommager l'appareil.

CA-906 Smart / Unité principale

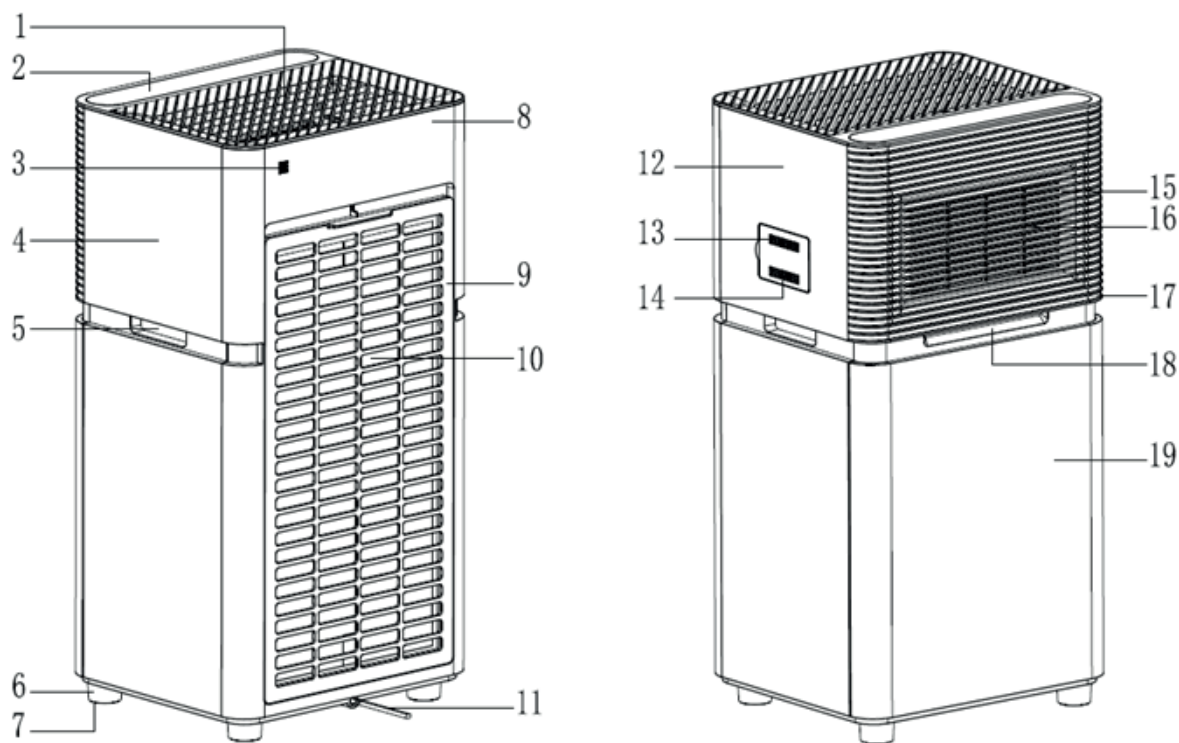

Description de l'appareil

L'appareil se compose des principaux éléments suivants :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Sortie d'air. | 11. Cordon d'alimentation. |
| 2. Panneau de commande. | 12. Panneau latéral. |
| 3. Sonde de température. | 13. Capteur PM2.5. |
| 4. Panneau latéral. | 14. Couvercle du capteur. |
| 5. Poignée. | 15. Sortie d'air avant. |
| 6. Pieds en caoutchouc. | 16. Élément chauffant PTC. |
| 7. Protection auto-adhésive | 17. Boîtier avant. |
| 8. Boîtier arrière. | 18. Voyant indicateur de qualité de l'air. |
| 9. Préfiltre. | 19. Panneau avant. |
| 10. Filtre HEPA H13. | |

Avertissements de sécurité

Cet appareil ne peut être utilisé que conformément aux instructions de sécurité indiquées dans le présent document. Veillez à adopter les mesures suivantes afin de minimiser les risques de blessures corporelles dues par exemple à des chocs électriques ou un incendie.

1. Uniquement pour utilisation intérieure. N'utilisez pas et n'entrez pas l'appareil à l'extérieur.
2. Utilisez la tension appropriée : CA 220V – 240V, 50-60Hz.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus sous la surveillance d'un adulte. Cet appareil peut également être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Les enfants doivent être maintenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.
5. Cet appareil contient un émetteur UV-C.
6. Une utilisation inappropriée de l'appareil ou un endommagement du boîtier peut entraîner la libération de rayonnements UV-C dangereux. Ces rayonnements peuvent être nocifs pour les yeux et la peau, même à faibles doses.
7. **AVERTISSEMENT** : La lampe UV-C doit être retirée au préalable.
8. Avant tout nettoyage ou opération de maintenance, l'appareil doit être débranché du secteur.
9. **ATTENTION - Certains éléments de cet appareil peuvent être très chauds et provoquer des brûlures.** Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.
10.  **AVERTISSEMENT** : afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.
11. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
12. N'utilisez pas l'appareil si des dommages visibles sont présents sur le cordon électrique ou l'appareil lui-même. Ne réparez pas l'appareil vous-même en cas de dommages. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien autorisé, et ce, afin d'éviter tout choc électrique ou incendie.
13. Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel de service autorisé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, et ce, afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
14. Ôtez toujours la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsque vous nettoyez des parties internes ou externes de celui-ci.
15. Utilisez uniquement les cordons d'alimentation fournis.
16. Afin d'utiliser l'appareil en toute sécurité, placez-le en position horizontale stable. Ne bougez pas l'appareil en cours d'utilisation.
17. N'utilisez pas l'appareil à l'intérieur de locaux où sont entreposés des liquides ou des gaz inflammables, à proximité de sources de chaleur ou dans des pièces particulièrement humides comme des salles de bains, des douches ou des piscines.
18. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'appareil, et ce, afin d'éviter tout dysfonctionnement.
19. Ne recouvrez jamais les grilles d'entrée et de sortie d'air.
20. Ne démontez ni ne remplacez jamais les éléments internes de l'appareil.
21. Afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil de chauffage, ne touchez pas

l'entrée d'air ainsi que la grille de sortie lorsque l'appareil est en marche, et n'insérez pas la poignée ou tout autre objet dans la sortie d'air.

22. Ne déposez pas d'objets lourds sur l'appareil.
23. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil afin d'éviter toute décoloration.
24. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
25. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
26. Ne dirigez pas la sortie d'air directement vers les jeunes enfants pendant une période prolongée.
27. Ne placez pas l'appareil à proximité de murs, de rideaux ou d'autres matériaux combustibles, car cela pourrait provoquer un incendie.
28. Lorsqu'une odeur ou un bruit inhabituel se dégage de l'appareil, débranchez immédiatement la prise de courant.
29. N'utilisez pas le dispositif de chauffage en cas de chute de celui-ci.
30. N'utilisez pas cet appareil en présence de signes visibles de dommages.
31. Placez le chauffage d'appoint sur une surface horizontale et stable.
32. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas ce chauffage d'appoint dans de petites pièces lorsque celles-ci sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
33. Le nettoyage de l'appareil et son entretien par l'utilisateur NE peuvent PAS être réalisés par des enfants sans surveillance.
34. Les enfants de moins de 3 ans doivent être maintenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.
35. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont autorisés à allumer/éteindre l'appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et qu'ils en comprennent bien les dangers. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas autorisés à brancher, régler et nettoyer l'appareil, ni à effectuer l'entretien utilisateur.
36. **AVERTISSEMENT** : Afin de diminuer le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à l'écart de l'appareil équipé à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
37. Le filtre HEPA ne doit absolument pas entrer en contact avec l'eau, car cela réduit son efficacité de purification. Il est recommandé de le remplacer tous les 4 à 6 mois.
38. Ne vaporisez pas d'insecticides ni d'aérosols inflammables à proximité de l'appareil.
39. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas de force.
40. Vérifiez la tension de fonctionnement avant de déplacer l'appareil.
41. Avant la première utilisation, retirez complètement le sachet plastique de protection du filtre HEPA, insérez-le correctement dans l'appareil, puis mettez-le en marche. Il est strictement interdit d'utiliser l'appareil sans avoir retiré le sachet plastique du filtre. Un sachet plastique non retiré obstrue l'entrée d'air et peut provoquer des dysfonctionnements. L'utilisation du mode chauffage peut activer la protection contre la surchauffe PTC et présenter des risques pour la sécurité.
42. Il est strictement interdit d'utiliser la fonction chauffage sans le filtre HEPA. L'utilisation sans filtre surcharge l'appareil, ce qui peut l'endommager et présenter un risque d'incendie en cas d'utilisation prolongée.
43. Si seul le chauffage PTC fonctionne sans ventilation lorsque la fonction chauffage est activée, cela indique un problème. Éteignez immédiatement l'appareil et rapportez-le au centre de service après-vente pour réparation.
44. Ne pas utiliser cet appareil lorsque le filtre HEPA est retiré.
45. Utilisez, entretenez et nettoyez l'appareil comme décrit dans ce manuel.

Instructions d'installation et d'utilisation


Contenu de l'emballage : Appareil principal et manuel d'instructions

Installation

1. Retirez le produit de son emballage, ouvrez le couvercle arrière contenant le préfiltre, retirez le filtre HEPA (emballé dans un sachet plastique), retirez le sachet plastique du filtre HEPA, puis remplacez le filtre HEPA et le couvercle arrière avec le préfiltre avant utilisation. Remarque : Le filtre HEPA et le couvercle arrière avec le préfiltre doivent être installés avant toute utilisation du produit !
2. Placez l'appareil sur une surface stable en position verticale.
3. L'appareil doit être positionné à au minimum 30 cm des murs et des meubles.



Panneau d'affichage

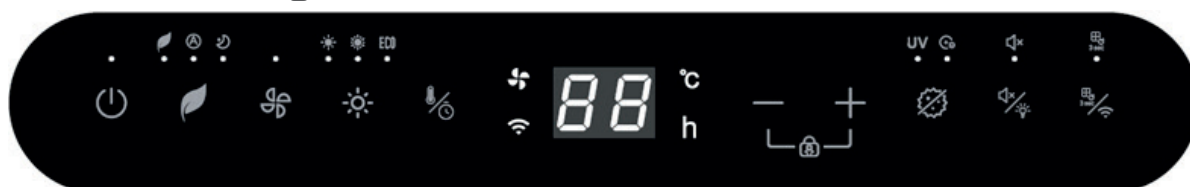

Caractéristiques du produit

1. Fonctionnement : 10 touches de fonction ; l'appareil est par défaut en mode purification d'air après la mise en marche.
2. Fonction chauffage : Modes de chauffage faible, élevé et ÉCO. Appuyer sur cette touche ferme la sortie d'air supérieure et ouvre la sortie d'air frontale pour diffuser de l'air chaud. Les deux modes de chauffage correspondent à deux vitesses de ventilation différentes.
3. Réglage de la température : Réglable de 15 °C à 35 °C (réglage par défaut : 35 °C à la mise en marche).
4. Vitesse de ventilation : 5 niveaux : 1 à 5.
5. Modes de purification d'air : Mode normal, mode intelligent et mode veille. Appuyer sur cette touche ferme la sortie d'air frontale et ouvre la sortie d'air supérieure pour la purification. En mode normal, la vitesse de ventilation est réglable de 1 à 5 à l'aide des touches + et -.
6. Trois fonctions : Mode nettoyage (sortie supérieure), mode ventilation et nettoyage (sortie frontale) et mode chauffage et nettoyage (sortie frontale).
7. Minuterie : Arrêt automatique programmable de 1 à 24 heures.
8. Sécurité enfant.
9. Désinfection/ionisation UVC.
10. Mode silencieux/extinction de l'écran.
11. Indicateur de remplacement du filtre/fonction Wi-Fi.
12. Protection anti-basculement.
13. Indicateur de qualité de l'air PM2.5 (rouge/vert/bleu).
14. Indicateur de chauffe (orange).
15. Remarque : Cet appareil est vendu sans télécommande.



Bouton Marche/Arrêt

1. Lorsque l'appareil est branché, tous les voyants clignotent pendant une seconde puis s'éteignent, accompagnés de deux bips. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Le mode de purification de l'air est activé par défaut, la sortie d'air purifié supérieure s'ouvre, l'appareil fonctionne à la vitesse 1 et la fonction de stérilisation au plasma est activée.

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil en cours de fonctionnement.



Bouton de purification d'air

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de purification (l'air est évacué par la sortie d'air supérieure). Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour changer de mode successivement : Mode normal -> Mode intelligent -> Mode veille -> Mode normal ->... Le voyant correspondant situé sous le bouton s'allume ou s'éteint en conséquence.

1. Mode normal : Appuyez sur les boutons [+] et [-] pour sélectionner la vitesse de ventilation (1-2-3-4-5) ; l'écran numérique affiche la vitesse sélectionnée.
2. Mode intelligent : Dans ce mode, l'appareil ajuste automatiquement la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air en temps réel.
Voyant vert (bonne qualité de l'air) = vitesse 1 ;
Voyant bleu (qualité de l'air moyenne) = vitesse 3 ;
Voyant rouge (mauvaise qualité de l'air) = vitesse 5.
3. Mode veille : L'appareil fonctionne à la vitesse 1. L'écran s'éteint et le signal sonore est désactivé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'affichage du voyant.



Bouton Ventilateur/ Purification de l'air

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de ventilation et de purification ; le voyant situé au-dessus du bouton s'allume et l'air est expulsé par la sortie d'air avant. Appuyez sur les boutons [+] et [-] pour sélectionner la vitesse de ventilation (1-2-3-4-5) ; l'écran numérique affiche la vitesse sélectionnée.



Bouton Chauffage/ Purification de l'air

Appuyez sur le bouton [Chauffage] pour sélectionner le mode chauffage. La sortie d'air de chauffage avant s'ouvre, le chauffage à basse température s'active et le voyant d'ambiance s'allume. Appuyer sur le bouton permet de passer successivement par les modes : Chauffage à basse température -> Chauffage à haute température -> ECO -> Chauffage à basse température... ; les voyants correspondants s'allument ou s'éteignent en conséquence.

1. Chauffage à basse température
L'écran numérique affiche la vitesse de ventilation (niveau 1) et la température ambiante.
2. Chauffage à haute température
L'écran numérique affiche la vitesse de ventilation (niveau 2) et la température ambiante.
3. Mode ECO
Lorsque le mode de fonctionnement intelligent ECO est activé, le voyant ECO s'allume.
L'appareil ajuste automatiquement sa puissance de chauffage en fonction de la température ambiante pour une meilleure efficacité énergétique, selon les règles suivantes :
En dessous de 18 °C : Mode chauffage maximal activé.
L'affichage numérique n'indique pas la vitesse du ventilateur, mais le voyant de chauffage maximal s'allume, ainsi que le voyant ECO.
De 18 °C à 25 °C : Mode chauffage minimal activé.
L'affichage numérique n'indique pas la vitesse du ventilateur, mais le voyant de chauffage minimal s'allume, ainsi que le voyant ECO.
Au-dessus de 25 °C : Fonction chauffage désactivée.
L'affichage numérique n'indique pas la vitesse du ventilateur, aucun voyant de chauffage n'est allumé et seul le voyant ECO reste allumé.

Limites d'affichage de la température ambiante : La température ambiante minimale affichable est de -10 °C ; en dessous de -10 °C, l'affichage indique « Lo ». La température ambiante maximale affichable est de 40 °C ; au-dessus de 40 °C, l'affichage indique « HI ».



Bouton Minuterie/ Température

Appuyez sur le bouton Minuterie/Température pour allumer le voyant de la minuterie. Utilisez les boutons + / - pour régler la durée de la minuterie ; l'afficheur numérique indiquera la durée programmée (0 à 24 h). Appuyez de nouveau sur le bouton Minuterie/Température pour allumer le voyant de température. Utilisez les boutons + / - pour régler la température ; l'afficheur numérique indiquera la température de consigne (de 15 °C à 35 °C).

1. Réglage de la minuterie : Appuyez brièvement sur le bouton Minuterie/Température pour désactiver la minuterie ; le voyant H s'allume. Utilisez les boutons + / - pour parcourir les durées : 1 h -> 2 h -> ... -> 24 h -> 00 -> 1 h. L'afficheur numérique indique la durée programmée. Si le mode température est activé simultanément, l'afficheur numérique affichera alternativement la température, la minuterie et la vitesse du vent à intervalles de 5 secondes.
2. Réglage de la température : Appuyez sur le bouton Minuterie/Température pour activer le mode température ; le voyant °C s'allume. Ajustez la valeur à l'aide des boutons + / -. Plage de réglage : de 15 °C à 35 °C, par palier de 1 °C.
3. Lorsque la température ambiante atteint la température de consigne, toutes les fonctions s'arrêtent et l'appareil passe en mode veille. Lorsque la température ambiante descend de 2 °C en dessous de la température de consigne, toutes les fonctions se réactivent automatiquement.

Remarque : Seul le réglage de la minuterie est disponible en mode purification ; le réglage de la température est désactivé.

La minuterie et la température sont réglables uniquement en mode chauffage.

Le réglage de la température n'est pas disponible en mode Éco.



Bouton de verrouillage enfant

Appuyez simultanément sur les boutons [+] et [-] et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage enfant ; « CL » s'affiche. Après 5 secondes, la vitesse de ventilation/minuterie réglée s'affiche alternativement. Tous les boutons tactiles sont inactifs dans ce mode et « CL » s'affiche à titre de rappel lorsqu'un bouton est actionné. Appuyez de nouveau simultanément sur les boutons [+] et [-] et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage enfant.



Stérilisation UV et plasma (ioniseur)

La stérilisation plasma est activée par défaut à la mise en marche de l'appareil. Le voyant correspondant sous le bouton s'allume. Appuyez sur ce bouton pour activer la stérilisation UV (le voyant UV s'allume), permettant ainsi une stérilisation simultanée par plasma et UV. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver simultanément la stérilisation plasma et UV. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour alterner entre les fonctions selon le cycle suivant : UV > Plasma > UV et Plasma > Arrêt -> UV... Le voyant correspondant s'allume ou s'éteint en conséquence.



Bouton d'extinction de l'écran et de mise en sourdine

1. Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction d'extinction de l'écran. L'écran s'éteint alors. Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer le voyant.
2. Fonction silencieux : Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction silencieux. Le voyant situé au-dessus du bouton s'allume et aucun signal sonore n'est émis lors de la pression. Maintenez à nouveau ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction silencieux. Le voyant situé au-dessus du bouton s'éteint.



Bouton de remplacement du filtre HEPA / Bouton Wi-Fi

1. Le purificateur d'air/chauffage soufflant intelligent Clean Air Optima[®] CA-906 Smart est équipé d'un système de surveillance de la durée de vie du filtre qui indique que celui-ci doit être remplacé après 1 600 heures de fonctionnement. Pour signaler ce besoin, le voyant



clignote sur l'écran (le voyant sous le bouton clignote et l'affichage numérique affiche « 00 »). Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le rappel et redémarrer le minuteur ; le voyant s'éteindra.

2. Fonction Wi-Fi : Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. L'appareil est alors prêt à se connecter au réseau Wi-Fi. Si aucune connexion n'est établie dans les 3 minutes, le voyant Wi-Fi s'éteint. Pour vous reconnecter, répétez la procédure ci-dessus afin d'activer la fonction Wi-Fi. Si l'appairage réussit, maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes supplémentaires pour supprimer l'appareil actuellement appairé et revenir au mode d'appairage.

Fonctionnement avec l'application Clean Air Optima[®]

Connectivité

Compatibilité smartphone et tablette :

Appareils iPhone, iPad et Android

L'appareil se connecte par le wifi à l'application :

CleanAirOptima

Attention : Le routeur doit être réglé sur la bande de fréquence de 2,4 GHz. Si le routeur est réglé sur 5,0 GHz, il est impossible d'établir une connexion.

Configurer la connexion wifi

1. Téléchargez et installez l'application « CleanAirOptima » dans l'App Store ou le Google Play Store.
2. Créez un compte et connectez-vous.
3. Le routeur doit être réglé sur la bande de fréquence de 2,4 GHz. Si le routeur est réglé sur 5,0 GHz, il est impossible d'établir une connexion.
4. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre smartphone.
5. Branchez la fiche de l'appareil dans la prise électrique et mettez-le sous tension. L'indicateur WiFi clignote. Si le voyant WiFi ne clignote pas, appuyez sur le bouton 'Wi-Fi' pendant 5 secondes. Ensuite, le voyant WIFI clignotera rapidement. Si le voyant WIFI clignote rapidement, l'appareil est prêt à se connecter.
6. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est correctement connecté à votre réseau wifi.
7. Ouvrez l'application « CleanAirOptima » et cliquez sur « Ajouter un appareil »  . Votre appareil est répertorié dans la liste et vous pouvez le sélectionner. Sinon, choisissez 'Auto Scan'  . Suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil à votre réseau.



8. Choisissez l'option « Ajouter l'appareil Clean Air Optima[®] » dans l'application, suivez les instructions de l'application.
9. Lorsque l'appareil est couplé, le témoin wifi reste  allumé en permanence.
10. Une fois la configuration réussie, vous pouvez utiliser l'application Clean Air Optima[®] pour faire fonctionner l'appareil.

Remarque :

- Si votre réseau par défaut a changé, réinitialisez la connexion wifi, suivez les étapes 1 à 9 de la section « Configurer la connexion wifi ».
- Si vous souhaitez coupler plusieurs appareils à votre smartphone ou tablette, vous devez les appairer l'un après l'autre.
- Assurez-vous que la distance entre votre smartphone ou tablette et l'appareil est inférieure à 5 mètres et qu'il n'y a pas d'obstacles entre eux. Assurez-vous également d'être dans la même pièce que l'appareil.

Pour réinitialiser la fonction wifi :

Réinitialisez le wifi en appuyant sur le bouton 'Wi-Fi' pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin du wifi clignote rapidement.

Connecter des appareils à plusieurs téléphones

Note : L'autre personne doit d'abord installer l'app Clean Air Optima[®] sur son téléphone et créer un nouveau compte.

Partager l'appareil en donnant un accès limité :

Vous pouvez choisir de partager un appareil avec plusieurs personnes.

Chacune de ces personnes y aura alors accès, mais n'aura pas le droit de gérer les paramètres.

Suivez les instructions ci-dessous pour partager l'appareil avec plusieurs personnes :

1. Sélectionnez l'appareil concerné.
2. Cliquez sur le crayon ou les trois points dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez « Partager l'appareil ».
4. Choisissez « Ajouter un partage ».
5. Choisissez la méthode de partage, par exemple par e-mail, WhatsApp, SMS, etc., et continuez.
6. L'appareil apparaîtra automatiquement dans l'app Clean Air Optima[®] ouverte avec l'autre compte.

Partager le dispositif avec un accès complet :

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs personnes à votre gestion domestique.

Chacune d'elles aura alors accès à tous vos appareils déjà reliés et disposera de tous les droits et autorisations. Vous restez cependant toujours l'administrateur principal.

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter quelqu'un à votre gestion domestique :

1. Ouvrez l'app Clean Air Optima[®] et allez dans « Moi ».
2. Choisissez ensuite « Home Management ».
3. Choisissez « Créer une maison ».
4. Sélectionnez la « Maison » concernée et « Ajouter un membre ».
5. Choisissez la méthode de partage, par exemple par e-mail, WhatsApp, SMS, etc., et continuez.
6. La « Maison » correspondante apparaîtra automatiquement dans l'app Clean Air Optima[®] de la personne avec laquelle vous avez partagé votre « Maison ».
7. Sur l'autre compte :
Ouvrez la page d'accueil de l'app Clean Air Optima[®]. Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez la « Maison ».

Autres fonctions :

1. Fonction mémoire : Si l'appareil est mis en veille sans coupure de courant, il reprendra ses réglages d'avant l'arrêt lors du redémarrage. La fonction minuterie est désactivée.
2. Arrêt automatique : L'appareil s'éteint automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant 12 heures.
3. Protection anti-basculement : En cas de chute, l'appareil passe en mode de protection. Après stabilisation, il revient en veille.

Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'appareil (extérieur) :

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide ; le rinçage direct à l'eau est strictement interdit. Laissez sécher l'appareil ensuite. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ni de solvants.
- N'utilisez aucun liquide ni substance susceptible d'endommager la surface extérieure pendant le nettoyage.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le nettoyer. Dans le cas contraire, vous risquez un choc électrique ou une blessure.

Nettoyage du filtre à poussière;

- Si le filtre à poussière est trop encrassé, l'aspiration d'air sera moins efficace. Nettoyez le filtre à poussière au moins une fois par mois.
- Nettoyez le filtre à poussière avec un produit nettoyant et une brosse douce ; le rinçage direct à l'eau est strictement interdit. Ne remettez le filtre HEPA en place que lorsque le filtre à poussière est complètement sec.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le nettoyer. Dans le cas contraire, vous risquez un choc électrique ou une blessure.

Installation et utilisation après nettoyage :

Installez d'abord le filtre HEPA en vous assurant que la poignée est orientée vers le haut. Installez ensuite le filtre à poussière. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées afin d'éviter tout dysfonctionnement du produit. Branchez l'alimentation et vérifiez le bon fonctionnement du produit avant utilisation.

Remplacement du filtre HEPA


Le purificateur d'air/chauffage soufflant intelligent Clean Air Optima[®] CA-906 Smart est équipé d'un système de surveillance de la durée de vie du filtre qui indique que celui-ci doit

être remplacé après 1 600 heures de fonctionnement. Pour signaler ce besoin, le voyant  clignote sur l'écran (le voyant sous le bouton clignote et l'affichage numérique affiche « 00 »). Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le rappel et redémarrer le minuteur ; le voyant s'éteindra.

Installation et utilisation après nettoyage/remplacement :

Installez d'abord le filtre HEPA en veillant à ce que la poignée soit orientée vers le haut. Installez ensuite le filtre à poussière. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées afin d'éviter tout dysfonctionnement. Branchez l'appareil et vérifiez son bon fonctionnement avant utilisation.

Remarque importante : le filtre HEPA et le filtre à poussière doivent être correctement installés avant de pouvoir utiliser l'interrupteur UV. Si les filtres ne sont pas correctement installés, la lampe UV ne fonctionnera pas correctement.

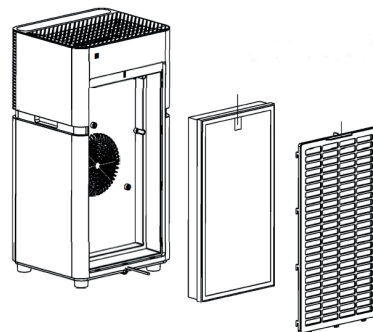

Avertissement !

N'endommagez pas les filtres, les filtres ne peuvent pas être fissurés. Les filtres endommagés doivent être remplacés.

Ne jamais mouiller ni rincer les filtres à l'eau (seulement pour le **filtre à charbon actif** et le **filtre True HEPA H13**). Les filtres rincés à l'eau doivent être remplacés.

Signes d'usure indiquant que les filtres doivent être remplacés

(seulement pour le **filtre à charbon actif** et le **filtre True HEPA H13**)

Augmentation du bruit, débit d'air réduit, filtres encombrés, odeurs de plus en plus fortes.

Les filtres doivent également être remplacés lorsque le filtre True HEPA H13 change de couleur et passe du blanc au gris ou au noir. Tant que le filtre True HEPA H13 reste blanc, il N'EST PAS nécessaire de remplacer les filtres.

Comment commander des filtres :

Contactez le service après-vente de **Clean Air Optima®** au numéro + 31 (0) 742670145 ou visitez notre boutique en ligne à l'adresse : <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Dépannage

Vous trouverez ci-dessous un guide de dépannage destiné à vous aider à résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant le **Clean Air Optima® Pro Smart 3 en 1 : Purificateur d'air, chauffage et ventilateur CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart**.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation ne se raccorde pas correctement. L'entrée et la sortie d'air sont obstruées.	Raccordez correctement la fiche d'alimentation sur la prise de courant. Dégagez l'entrée et la sortie d'air.
La sortie d'air dégage de mauvaises odeurs.	Le filtre emprisonne trop d'odeurs ou de poussières. La durée de vie des filtres est dépassée.	Remplacez les filtres composites. Remplacez les filtres composites.
Performances de purification médiocres	Vérifiez si le taux d'humidité du local n'est pas trop faible. L'appareil est placé dans un local non ventilé ou est entouré d'obstacles.	Augmentez le taux d'humidité. Éliminez les obstacles.
Aucun débit d'air ne sort de l'appareil.	L'entrée ou la sortie d'air est obstruée.	Éliminez les obstacles.
L'appareil ne fonctionne pas avec l'application Clean Air Optima®	Le smartphone ou la tablette n'est pas connecté au réseau wifi L'appareil n'a pas de connexion au réseau	Éteignez l'appareil et réinitialisez le wifi sur l'appareil en appuyant sur le bouton WIFI pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin du wifi clignote rapidement. Ensuite, suivez les étapes 4 à 8 du chapitre Fonctionnement avec l'application Clean Air Optima®

Spécifications

Modèle	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Pour des locaux jusqu'à	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Tension nominale	220-240 V, 50Hz-60Hz
Consommation d'énergie du purificateur d'air et du ventilateur	Max. 40W
Puissance nominale	Chauffage: 1200W (mode 1) / 2500W (mode 2)
Puissance calorifique nominale	2500W
Puissance calorifique minimale	1200W
Puissance calorifique continue maximale	2500W
Niveau sonore	Minimum 10dB, maximum 55dB
Régulation numérique de la température	De 15°C à 35°C
Capacité du ventilateur (CADR)	300 m ³ /h d'air sans particules/heure
Capteur PM2.5	Oui (Indicateur LED : Vert 0-35, Bleu 35-100, Rouge >100 µg/m ³)
Technologies de filtrage	Pré-filtre, TRUE HEPA (H13) avec revêtement nano argent, Filtre à charbon actif, lampe UV-C, ioniseur > 1,000,000 d'ions négatifs/ cm ³ (2 ioniseurs)
Capacité des ioniseurs	Réglage 5 volets du ventilateur
Vitesses des ventilateurs	Vitesse de l'air : jusqu'à 5 mètres/seconde
Fonction du ventilateur	DIN EN 60335-2-65 sans ozone
Oxygène actif :	300 x 255 x 595mm
Dimensions	6,5 kg
Poids	Gris avec devant en tissu noir à motif / Devant gris avec tissu gris à motif
Couleur	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Norme de transport	CE / WEEE / RoHS
Conforme à la réglementation de l'UE	

Renseignez-vous auprès de votre détaillant ou de votre municipalité afin d'obtenir des informations mises à jour sur l'évacuation de l'emballage et de l'appareil.



Exigence d'information pour les appareils de chauffage décentralisés électriques

Identificateur de modèle : CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Production de chaleur				Type de contrôle de la puissance thermique / de la température ambiante (sélectionnez-en un)	
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	2.500	kW	Sortie de chaleur à un étage et pas de contrôle de la température ambiante	Non
Puissance calorifique minimale (à titre indicatif)	P _{min}	1.200	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Puissance thermique continue maximale	P _{max,c}	2.500	kW	Avec thermostat mécanique de contrôle de la température ambiante	Non
Consommation électrique				Avec contrôle électronique de la température ambiante	Oui
En mode arrêt	P _o	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante plus minuterie	Non
En mode standby	P _{sm}	0.38	W	Contrôle électronique de la température ambiante plus minuterie hebdomadaire	Non
En mode veille	P _{idle}	1.70	W	Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)	
En mode veille réseau	P _{nsm}	0.80	W	Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Mode veille avec affichage des informations ou de l'état			No	Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Avec régulateur de vitesse adaptatif en option	Oui
				Avec contrôle de démarrage adaptatif	Non
				Avec limitation de durée de fonctionnement	Oui
				Avec capteur d'ampoule noire	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Précision du contrôle	Non
Détails du contact	Clean Air Optima International GmbH				

Service après-vente

Certificat de garantie du Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 en 1 : Purificateur d'air, chauffage et ventilateur CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Date d'achat :
Nom du client :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Nom du revendeur :
Adresse :

1. Veuillez remplir intégralement le présent certificat de garantie. Envoyez-le avec la facture et l'appareil, port payé et dans l'emballage d'origine, à votre distributeur. Assurez-vous d'inclure l'affranchissement de retour approprié pour le colis.

2. Veuillez joindre une brève description du dommage, de la panne ou du dysfonctionnement, ainsi que les circonstances à l'origine de ces problèmes.

Le **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 en 1 : Purificateur d'air, chauffage et ventilateur** est soumis à des procédures d'essai strictes avant de quitter l'usine. Si, dans un délai de 3 ans à compter de la date d'achat, le produit ne fonctionne pas conformément aux spécifications en raison de défauts d'usine, l'acheteur a droit à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces défectueuses sur simple présentation de cette garantie (à condition que le dysfonctionnement ou les dommages à l'appareil et/ou à ses éléments soient survenus dans des conditions normales de fonctionnement). Ce qui est couvert par la garantie : Toutes les pièces défectueuses, en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication. Durée : trois ans à compter de la date d'achat. Ce que nous ferons : Réparer ou remplacer toute pièce défectueuse.

Autres conditions

Les dispositions de la présente garantie remplacent toute autre garantie écrite, expresse ou implicite, écrite ou orale, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. La responsabilité maximale du fabricant ne peut pas excéder le prix d'achat réel que vous avez payé pour le produit. En aucun cas, le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages spéciaux, accidentels, conséquents ou indirects. Cette garantie ne couvre pas les défaillances résultant d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié ou déraisonnable, d'un montage incorrect, d'un accident ou de catastrophes naturelles, d'un emballage inadéquat, ou d'une falsification, altération ou modification non autorisée, tels que déterminés à notre seule discrétion. La présente garantie est nulle si l'étiquette portant le numéro de série a été retirée ou effacée.

Merci de votre lecture !



Faites-nous part de vos commentaires sur le Purificateur d'air, chauffage et ventilateur Clean Air Optima® CA-906B/ CA-906G Smart sur : www.cleanairoptima.com.



Pour les questions fréquemment posées à propos du CA-906B/ G Smart, accédez à : www.cleanairoptima.com et recherchez le CA-906B/ G Smart.



Télécharger le manuel d'instructions au format PDF sur : www.cleanairoptima.com/info/manuals



Regarder toutes les vidéos d'animation des produits Clean Air Optima® sur : www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Pays-Bas | Téléphone : +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Allemagne | Téléphone : +49 (0) 5921 879-121

E-mail : info@cleanairoptima.com

Site Web : www.cleanairoptima.com

Español

Gracias por la compra el purificador de aire, calefactor y ventilador Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 en 1 CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.



Este eficiente y eficaz producto le proporcionará muchos años de aire interior saludable.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional.

Este producto no es adecuado para su uso como calefacción primaria.

En estas instrucciones se explican las medidas de seguridad que debe respetar durante su funcionamiento, las cuales han sido concebidas para evitar daños personales y al propio aparato.

CA-906 Smart / Unidad principal

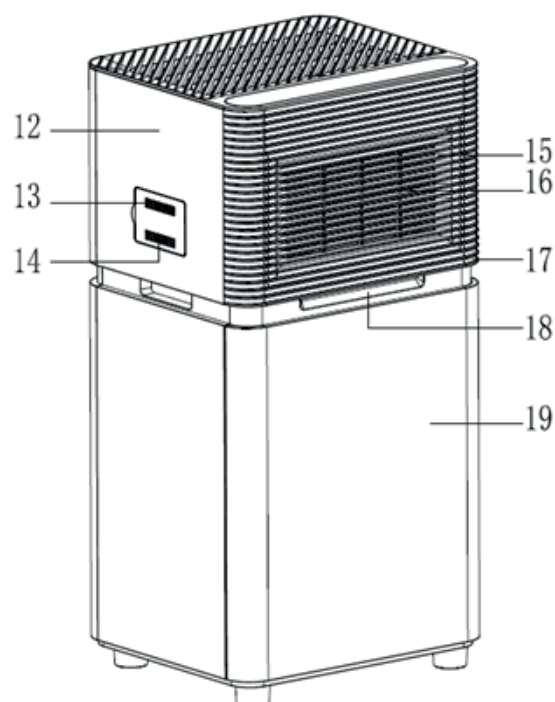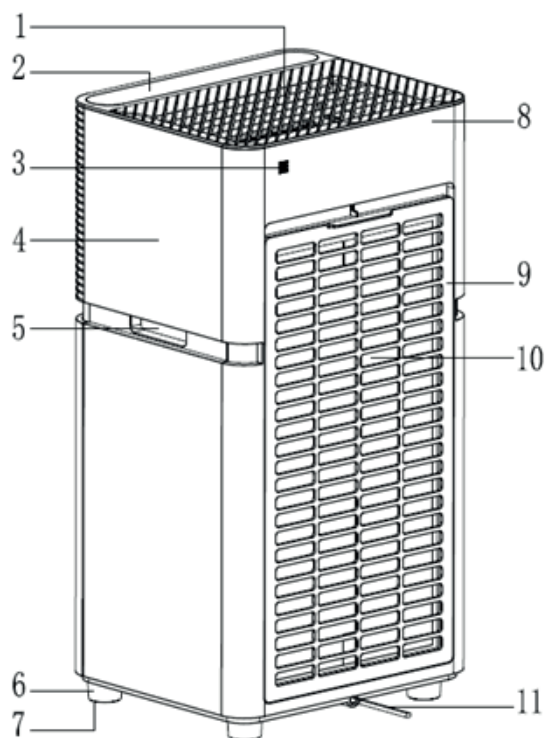

Descripción del dispositivo

El dispositivo consta de los siguientes componentes principales:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Salida de aire. | 11. Cable de alimentación |
| 2. Panel de control | 12. Panel lateral |
| 3. Sensor de temperatura | 13. Sensor PM2.5 |
| 4. Panel lateral | 14. Cubierta del sensor |
| 5. Asa | 15. Salida de aire frontal |
| 6. Patas de goma | 16. Resistencia calefactora PTC |
| 7. Protección autoadhesiva | 17. Carcasa frontal |
| 8. Carcasa trasera | 18. Indicador luminoso de calidad del aire |
| 9. Prefiltro | 19. Panel frontal |
| 10. Filtro HEPA H13 | |

Advertencias de seguridad

Siga estas instrucciones de seguridad siempre que utilice el aparato. Siga estos pasos para limitar al máximo el riesgo de daños personales a causa de, por ejemplo, descargas eléctricas o incendios.

1. Solo para uso en interiores. No utilizar ni guardar al aire libre.
2. Use el voltaje adecuado: CA 220V – 240V, 50-60Hz.
3. Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años bajo supervisión. También puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. No deje que los niños se acerquen al aparato, a no ser que estén vigilados continuamente.
5. Este dispositivo contiene un emisor de luz UV-C.
6. El uso inadecuado del dispositivo o los daños en la carcasa pueden provocar la liberación de radiación UV-C peligrosa. La radiación UV-C puede ser perjudicial para los ojos y la piel, incluso en pequeñas dosis.
7. **¡ATENCIÓN!:** La lámpara UV-C debe retirarse previamente.
8. Antes de limpiarlo o realizar cualquier otro mantenimiento, desconecte el dispositivo de la red eléctrica.
9. **PRECAUCIÓN — Algunas partes de este aparato pueden alcanzar temperaturas muy altas y causar quemaduras.** Preste especial atención en caso de presencia de niños y personas vulnerables.
10.  **¡ATENCIÓN! :para evitar que se recaliente, no cubra el calentador.**
11. No coloque el calentador directamente debajo de una toma de corriente.
12. No utilice el aparato si observa algún daño en el cable eléctrico o el propio aparato. En caso de daños, no repare el aparato por sus propios medios. No mueva el aparato tirando del cable. Si el cable de alimentación ha sufrido algún daño, para evitar descargas eléctricas o incendios debe ser sustituido por un técnico autorizado.
13. Las reparaciones solo pueden ser llevadas a cabo por personal técnico autorizado. Para evitar descargas eléctricas o incendios, no intente reparar el aparato por sus propios medios.
14. Cuando no vaya a utilizar el aparato o vaya a limpiar componentes internos o externos, desenchufe siempre el cable de alimentación.
15. Utilice únicamente los cables de corriente suministrados.
16. Por motivos de seguridad, coloque el aparato en una posición horizontal y estable. No lo mueva mientras esté en uso.
17. No utilice el aparato en habitaciones donde se guarden líquidos o gases inflamables, cerca de fuentes de calor o en lugares especialmente húmedos, como cuartos de baño, duchas o piscinas.
18. No introduzca objetos en el aparato; podría provocar averías.
19. Nunca cubra la rejilla de entrada ni de salida de aire.
20. Nunca extraiga ni sustituya los componentes internos del aparato.
21. Para evitar lesiones o daños en el calentador, no toque la rejilla de entrada y salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento, ni introduzca el asa ni cualquier otro objeto en la salida de aire.
22. No deposite objetos pesados sobre el aparato.
23. No coloque el aparato expuesto directamente a la luz del sol; podría decolorarse.
24. Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
25. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

26. No dirija la salida de aire directamente hacia niños pequeños durante mucho tiempo.
27. No coloque el aparato cerca de paredes, cortinas u otros materiales inflamables; podría provocar incendios.
28. Cuando observe olores o ruidos inhabituales en el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente inmediatamente.
29. No utilice el calentador si se ha caído.
30. No utilice el calentador si observa desperfectos visibles.
31. Coloque el calentador en superficies horizontales y estables.
32. **¡ATENCIÓN!** No utilice este calentador en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan salir por sí solas de las mismas, salvo bajo supervisión permanente.
33. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe dejarse en manos de los niños, salvo con supervisión.
34. No deje que los niños menores de 3 años se acerquen al aparato, a no ser que estén vigilados continuamente.
35. Los niños mayores de 3 años y menores de 8 solo deben encender o apagar el aparato si este ha sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista, y siempre bajo supervisión o familiarizados con el uso seguro del aparato y conscientes de cualquier posible riesgo. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, manipular ni limpiar el aparato, ni tampoco realizar operaciones de mantenimiento.
36. **¡ATENCIÓN!** Para evitar riesgos de incendios, mantenga el aparato alejado de telas, cortinas o cualquier otro tipo de material inflamable procure mantener estos materiales a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
37. El filtro HEPA no debe entrar en contacto con el agua, ya que esto reduce su eficacia purificadora. Se recomienda reemplazar el filtro HEPA cada 4 a 6 meses.
38. No rocíe insecticidas ni aerosoles inflamables cerca del producto.
39. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo doble con fuerza.
40. Verifique el voltaje de funcionamiento al trasladar el dispositivo a una nueva ubicación.
41. Antes del primer uso, retire completamente la bolsa protectora de plástico del filtro HEPA, inserte el filtro correctamente en el dispositivo y enciéndalo. Está estrictamente prohibido usar el producto sin retirar la bolsa de plástico del filtro. Las bolsas de plástico sin retirar obstruyen la entrada de aire y provocan fallos de funcionamiento. El uso del modo de calefacción puede activar la protección contra sobrecalentamiento PTC e incluso generar riesgos para la seguridad.
42. Está estrictamente prohibido usar la función de calefacción sin el filtro HEPA colocado. Usarla sin filtro sobrecargará la unidad, lo que puede dañar el producto y provocar un incendio tras un uso prolongado.
43. Si al activar la función de calefacción solo funciona el calentador PTC sin salida de aire, esto representa un problema. Apague el aparato a tiempo y llévelo al servicio técnico para su reparación.
44. No utilice este dispositivo si se ha retirado el filtro HEPA.
45. Utilice, mantenga y limpie el aparato siguiendo las instrucciones del manual.

Instrucciones de instalación y funcionamiento


Contenido: Unidad principal y manual de instrucciones.

Instalación

1. Retire el producto del embalaje, abra la tapa trasera con el prefiltro, extraiga el filtro HEPA (que viene en una bolsa de plástico), retire la bolsa de plástico del filtro HEPA y, a continuación, vuelva a colocar el filtro HEPA y la tapa trasera con el prefiltro antes de usar el producto.
Nota: ¡Es imprescindible instalar el filtro HEPA y la tapa trasera con el prefiltro antes de usar el producto!
2. Coloque con cuidado el aparato sobre una superficie estable y en posición vertical.
3. El aparato debe colocarse a una distancia mínima de 30 cm de paredes y muebles.



Panel de visualización

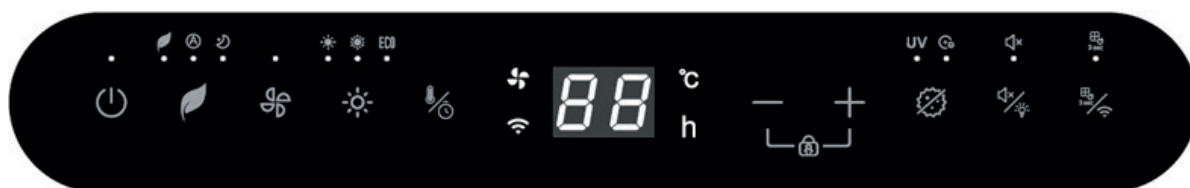

Características del producto

1. Funcionamiento: 10 teclas de función; el dispositivo se encuentra en modo de purificación de aire por defecto al encenderlo.
2. Función de calefacción: Modo de calefacción baja, modo de calefacción alta y modo ECO. Al pulsar esta tecla, se cierra la salida de aire superior y se abre la salida de aire frontal para que circule aire caliente. Los dos modos de calefacción corresponden a dos velocidades de ventilador diferentes.
3. Ajuste de temperatura: Ajustable de 15 °C a 35 °C (el ajuste predeterminado al encenderlo es de 35 °C).
4. Velocidad del ventilador: La velocidad del ventilador es ajustable en 5 niveles: 1-2-3-4-5.
5. Modo de purificación de aire: Modo normal, modo inteligente, modo reposo. Al pulsar esta tecla, se cierra la salida de aire frontal y se abre la salida de aire superior para la purificación. En el modo normal, la velocidad del ventilador se puede ajustar entre los niveles 1 y 5 mediante las teclas + / -.
6. Tres funciones: Modo de limpieza (salida superior), modo ventilador y limpieza (salida frontal), modo calefacción y limpieza (salida frontal).
7. Temporizador: Apagado automático con temporizador de 1 a 24 horas.
8. Bloqueo infantil.
9. Desinfección UVC / función de ionización.
10. Silencio / apagado de pantalla.
11. Recordatorio de cambio de filtro / función Wi-Fi.
12. Protección antivuelco.
13. Indicador de calidad del aire PM2.5 (rojo/verde/azul).
14. Indicador de calentamiento (naranja).
15. Nota: Este dispositivo no incluye mando a distancia.



Botón de encendido/ apagado

1. Al conectar la alimentación, todos los indicadores luminosos parpadean durante 1 segundo y luego se apagan, acompañados de dos pitidos. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo. El modo de purificación de aire está activado por defecto, la salida de aire purificado superior se abre, el dispositivo funciona en la velocidad 1 y la función de esterilización por plasma está activada.
2. Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo durante su funcionamiento.



Botón de purificación de aire

Toque este botón para activar la función de purificación (el aire se expulsa por la salida superior). Toque el botón varias veces para cambiar de modo en el siguiente ciclo: Modo normal -> Modo inteligente -> Modo reposo -> Modo normal ->... El indicador luminoso debajo del botón se encenderá o apagará según corresponda.

1. Modo normal: Presione los botones [+] y [-] para seleccionar la velocidad del aire (1-2-3-4-5); la pantalla digital mostrará la velocidad seleccionada.

2. Modo inteligente: En este modo, el dispositivo ajusta automáticamente la velocidad del aire según la calidad del aire en tiempo real.
Indicador verde (buena calidad del aire) = velocidad 1;
Indicador azul (calidad del aire moderada) = velocidad 3;
Indicador rojo (mala calidad del aire) = velocidad 5.
3. Modo reposo: El dispositivo funciona a la velocidad 1. La pantalla se apaga y el sonido de pitido se desactiva. Toque cualquier botón para volver a mostrar el indicador luminoso.



Botón de ventilador/ purificación de aire

Pulse este botón para activar la función de purificación del ventilador; el indicador luminoso sobre el botón se encenderá y el aire saldrá por la salida de aire frontal. Pulse los botones [+] y [-] para seleccionar la velocidad del aire (1-2-3-4-5); la pantalla digital mostrará la velocidad seleccionada.



Botón de calefacción/ purificación de aire

Pulse este botón para activar la función de purificación del ventilador; el indicador luminoso sobre el botón se encenderá y el aire saldrá por la salida de aire frontal. Pulse los botones [+] y [-] para seleccionar la velocidad del aire (1-2-3-4-5); la pantalla digital mostrará la velocidad seleccionada.

Botón de calefacción/purificación de aire

Pulse el botón [Calefacción] para seleccionar el modo de calefacción. La salida de aire de calefacción frontal se abrirá, se activará el modo de baja temperatura y se encenderá la luz ambiental de calefacción. Al pulsar el botón, se alternarán los siguientes modos: Baja temperatura -> Alta temperatura -> ECO -> Baja temperatura..., con los indicadores correspondientes encendiéndose o apagándose según corresponda.

1. Calefacción de baja potencia
La pantalla digital muestra la velocidad del ventilador (nivel 1) y la temperatura ambiente.
2. Calefacción de alta potencia
La pantalla digital muestra la velocidad del ventilador (nivel 2) y la temperatura ambiente.
3. Modo ECO
Al activar el modo ECO, se iluminará el indicador ECO. La unidad ajusta automáticamente la potencia de calefacción según la temperatura ambiente para una mayor eficiencia energética, siguiendo estas reglas:
Por debajo de 18 °C: Se activa el modo de alta temperatura.
La pantalla digital no muestra la velocidad del ventilador, pero se encienden el indicador de alta temperatura y el indicador ECO.
Entre 18 °C y 25 °C: Se activa el modo de baja temperatura.
La pantalla digital no muestra la velocidad del ventilador, pero se encienden el indicador de baja temperatura y el indicador ECO.
Por encima de 25 °C: La función de calefacción está desactivada.
La pantalla digital no muestra la velocidad del ventilador, no se enciende ningún indicador de calefacción y solo permanece encendido el indicador ECO.

Limitaciones de la visualización de la temperatura ambiente: La temperatura ambiente mínima que se puede mostrar es de -10 °C; por debajo de -10 °C, se mostrará "Lo". La temperatura ambiente máxima que se puede mostrar es de 40 °C; por encima de 40 °C, se mostrará "Hi".



Botón de temporizador/ temperatura

Pulse el botón de temporizador/temperatura para encender el indicador del temporizador. Pulse los botones + / - para ajustar la duración del temporizador; la pantalla digital mostrará el tiempo configurado (0-24 h). Vuelva a pulsar el botón de temporizador/temperatura para encender el indicador de temperatura. Pulse los botones + / - para ajustar la temperatura; la pantalla digital mostrará la temperatura configurada (de 15 °C a 35 °C).

1. Ajuste del temporizador: Pulse brevemente el botón de temporizador/temperatura para activar la función de apagado del temporizador; el indicador H se iluminará. Pulse + / - para alternar entre: 1 h -> 2 h -> ... -> 24 h -> 00 -> 1 h. La pantalla digital mostrará el valor del temporizador configurado. Si el modo de temperatura está activado simultáneamente, la pantalla digital mostrará alternativamente la temperatura, el temporizador y la velocidad del viento a intervalos de 5 segundos.
2. Ajuste de la temperatura: Pulse el botón de temporizador/temperatura para activar el modo de temperatura; el indicador °C se iluminará. Ajuste el valor mediante los botones + / -; rango de ajuste: de 15 °C a 35 °C, con incrementos de 1 °C.
3. Cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura programada, todas las funciones se detendrán y el aparato entrará en modo de espera. Cuando la temperatura ambiente descienda 2 °C por debajo de la temperatura programada, todas las funciones detenidas se reanudarán automáticamente.

Nota: Solo se puede ajustar el temporizador en el modo de purificación; el ajuste de temperatura está desactivado.

Tanto el temporizador como la temperatura solo se pueden ajustar en el modo de calefacción.

El ajuste de temperatura no está disponible en el modo ECO.



Botón de bloqueo infantil

Mantenga pulsados los botones [+] y [-] simultáneamente durante 3 segundos para activar el bloqueo infantil; aparecerá "CL" en la pantalla. Tras 5 segundos, se mostrará alternativamente la velocidad del aire y el temporizador configurados. En este modo, todos los botones táctiles están inactivos y la pantalla muestra "CL" como recordatorio al pulsar un botón. Vuelva a mantener pulsados los botones [+] y [-] simultáneamente durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil.



Esterilización UV y plasma (ionizador)

La función de esterilización por plasma está activada por defecto al encender el producto. El indicador luminoso correspondiente bajo el botón se iluminará. Pulse este botón para activar la esterilización UV (el indicador luminoso bajo UV se iluminará), de modo que la esterilización por plasma y UV funcionen simultáneamente. Pulse el botón de nuevo para desactivar la esterilización por plasma y UV simultáneamente. Pulse el botón varias veces para alternar entre las funciones en el siguiente ciclo: UV -> Plasma -> UV y Plasma -> Apagado -> UV... El indicador luminoso correspondiente se encenderá o apagará según corresponda.



Botón de apagado de pantalla y silencio

1. Pulsa este botón para activar la función de apagado de pantalla. El producto se apagará. Pulsa cualquier botón para volver a encender el indicador luminoso.
2. Función Silencio: Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para activar la función Silencio. El indicador luminoso sobre el botón se encenderá y no se oirá ningún pitido al pulsarlo. Vuelva a mantener pulsado este botón durante 3 segundos para desactivar la función Silencio. El indicador luminoso sobre el botón se apagará.



Botón de reemplazo del filtro HEPA / Botón Wi-Fi

1. El purificador de aire inteligente Clean Air Optima[®] CA-906 Smart con calefactor y ventilador cuenta con un sistema de monitoreo de la vida útil del filtro que indica cuándo es necesario reemplazarlo después de 1200 horas de funcionamiento. Para indicar que los filtros necesitan ser reemplazados, el indicador luminoso doble cero  comienza a parpadear en la pantalla (el indicador debajo del botón parpadea y la pantalla digital muestra "00"). Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para desactivar el recordatorio y reiniciar el temporizador; el indicador luminoso se apagará.
2. Función Wi-Fi: Mantenga presionado este botón durante aproximadamente 5 segundos hasta que el dispositivo emita un pitido. El dispositivo ya está listo para conectarse a la red Wi-Fi. Si no se establece la conexión en 3 minutos, el indicador luminoso de Wi-Fi se apagará. Para volver a conectarse, repita el procedimiento anterior para activar la función Wi-Fi. Si el emparejamiento es exitoso, mantenga presionado este botón durante otros 5 segundos para eliminar el dispositivo emparejado y volver al modo de emparejamiento.

Funcionamiento con la aplicación Clean Air Optima[®]

Conectividad

Compatibilidad con smartphone y tableta:
dispositivos iPhone, iPad y Android

El aparato se conecta a través de WiFi con la aplicación:
CleanAirOptima

Atención: El enrutador debe configurarse en la banda ancha de 2,4 GHz. Si el enrutador está configurado en 5,0 GHz, es imposible establecer una conexión.

Configurar la conexión WiFi

1. Descargue e instale la aplicación "CleanAirOptima" en App Store o Google Play Store.
2. Cree una cuenta e inicie sesión.
3. El router debe estar configurado en la banda ancha de 2,4 GHz. Si el router está configurado a 5,0 GHz, no podrá establecerse ninguna conexión.
4. Asegúrese de que está activado el Bluetooth en su smartphone.
5. Asegúrese de que su smartphone o tableta esté conectado correctamente a su red WiFi.
6. Enchufe el aparato a la corriente y enciéndalo. Presione el botón de WIFI durante 3-5 segundos, la luz WIFI comenzará a parpadear.
7. Abra la aplicación 'CleanAirOptima' y haga clic en 'Añadir dispositivo' . Su dispositivo aparece en la lista y puede seleccionarlo. De lo contrario, elija 'Escaneo automático' . Siga las instrucciones de la pantalla para conectar el dispositivo a su red.
8. Seleccione Clean Air Optima[®] en la aplicación y siga las instrucciones de esta.
9. Cuando el aparato esté sincronizado, el indicador WiFi  quedará encendido.
10. Una vez finalizada la configuración, podrá usar el aparato mediante la aplicación Clean Air Optima[®].



Nota:

- Si su red predeterminada ha cambiado, restablezca la conexión WiFi, siguiendo los pasos del 1 al 9 en la sección 'Configurar conexión WiFi'.
- Si desea emparejar varios aparatos con su smartphone o tableta, debe hacerlo uno tras otro.
- Asegúrese de que la distancia entre su smartphone o tableta y el aparato sea inferior a 5 metros y que no haya obstáculos. También asegúrese de estar en la misma habitación que el aparato.

Restablecer la función WiFi:

El aparato debe estar Presione el botón de WIFI durante 5 segundos, la luz WIFI comenzará a parpadear.

Conecte los dispositivos a varios teléfonos

Nota: En primer lugar, la otra persona debe instalar la aplicación Clean Air Optima[®] en su teléfono y crear una nueva cuenta.

Comparta el dispositivo con acceso limitado:

Puede optar por compartir un dispositivo con varias personas.
Esta persona tendrá entonces acceso, pero no podrá gestionar todos los ajustes.

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para compartir el dispositivo con varias personas:

1. Vaya al dispositivo correspondiente.
2. Vaya al lápiz o a los tres puntos de la parte superior derecha.
3. Seleccione "Compartir dispositivo".
4. Seleccione "Añadir uso compartido".
5. Elija el método para compartir, por ejemplo, por correo electrónico, whatsapp, sms, etc. y continúe.
6. El dispositivo aparecerá automáticamente en la aplicación Clean Air Optima[®] con la otra cuenta.

Comparta el dispositivo con acceso total:

Puede añadir una o varias personas a la gestión de su casa.
Dichas personas tendrán entonces acceso a todos los dispositivos que ya están vinculados y tendrán todos los derechos y permisos. Usted seguirá siendo siempre el administrador principal.

Siga las siguientes instrucciones para añadir a alguien a la gestión de su casa:

1. Abra la aplicación Clean Air Optima[®] y vaya a "Yo".
2. A continuación, elija "Gestión de la casa".
3. Elija "Crear casa".
4. Seleccione la "Casa" correspondiente y "Añadir miembro".
5. Elija el método para compartir, por ejemplo, por correo electrónico, whatsapp, sms, etc. y continúe.
6. La "Casa" correspondiente aparecerá automáticamente en la aplicación Clean Air Optima[®] de la persona con la que se haya compartido la "Casa".
7. En la otra cuenta:
Vaya a la pantalla de inicio desde la aplicación Clean Air Optima[®]. Vaya a la parte superior izquierda y seleccione la opción "Casa".

Otras funciones:

1. Función de memoria: Si el dispositivo se coloca en modo de espera sin interrumpir el suministro eléctrico, al reiniciarse recuperará la configuración anterior al apagado. La función de temporizador no está disponible.

2. Apagado automático: El dispositivo se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 12 horas.
3. Protección antivuelco: Tras una caída, el dispositivo entra en modo de protección. Una vez recuperado, vuelve al modo de espera.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza del dispositivo (exterior):

- Limpie la carcasa del producto con un paño húmedo; está estrictamente prohibido enjuagarla directamente con agua. Deje que el dispositivo se seque. No utilice productos de limpieza corrosivos ni disolventes.
- No utilice líquidos ni otras sustancias que puedan dañar la superficie exterior durante la limpieza.
- Apague y desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

Limpieza del filtro de polvo:

- Si se acumula demasiada suciedad en el filtro de polvo, la entrada de aire funcionará con menos eficacia. Limpie el filtro de polvo al menos una vez al mes.
- Limpie el filtro de polvo con un producto de limpieza y un cepillo suave; está estrictamente prohibido enjuagarlo directamente con agua. Sustituya el filtro HEPA únicamente cuando el filtro de polvo esté completamente seco.
- Apague y desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

Instalación y uso después de la limpieza:

Primero, instale el filtro HEPA y asegúrese de que el asa esté colocada en la parte superior. A continuación, instale el filtro de polvo. Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente para evitar que el producto funcione mal. Conecte la alimentación y compruebe que el producto funciona correctamente antes de usarlo.

Reemplazo del filtro HEPA




El purificador de aire inteligente Clean Air Optima[®] CA-906 Smart con calefactor y ventilador cuenta con un sistema de monitoreo de la vida útil del filtro que indica cuándo es necesario reemplazarlo después de 1200 horas de funcionamiento. Para indicar que los filtros

necesitan ser reemplazados, el indicador luminoso doble cero  comienza a parpadear en la pantalla (el indicador debajo del botón parpadea y la pantalla digital muestra "00"). Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para desactivar el recordatorio y reiniciar el temporizador; el indicador luminoso se apagará.

Instalación y uso tras la limpieza/sustitución:

Primero, instale el filtro HEPA y asegúrese de que el asa esté en la parte superior. A continuación, instale el filtro de polvo. Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente para evitar fallos de funcionamiento. Conecte la alimentación y compruebe que el dispositivo funciona antes de usarlo.

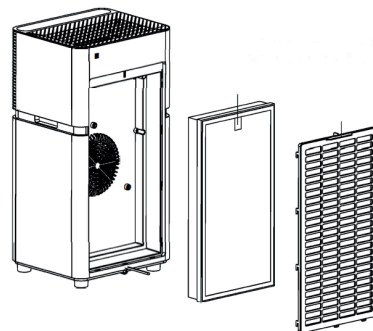

Nota: El filtro HEPA y el filtro de polvo deben estar correctamente instalados antes de poder accionar el interruptor UV. Si los filtros no están instalados correctamente, la lámpara UV no funcionará correctamente.

¡Atención!

No dañe los filtros; los filtros no deben estar agrietados. Los filtros dañados deben cambiarse. Nunca moje ni enjuague los filtros (**filtro de carbón activo** y **filtro True HEPA H13**) con agua. Los filtros que se enjuagan con agua deben cambiarse.

Indicios de filtros usados que necesitan cambiarse (solo **filtro de carbón activo** y **filtro HEPA H13**) Mayor ruido, menor flujo de aire, filtros congestionados, más olores. Los filtros deben cambiarse por otros nuevos cuando el filtro True HEPA H13 cambie su color de blanco a gris o negro. Si el filtro HEPA H13 permanece blanco, NO es necesario cambiar los filtros.

Cómo pedir filtros:

Póngase en contacto con el **Servicio de atención al cliente de Clean Air Optima®** en el nº de teléfono + 31 (0) 742670145 o visite nuestra tienda virtual:

<https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Solución de problemas

A continuación encontrará una guía que le ayudará a resolver cualquier problema que pueda tener en la utilización **el purificador de aire, calefactor y ventilador Clean Air Optima® Pro Smart 3 en 1 CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart**.

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no se enciende	El cable de alimentación no está enchufado correctamente	Enchufe el cable de alimentación correctamente en la toma de corriente
	La entrada y salida de aire están obstruidas	Limpie la obstrucción de la entrada y salida de aire
La salida de aire huele mal	El filtro atrapa demasiado olor o polvo	Sustituya los filtros compuestos
	La vida útil de los filtros ha expirado	Sustituya los filtros compuestos
Purificación deficiente	Compruebe si la habitación no tiene suficiente humedad	Aumente la humedad
	El aparato está situado en una habitación sin ventilación o rodeado de obstáculos	Despeje el lugar de obstáculos
No sale aire del aparato	La entrada o la salida de aire está bloqueada	Despeje el lugar de obstáculos
El aparato no funciona con la aplicación Clean Air Optima®	El smartphone o la tableta no están conectados a la red WiFi	Apague el aparato y reinicie el WiFi en el mismo presionando el botón 'WiFi' durante 5 segundos; el indicador WiFi parpadeará rápidamente. a continuación siga los pasos 4 a 8 del capítulo Funcionamiento con la aplicación Clean Air Optima®
	El aparato no tiene conexión a la red	

Specifications

Modelo	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Para habitaciones de hasta	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Tensión nominal	220-240 V, 50Hz-60Hz
Consumo máximo de energía del purificador de aire y ventilador	Max. 40W
Potencia nominal	Calefacción: : 1200W (modo) / 2500W (modo 2)
Salida de calor nominal	2500W
Salida de calor mínima	1200W
Máxima salida de calor continuo	2500W
Nivel de ruido	Mínimo 10dB, máximo 55dB
Control digital de la temperatura	De 15 °C a 35 °C
Capacidad del ventilador (CADR)	300 m ³ /h aire libre de partículas/hora
Sensor PM2.5	Sí (Indicador LED: Verde 0-35, Azul 35-100, Rojo >100 µg/m ³)
Tecnologías de filtros	Prefiltro, TRUE HEPA (H13) con recubrimiento nano silver, Filtro de carbón activo, lámpara UV-C, ionizador
Capacidad del ionizador	> 1,000,000 de iones negativos / cm ³ (2 ionizadores)
Velocidades de los ventiladores	Ajuste de ventilador de 5 órdenes
Función del ventilador	Velocidad del aire: hasta 5 metros/segundo
Osígeno activo:	DIN libre de ozono EN 60335-2-65
Dimensiones	300 x 255 x 595mm
Peso	6,5 kg
Color	Gris con tela negra de diseño en el frente/ Gris con tela gris diseño en el frente
Estándar de transporte	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Conformidad con reglamentación UE	CE / WEEE / RoHS

Infórmese en su establecimiento o en su municipio sobre cómo desechar este aparato y su embalaje.



Requisito de información para los calentadores locales eléctricos

Identificador(es) de modelo: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
Salida de calor				Tipo de salida de calor /control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
Salida de calor nominal	P_{nom}	2.500	Kw	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	No
Producción mínima de calor (indicativa)	P_{min}	1.200	Kw	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	No
Máxima salida de calor continuo	P_{max,c}	2.500	Kw	Con termostato mecánico control de temperatura ambiente	No
Consumo de energía				Con control electrónico de temperatura ambiente	Si
En modo apagado	P_o	N/A	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador de día	No
En modo de espera	P_{sm}	0.38	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	No
En modo inactivo	P_{idle}	1.70	W	Otras opciones de control (es posible realizar varias selecciones)	
En modo de espera de red	P_{ns}	0.80	W	Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	No
Modo de espera con información o estado en pantalla			No	Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
Eficiencia energética estacional de calefacción en el modelo activo	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Opción de control de distancia	Si
				Con control de inicio adaptativo	No
				Con límite de tiempo de funcionamiento	Si
				Con sensor de bombilla negra	No
				Funcionalidad de autoaprendizaje	No
				Precisión del control	No
Detalles de contacto			Clean Air Optima International GmbH		

Servicio

Certificado de garantía para el purificador de aire, calefactor y ventilador Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 en 1 (CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart).

Fecha de compra:

Nombre del cliente:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre del vendedor:

Dirección:

1. Rellene todos los datos de este certificado de garantía. Envíelo a su distribuidor (junto con la factura y el aparato) con franqueo pagado y en el embalaje original. No olvide incluir el franqueo de retorno pertinente para el paquete.

2. Incluya una descripción breve de los daños, la anomalía o el fallo en cuestión, así como las circunstancias en las que se produjeron estos problemas.

El **purificador de aire, calefactor y ventilador Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 en 1** se somete a rigurosos procedimientos de prueba antes de salir de fábrica. Si dentro del plazo de 3 años desde la fecha de compra, el producto no funciona conforme a las especificaciones, por defectos de fábrica, el comprador tiene derecho a una reparación gratuita o a la sustitución de las piezas con la presentación de esta garantía (siempre que el defecto de funcionamiento o los daños del aparato o sus piezas se hayan producido haciendo un uso normal del mismo). Cobertura de la garantía: todas las piezas con defectos de materiales o mano de obra. Duración: tres años a partir de la fecha de compra. Nuestra tarea: reparar o sustituir las piezas defectuosas.

Otras condiciones

Las disposiciones de esta garantía sustituyen a cualquier otra garantía escrita, ya sea explícita o implícita, por escrito u oral, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito concreto. La responsabilidad máxima del fabricante no podrá sobrepasar el precio de compra pagado por el producto. En ningún caso el fabricante podrá hacerse responsable de daños especiales, incidentales, resultantes o indirectos. Esta garantía no cubre los defectos resultantes del uso o mantenimiento incorrecto o poco razonable, montaje defectuoso, accidente, catástrofes naturales, embalaje incorrecto o manipulación, alteración o modificación no autorizada, a nuestro criterio exclusivo. Esta garantía quedará anulada si se despega o altera la etiqueta del número de serie.

¡Gracias por su atención!



Comparta su opinión sobre el calentador Clean Air Optima® Pro Smart 3 en 1: Purificador de aire, calefactor y ventilador CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart. en:
www.cleanairoptima.com



Puede consultar las preguntas frecuentes sobre el CA-906B/ G Smart en www.cleanairoptima.com (busque CA-906B/ G Smart).



Descargue el manual de instrucciones en PDF en www.cleanairoptima.com/info/manuals



Puede ver todos los videos de los productos Clean Air Optima® en www.youtube.com.

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Países Bajos | Teléfono: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Alemania | Teléfono: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Italiano

Grazie per aver acquistato il purificatore d'aria, riscaldatore e ventilatore Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1 CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.



Vi auguriamo molti anni di aria interna sana con questo prodotto efficiente ed efficace.

Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale.

Questo prodotto non è adatto per essere utilizzato come sistema di riscaldamento principale.

Queste istruzioni descrivono le precauzioni di sicurezza da osservare durante il funzionamento. Hanno lo scopo di prevenire lesioni ed evitare danni al dispositivo.

CA-906 Smart / Unità principale

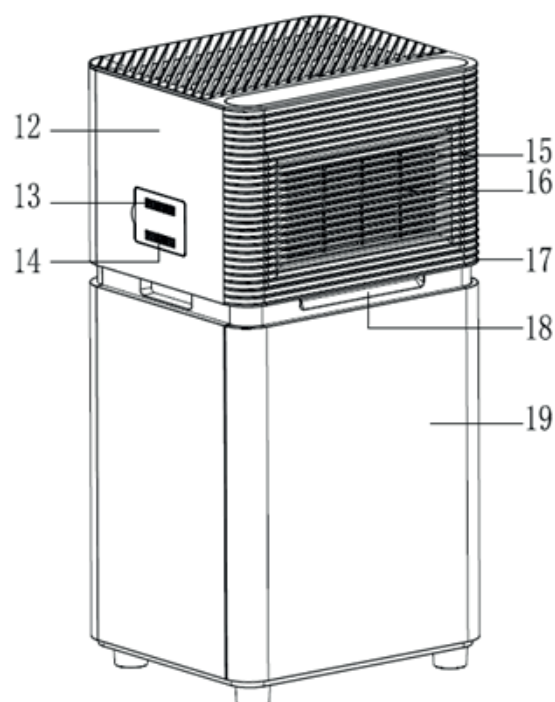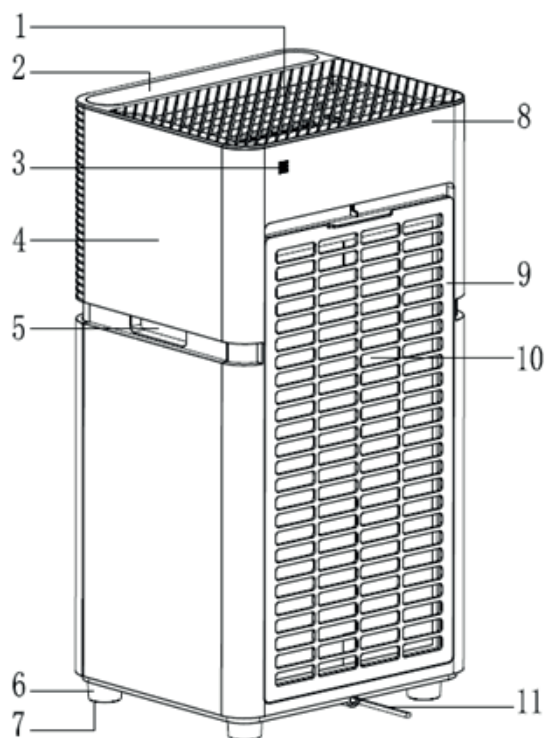

Descrizione del dispositivo

Il dispositivo è costituito dai seguenti componenti principali:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Uscita dell'aria. | 11. Cavo di alimentazione |
| 2. Pannello di controllo | 12. Pannello laterale |
| 3. Sensore di temperatura | 13. Sensore PM2.5 |
| 4. Pannello laterale | 14. Coperchio del sensore |
| 5. Maniglia | 15. Uscita dell'aria anteriore |
| 6. Piedini in gomma | 16. Resistenza riscaldante PTC |
| 7. Protezione autoadesiva | 17. Coperchio anteriore |
| 8. Coperchio posteriore | 18. Indicatore luminoso della qualità dell'aria |
| 9. Prefiltro | 19. Pannello frontale |
| 10. Filtro HEPA H13 | |

Avvertenze di sicurezza

Questo dispositivo può essere utilizzato solo in conformità con le seguenti istruzioni di sicurezza. Adottare le seguenti misure per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali che possono essere causate, ad esempio, da scosse elettriche o incendi.

1. Solo per uso interno. Non utilizzare o conservare all'aperto.
2. Utilizzare la tensione adeguata: CA 220 V – 240 V, 50-60 Hz.
3. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su sotto supervisione. Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. I bambini devono essere tenuti lontani dal dispositivo a meno che non siano costantemente sorvegliati.
5. Questo dispositivo contiene un emettitore UV-C.
6. L'uso improprio del dispositivo o il danneggiamento dell'involucro possono causare il rilascio di pericolose radiazioni UV-C. Le radiazioni UV-C possono essere dannose per gli occhi e la pelle, anche a basse dosi.
7. **ATTENZIONE:** la lampada UV-C deve essere rimossa in anticipo.
8. Prima di effettuare la pulizia o altre operazioni di manutenzione, il dispositivo deve essere scollegato dalla rete elettrica.
9. **ATTENZIONE-** alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni.
10.  **ATTENZIONE:** per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
11. Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
12. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso presentano danni visibili. Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente in caso di danni. Non tirare mai l'apparecchio per il cavo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico autorizzato per evitare scosse elettriche o incendi.
13. Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale autorizzato. Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente per evitare scosse elettriche o incendi.
14. Scollegare sempre la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso o quando si puliscono le sue parti interne o esterne.
15. Utilizzare solo i cavi di alimentazione forniti.
16. Per utilizzare l'apparecchio in sicurezza, posizionarlo in modo stabile e orizzontale. Non spostarlo durante l'uso.
17. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui sono conservati liquidi o gas infiammabili, vicino a fonti di calore o in ambienti particolarmente umidi come il bagno, la doccia o la piscina..
18. Per evitare malfunzionamenti, non inserire mai oggetti estranei nell'apparecchio.
19. Non coprire mai le griglie di ingresso e uscita dell'aria.
20. Non smontare o sostituire mai le parti interne dell'apparecchio.
21. Per evitare lesioni o danni al riscaldatore, non toccare le griglie di ingresso e uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione e non inserire la maniglia o altri oggetti nell'uscita dell'aria.
22. Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchio.
23. Non posizionare l'apparecchio alla luce diretta del sole per evitare che si scolorisca.
24. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

25. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
26. Non puntare l'uscita dell'aria direttamente verso i bambini piccoli per lunghi periodi.
27. Non posizionare l'apparecchio vicino a pareti, tende o altri materiali combustibili, poiché potrebbe causare un incendio.
28. Se si avverte un odore o un rumore insolito proveniente dall'apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente.
29. Non utilizzare questo riscaldatore se è caduto.
30. Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.
31. Utilizzare questo riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile.
32. **ATTENZIONE:** Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole occupate da persone non in grado di uscire autonomamente, a meno che non vi sia una costante supervisione.
33. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
34. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati.
35. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono accendere/spegnere l'apparecchio solo se questo è stato posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento e se sono stati sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare, pulire il dispositivo o eseguire interventi di manutenzione.
36. **ATTENZIONE** Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 metro dall'uscita dell'aria.
37. Il filtro HEPA non deve assolutamente entrare in contatto con l'acqua, poiché ciò ne riduce l'effetto purificante. Si consiglia di sostituire il filtro HEPA ogni 4-6 mesi.
38. Non spruzzare insetticidi o aerosol infiammabili vicino al prodotto.
39. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e non piegarlo con forza.
40. Verificare la tensione di esercizio quando si sposta il dispositivo in una nuova posizione.
41. Prima del primo utilizzo, rimuovere completamente il sacchetto di plastica protettivo dal filtro HEPA, inserire correttamente il filtro nel dispositivo e quindi accendere il dispositivo. È severamente vietato utilizzare il prodotto senza aver rimosso il sacchetto di plastica dal filtro. I sacchetti di plastica non rimossi ostruiscono la presa d'aria e causano malfunzionamenti. Quando si utilizza la modalità di riscaldamento, ciò potrebbe attivare la protezione da surriscaldamento PTC e persino comportare potenziali rischi per la sicurezza. È severamente vietato utilizzare la funzione di riscaldamento senza il filtro HEPA installato. L'utilizzo senza filtro sovraccaricherà l'unità, il che può causare danni al prodotto e un rischio di incendio dopo un uso prolungato.
42. È severamente vietato utilizzare la funzione di riscaldamento senza il filtro HEPA installato. L'utilizzo senza filtro sovraccaricherà l'unità, il che può causare danni al prodotto e un rischio di incendio dopo un uso prolungato.
43. Se il riscaldatore PTC funziona solo senza emissione d'aria quando si attiva la funzione di riscaldamento, si tratta di un problema. Spegnerlo tempestivamente l'apparecchio e restituirlo al centro assistenza per la riparazione.
44. Questo dispositivo non deve essere utilizzato quando il filtro HEPA è rimosso.
45. Utilizzare, mantenere e pulire il dispositivo come descritto in questo manuale.

Istruzioni per l'installazione e l'uso


La confezione contiene: Unità principale e manuale di istruzioni.

Installazione

1. Estrarre il prodotto dalla confezione, aprire il coperchio posteriore con il prefiltro, estrarre il filtro HEPA (confezionato in un sacchetto di plastica), rimuovere il sacchetto di plastica dal filtro HEPA e quindi riposizionare il filtro HEPA e il coperchio posteriore con il prefiltro prima di utilizzare l'apparecchio.
Nota: il filtro HEPA e il coperchio posteriore con il prefiltro devono essere installati prima di utilizzare l'apparecchio!
2. Posizionare con cura l'apparecchio in posizione verticale su una superficie stabile.
3. L'apparecchio deve essere posizionato ad almeno 30 cm da pareti e mobili.



Pannello di controllo

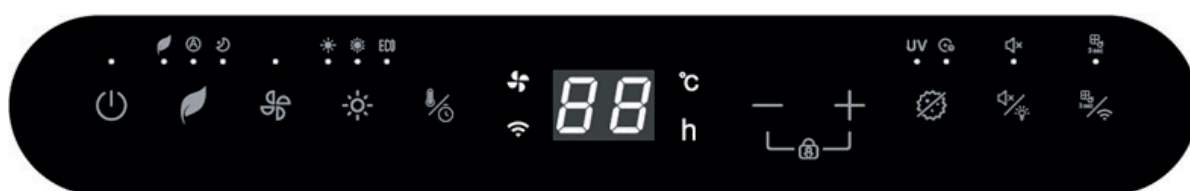

Caratteristiche del prodotto

1. Funzionamento: 10 tasti funzione; il dispositivo è impostato di default sulla modalità di purificazione dell'aria all'accensione.
2. Funzione di riscaldamento: Modalità riscaldamento basso, modalità riscaldamento alto e modalità ECO. Premendo questo tasto si chiude la bocchetta di ventilazione superiore e si apre quella anteriore per erogare aria calda. Le due modalità di riscaldamento corrispondono a due diverse velocità della ventola.
3. Impostazione della temperatura: Regolabile da 15 °C a 35 °C (impostazione predefinita all'accensione: 35 °C).
4. Velocità della ventola: La velocità della ventola è regolabile su 5 livelli: 1-2-3-4-5.
5. Modalità di purificazione dell'aria: Modalità normale, modalità smart, modalità notturna. Premendo questo tasto si chiude la bocchetta di ventilazione anteriore e si apre quella superiore per la purificazione. In modalità normale, la velocità della ventola può essere regolata tra i livelli 1 e 5 utilizzando i tasti + / -.
6. Tre funzioni: Modalità di purificazione (bocchetta superiore), modalità ventilazione e purificazione (bocchetta anteriore), modalità riscaldamento e purificazione (bocchetta anteriore).
7. Impostazione timer: spegnimento automatico con timer da 1 a 24 ore.
8. Funzione di blocco bambini.
9. Funzione di disinfezione/ionizzazione UVC.
10. Disattivazione audio/spegnimento schermo.
11. Promemoria sostituzione filtro / Funzione Wi-Fi.
12. Protezione antiribaltamento.
13. Indicatore di qualità dell'aria PM2.5 (rosso/verde/blu).
14. Indicatore di riscaldamento (arancione).
15. Nota: questo dispositivo non è dotato di telecomando.



Pulsante di accensione/ spegnimento

1. Quando si collega l'alimentazione, tutte le spie luminose lampeggiano per 1 secondo e poi si spengono, accompagnate da due segnali acustici. Premere il pulsante di accensione/ spegnimento per accendere il dispositivo. La modalità di purificazione dell'aria è attivata di default, l'uscita dell'aria di purificazione superiore si apre, il dispositivo funziona alla velocità 1 e la funzione di sterilizzazione al plasma è attiva.
2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere il dispositivo durante il funzionamento.



Pulsante di purificazione dell'aria

Toccare questo pulsante per attivare la funzione di purificazione (l'aria viene emessa dalla bocchetta superiore). Toccare il pulsante più volte per cambiare modalità nel seguente ciclo: Modalità normale -> Modalità Smart -> Modalità Sleep -> Modalità normale ->... La spia corrispondente sotto il pulsante si accende o si spegne di conseguenza.

1. Modalità normale: Premere i pulsanti [+] e [-] per selezionare la velocità dell'aria (1-2-3-4-5); il display digitale mostra la velocità selezionata.
2. Modalità Smart: In questa modalità, il dispositivo regola automaticamente la velocità dell'aria in base alla qualità dell'aria in tempo reale.
Spia verde (buona qualità dell'aria) = velocità 1;
Spia blu (qualità dell'aria moderata) = velocità 3;
Spia rossa (scarsa qualità dell'aria) = velocità 5.
3. Modalità Sleep: Il dispositivo funziona alla velocità 1. Lo schermo si spegne e il segnale acustico viene disattivato. Toccare un pulsante qualsiasi per riattivare la visualizzazione della spia.



Pulsante Ventilazione/ Purificazione dell'aria

Premere questo pulsante per attivare la funzione di purificazione dell'aria tramite ventilazione; la spia sopra il pulsante si accende e l'aria viene emessa dalla bocchetta anteriore. Premere i pulsanti [+] e [-] per selezionare la velocità della ventola (1-2-3-4-5); il display digitale mostra la velocità selezionata.



Pulsante Riscaldamento/ Purificazione dell'aria

Premere il pulsante [Riscaldamento] per selezionare la modalità di riscaldamento. La bocchetta anteriore di riscaldamento si apre, si attiva la modalità a bassa potenza e si accende la spia di riscaldamento. Premendo il pulsante si passa da:

Riscaldamento basso -> Riscaldamento alto -> ECO -> Riscaldamento basso..., con i relativi indicatori che si accendono o si spengono di conseguenza.

1. Riscaldamento a bassa potenza
Il display digitale mostra la velocità della ventola (livello 1) e la temperatura ambiente.
2. Riscaldamento ad alta potenza
Il display digitale mostra la velocità della ventola (livello 2) e la temperatura ambiente.
3. Modalità ECO
Quando si attiva la modalità di funzionamento intelligente ECO, l'indicatore ECO si accende. L'unità regola automaticamente la potenza di riscaldamento in base alla temperatura ambiente per una maggiore efficienza energetica, seguendo queste regole:
Sotto i 18°C: Modalità riscaldamento elevata. Il display digitale non mostra la velocità della ventola, ma si accendono sia l'indicatore di riscaldamento elevato che l'indicatore ECO.
Da 18°C a 25°C: Modalità riscaldamento bassa.
Il display digitale non mostra la velocità della ventola, ma si accendono sia l'indicatore di riscaldamento basso che l'indicatore ECO.
Sopra i 25°C: Funzione di riscaldamento disattivata.
Il display digitale non mostra la velocità della ventola, nessun indicatore di riscaldamento è acceso e rimane acceso solo l'indicatore ECO.

Limitazioni di visualizzazione della temperatura ambiente: La temperatura ambiente minima visualizzabile è di -10°C; al di sotto di -10°C, verrà visualizzato "Lo". La temperatura ambiente massima visualizzabile è di 40°C; al di sopra di 40°C, verrà visualizzato "Hi".



Pulsante Timer/ Temperatura

Premere il pulsante Timer/Temperatura per attivare l'indicatore del timer. Premere i pulsanti + / - per impostare la durata del timer; il display digitale mostrerà il tempo impostato (0-24 ore). Premere nuovamente il pulsante Timer/Temperatura per attivare l'indicatore della temperatura. Premere i pulsanti + / - per regolare la temperatura; il display digitale mostrerà la temperatura impostata da 15 °C a 35 °C.

1. Impostazione del timer: Premere brevemente il pulsante Timer/Temperatura per attivare la funzione di spegnimento del timer; l'indicatore H si illuminerà. Premere + / - per scorrere i cicli: 1 ora -> 2 ore -> ... -> 24 ore -> 00 -> 1 ora. Il display digitale mostra il valore del timer impostato. Se la modalità temperatura è attiva contemporaneamente, il display digitale visualizza alternativamente temperatura, timer e velocità del vento a intervalli di 5 secondi.
2. Impostazione della temperatura: Premere il pulsante Timer/Temperatura per attivare la modalità temperatura; l'indicatore °C si illuminerà. Regolare il valore tramite i pulsanti + / -; Intervallo di regolazione: da 15 °C a 35 °C, con incrementi di 1 °C.
3. Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, tutte le funzioni si arrestano e l'unità entra in modalità standby. Quando la temperatura ambiente scende di 2 °C al di sotto della temperatura impostata, tutte le funzioni arrestate riprendono automaticamente.

Nota: In modalità purificazione è disponibile solo la regolazione del timer; la regolazione della temperatura è disabilitata.

Sia il timer che la temperatura sono regolabili solo in modalità riscaldamento.

La regolazione della temperatura non è supportata in modalità ECO.



Pulsante di blocco bambini

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [+] e [-] per 3 secondi per attivare la funzione di blocco bambini; sul display apparirà "CL". Dopo 5 secondi, la velocità dell'aria/il timer impostati verranno visualizzati alternativamente. Tutti i pulsanti a sfioramento sono disattivati in questa modalità e sul display viene visualizzato "CL" come promemoria quando si tocca un pulsante. Tenere premuti nuovamente contemporaneamente i pulsanti [+] e [-] per 3 secondi per disattivare la funzione di blocco bambini.



Sterilizzazione UV e al plasma (ionizzatore)

La funzione di sterilizzazione al plasma è attivata di default all'accensione del prodotto. La spia corrispondente sotto il pulsante si accenderà. Toccare questo pulsante per attivare la funzione di sterilizzazione UV (la spia sotto UV si accenderà), in modo che la sterilizzazione al plasma e UV funzionino contemporaneamente. Toccare nuovamente il pulsante per disattivare contemporaneamente la sterilizzazione al plasma e UV. Toccare il pulsante più volte per passare da una funzione all'altra nel seguente ciclo: UV -> Plasma -> UV e Plasma -> Spento -> UV... La spia corrispondente si accenderà o spegnerà di conseguenza.



Pulsante di spegnimento dello schermo e di silenziamento

1. Tocca questo pulsante per attivare la funzione di spegnimento dello schermo; il prodotto passerà quindi allo stato di spegnimento dello schermo. Tocca un qualsiasi pulsante per riattivare l'indicatore luminoso.
2. Funzione Silenzioso: Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per attivare la funzione silenziosa. La spia sopra il pulsante si accenderà e non verrà emesso alcun segnale acustico quando si preme un pulsante. Tenere premuto nuovamente questo pulsante per 3 secondi per disattivare la funzione silenziosa. La spia sopra il pulsante si spegnerà.



Pulsante di sostituzione del filtro HEPA / Pulsante Wi-Fi

1. Il purificatore d'aria/ventilatore/riscaldatore intelligente Clean Air Optima[®] CA-906 Smart è dotato di un meccanismo di monitoraggio della durata del filtro che segnala la necessità di sostituire i filtri dopo 1200 ore di funzionamento. Per indicare la necessità di sostituire i filtri, la spia luminosa con il doppio zero  inizia a lampeggiare sul display (la spia sotto il pulsante lampeggia e il display digitale visualizza "00"). Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per disattivare il promemoria e riavviare il timer; la spia luminosa si spegnerà.
2. Funzione Wi-Fi: Tenere premuto questo pulsante per circa 5 secondi finché il dispositivo non emette un segnale acustico. Il dispositivo è ora pronto per connettersi alla rete Wi-Fi. Se non viene stabilita alcuna connessione entro 3 minuti, la spia Wi-Fi si spegnerà. Per riconnettersi, ripetere la procedura sopra descritta per abilitare la funzione Wi-Fi. Se l'associazione ha esito positivo, tenere premuto questo pulsante per altri 5 secondi per rimuovere il dispositivo attualmente associato e tornare alla modalità di associazione.

Funzionamento con l'app Clean Air Optima

Connettività

Compatibilità con smartphone e tablet:

Dispositivi iPhone, iPad ed Android

Il dispositivo si connette tramite WiFi con l'app:

CleanAirOptima

Nota: il router deve essere impostato sulla banda larga a 2,4 GHz. band. Se il router è impostato su 5,0 GHz, non è possibile per stabilire una connessione.

Configurare la connessione Wi-Fi

1. Scaricare e installare l'app CleanAirOptima nel App Store o Google Play Store.
2. Creare un account e accedere.
3. Il router deve essere impostato sulla banda larga a 2,4 GHz. Se il router è impostato sulla banda a 5,0 GHz, non sarà possibile stabilire una connessione.
4. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sullo smartphone.
5. Collegare il dispositivo alla presa di corrente e accenderlo. L'indicatore Wi-Fi lampeggerà. Se la spia Wi-Fi non lampeggia, premere il pulsante "WIFI" per 5 secondi. A quel punto la spia Wi-Fi lampeggerà velocemente. Se la spia Wi-Fi lampeggia velocemente, il dispositivo è pronto per la connessione.
6. Verificare che lo smartphone o il tablet siano correttamente connessi alla rete Wi-Fi.
7. Apri l'app "CleanAirOptima" e fai clic su "Aggiungi dispositivo" . Il tuo dispositivo verrà visualizzato nell'elenco e potrai selezionarlo. In caso contrario, scegli "Scansione automatica" . Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere il dispositivo alla rete.
8. Selezionare per aggiungere il dispositivo Clean Air Optima[®] nell'app, seguire le istruzioni nell'app.
9. Una volta accoppiato il dispositivo, la spia WiFi  rimarrà fissa.
10. Una volta completata con successo la configurazione, è possibile utilizzare l'app Clean Air Optima[®] per controllare il dispositivo.



Nota:

- Se la rete predefinita è cambiata, ripristina la connessione Wi-Fi seguendo i passaggi da 1 a 9 nella sezione “Configurazione della connessione Wi-Fi”.
- Se desideri associare più dispositivi al tuo smartphone o tablet, devi farlo uno alla volta.
- Assicurati che la distanza tra lo smartphone o il tablet e il dispositivo sia inferiore a 5 metri e che non ci siano ostacoli. Assicurati inoltre di trovarti nella stessa stanza del dispositivo.

Ripristina la funzione Wi-Fi:

Ripristina il Wi-Fi tenendo premuto il pulsante “WIFI” per 5 secondi; la spia del Wi-Fi lampeggerà rapidamente.

Collegare i dispositivi a più telefoni

Nota: prima l'altra persona deve installare l'app Clean Air Optima[®] sul proprio telefono e creare un nuovo account.

Condividere il dispositivo con accesso limitato:

Puoi scegliere di condividere 1 dispositivo con più persone. Questa persona ha accesso, ma non può gestire tutte le impostazioni.

Seguire le istruzioni riportate di seguito per condividere il dispositivo con più persone:

1. Andare al dispositivo in questione.
2. Andare alla matita o ai tre punti in alto a destra.
3. Selezionare “Condivisione Dei Dispositivi”.
4. Selezionare “Aggiungere condivisione”.
5. Selezionare il metodo per condividere il dispositivo, ad es. tramite e-mail, whatsapp, sms ecc. e andare avanti.
6. Il dispositivo apparirà automaticamente nell'app Clean Air Optima[®] dell'account della persona con cui è condiviso il dispositivo.

Condividere il dispositivo con accesso completo:

Puoi aggiungere una o più persone alla sua “Gestione casa”. Quella persona avrà quindi accesso a tutti i suoi dispositivi già collegati e avrà diritti e autorizzazioni completi. Rimarrà sempre l'amministratore principale.

Seguire le istruzioni seguenti per aggiungere qualcuno alla sua “Gestione casa”:

1. Aprire l'app Clean Air Optima[®] e andare su “Mi”.
2. Selezionare quindi “Gestione casa”.
3. Selezionare “Crea una casa”.
4. Selezionare “Nome casa” pertinente e “Aggiungere membri”.
5. Selezionare il metodo per condividere “Nome casa”, ad es. via email, whatsapp, SMS ecc. e proseguire.
6. Il “Nome casa” corrispondente apparirà automaticamente nell'app Clean Air Optima[®] della persona con cui ha condiviso “Nome casa”.
7. Sull'altro account:
Aprire l'app CleanAirOptima[®] e andare alla schermata principale. Selezionare “Nome casa” in alto a sinistra.

Altre funzioni:

1. Funzione memoria: se il dispositivo viene messo in modalità standby senza interrompere l'alimentazione, al riavvio ripristinerà le impostazioni precedenti allo spegnimento. La funzione timer è esclusa.

2. Spegnimento automatico: il dispositivo si spegne automaticamente se non viene premuto alcun pulsante per 12 ore.
3. Protezione antiribaltamento: in caso di caduta, il dispositivo passa in modalità di protezione. Dopo il recupero, torna in modalità standby.

Pulizia e manutenzione

Pulizia dell'apparecchio (esterno):

- Pulire l'involucro del prodotto con un panno umido; è severamente vietato risciacquare direttamente con acqua. Lasciare asciugare l'apparecchio. Non utilizzare detergenti corrosivi o solventi.
- Non utilizzare liquidi o altre sostanze che potrebbero danneggiare la superficie esterna durante la pulizia.
- Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima della pulizia. In caso contrario, sussiste il rischio di scosse elettriche o lesioni.

Pulizia del filtro antipolvere:

- Se il filtro antipolvere si accumula troppa polvere, l'aspirazione dell'aria funzionerà in modo meno efficace. Pulire il filtro antipolvere almeno una volta al mese.
- Pulire il filtro antipolvere con un detergente e una spazzola morbida; è severamente vietato risciacquare direttamente con acqua. Sostituire il filtro HEPA solo dopo che il filtro antipolvere è completamente asciutto.
- Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima della pulizia. In caso contrario, sussiste il rischio di scosse elettriche o lesioni.

Installazione e utilizzo dopo la pulizia:

Innanzitutto, installare il filtro HEPA assicurandosi che la maniglia sia posizionata in alto. Successivamente, installare il filtro antipolvere. Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente per evitare malfunzionamenti del prodotto. Collegare l'alimentazione e verificare che il prodotto funzioni correttamente prima dell'uso.

Sostituzione del filtro HEPA




Il purificatore d'aria/ventilatore/riscaldatore intelligente Clean Air Optima[®] CA-906 Smart è dotato di un meccanismo di monitoraggio della durata del filtro che segnala la necessità di sostituire i filtri dopo 1200 ore di funzionamento. Per indicare la necessità di sostituire i filtri, la

spia luminosa con il doppio zero  inizia a lampeggiare sul display (la spia sotto il pulsante lampeggia e il display digitale visualizza "00"). Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per disattivare la promemoria e riavviare il timer; la spia luminosa si spegnerà.

Installazione e utilizzo dopo la pulizia/sostituzione:

Innanzitutto, installare il filtro HEPA assicurandosi che la maniglia sia rivolta verso l'alto. Successivamente, installare il filtro antipolvere. Verificare che tutti i componenti siano installati correttamente per evitare malfunzionamenti. Collegare l'alimentazione e verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio prima dell'uso.

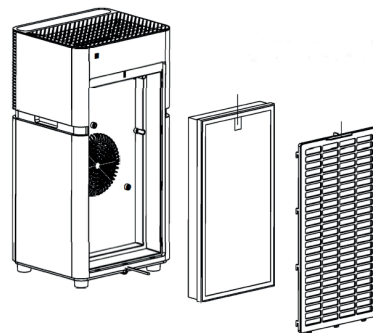

Nota bene: il filtro HEPA e il filtro antipolvere devono essere installati correttamente prima di poter azionare l'interruttore UV. Se i filtri non sono installati correttamente, la lampada UV non funzionerà correttamente.

Avvertenza!

Non danneggiare i filtri, i filtri non devono essere lesionati. I filtri danneggiati devono essere sostituiti. Non bagnare o sciacquare mai i filtri (solo per **il filtro a carboni attivi** e **il filtro True HEPA H13**) con acqua. I filtri risciacquati con acqua devono essere sostituiti.

Segnali per filtri esauriti che devono essere sostituiti

(Solo per **filtro ai carboni attivi** e filtro **True HEPA H13**)

Aumento del rumore, riduzione del flusso d'aria, filtri intasati, aumento della presenza di odori. I filtri devono essere sostituiti anche quando il filtro True HEPA H13 cambia colore da bianco a grigio o nero. Se il filtro True HEPA H13 rimane bianco, NON è necessario sostituire i filtri.

Come ordinare i filtri:

Contattare **il servizio clienti Clean Air Optima[®]** tel. + 31 (0) 742670145 o visitare il nostro negozio online: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Ricerca guasti

Di seguito è riportata una guida alla risoluzione dei problemi per aiutarti a risolvere eventuali difficoltà che potresti riscontrare nell'utilizzo **del purificatore d'aria, riscaldatore e ventilatore Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1 CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart**.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente	Collega correttamente la spina e la presa di corrente
	Le prese d'aria in ingresso e in uscita sono ostruite	Pulisci le prese d'aria in ingresso e in uscita
L'uscita dell'aria ha un cattivo odore	Il filtro intrappola troppi odori o polvere	Sostituire i filtri composti
	La durata dei filtri è scaduta	Sostituire i filtri composti
Scarso effetto di purificazione	Controllare se l'umidità nella stanza è troppo secca	Aumentare l'umidità
	Il dispositivo è posizionato in una stanza non ventilata o circondata da ostacoli	Rimuovere gli ostacoli
Il dispositivo non emette aria	L'ingresso o l'uscita dell'aria sono bloccati	Rimuovere gli ostacoli
Il funzionamento con l'app Clean Air Optima [®] non funziona.	Lo smartphone o il tablet non è connesso alla rete WiFi Il dispositivo non è connesso alla rete	Spegni il dispositivo e ripristina il Wi-Fi tenendo premuto il pulsante Wi-Fi per 5 secondi; la spia Wi-Fi lampeggerà rapidamente. Quindi segui i passaggi da 4 a 8 del capitolo “Funzionamento con l'app Clean Air Optima[®]”

Specifiche

Modello	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Per stanze fino a	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Tensione nominale	220-240 V, 50Hz-60Hz
Consumo massimo di energia del purificatore d'aria e della ventola	Max. 40W
Potenza nominale	Riscaldamento: 1200W (modalità 1) / 2500W (modalità 2)
Calore nominale emesso	2500W
Minima erogazione termica	1200W
Massima emissione continua di calore	2500W
Livello di rumore	Minimo 10dB, massimo 55dB
Controllo digitale della temperatura	Da 15°C a 35°C
Capacità della ventola (CADR)	300 m ³ /h aria priva di particelle all'ora
Sensore PM2.5	Sì (indicatore LED: Verde 0-35, Blu 35-100, Rosso >100 µg/m ³)
Tecnologie di filtrazione	Pre-filtro, TRUE HEPA (H13) con rivestimento nano argento, Filtro a carbone attivo, lampada UV-C, ionizzatore
Capacità ionizzatore	> 1.000.000 di ioni negativi / cm ³ (2 ionizzatori)
Velocità delle ventole	Impostazione a 5 volte della ventola
Funzione della ventola	Velocità dell'aria: fino a 5 metri/secondo
Ossigeno attivo:	Privo di ozono DIN EN 60335-2-65
Dimensioni	300 x 725 x 590mm
Peso	6,5 kg
Colore	Grigio con tessuto nero con design davanti / Grigio con tessuto grigio design davanti
StANDARD trasportato	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Conformità alle normative UE	CE / WEEE / RoHS

Chiedi al tuo rivenditore o al tuo comune informazioni aggiornate riguardo allo smaltimento del packaging e del dispositivo.



Informazioni richieste per i riscaldatori elettrici locali

Identificativo del modello: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smartt					
Voce	Simboli	Valore	Unità	Voce	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare una)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	2.500	kW	Potenza termica a stadio singolo senza controllo della temperatura ambiente	No
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1.200	kW	Due o più stadi manuali senza controllo temperatura ambiente	No
Potenza termica continua massima	P_{max,c}	2.500	kW	Con termostato meccanico	No
Consumo energetico				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	Sì
In modalità spenta	P_o	N/A	W	Controllo elettronico + timer giornaliero	No
In modalità stand-by	P_{sm}	0.38	W	Controllo elettronico + timer settimanale	No
In modalità inattiva	P_{idle}	1.70	W	Altre opzioni di controllo (selezioni multiple)	
In rete stand-by	P_{nsm}	0.80	W	Controllo con rilevamento presenza	No
Standby con visualizzazione di informazioni o stato			No	Controllo con rilevamento finestra aperta	No
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modalità attiva	η_{s,on}	91.5	%	Con opzione di controllo remoto	Sì
				Con avvio adattivo	No
				Con limite del tempo di funzionamento	Sì
				Con sensore a globo nero	No
				Funzione autoapprendimento	No
				Precisione del controllo	No
Dettagli di contatto	Clean Air Optima International GmbH				

Assistenza

Certificato di garanzia per il purificatore d'aria, riscaldatore e ventilatore Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1 CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Data di acquisto:
Nominativo cliente:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Nome del venditore:
Indirizzo:

1. Si prega di compilare il presente Certificato di Garanzia in ogni sua parte. Inviarlo al distributore insieme alla fattura e all'elettrodomestico, con spedizione prepagata e utilizzando la scatola di imballaggio originale. Si accerti di includere l'affrancatura di restituzione appropriata per il pacco.
2. Si prega di allegare una breve descrizione del danno, guasto o malfunzionamento e le circostanze in cui si sono verificati tali problemi.

Il purificatore d'aria, riscaldatore e ventilatore Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 in 1 è sottoposto a rigorose procedure di test prima di lasciare la fabbrica. Se entro 3 anni dalla data di acquisto il prodotto non funziona secondo le specifiche, a causa di difetti di fabbrica, l'acquirente ha diritto alla riparazione gratuita o alla sostituzione di parti dietro presentazione della presente garanzia (a condizione che il malfunzionamento o il danneggiamento del dispositivo e/o parti siano avvenute in condizioni operative normali). Cosa è coperto: Tutte le parti difettose nei materiali e nella lavorazione. Per quanto tempo: tre anni dalla data di acquisto. Cosa faremo: Ripareremo o sostituiremo eventuali parti difettose. Esclusioni: sostituzione regolare dei filtri.

Altre condizioni

Le disposizioni della presente garanzia sostituiscono qualsiasi altra garanzia scritta, espressa o implicita, scritta o orale, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. La responsabilità massima del produttore non supererà il prezzo di acquisto effettivo da lei corrisposto per il prodotto. In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti. La presente garanzia non copre difetti derivanti da uso o manutenzione impropri o irragionevoli, assemblaggio difettoso, incidenti, catastrofi naturali, imballaggio improprio o manomissione, alterazione o modifica non autorizzata come determinato esclusivamente da noi. La presente garanzia è nulla se l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o danneggiata.

Grazie per aver letto quanto sopra!



Condividi il suo feedback sul Clean Air Optima®
Pro Smart 3in1: Air Purifier, Heater and Fan CA-
906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart. su:
www.cleanairoptima.com



Per le domande frequenti sul CA-906B/ G Smart, consultare il nostro
sito web: www.cleanairoptima.com e cercare CA-906B/ G Smart.



Scarichi il manuale di istruzioni in PDF su:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Guardi tutti i video del prodotto
Clean Air Optima su:
www.youtube.com

Clean Air Optima International BV | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Paesi Bassi | Telefono: +31 (0)74 - 2670145

Clean Air Optima Germania GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn |
Germania | Telefono: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Polski

Dziękujemy za zakup urządzenia Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 w 1: oczyszczacz powietrza, ogrzewacz i wentylator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.


Życzymy wieloletniego korzystania z tego wydajnego i skutecznego produktu, który zapewnia zdrowe powietrze w pomieszczeniach.

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania w dobrze izolowanych przestrzeniach lub okazjonalnego stosowania.

Ten produkt nie nadaje się do stosowania jako ogrzewanie podstawowe.

W niniejszej instrukcji obsługi opisano zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas użytkowania. Mają one na celu zapobieganie urazom i uniknięcie uszkodzenia urządzenia.

CA-906 Smart / Jednostka główna

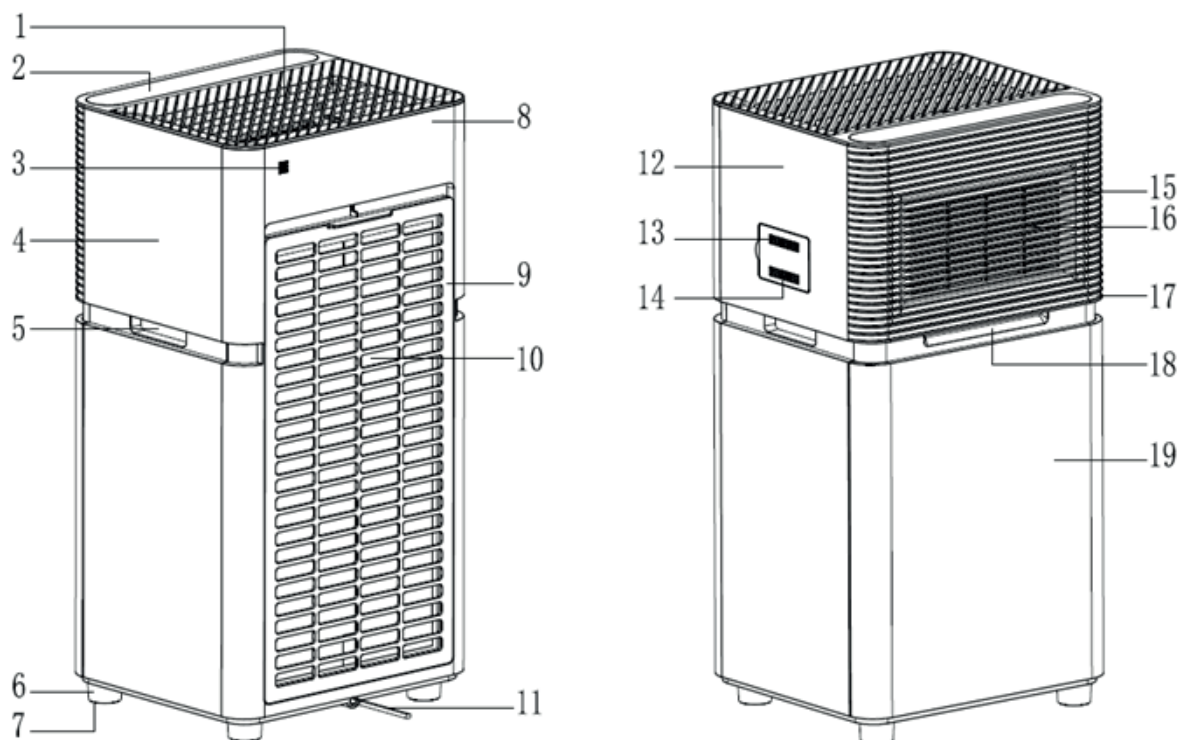

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych komponentów:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Wylot powietrza. | 11. Przewód zasilający |
| 2. Panel sterowania | 12. Panel boczny |
| 3. Czujnik temperatury | 13. Czujnik PM2,5 |
| 4. Panel boczny | 14. Osłona czujnika |
| 5. Uchwyt | 15. Przedni wylot powietrza |
| 6. Gumowe nóżki | 16. Grzałka PTC |
| 7. Samoprzylepna ochrona | 17. Obudowa przednia |
| 8. Obudowa tylna | 18. Kontrolka jakości powietrza |
| 9. Filtr wstępny | 19. Panel przedni |
| 10. Filtr HEPA H13 | |

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia można używać wyłącznie zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa. Wykonać następujące czynności, aby zminimalizować ryzyko odniesienia obrażeń ciała, na przykład spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

1. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używać ani nie przechowywać na zewnątrz.
2. Należy stosować właściwe napięcie: AC 220–240 V, 50–60 Hz.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat pod nadzorem. To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
4. Dzieci powinny być trzymane z daleka od urządzenia, o ile nie są pod ciągłym nadzorem.
5. To urządzenie zawiera emiter UV-C.
6. Niezamierzone użycie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może prowadzić do emisji niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C może być szkodliwe dla oczu i skóry, nawet w małych dawkach.
7. **OSTRZEŻENIE:** Wymiana lampy UV-C bez zezwolenia jest zabroniona.
8. Przed czyszczeniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi należy odłączyć urządzenie od zasilania.
9. **PRZESTROGA – Niektóre części produktu mogą się silnie nagrzać i mogą spowodować oparzenia.**
Szczególną uwagę należy zwrócić, w sytuacji gdy obecne są dzieci lub osoby podatne na zranienie.
10.  **OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia przegrzania nie przykrywać nagrzewnicy.**
11. Nagrzewnicy nie umieszczać bezpośrednio poniżej gniazdka zasilania.
12. Jeśli widoczne są uszkodzenia przewodu zasilającego lub urządzenia, nie należy z niego korzystać. W przypadku uszkodzenia urządzenia nie należy naprawiać go samodzielnie. Nigdy nie należy ciągnąć urządzenia za przewód. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego serwisanta, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
13. Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowanych pracowników serwisu. Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
14. Zawsze należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane lub kiedy czyszczone są jego wewnętrzne lub zewnętrzne części.
15. Stosować wyłącznie przewody zasilające dostarczone w zestawie.
16. W celu bezpiecznego użytkowania ustawić urządzenie stabilnie i poziomo. Nie przesuwając go podczas eksploatacji.
17. Nie należy użytkować urządzenia w pomieszczeniach, w których przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, w pobliżu źródeł ciepła lub w bardzo wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, prysznic lub basen.
18. Aby uniknąć uszkodzeń, nigdy nie wkładać do urządzenia ciał obcych.
19. Nie zasłaniać kratki wlotu i wylotu powietrza.
20. Nie demontować ani wymieniać części wewnętrznych urządzenia.

21. Aby zapobiec zranieniom lub uszkodzeniom nagrzewnicy, nie dotykać kratki wlotu i wylotu powietrza, kiedy urządzenie pracuje i nie wkładać uchwytu ani jakiegokolwiek innego przedmiotu do wylotu powietrza.
22. Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
23. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych – grozi odbarwieniem urządzenia.
24. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
25. Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami.
26. Nie kierować wylotu powietrza na dłuższy czas bezpośrednio na dzieci.
27. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu ścian, zasłon lub innych materiałów łatwopalnych, ponieważ może dojść do pożaru.
28. W przypadku wystąpienia nietypowego zapachu lub dźwięku z urządzenia natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania.
29. Jeśli nastąpił upadek nagrzewnicy z wysokości, nie należy jej używać.
30. Jeśli widoczne są uszkodzenia nagrzewnicy, nie należy z niej korzystać.
31. Podczas użytkowania nagrzewnica powinna stać na poziomej stabilnej powierzchni.
32. **OSTRZEŻENIE:** Nie stosować nagrzewnicy w małych pomieszczeniach, w których znajdują się osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, o ile nie przewidziano stałego nadzoru.
33. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
34. Dzieci poniżej 3. roku życia powinny być trzymane z daleka od urządzenia, o ile nie są pod ciągłym nadzorem.
35. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zamontowane w zakładanej normalnej pozycji pracy, a dzieci są pod odpowiednim nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją powiązane zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny wkładać wtyczki, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać konserwacji przewidzianej dla użytkownika.
36. **OSTRZEŻENIE:** W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego tekstyliów, zasłony lub inne łatwopalne materiały należy trzymać w odległości 1 m od wylotu powietrza.
37. Filtr HEPA nie może mieć kontaktu z wodą, ponieważ zmniejsza to jego skuteczność oczyszczania. Zaleca się wymianę filtra HEPA co 4 do 6 miesięcy.
38. Nie rozpylać środków owadobójczych ani łatwopalnych aerozoli w pobliżu produktu.
39. Nie stawiać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym ani nie zginać go na siłę.
40. Sprawdzić napięcie robocze podczas przenoszenia urządzenia w nowe miejsce.
41. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie zdjąć folię ochronną z filtra HEPA, prawidłowo włożyć filtr do urządzenia, a następnie włączyć urządzenie. Zabrania się używania produktu bez folii ochronnej z filtra. Niezdjęte folie blokują wlot powietrza i powodują nieprawidłowe działanie. Korzystanie z trybu grzania może aktywować zabezpieczenie przed przegrzaniem PTC, a nawet prowadzić do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa.
42. Zabrania się korzystania z funkcji grzania bez filtra HEPA. Używanie go bez filtra spowoduje przeciążenie urządzenia, co może prowadzić do uszkodzenia produktu i zagrożenia pożarem po dłuższym użytkowaniu.
43. Jeśli po włączeniu funkcji grzania działa tylko nagrzewnica PTC bez przepływu powietrza, jest to problem. Należy w porę wyłączyć maszynę i zwrócić ją do serwisu w celu naprawy.
44. Urządzenia nie wolno używać z wyjętym filtrem HEPA.
45. Użytkowanie, konserwowanie i czyszczenie urządzenia należy realizować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcja montażu i obsługi


Iepakojumā ietilpst: Galvenā ierīce un lietošanas instrukcija.

Instalacija

1. Izņemiet ierīci no iepakojuma, atveriet aizmugurējo vāku ar priekšfiltru, izņemiet HEPA filtru (iekavots plastmasas maisiņā), izņemiet plastmasas maisiņu no HEPA filtra un pēc tam pirms ierīces lietošanas nomainiet HEPA filtru un aizmugurējo vāku ar priekšfiltru. Piezīme: Pirms ierīces lietošanas ir jāuzstāda HEPA filtrs un aizmugurējais vāks ar priekšfiltru!
2. Delikatnie ustāvēt ierīci vertikālā pozīcijā uz stabilas virsmas.
3. Ierīci uzstāvēt tālāk no sienas un mēbeles vismaz 30 cm.



Panel wyświetlacza

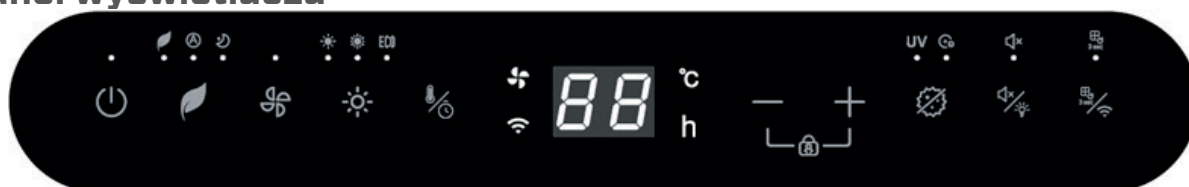

Cechy produktu

1. Obsługa: 10 przycisków funkcyjnych; urządzenie domyślnie pracuje w trybie oczyszczania powietrza po włączeniu.
2. Funkcja grzania: tryb słabego grzania, tryb mocnego grzania i tryb ECO. Naciśnięcie tego przycisku zamyka górny wylot powietrza i otwiera przedni wylot, aby nadmuchać ciepłe powietrze. Dwa tryby grzania odpowiadają dwóm różnym prędkościom wentylatora.
3. Ustawienie temperatury: Regulowana w zakresie od 15°C do 35°C (domyślne ustawienie po włączeniu to 35°C).
4. Prędkość wentylatora: Prędkość wentylatora można regulować w 5 ustawieniach: 1-2-3-4-5.
5. Tryb oczyszczania powietrza: tryb normalny, tryb inteligentny, tryb uśpienia. Naciśnięcie tego przycisku zamyka przedni wylot powietrza i otwiera górny wylot w celu oczyszczenia powietrza. W trybie normalnym prędkość wentylatora można regulować w zakresie od 1 do 5 za pomocą przycisków +/-.
6. Trzy funkcje: tryb czyszczenia (górny wylot), tryb wentylatora i czyszczenia (przedni wylot), tryb grzania i czyszczenia (przedni wylot).
7. Ustawienie timera: Automatyczne wyłączenie po 1-24 godzinach.
8. Funkcja blokady rodzicielskiej.
9. Funkcja dezynfekcji UVC/ionizacji.
10. Wyciszenie/wyłączenie ekranu.
11. Przypomnienie o wymianie filtra/funkcja Wi-Fi.
12. Zabezpieczenie przed przechyleniem.
13. Wskaźnik jakości powietrza PM2,5 (czerwony/zielony/niebieski).
14. Wskaźnik ogrzewania (pomarańczowy).
15. Uwaga: Urządzenie nie jest dostarczane z pilotem.



Przycisk włączania/ wyłączenia

1. Po podłączeniu zasilania wszystkie kontrolki migają przez 1 sekundę, a następnie gasną. Słychać dwa sygnały dźwiękowe. Naciśnij przycisk włączania/wyłączenia, aby włączyć urządzenie. Tryb oczyszczania powietrza jest domyślnie włączony, otwiera się górny wylot powietrza oczyszczającego, urządzenie pracuje na biegu 1, a funkcja sterylizacji plazmowej jest aktywowana.
2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączenia, aby wyłączyć urządzenie podczas pracy.



Przycisk oczyszczania powietrza

Dotknij tego przycisku, aby aktywować funkcję oczyszczania (powietrze jest odprowadzane przez górny wylot powietrza). Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby przełączać tryby w następującym cyklu: Tryb normalny -> Tryb inteligentny -> Tryb uśpienia -> Tryb normalny ->... Odpowiednia kontrolka poniżej przycisku włącza się lub wyłącza.

1. Tryb normalny: Naciśnij przyciski [+] i [-], aby wybrać biegi prędkości powietrza (1-2-3-4-5); wyświetlacz cyfrowy wyświetli wybrany bieg.
2. Tryb inteligentny: W tym trybie urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość powietrza na podstawie bieżącej jakości powietrza.
Zielona kontrolka (dobra jakość powietrza) = praca na biegu 1;
Niebieska kontrolka (umiarkowana jakość powietrza) = praca na biegu 3;
Czerwona kontrolka (słaba jakość powietrza) = praca na biegu 5.
3. Tryb uśpienia: Urządzenie pracuje z prędkością powietrza na biegu 1.
Ekran wyłącza się, a sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony. Dotknij dowolnego przycisku, aby przywrócić wyświetlanie kontrolki.



Przycisk wentylatora/ oczyszczania powietrza

Dotknij tego przycisku, aby aktywować funkcję oczyszczania powietrza przez wentylator; zaświeci się kontrolka nad przyciskiem, a powietrze zostanie wydmuchane z przedniego wylotu powietrza. Naciśnij przyciski [+] i [-], aby wybrać biegi prędkości powietrza (1-2-3-4-5); na wyświetlaczu pojawi się wybrany bieg.



Przycisk ogrzewania/ oczyszczania powietrza

Naciśnij przycisk [Ogrzewanie], aby wybrać tryb ogrzewania. Przedni wylot powietrza grzewczego otworzy się, włączy się tryb słabego ogrzewania, a kontrolka temperatury otoczenia włączy się. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie między trybami: Słabe ogrzewanie -> Mocne ogrzewanie -> ECO -> Słabe ogrzewanie..., a odpowiednie wskaźniki będą się odpowiednio włączać lub wyłączać.

1. Ogrzewanie o niskiej mocy
Wyświetlacz cyfrowy pokazuje 1. poziom prędkości wentylatora i temperaturę otoczenia.
2. Ogrzewanie o wysokiej mocy
Wyświetlacz cyfrowy pokazuje 2. poziom prędkości wentylatora i temperaturę otoczenia.
3. Tryb ECO
Po przejściu w tryb inteligentnego trybu ECO zapala się kontrolka ECO. Urządzenie automatycznie dostosowuje moc grzania w oparciu o temperaturę otoczenia, aby zapewnić lepszą efektywność energetyczną, zgodnie z poniższymi zasadami:
Poniżej 18°C: Działa tryb wysokiej temperatury. Wyświetlacz cyfrowy nie pokazuje prędkości wentylatora, ale wskaźnik wysokiej temperatury świeci się wraz ze wskaźnikiem ECO.
Od 18°C do 25°C: Działa tryb niskiej temperatury.
Wyświetlacz cyfrowy nie pokazuje prędkości wentylatora, ale wskaźnik niskiej temperatury świeci się wraz ze wskaźnikiem ECO.
Powyżej 25°C: Funkcja grzania jest nieaktywna.
Wyświetlacz cyfrowy nie pokazuje prędkości wentylatora, nie świecą się żadne wskaźniki grzania, a jedynie wskaźnik ECO pozostaje włączony.

Ograniczenia wyświetlania temperatury otoczenia: Najniższa wyświetlana temperatura otoczenia to -10°C; poniżej -10°C wyświetlana jest wartość „Lo”. Najwyższa wyświetlana temperatura otoczenia to 40°C; powyżej 40°C wyświetlana jest wartość „Hi”.



Przycisk Timer/Temperatura

Naciśnij przycisk Timer/Temperatura, aby włączyć wskaźnik timera. Naciskaj przyciski + / -, aby ustawić czas timera, a wyświetlacz cyfrowy wyświetli ustawiony czas (0-24 godz.). Naciśnij ponownie przycisk Timer/Temperatura, aby włączyć wskaźnik temperatury. Naciskaj przyciski + / -, aby ustawić temperaturę, a wyświetlacz cyfrowy wyświetli ustawioną temperaturę w zakresie od 15°C do 35°C.

1. Ustawianie timera: Naciśnij krótko przycisk Timer/Temperatura, aby aktywować funkcję wyłączenia timera. Zaświeci się wskaźnik H. Naciskaj + / -, aby przełączać: 1 godz. -> 2 godz. -> ... -> 24 godz. -> 00 -> 1 godz. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje ustawioną wartość timera. Jeśli tryb temperatury jest włączony jednocześnie, wyświetlacz cyfrowy naprzemiennie wyświetla temperaturę, timer i prędkość wiatru w 5-sekundowych odstępach.
2. Ustawianie temperatury: Naciśnij przycisk Timer/Temperatura, aby aktywować tryb temperatury. Zaświeci się wskaźnik °C. Ustaw wartość za pomocą przycisków +/-; zakres regulacji: od 15°C do 35°C, z krokiem 1°C.
3. Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną temperaturę, wszystkie funkcje zostaną zatrzymane, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Gdy temperatura otoczenia spadnie o 2°C poniżej ustawionej temperatury, wszystkie zatrzymane funkcje zostaną automatycznie wznowione.

Uwaga: W trybie oczyszczania dostępna jest tylko regulacja timera; regulacja temperatury jest wyłączona.

Zarówno timer, jak i temperatura są regulowane tylko w trybie grzania.

Regulacja temperatury nie jest obsługiwana w trybie ECO.



Przycisk blokady rodzicielskiej

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [+] i [-] przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej; na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CL”. Po 5 sekundach naprzemiennie będzie wyświetlana ustawiona prędkość powietrza/timer. W tym trybie wszystkie przyciski dotykowe są nieaktywne, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CL” jako przypomnienie o dotknięciu przycisku. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [+] i [-] przez 3 sekundy, aby dezaktywować funkcję blokady rodzicielskiej.



Sterylizacja UV i plazmowa (jonizator)

Funkcja sterylizacji plazmowej jest domyślnie włączona po włączeniu urządzenia. Zaświeci się odpowiednia kontrolka pod przyciskiem. Dotknij tego przycisku, aby aktywować funkcję sterylizacji UV (zaświeci się kontrolka pod przyciskiem UV), dzięki czemu sterylizacja plazmowa i UV będą działać jednocześnie. Ponowne dotknięcie przycisku spowoduje jednocześnie wyłączenie sterylizacji plazmowej i UV. Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby przełączać się między funkcjami w następującym cyklu: UV -> Plazma -> UV i Plazma -> Wył. -> UV... Odpowiednia kontrolka włączy się lub wyłączy.



Przycisk wyłączania ekranu i wyciszenia

1. Dotknięcie tego przycisku aktywuje funkcję wygaszania ekranu, a produkt automatycznie przejdzie w tryb wygaszania ekranu. Dotknięcie dowolnego przycisku przywraca wyświetlanie kontrolki.
2. Funkcja wyciszenia: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję wyciszenia. Kontrolka nad przyciskiem zaświeci się, a naciśnięcie przycisku nie będzie sygnalizowane dźwiękiem. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponownie przez 3 sekundy, aby dezaktywować funkcję wyciszenia. Kontrolka nad przyciskiem zgaśnie.



Przycisk wymiany filtra HEPA / Przycisk Wi-Fi

1. Oczyszczacz powietrza/wentylator Clean Air Optima[®] CA-906 Smart Inteligentny oczyszczacz powietrza/nagrzewnica i wentylator jest wyposażony w mechanizm monitorowania żywotności filtrów, który sygnalizuje konieczność wymiany filtrów po 1200 godzinach pracy. O konieczności wymiany filtrów informuje migająca na wyświetlaczu

kontrolka podwójnego zera  (kontrolka pod przyciskiem miga, a na wyświetlaczu cyfrowym miga „00”). Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć przypomnienie i ponownie uruchomić timer; kontrolka zgaśnie.

2. Funkcja Wi-Fi: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 5 sekund, aż urządzenie wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy. Urządzenie jest teraz gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 3 minut, kontrolka Wi-Fi zgaśnie. Aby ponownie nawiązać połączenie, powtórz powyższą procedurę, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez kolejne 5 sekund, aby usunąć aktualnie sparowane urządzenie i powrócić do trybu parowania.

Obsługa przy pomocy aplikacji Clean Air Optima[®]

Łączność

Kompatybilność ze smartfonem i tabletem:
urządzenia iPhone, iPad i Android

Urządzenie łączy się z aplikacją przez Wi-Fi:
CleanAirOptima

Uwaga: Router musi być ustawiony na łączę szerokopasmowe 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5,0 GHz, nawiązanie połączenia jest niemożliwe.

Konfiguracja połączenia Wi-Fi

1. Pobrać i zainstalować aplikację „CleanAirOptima” ze sklepu App Store lub Google Play Store.
2. Założyć konto i zalogować się.
3. Router musi być ustawiony na łączę szerokopasmowe 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5,0 GHz, nawiązanie połączenia jest niemożliwe.
4. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w Twoim smartfonie.
5. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je. Zapali się wskaźnik Wi-Fi. Jeśli kontrolka Wi-Fi nie miga, naciśnij przycisk „Wi-Fi” na 5 sekund. Następnie lampka Wi-Fi zacznie szybko migać. Jeśli kontrolka Wi-Fi miga szybko, urządzenie jest gotowe do połączenia.
6. Upewnij się, że smartfon lub tablet jest pomyślnie połączony z siecią Wi-Fi.
7. Otworzyć aplikację „CleanAirOptima” i kliknąć „Dodaj urządzenie” . Urządzenie znajduje się na liście i można je wybrać. Jeśli nie, wybrać opcję „Automatyczne skanowanie” . Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć urządzenie do sieci.
8. Wybrać w celu dodania urządzenia Clean Air Optima[®] w aplikacji. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



9. Gdy urządzenie jest sparowane, kontrolka Wi-Fi  świeci stałym światłem.
10. Po pomyślnej konfiguracji można użyć aplikacji Clean Air Optima[®] do obsługi urządzenia.

Uwaga:

- Jeśli domyślna sieć uległa zmianie, należy zresetować połączenie Wi-Fi i wykonać kroki od 1 do 9 z sekcji „Konfiguracja połączenia Wi-Fi”.
- Jeśli chcemy sparować wiele urządzeń ze smartfonem lub tabletem, trzeba sparować je jedno po drugim.
- Upewnić się, że odległość między smartfonem lub tabletem a urządzeniem jest mniejsza niż 5 metrów i nie ma żadnych przeszkód. Upewnić się również, że użytkownik znajduje się w tym samym pomieszczeniu co urządzenie.

Zresetować funkcję Wi-Fi:

Zresetować Wi-Fi, naciskając przycisk „Wi-Fi” przez 5 sekund. Wskaźnik Wi-Fi zacznie szybko migać.

Podłączaj urządzenia do wielu telefonów

Uwaga: Najpierw jedna z osób musi zainstalować aplikację Clean Air Optima[®] na telefonie i utworzyć nowe konto.

Udostępnianie urządzenia z ograniczonym dostępem:

Możesz udostępnić 1 urządzenie kilku osobom.

Będą one wówczas miały zapewniony dostęp, ale nie będą mogły zmieniać wszystkich ustawień.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by udostępnić urządzenie kilku osobom:

1. Przejdź do danego urządzenia.
2. Przejdź do ołówka albo trzech kropek w górnym prawym rogu.
3. Wybierz „Share device” („Udostępnij urządzenie”).
4. Wybierz „Add sharing” („Dodaj udostępnianie”).
5. Wybierz metodę udostępniania np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji WhatsApp, wiadomości SMS itd. i kontynuuj.
6. Urządzenie pojawi się automatycznie w aplikacji Clean Air Optima[®] z drugim kontem.

Udostępnianie urządzenia z pełnym dostępem:

Możesz zapewnić co najmniej jednej osobie możliwość zarządzania domem.

Taka osoba będzie miała wówczas dostęp do wszystkich Twoich urządzeń, które są już połączone, oraz wszystkie uprawnienia. Zawsze pozostaniesz administratorem głównym.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić komuś możliwość zarządzania domem:

1. Otwórz aplikację Clean Air Optima[®] i przejdź do „Me” („Moje konto”).
2. Następnie wybierz „Home Management” („Zarządzanie domem”).
3. Wybierz „Create a home” („Utwórz dom”).
4. Wybierz odpowiedni „Home” („Dom”) i „Add member” („Dodaj członka”).
5. Wybierz metodę udostępniania np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji WhatsApp, wiadomości SMS itd. i kontynuuj.
6. Odpowiedni „Home” automatycznie pojawi się w aplikacji Clean Air Optima[®] osoby, która uzyskała dostęp do Twojego „Home” („Dom”).
7. Na drugim koncie:
Przejdź do ekranu domowego z aplikacji Clean Air Optima[®]. W górnym lewym rogu wybierz „Home” („Dom”).

Inne funkcje:

1. Funkcja pamięci: Jeśli urządzenie zostanie przełączone w tryb czuwania bez odłączania zasilania, po ponownym uruchomieniu przywróci ustawienia sprzed wyłączenia. Funkcja timera jest wyłączona.
2. Automatyczne wyłączenie: Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli przez 12 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
3. Zabezpieczenie przed przewróceniem: Po upadku urządzenie przełącza się w tryb ochronny. Po odzyskaniu równowagi powraca do trybu czuwania.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie urządzenia (zewnętrzne):

- Obudowę produktu należy czyścić wilgotną ściereczką; płukanie bezpośrednio wodą jest surowo zabronione. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia. Nie używać żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Podczas czyszczenia nie należy używać płynów ani innych substancji, które mogłyby uszkodzić powierzchnię zewnętrzną.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Czyszczenie filtra przeciwpyłowego:

- Jeśli do filtra przeciwpyłowego przyklei się zbyt dużo brudu, wlot powietrza będzie działał mniej efektywnie. Czyścić filtr przeciwpyłowy co najmniej raz w miesiącu.
- Czyścić filtr przeciwpyłowy środkiem czyszczącym i miękką szczoteczką; płukanie bezpośrednio wodą jest surowo zabronione. Filtr HEPA należy wymieniać dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Instalacja i użytkowanie po czyszczeniu:

Najpierw zamontuj filtr HEPA i upewnij się, że uchwyt jest skierowany w górę. Następnie zamontuj filtr przeciwpyłowy. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu produktu. Przed użyciem podłącz zasilanie i sprawdź, czy produkt działa prawidłowo.


Wymiana filtra HEPA

Oczyszczacz powietrza/wentylator Clean Air Optima[®] CA-906 Inteligentny oczyszczacz powietrza/nagrzewnica i wentylator jest wyposażony w mechanizm monitorowania żywotności filtrów, który sygnalizuje konieczność wymiany filtrów po 1200 godzinach pracy. O konieczności wymiany filtrów informuje migająca na wyświetlaczu kontrolka podwójnego

zera  (kontrolka pod przyciskiem miga, a na wyświetlaczu cyfrowym miga „00”). Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć przypomnienie i ponownie uruchomić timer; kontrolka zgaśnie.

Instalacja i użytkowanie po czyszczeniu/wymianie:

Najpierw zamontuj filtr HEPA i upewnij się, że uchwyt znajduje się u góry. Następnie zamontuj filtr przeciwpyłowy. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane, aby zapobiec awariom. Podłącz urządzenie do zasilania i sprawdź, czy działa przed użyciem. **Uwaga:** Filtr HEPA i filtr przeciwpyłowy muszą być prawidłowo zainstalowane przed uruchomieniem przełącznika UV. Jeśli filtry nie zostaną prawidłowo zainstalowane, lampa UV nie będzie działać prawidłowo.

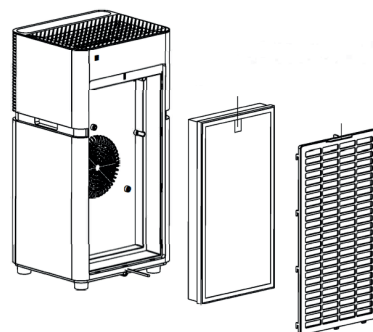

Ostrzeżenie!

Należy uważać, aby nie uszkodzić filtrów! Filtry nie mogą być pęknięte. Uszkodzone filtry należy wymienić.

Nie należy moczyć ani zanurzać filtrów (tylko w przypadku **filtra z węglem aktywowanym** i **filtra True HEPA H13**) w wodzie. Filtry zamoczone w wodzie należy wymienić.

Oznaki zużycia filtrów, które należy wymienić

(tylko w przypadku **filtra z węglem aktywowanym** i **filtra True HEPA H13**): zwiększony hałas, zredukowany przepływ powietrza, zatkane filtry, coraz bardziej odczuwalne nieprzyjemne zapachy. Filtry należy także wymienić na nowe, gdy filtr True HEPA H13 zmienia kolor z białego na szary lub czarny. Jeśli filtr True HEPA H13 pozostaje biały, NIE trzeba go wymieniać.

Sposób zamawiania filtrów:

Należy skontaktować się z działem obsługi klienta **Clean Air Optima®** pod numerem telefonu + 31 (0) 742670145 lub odwiedzić nasz sklep internetowy:

<https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajduje się poradnik rozwiązywania problemów, który pomoże Ci rozwiązać wszelkie problemy, jakie możesz napotkać podczas korzystania z urządzenia **Clean Air Optima® Pro Smart 3 w 1: oczyszczacz powietrza, ogrzewacz i wentylator CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart**.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Przewód zasilający podłączony nieprawidłowo	Wsunąć prawidłowo wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania
	Zapchany wlot i wylot powietrza	Usunąć blokadę z wlotu i wylotu powietrza
Z wylotu powietrza czuć nieprzyjemny zapach	Filtr wchłania za dużo zapachów lub kurzu	Wymienić filtry kompozytowe
	Okres eksploatacji filtra upłynął	Wymienić filtry kompozytowe
Słaby efekt oczyszczania	Sprawdzić, czy wilgotność w pomieszczeniu nie jest za niska	Zwiększyć wilgotność
	Urządzenie jest ustawione w niewentylowanym pomieszczeniu lub otoczone przez przeszkody	Usunąć przeszkody
Brak wydmuchu powietrza z urządzenia	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Usunąć przeszkody
Obsługa przy pomocy aplikacji Clean Air Optima® nie działa	Smartfon lub tablet nie jest podłączony do sieci Wi-Fi Urządzenie nie ma połączenia z siecią	Wyłączyć urządzenie i zresetować sieć Wi-Fi na urządzeniu, naciskając przycisk Wi-Fi przez 5 sekund. Wskaźnik Wi-Fi zacznie szybko migać. Następnie wykonać kroki 4–8 opisane w rozdziale Obsługa przy pomocy aplikacji Clean Air Optima®

Dane techniczne

Model	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Maksymalne wymiary pomieszczeń	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Napięcie znamionowe	220-240 V, 50Hz-60Hz
Zużycie energii przez oczyszczacz powietrza i wentylator maksymalnie	Max. 40W
Moc znamionowa	Ogrzewanie: 1200W (tryb 1) / 2500W (tryb 2)
Nominalna moc cieplna	2500 W
Minimalna moc cieplna	1200 W
Maksymalna ciągła moc grzewcza	2500 W
Poziom hałasu	Minimum 10dB, maksimum 55dB
Cyfrowa regulacja temperatury	Od 15°C do 35°C
Pojemność wentylatora (CADR)	300 m ³ /h powietrza wolnego od cząstek/godzinę
Czujnik PM2.5	Tak (Wskaźnik LED: Zielony 0-35, niebieski 35-100, Czerwony >100 µg/m ³)
Technologie filtrów	Przedfiltr, TRUE HEPA (H13) z powłoką nanosrebrną, Filtr z węglem aktywnym, lampa UV-C, jonizator
Pojemność jonizatora	> 1 000 000 jonów ujemnych / cm ³ (2 jonizatory)
Prędkości wentylatorów	Ustawienie wentylatora 5-krotnego
Funkcja wentylatora	Prędkość powietrza: do 5 metrów/sekundę
Aktywny tlen:	Wolny od ozonu DIN EN 60335-2-65
Wymiary	300 x 255 x 595mm
Masa	6,5 kg
Kolor	Szary z czarną tkaniną z przodu / Szary z przodu z szarym materiałem z
Uwzględnione normy	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Zgodność z przepisami UE	CE / WEEE / RoHS

Poproś swojego sprzedawcę lub samorząd o aktualne informacje dotyczące utylizacji opakowań i urządzenia.



Wymóg informacyjny dotyczący elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator modelu: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Przedmiot	Sym-bol	Wartość	Jed-nostka	Przedmiot	Jed-nostka
Moc cieplna				Typ mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jedną)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	2.500	kW	Jednostopniowa moc cieplna i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	1.200	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
Maksymalna ciągła moc cieplna	P_{max} , C	2.500	kW	Z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu termostatu	Nie
Zużycie energii				Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Tak
W trybie wyłączenia	P_o	N/A	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar dzienny	Nie
W trybie czuwania	P_{sm}	0.38	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy timer	Nie
W trybie bezczynności	P_{idle}	1.70	W	Inne opcje sterowania (możliwe wielokrotne wybory)	
W trybie czuwania sieciowego		0.80	W	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
W trybie czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu			No	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w modelu aktywnym	η_{s,on}	91.5	%	Z opcją kontroli odległości	Tak
				Z adaptacyjną kontrolą startu	Nie
				Z limitem czasu pracy	Tak
				Z czarnym czujnikiem żarówki	Nie
				Funkcja samouczenia	Nie
				Dokładność sterowania	Nie
Szczegóły kontaktu	Clean Air Optima International GmbH				

Obsługa serwisowa

Karta gwarancyjna Clean Air Optima[®] Pro Smart 3w1: oczyszczacz powietrza, grzejnik i wentylator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Data zakupu:
Imię i nazwisko klienta:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Nazwa sprzedawcy:
Adres:

1. Niniejszy certyfikat gwarancji należy wypełnić w całości. Należy przesłać go wraz z fakturą i urządzeniem w oryginalnym opakowaniu do lokalnego dystrybutora, pokrywając koszty przesyłki. Ponadto należy uiścić odpowiednią opłatę za przesyłkę zwrotną.
2. Prosimy o załączenie krótkiego opisu uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowego działania oraz okoliczności, w których pojawiły się te problemy.

Urządzenie **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 w 1: oczyszczacz powietrza, ogrzewacz i wentylator** jest poddawane rygorystycznym testom przed wysyłką z fabryki.. Jeżeli w okresie 3 lat od daty zakupu produkt nie będzie działać zgodnie ze specyfikacją z powodu wad fabrycznych, nabywca ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany części po przedstawieniu niniejszej gwarancji (pod warunkiem, że wadliwe działanie lub uszkodzenie urządzenia i/lub jego części wystąpiło w normalnych warunkach użytkowych). Zakres gwarancji: Wszystkie części wadliwe pod względem materiałowym i wykonawczym. Okres gwarancji: trzy lata od daty zakupu. Czynności gwarancyjne: Naprawa lub wymiana wadliwych części.

Inne warunki

Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne pisemne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, pisemne lub ustne, w tym gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Maksymalna odpowiedzialność producenta nie przekracza rzeczywistej ceny zakupu produktu. Producent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego lub nieuzasadnionego użytkowania lub konserwacji, wadliwego montażu, wypadku, katastrof naturalnych, niewłaściwego pakowania oraz nieumiejętnych manipulacji, zmian lub modyfikacji, które nie zostały przez nas zatwierdzone. Niniejsza gwarancja jest nieważna w przypadku usunięcia lub uszkodzenia etykiety z numerem seryjnym.

Dziękujemy za przeczytanie instrukcji!



Podziel się swoją opinią o oczyszczacz powietrza, grzejnik i wentylator
Clean Air Optima® CA-906B/ G Smart na:
www.cleanairoptima.com



Najczęściej zadawane pytania dotyczące CA-906B/ G Smart
można znaleźć na stronie:
www.cleanairoptima.com po wyszukaniu modelu CA-906B/ G Smart.



Pobierz instrukcję obsługi w formacie PDF ze strony:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Zobacz animowane wideo o wszystkich produktach
Clean Air Optima® na stronie:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Holandia | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Niemcy | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Čeština



Děkujeme vám za **zakoupení čističky vzduchu Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: s ohřívačem a ventilátorem CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart.**

Přejeme Vám, aby Vám tento účinný a efektivní výrobek po mnoho let sloužil jako zdroj zdravého vzduchu uvnitř budov.

Tento produkt je vhodné používat pouze v dobře izolovaných prostorech nebo spíše příležitostně. Tento výrobek není vhodný pro použití jako primární ohřev.

Tento návod popisuje bezpečnostní opatření, která je třeba při provozu tohoto zařízení dodržovat. Jejich cílem je prevence úrazů a poškození zařízení.

CA-906 Smart / Hlavní jednotka

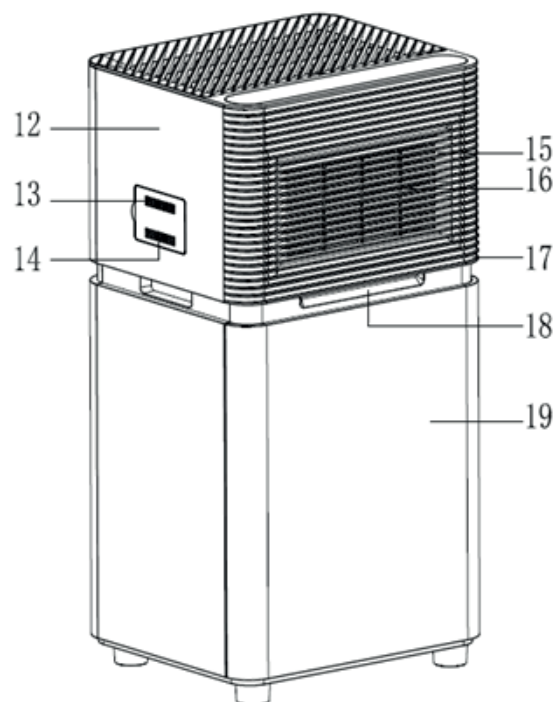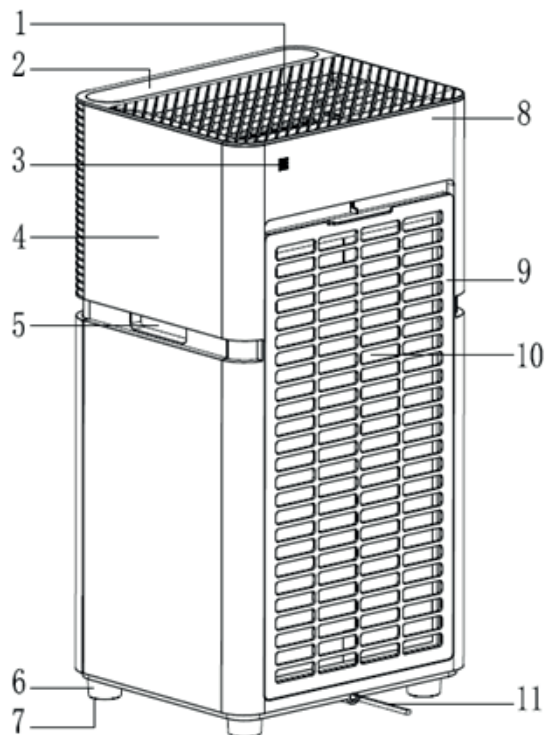

Popis zařízení

Zařízení se skládá z následujících hlavních součástí:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Výstup vzduchu. | 11. Napájecí kabel |
| 2. Ovládací panel | 12. Boční panel |
| 3. Teplotní senzor | 13. Senzor PM2.5 |
| 4. Boční panel | 14. Kryt senzoru |
| 5. Rukojeť | 15. Přední výstup vzduchu |
| 6. Gumové nožičky | 16. Topný článek PTC |
| 7. Samolepicí ochrana | 17. Přední kryt |
| 8. Zadní kryt | 18. Kontrolka kvality vzduchu |
| 9. Předfiltr | 19. Přední panel |
| 10. HEPA H13 filtr | |

Bezpečnostní upozornění

Toto zařízení lze používat pouze v souladu s těmito pokyny pro bezpečné používání. Proved'te následující kroky za účelem minimalizace rizika úrazu například elektrickým proudem nebo v důsledku požáru.

1. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte ani neskladujte venku.
2. Používejte správné napětí: AC 220 V – 240 V / 50-60 Hz
3. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší pod dohledem. Toto zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související rizika. Děti si s zařízením nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. Pokud nejsou děti nepřetržitě pod dozorem, nesmí se v blízkosti zařízení pohybovat.
5. Toto zařízení obsahuje UV-C zářič.
6. Nezamýšlené použití zařízení nebo poškození krytu může vést k uvolnění nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může být škodlivé pro oči a pokožku, a to i v malých dávkách.
7. **VAROVÁNÍ:** Vyměňovat UV-C lampu bez povolení je zakázáno.
8. Před čištěním nebo jinou údržbou musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.
9. **UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny.** Je třeba dbát opatrnosti zejména v případě, pokud se v blízkosti zařízení pohybují děti a starší osoby.



10. **VAROVÁNÍ:** aby se zařízení nepřehřívalo, nesmíte jej ničím zakrývat.
11. Zařízení nesmí být umístěno ihned pod zásuvkou.
12. Nepoužívejte toto zařízení, je-li napájecí kabel nebo zařízení samotné viditelně poškozeno. Je-li zařízení poškozené, neopravujte je sami. Nikdy netahejte zařízení za napájecí kabel. Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn kvalifikovaným servisním technikem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
13. Opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní servisní technici. Nepokoušejte se opravovat zařízení sami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
14. Když zařízení nepoužíváte nebo chcete vyčistit vnitřní nebo vnější části, vždy vytáhněte napájecí kabel ze sítě.
15. Používejte pouze síťové kabely, které jsou součástí dodávky.
16. Za účelem bezpečného používání umístěte zařízení do stabilní vodorovné polohy. Při provozu se zařízením nepohybujte.
17. Nepoužívejte toto zařízení v místnostech, kde jsou uskladněny hořlavé kapaliny nebo plyny, v blízkosti zdrojů tepla ani v obzvláště vlhkých místnostech, jako je například koupelna, sprcha nebo bazén.
18. Chcete-li zabránit poruchám, nekládejte do zařízení cizí předměty.
19. Nikdy nezakrývejte vstup vzduchu ani mřížku výstupu vzduchu.
20. Nikdy nerozebírejte ani nevyměňujte vnitřní součásti zařízení.
21. Pokud je zařízení v chodu, nedotýkejte se vstupních ani výstupních mřížek vzduchu a nekládejte rukojeť ani žádný předmět do výstupu vzduchu. Zabráníte tak zranění nebo poškození přístroje.
22. Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
23. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo, aby nedošlo k jeho zbarvení.
24. Nikdy neponořujte zařízení do vody ani do jiných kapalin.
25. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama.
26. Nesměřujte výstup vzduchu přímo na malé děti po delší dobu.

27. Neumísťujte zařízení do blízkosti stěn, závěsů či jiných hořlavých materiálů, protože by mohlo dojít k požáru.
28. Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo podivně zapáchá, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
29. Nepoužívejte toto zařízení v případě, že bylo upuštěno na zem.
30. Nepoužívejte jej ani v případě, že jsou na něm viditelné známky poškození.
31. Používejte jej na vodorovném a stabilním povrchu.
32. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte toto zařízení v malých místnostech, kde se vyskytují osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není přítomen nepřetržitý dohled.
33. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.
34. Pokud nejsou děti mladší 3 let nepřetržitě pod dozorem, nesmí se v blízkosti zařízení pohybovat.
35. Děti od 3 do 7 let mohou zařízení zapínat/vypínat pouze tehdy, je-li umístěno či namontováno ve standardní určené provozní pozici a pokud mají zajištěn dohled dospělé osoby či jim byly sděleny pokyny, jak zařízení bezpečně používat, přičemž jsou jim známa i možná rizika. Děti od 3 do 7 let nesmí zařízení zapojovat do zásuvky, regulovat jej, čistit ani provádět jeho údržbu.
36. **VAROVÁNÍ:** Pro minimalizaci rizika požáru se musí výstup vzduchu nacházet alespoň 1 m od textilií, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
37. HEPA filtr nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s vodou, protože by se tím snížil jeho čisticí účinek. Doporučuje se HEPA filtr vyměnit každé 4 až 6 měsíců.
38. Nestříkejte insekticidy ani hořlavé aerosoly v blízkosti výrobku.
39. Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel a neohýbejte jej násilím.
40. Při přemísťování zařízení na nové místo zkontrolujte provozní napětí.
41. Před prvním použitím zcela odstraňte ochranný plastový sáček z HEPA filtru, filtr správně vložte do zařízení a poté jej zapněte. Je přísně zakázáno používat výrobek bez odstranění plastového sáčku z filtru. Neodstraněné plastové sáčky blokuji přívod vzduchu a způsobují poruchy. Používání režimu ohřevu může aktivovat ochranu proti přehřátí PTC a dokonce vést k potenciálním bezpečnostním rizikům.
42. Je přísně zakázáno používat funkci ohřevu bez nasazeného HEPA filtru. Použití bez filtru způsobí přetížení zařízení, což může po delším používání vést k poškození výrobku a nebezpečí požáru.
43. Pokud při zapnuté funkci topení pracuje pouze PTC ohřívač bez výstupu vzduchu, je to problém. Včas vypněte stroj a vraťte jej do servisního střediska k opravě.
44. Toto zařízení se nesmí používat, pokud je vyjmut HEPA filtr.
45. Používejte, udržujte a čistěte toto zařízení, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Instalace a uvedení do provozu


Balení obsahuje: Hlavní zařízení a uživatelskou příručku.

Instalace

1. Vyjměte výrobek z obalu, otevřete zadní kryt s předfiltrem, vyjměte HEPA filtr (zabalený v plastovém sáčku), odstraňte plastový sáček z HEPA filtru a poté před použitím výrobku vložte HEPA filtr a zadní kryt s předfiltrem.
Poznámka: Před použitím výrobku je nutné nainstalovat HEPA filtr a zadní kryt s předfiltrem!
2. Opatrně jej umístěte na stabilní povrch do svislé polohy.
3. Zařízení musí být umístěno nejméně 30 cm od stěn a nábytku.



Panel s displejem

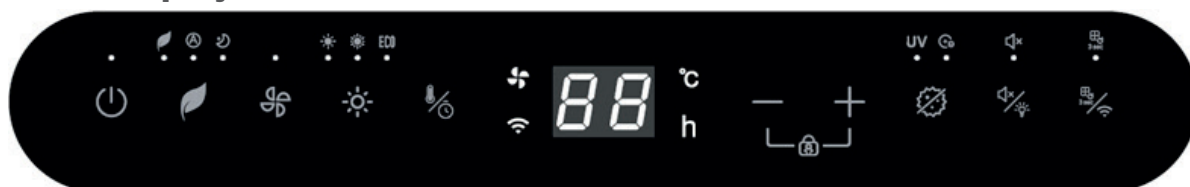

Funkce produktu

1. Ovládání: 10 funkčních tlačítek; zařízení je po zapnutí standardně v režimu čištění vzduchu.
2. Funkce vytápění: Režim nízkého vytápění, režim vysokého vytápění a režim ECO. Stisknutím tohoto tlačítka se uzavře horní výstup vzduchu a otevře přední výstup vzduchu pro foukání teplého vzduchu. Dva režimy vytápění odpovídají dvěma různým rychlostem ventilátoru.
3. Nastavení teploty: Nastavitelná od 15 °C do 35 °C (výchozí nastavení je 35 °C po zapnutí).
4. Rychlost ventilátoru: Rychlost ventilátoru je nastavitelná v 5 stupních: 1-2-3-4-5.
5. Režim čištění vzduchu: Normální režim, chytrý režim, režim spánku. Stisknutím tohoto tlačítka se uzavře přední výstup vzduchu a otevře horní výstup vzduchu pro čištění. V normálním režimu lze rychlost ventilátoru nastavit mezi stupni 1 a 5 pomocí tlačítek + / -.
6. Tři funkce: Režim čištění (horní výstup), režim ventilátoru a čištění (přední výstup), režim vytápění a čištění (přední výstup).
7. Nastavení časovače: Automatický časovač vypnutí 1-24 hodin.
8. Funkce dětské pojistky.
9. Funkce UVC dezinfekce / ionizace.
10. Ztlumení / vypnutí obrazovky.
11. Připomenutí výměny filtru / funkce Wi-Fi.
12. Ochrana proti naklonění.
13. Indikátor kvality ovzduší PM2,5 (červená/zelená/modrá).
14. Indikátor vytápění (oranžová).
15. Poznámka: Toto zařízení není dodáváno s dálkovým ovládáním.



Tlačítko zapnutí/ vypnutí

1. Po zapojení napájení všechny kontrolky bliknou 1 sekundu a poté zhasnou, doprovázené dvěma pípnutími. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete zařízení. Režim čištění vzduchu je ve výchozím nastavení povolen, otevře se horní výstup čistícího vzduchu, zařízení běží na rychlostní stupeň 1 a aktivuje se funkce plazmové sterilizace.
2. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení během provozu vypnete.



Tlačítko čištění vzduchu

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci čištění (vzduch je vypouštěn z horního výstupu vzduchu). Opakovaným stisknutím tlačítka přepínáte režimy v následujícím cyklu: Normální režim -> Inteligentní režim -> Režim spánku -> Normální režim ->... Příslušná kontrolka pod tlačítkem se rozsvítí nebo zhasne.

1. Normální režim: Stisknutím tlačítek [+] a [-] vyberte rychlostní stupeň (1-2-3-4-5); digitální displej zobrazuje vybraný rychlostní stupeň.
2. Inteligentní režim: V tomto režimu zařízení automaticky upravuje provozní rychlost vzduchu na základě kvality vzduchu v reálném čase.
Zelená kontrolka (dobrá kvalita vzduchu) = provoz na rychlostním stupni 1;
Modrá kontrolka (střední kvalita vzduchu) = provoz na rychlostním stupni 3;
Červená kontrolka (špatná kvalita vzduchu) = provoz na rychlostním stupni 5.
3. Režim spánku: Zařízení pracuje na rychlostním stupni 1. Obrazovka se vypne a zvukový signál je deaktivován. Stisknutím libovolného tlačítka obnovíte zobrazení kontrolky.



Tlačítko ventilátoru/ čištění vzduchu

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci čištění ventilátoru; kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí a vzduch bude vyfukován z předního výstupu vzduchu. Stisknutím tlačítek [+] a [-] vyberte rychlostní stupně (1-2-3-4-5); digitální displej zobrazí vybraný rychlostní stupeň.



Tlačítko topení/ čištění vzduchu

Press the [Heating] button to select heating mode. The front heating air outlet opens, low-heat operation activates, and the heating ambient light turns on.

Pressing the button cycles through: Low Heat -> High Heat -> ECO -> Low Heat..., with corresponding indicators turning on or off accordingly.

1. Nízkoenergetické vytápění

Digitální displej zobrazuje rychlost ventilátoru 1 a okolní teplotu.

2. Vysoký výkonné vytápění

Digitální displej zobrazuje rychlost ventilátoru 2 a okolní teplotu.

3. Režim ECO

Při vstupu do inteligentního režimu ECO se rozsvítí indikátor ECO. Jednotka automaticky upravuje výkon topení na základě okolní teploty pro lepší energetickou účinnost podle těchto pravidel:

Pod 18 °C: Je zapnut režim vysokého ohřevu.

Digitální displej nezobrazuje rychlost ventilátoru, ale rozsvítí se indikátor vysoké teploty spolu s indikátorem ECO.

18 °C až 25 °C: Režim nízké teploty je v provozu.

Digitální displej nezobrazuje rychlost ventilátoru, ale rozsvítí se indikátor nízké teploty spolu s indikátorem ECO.

Nad 25 °C: Funkce vytápění je neaktivní.

Digitální displej nezobrazuje rychlost ventilátoru, nesvítí žádné indikátory vytápění a svítí pouze indikátor ECO.

Omezení zobrazení okolní teploty: Nejnižší zobrazená okolní teplota je -10 stupňů Celsia; pod -10 stupňů Celsia se zobrazí „Lo“. Nejvyšší zobrazená okolní teplota je 40 stupňů Celsia; nad 40 stupňů Celsia se zobrazí „Hi“.



Tlačítko Časovač/ Teplota

Stiskněte tlačítko Časovač/Teplota pro zapnutí indikátoru časovače. Stiskněte tlačítka +/- pro nastavení doby trvání časovače a digitální obrazovka zobrazí nastavený čas (0-24H). Opětovným stisknutím tlačítka Časovač/Teplota zapnete indikátor teploty. Stiskněte tlačítka +/- pro nastavení teploty, přičemž digitální obrazovka zobrazuje nastavenou teplotu od 15 °C do 35 °C.

1. Nastavení časovače: Krátkým stisknutím tlačítka Časovač/Teplota aktivujete funkci vypnutí časovače a rozsvítí se indikátor H. Stisknutím tlačítek +/- přepínáte: 1H -> 2H -> ... -> 24H -> 00 -> 1H. Digitální displej zobrazuje nastavenou hodnotu časovače. Pokud je současně zapnut režim teploty, digitální displej střídavě zobrazuje teplotu, časovač a rychlost větru v 5 sekundových intervalech.
2. Nastavení teploty: Stiskněte tlačítko Časovač/Teplota pro aktivaci režimu teploty a rozsvítí se indikátor °C. Hodnotu upravte pomocí tlačítek +/-; Nastavitelný rozsah: 15 °C až 35 °C s krokem nastavení 1 °C.
3. Když okolní teplota dosáhne nastavené teploty, všechny funkce se zastaví a jednotka přejde do pohotovostního režimu. Když okolní teplota klesne o 2 °C pod nastavenou teplotu, všechny zastavené funkce se automaticky obnoví.

Poznámka: V režimu čištění je k dispozici pouze nastavení časovače; nastavení teploty je deaktivováno.

Časovač i teplota jsou nastavitelné pouze v režimu vytápění.

Nastavení teploty není v režimu ECO podporováno.



Tlačítko dětské pojistky

Stiskněte a podržte tlačítka [+] a [-] současně po dobu 3 sekund pro aktivaci funkce dětské pojistky; na displeji se zobrazí „CL“. Po 5 sekundách se bude střídavě zobrazovat nastavená rychlost vzduchu/časovač. V tomto režimu jsou všechna dotyková tlačítka neaktivní a na displeji se při stisknutí tlačítka zobrazí „CL“. Stiskněte a podržte tlačítka [+] a [-] současně po dobu 3 sekund pro deaktivaci funkce dětské pojistky.



UV a plazmová sterilizace (ionizátor)

Funkce plazmové sterilizace je ve výchozím nastavení povolena po zapnutí produktu. Rozsvítí se odpovídající kontrolka pod tlačítkem. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci UV sterilizace (rozsvítí se kontrolka pod UV), takže plazmová i UV sterilizace fungují současně. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete plazmovou i UV sterilizaci současně. Opakovaným stisknutím tlačítka přepínáte mezi funkcemi v následujícím cyklu: UV -> Plazma -> UV a plazma -> Vypnuto -> UV... Příslušná kontrolka se podle toho rozsvítí nebo zhasne.



Tlačítko pro vypnutí displeje a ztlumení zvuku

1. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci vypnutí obrazovky a výrobek přejde do stavu vypnutí obrazovky. Stisknutím libovolného tlačítka obnovíte zobrazení kontrolky.
2. Funkce ztlumení: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund aktivujete funkci ztlumení. Kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí a po stisknutí tlačítka se neozve žádný pípnutí. Dalším stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund funkci ztlumení deaktivujete. Kontrolka nad tlačítkem zhasne.



Tlačítko výměny HEPA filtru / Tlačítko Wi-Fi

1. Chytrá čistička vzduchu/ventilátor s ventilátorem Clean Air Optima[®] CA-906 Smart je vybavena mechanismem sledování životnosti filtru, který indikuje potřebu výměny filtrů po 1200 provozních hodinách. Pro signalizaci potřeby výměny filtrů začne na displeji blikat



kontrolka s dvojitou nulou (kontrolka pod tlačítkem bliká a na digitálním displeji bliká „00“). Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund vypnete připomenutí a restartujete časovač; kontrolka zhasne.

2. Funkce Wi-Fi: Stiskněte a podržte toto tlačítko přibližně 5 sekund, dokud zařízení jednou nepípne. Zařízení je nyní připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Pokud se do 3 minut nenaváže připojení, kontrolka Wi-Fi zhasne. Pro opětovné připojení opakujte výše uvedený postup pro aktivaci funkce Wi-Fi. Pokud je párování úspěšné, stiskněte a podržte toto tlačítko dalších 5 sekund pro odebrání aktuálně spárovaného zařízení a návrat do režimu párování.

Ovládání pomocí aplikace Clean Air Optima[®]

Konektivita

Kompatibilita s chytrými telefony a tablety:

zařízení iPhone, iPad a Android

Propojení zařízení přes WiFi s aplikací:

CleanAirOptima

Upozornění: Router musí být nastaven na širokopásmové pásmo 2,4 GHz. Pokud je router nastaven na 5,0 GHz, není možné navázat spojení.

Nastavení připojení WiFi

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „CleanAirOptima“ v App Store nebo obchodě Google Play.
2. Vytvořte si účet a přihlaste se.
3. Router musí být nastaven na širokopásmové připojení 2,4 GHz. Pokud je router nastaven na 5,0 GHz, nelze navázat žádné spojení.
4. Ujistěte se, že je ve vašem chytrém telefonu povolen Bluetooth.
5. Zapojte zařízení do zásuvky a zapněte jej. Ukazatel WiFi začne blikat. Pokud kontrolka WiFi neblinká, stiskněte na 5 sekund tlačítko „WiFi“. Poté bude kontrolka WIFI rychle blikat. Pokud kontrolka WIFI rychle bliká, zařízení je připraveno k připojení.
6. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet úspěšně připojen k síti Wi-Fi.
7. Otevřete aplikaci „CleanAirOptima“ a klepněte na „Přidat zaříze⁺“. Vaše zařízení je v seznamu
a můžete ho vybrat. Pokud ne, zvolte „Automatické skenování“ . Pro připojení zařízení k síti
postu pujte podle pokynů na obrazovce.
8. Přidejte do aplikace zařízení Clean Air Optima[®] a postupujte podle pokynů v aplikaci.
9. Pokud je zařízení spárováno, ukazatel WiFi  zůstane trvale svítit.
10. Po úspěšné konfiguraci můžete zařízení ovládat pomocí aplikace Clean Air Optima[®].

Poznámka:

- Pokud se vaše výchozí síť změnila, musíte znovu nastavit připojení Wi-Fi. Postupujte podle kroků 1 až 9 v části „Nastavení připojení WiFi“.
- Pokud chcete s chytrým telefonem nebo tabletem spárovat více zařízení, musíte je spárovat postupně.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi chytrým telefonem nebo tabletem a zařízením je menší než 5 metrů a že neexistují žádné překážky. Také se ujistěte, že jste ve stejné místnosti jako zařízení.

Resetujte funkci WiFi:

Resetujte WiFi stisknutím tlačítka „WiFi“ na 5 sekund, ukazatel WiFi bude rychle blikat.



Připojte zařízení k více telefonům

Poznámka: Nejprve musí druhá osoba nainstalovat aplikaci Clean Air Optima® na svůj telefon a vytvořit nový účet.

Sdílejte zařízení s omezeným přístupem:

Můžete se rozhodnout sdílet jedno zařízení s více osobami.

Tato osoba pak bude mít přístup, ale nebude moci provádět všechna nastavení.

Chcete-li zařízení sdílet s více osobami, postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Přejděte na příslušné zařízení.
2. Přejděte na symbol tužky nebo tří teček vpravo nahoře.
3. Vyberte možnost „Sdílet zařízení“.
4. Vyberte možnost „Přidat sdílení“.
5. Vyberte způsob sdílení, např. prostřednictvím e-mailu, WhatsApp, SMS atd., a pokračujte.
6. Zařízení se automaticky zobrazí v aplikaci Clean Air Optima® u dalšího účtu.

Sdílejte zařízení s plným přístupem:

Do správy domova můžete přidat osobu nebo několik osob.

Tato osoba pak bude mít přístup ke všem vašim zařízením, která jsou již propojena, a bude mít plná práva a oprávnění. Vždy zůstanete hlavním správcem.

Chcete-li někoho přidat do správy domova, postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Spusťte aplikaci Clean Air Optima® a přejděte na možnost „Já“.
2. Poté vyberte možnost „Správa domova“.
3. Vyberte možnost „Vytvořit domov“.
4. Vyberte příslušnou položku „Domov“ a „Přidat člena“.
5. Vyberte způsob sdílení, např. prostřednictvím e-mailu, WhatsApp, SMS atd., a pokračujte.
6. Odpovídající „Domov“ se automaticky zobrazí v aplikaci Clean Air Optima® osoby, se kterou jste sdíleli váš „Domov“.
7. Na druhém účtu:
Přejděte na domovskou obrazovku z aplikace Clean Air Optima®. V levé horní části zvolte „Domov“.

Další funkce:

1. Funkce paměti: Pokud je zařízení uvedeno do pohotovostního režimu bez přerušení napájení, po restartu se obnoví nastavení před vypnutím. Funkce časovače je vyloučena.
2. Automatické vypnutí: Zařízení se automaticky vypne, pokud po dobu 12 hodin nestisknete žádné tlačítko.
3. Ochrana proti převrácení: Po pádu se zařízení přepne do ochranného režimu. Po zotavení se vrátí do pohotovostního režimu.

Čištění a údržba

Čištění zařízení (vnější povrch):

- Otřete kryt výrobku vlhkým hadříkem; oplachování přímo vodou je přísně zakázáno. Poté nechte zařízení uschnout. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Během čištění nepoužívejte kapaliny ani jiné látky, které by mohly poškodit vnější povrch.
- Před čištěním vypněte napájení a odpojte zařízení ze zásuvky. Jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Čištění prachového filtru:

- Pokud se na prachovém filtru usadí příliš mnoho nečistot, bude přívod vzduchu méně účinný. Prachový filtr čistěte alespoň jednou měsíčně.
- Prachový filtr čistěte čisticím prostředkem a měkkým kartáčem; oplachování přímo vodou je přísně zakázáno. HEPA filtr vyměňujte až po úplném vyschnutí.
- Před čištěním vypněte napájení a odpojte zařízení ze zásuvky. Jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Instalace a použití po čištění:

Nejprve nainstalujte HEPA filtr a ujistěte se, že rukojeť je umístěna nahoře. Poté nainstalujte prachový filtr. Ujistěte se, že všechny díly jsou správně nainstalovány, abyste zabránili poruše výrobku. Před použitím zapojte napájení a zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně.

Výměna HEPA filtru



Chytrá čistička vzduchu/ventilátor s ventilátorem Clean Air Optima[®] CA-906 Smart je vybavena mechanismem sledování životnosti filtru, který indikuje potřebu výměny filtrů po 1200 provozních hodinách. Pro signalizaci potřeby výměny filtrů začne na displeji blikat


kontrolka s dvojitou nulou  (kontrolka pod tlačítkem bliká a na digitálním displeji bliká „00“).

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund vypnete připomenutí a restartujete časovač; kontrolka zhasne.

Instalace a použití po čištění/výměně:

Nejprve nainstalujte HEPA filtr a ujistěte se, že rukojeť je nahoře. Poté nainstalujte prachový filtr. Ujistěte se, že všechny díly jsou správně nainstalovány, aby nedošlo k poruchám. Před použitím zařízení připojte k napájení a zkontrolujte, zda funguje.

Upozornění: Před použitím UV spínače musí být HEPA filtr a prachový filtr správně nainstalovány. Pokud filtry nebudou správně nainstalovány, UV lampa nebude fungovat správně.

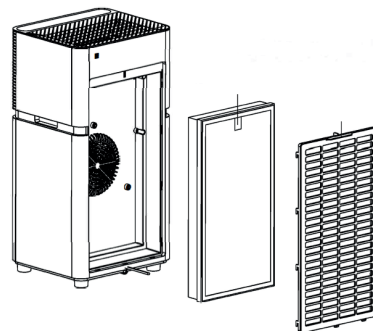

Varování!

Dbejte, aby nedošlo k poškození filtrů. Filtry nesmí být prasklé. Poškozené filtry je třeba vyměnit.

Filtry (pouze pro filtr s **aktivním uhlím a filtr True HEPA H13**) nikdy nenamáčejte ani neoplachujte vodou. Pokud dojde k opláchnutí filtrů vodou, je nutné je vyměnit.

Značky pro použité filtry, které je třeba vyměnit (pouze pro filtr s **aktivním uhlím a filtr True HEPA H13**) Zvýšený hluk, snížený průtok vzduchu, ucpané filtry, rostoucí přítomnost pachů. Filtry je nutné nahradit novými, pokud filtr True HEPA H13 změní barvu z bílé na šedou nebo černou. Pokud filtr True HEPA H13 zůstane bílý, NENÍ nutné filtry vyměňovat.

Objednávání filtrů:

Kontaktujte zákaznický servis **Clean Air Optima[®]** na tel. čísle + 31 (0) 742670145 nebo navštivte náš internetový obchod: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Odstraňování závad

Následující návod vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které se mohou vyskytnout při používání zařízení **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: Čistička vzduchu, topení a ventilátor CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart**.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení není zapnuté	Napájecí kabel není správně připojen	Připojte napájecí kabel k zařízení a do sítě správně
	Ucpaný vstup vzduchu a výstup vzduchu	Odstraňte nečistoty ze vstupu a výstupu vzduchu
Vzduchový vývod zapáchá	Filtr zachycuje příliš mnoho zápachu nebo prachu	Vyměňte kompozitní filtry
	Životnost filtrů vypršela	Vyměňte kompozitní filtry
Špatný čistící účinek	Zkontrolujte, zda není místnost z hlediska vlhkosti příliš suchá	Zvyšte vlhkost
	Zařízení je umístěno v nevětrané místnosti nebo je obklopeno překážkami	Odstraňte překážky
Ze zařízení nevychází žádný vzduch	Vstup nebo výstup vzduchu je blokován	Odstraňte překážky
Ovládání pomocí aplikace Clean Air Optima[®] nefunguje	Chytrý telefon nebo tablet není připojen k síti Wi-Fi Zařízení nemá připojení k síti	Vypněte zařízení a resetujte WiFi na zařízení stisknutím tlačítka WiFi na 5 sekund; ukazatel WiFi bude rychle blikat. Poté postupujte podle kroků 4 až 8 v kapitole Ovládání pomocí aplikace Clean Air Optima[®]

Technické parametry

Model	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Pro místnosti do velikosti	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Jmenovité napětí	220-240 V, 50Hz-60Hz
Spotřeba energie čističky vzduchu a ventilátoru	Maximum 40W
Jmenovitý výkon	Vytápění: 1200W (režim 1) / 2500W (režim 2)
Jmenovitý tepelný výkon	2500 W
Minimální tepelný výkon	1200 W
Maximální trvalý tepelný výkon	2500 W
Hladina hluku	Minimum 10dB, maximum 55dB
Digitální řízení teploty	Od 15 °C do 35 °C
Výkon ventilátoru (CADR)	300 m ³ /h vzduchu bez částic/hodinu
PM2.5-Sensor	Ano (LED indikátor: Zelená 0-35, modrá 35-100, Červená >100 µg/m ³)
Filtrační technologie	Předfiltr, TRUE HEPA (H13) s nanostříbrnou vrstvou, Filtr s aktivním uhlím, UV-C lampa, ionizér
Kapacita ionizátoru	> 1 000 000 záporných iontů / cm ³ (2 ionizátory)
Rychlosti ventilátorů	Nastavení 5-násobného ventilátoru
Funkce ventilátoru	Rychlost vzduchu: až 5 metrů za sekundu
Aktivní kyslík:	DIN bez ozónu EN 60335-2-65
Rozměry	300 x 725 x 590mm
Hmotnost	6,5 kg
Barva	Šedá s designovou černou látkou vpředu/ Šedás designovou šedou látkou vpředu
Splněné normy	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Splňuje požadavky předpisů EU	CE/WEEE/RoHS

Požádejte svého prodejce nebo obec o aktuální informace týkající se likvidace obalu a tohoto zařízení.



Požadavek na informace o elektrických lokálních topidlech

Identifikátor modelu: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ regulace tepelného výkonu/teploty v místnosti (vyberte jednu)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.500	kW	Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace teploty v místnosti	Ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1.200	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
Maximální nepřetržitý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2.500	kW	S mechanickým termostatem regulace teploty v místnosti	Ne
Spotřeba energie				S elektronickou regulací teploty v místnosti	Ano
Ve vypnutém režimu	P_o	N/A	W	Elektronická regulace teploty v místnosti plus denní časovač	Ne
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0.38	W	Elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač	Ne
V klidovém režimu	P_{idle}	1.70	W	Další možnosti ovládání (možnost více výběrů)	
V síťovém pohotovostním režimu	P_{nsm}	0.80	W	Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
Pohotovostní režim s informacemi na displeji nebo stavem			No	Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
Sezónní energetická účinnost vytápění prostor v aktivním modelu	$\eta_{s,on}$	91.5	%	S možností ovládání vzdálenosti	Ano
				S adaptivním řízením startu	Ne
				S provozním limitem	Ano
				Se snímačem černé žárovky	Ne
				Funkce samoučení	Ne
				Přesnost řízení	Ne
Kontaktní údaje		Clean Air Optima International GmbH			

Servis

Záruční list pro zařízení Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: Čistička vzduchu, topení a ventilátor CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Datum nákupu:

Jméno zákazníka:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Jméno prodejce:

Adresa:

1. Tento záruční list prosím vyplňte. Zašlete jej spolu s fakturou a spotřebičem, s poštovním hrazením předem a v původním obalu svému distributorovi. Přesvědčte se, že jste uhradili poštovné za vrácení zásilky.

2. Připojte krátký popis poškození, vady nebo poruchy a okolnosti, za kterých k uvedenému problému došlo.

Zařízení **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: ohřívač vzduchu a ventilátor** je před odesláním z továrny důkladně testováno. Pokud v průběhu 3 let od data zakoupení produkt přestane fungovat v souladu se specifikacemi z důvodu výrobních vad, kupující má právo na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí na základě předložení tohoto záručního listu (za předpokladu, že k poruše nebo poškození zařízení, případně součástí, došlo za běžných provozních podmínek). Záruka se vztahuje na následující: všechny součásti, u nichž se projeví vada materiálu nebo výrobní vada. Jak dlouho: po dobu tří let od data zakoupení. Co uděláme: opravíme nebo vyměníme jakékoli vadné součásti.

Další podmínky

Ustanovení tohoto záručního listu jsou namísto jakékoli písemné záruky, ať již výslovné či mlčky předpokládané, písemné nebo ústní, včetně záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Maximální odpovědnost výrobce nepřekročí aktuální kupní cenu, za kterou bylo zařízení zakoupeno. Za žádných okolností výrobce nenese odpovědnost za zvláštní, následné ani nepřímé škody. Tato záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku nesprávného nebo nepřiměřeného použití či údržby, vadné montáže, havárie, přírodní katastrofy, nesprávného zabalení nebo neoprávněného zásahu, změny nebo úpravy podle našeho vlastního úsudku. Tato záruka propadá, pokud dojde k odstranění štítku s výrobním číslem nebo pokud se tento štítek stane nečitelným.

Děkujeme Vám za přečtení těchto pokynů.



Máte-li k Clean Air Optima® Pro Smart 3v1: Čistička vzduchu, topení a ventilátor CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart jakékoli komentáře, podělte se o ně s námi na adrese:
www.cleanairoptima.com



Často kladené otázky týkající se produktu CA-906B/ G Smart najdete na adrese www.cleanairoptima.com, kde zadejte CA-906B/G Smart.



Uživatelskou příručku ve formátu PDF stáhnete na:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Podívejte se na všechna animační videa týkající se produktu Clean Air Optima® na:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nizozemsko | Telefon: +31 (0) 74-2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Německo | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Slovák



Ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: čistička vzduchu, ohrievač a ventilátor CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart.

Prajeme vám mnoho rokov zdravého vnútorného vzduchu s týmto účinným a efektívnym výrobkom.

Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie. Tento výrobok nie je vhodný na použitie ako primárne vykurovanie.

Tento návod popisuje bezpečnostné opatrenia, ktoré treba dodržiavať počas prevádzky. Sú určené na prevenciu zranení a poškodenia zariadenia.

CA-906 Smart / Hlavná jednotka

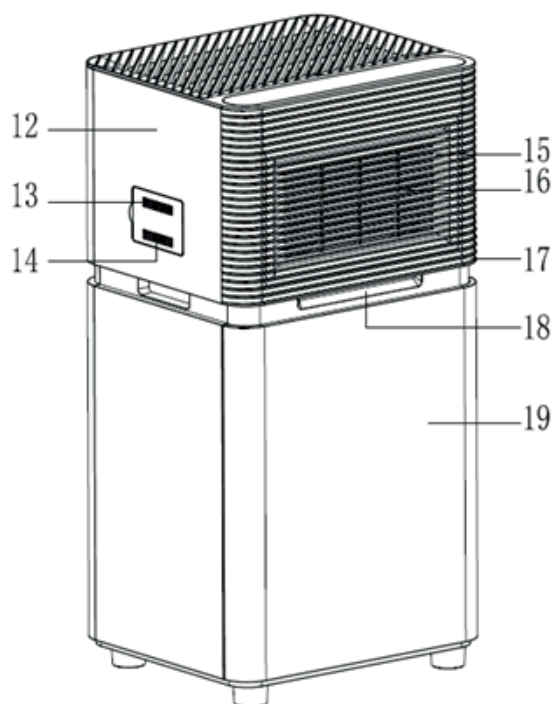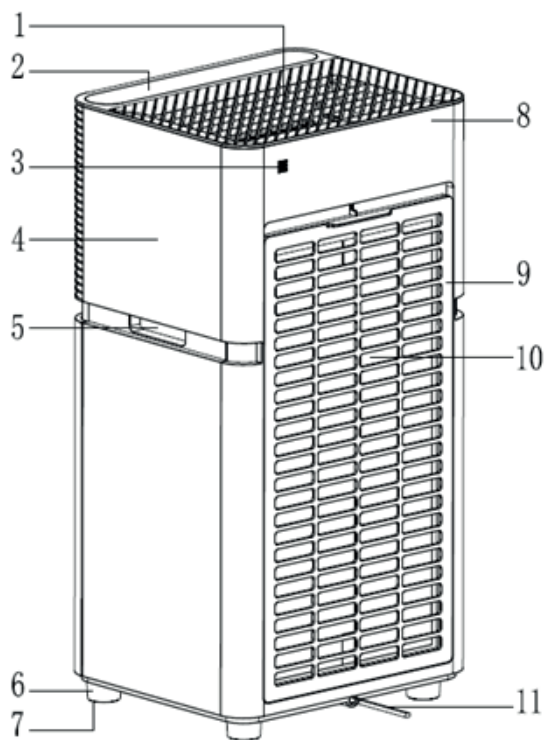

Popis zariadenia

Zariadenie sa skladá z nasledujúcich hlavných komponentov:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Výstup vzduchu. | 11. Napájací kábel |
| 2. Ovládací panel | 12. Bočný panel |
| 3. Snímač teploty | 13. Snímač PM2.5 |
| 4. Bočný panel | 14. Kryt snímača |
| 5. Rukoväť | 15. Predný výstup vzduchu |
| 6. Gumové nožičky | 16. Vykurovací článok PTC |
| 7. Samolepiaca ochrana | 17. Predný kryt |
| 8. Zadný kryt | 18. Kontrolka kvality vzduchu |
| 9. Predfilter | 19. Predný panel |
| 10. HEPA H13 filter | |

Bezpečnostné upozornenia

Toto zariadenie sa smie používať iba v súlade s týmito bezpečnostnými pokynmi. Dodržujte nasledujúce kroky, aby ste minimalizovali riziko zranenia osôb spôsobeného napríklad úrazom elektrickým prúdom alebo požiarom.

1. Len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ani neskladujte vonku.
2. Používajte správne napätie: AC 220 V – 240 V, 50-60 Hz.
3. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie pod dohľadom. Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Deti by mali byť držané mimo dosahu zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
5. Toto zariadenie obsahuje UV-C žiarič.
6. Neúmyselné používanie zariadenia alebo poškodenie krytu môže viesť k uvoľneniu nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie môže byť škodlivé pre oči a pokožku, a to aj v malých dávkach.
7. **UPOZORNENIE:** Výmena UV-C lampy bez povolenia je zakázaná.
8. Pred čistením alebo inou údržbou musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
9. **UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny.** Osobitnú pozornosť treba venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.



10. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
11. Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
12. Nepoužívajte zariadenie, ak je na elektrickom kábli alebo na samotnom zariadení viditeľné poškodenie. V prípade poškodenia zariadenie neopravujte sami. Nikdy neťahajte zariadenie za kábel. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servisný pracovník, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
13. Opravy môže vykonávať iba autorizovaný servisný pracovník. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
14. Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď zariadenie nepoužívate alebo keď čistíte jeho vnútorné alebo vonkajšie časti.
15. Používajte iba dodané napájacie káble.
16. Pre bezpečné používanie zariadenia ho umiestnite do stabilnej, vodorovnej polohy. Počas používania sa nehýbte.
17. Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach, kde sa skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny, v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých miestnostiach, ako je kúpeľňa, sprchovací kút alebo bazén.
18. Aby ste predišli poruchám, nikdy nevkladajte do zariadenia cudzie predmety.
19. Nikdy nezakrývajte mriežku vstupu a výstupu vzduchu.
20. Nikdy nerozoberajte ani nevymieňajte vnútorné časti zariadenia.
21. Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu ohrievača, nedotýkajte sa mriežky vstupu a výstupu vzduchu, kým je zariadenie v prevádzke, a nevkladajte rukoväť ani žiadne iné predmety do výstupu vzduchu.
22. Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
23. Neumiestňujte zariadenie na priame slnečné svetlo, aby ste predišli jeho zafarbeniu.
24. Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani iných kvapalín.
25. Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokрыmi rukami.
26. Nesmerujte výstup vzduchu priamo na malé deti na dlhší čas.
27. Neumiestňujte zariadenie blízko stien, záclon alebo iných horľavých materiálov, mohlo by to spôsobiť požiar.

28. Ak zo zariadenia vychádza nezvyčajný zápach alebo nezvyčajný zvuk, ihneď ho odpojte od elektrickej zásuvky.
29. Nepoužívajte tento ohrievač, ak spadol.
30. Nepoužívajte ohrievač, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
31. Používajte tento ohrievač na vodorovnom a stabilnom povrchu.
32. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.
33. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
34. Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
35. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zariadenie zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zariadenie zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať údržbu.
36. **UPOZORNENIE:** Aby ste znížili riziko požiaru, uchovávajte textílie, záclony alebo akýkoľvek iný horľavý materiál v minimálnej vzdialenosti 1 m od výstupu vzduchu.
37. HEPA filter nesmie prísť do kontaktu s vodou, pretože to znižuje jeho čistiaci účinok. Odporúča sa vymeniť HEPA filter každé 4 až 6 mesiacov.
38. Nestriekajte insekticídy ani horľavé aerosóly v blízkosti výrobku.
39. Nekladte ťažké predmety na napájací kábel a neohýbajte ho násilím.
40. Pri premiestňovaní zariadenia na nové miesto skontrolujte prevádzkové napätie.
41. Pred prvým použitím úplne odstráňte ochranné plastové vrečko z HEPA filtra, filter správne vložte do zariadenia a potom zariadenie zapnite. Je prísne zakázané používať výrobok bez odstránenia plastového vrečka z filtra. Neodstránené plastové vrečka blokujú prívod vzduchu a spôsobujú poruchy. Pri používaní režimu vykurovania sa môže aktivovať ochrana proti prehriatiu PTC a dokonca viesť k potenciálnym bezpečnostným rizikám. Je prísne zakázané používať funkciu vykurovania bez nainštalovaného HEPA filtra. Používanie bez filtra preťaží zariadenie, čo môže po dlhšom používaní viesť k poškodeniu výrobku a nebezpečenstvu požiaru.
42. Je prísne zakázané používať funkciu ohrevu bez nasadeného HEPA filtra. Používanie bez filtra preťaží jednotku, čo môže po dlhšom používaní viesť k poškodeniu výrobku a nebezpečenstvu požiaru.
43. Ak pri zapnutej funkcii ohrevu pracuje iba PTC ohrievač bez výstupu vzduchu, je to problém. Včas vypnite zariadenie a vráťte ho do servisného strediska na opravu.
44. Toto zariadenie sa nesmie používať, ak je vybratý HEPA filter.
45. Zariadenie používajte, udržiavajte a čistíte podľa pokynov v tomto návode.

Návod na inštaláciu a obsluhu


Balíček obsahuje: Hlavné zariadenie a návod na obsluhu.

Inštalácia

1. Vyberte výrobok z obalu, otvorte zadný kryt s predfiltrom, vyberte HEPA filter (zabalený v plastovom vrečku), odstráňte plastové vrečko z HEPA filtra a pred použitím výrobku nasadte späť HEPA filter a zadný kryt s predfiltrom. Poznámka: Pred použitím výrobku je potrebné nainštalovať HEPA filter a zadný kryt s predfiltrom!
2. Zariadenie opatrne umiestnite na stabilný povrch vo zvislej polohe.
3. Zariadenie musí byť umiestnené aspoň 30 cm od stien a nábytku.



Zobrazovací panel

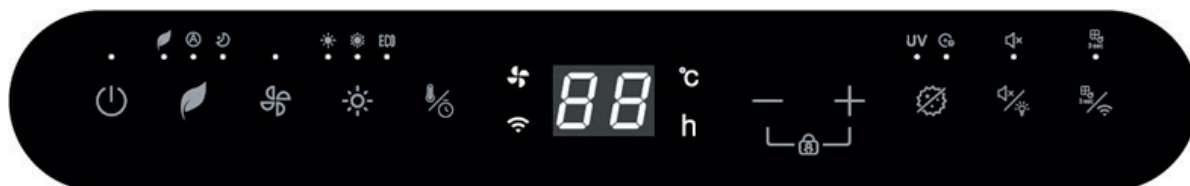

Vlastnosti produktu

1. Obsluha: 10 funkčných tlačidiel; zariadenie je po zapnutí štandardne v režime čistenia vzduchu.
2. Funkcia vykurovania: Režim nízkeho vykurovania, režim vysokého vykurovania a režim ECO. Stlačením tohto tlačidla sa zatvorí horný výstup vzduchu a otvorí predný výstup vzduchu pre fúkanie teplého vzduchu. Dva režimy vykurovania zodpovedajú dvom rôznym rýchlostiam ventilátora.
3. Nastavenie teploty: Nastaviteľná od 15 °C do 35 °C (predvolené nastavenie je 35 °C po zapnutí).
4. Rýchlosť ventilátora: Rýchlosť ventilátora je nastaviteľná v 5 nastaveniach: 1-2-3-4-5.
5. Režim čistenia vzduchu: Normálny režim, inteligentný režim, režim spánku. Stlačením tohto tlačidla sa zatvorí predný výstup vzduchu a otvorí horný výstup vzduchu pre čistenie. V normálnom režime je možné rýchlosť ventilátora nastaviť medzi nastaveniami 1 a 5 pomocou tlačidiel + / -.
6. Tri funkcie: Režim čistenia (horný výstup), režim ventilátora a čistenia (predný výstup), režim vykurovania a čistenia (predný výstup).
7. Nastavenie časovača: Automatický vypínací časovač 1-24 hodín.
8. Funkcia detskej poistky.
9. Funkcia UVC dezinfekcie / ionizácie.
10. Stlmenie / vypnutie obrazovky.
11. Pripomienka výmeny filtra / funkcia Wi-Fi.
12. Ochrana proti nakloneniu.
13. Indikátor kvality ovzdušia PM2.5 (červený/zelený/modrý).
14. Indikátor vykurovania (oranžový).
15. Poznámka: Toto zariadenie nie je dodávané s diaľkovým ovládaním.



Tlačidlo zapnutia/ vypnutia

1. Po zapojení zariadenia do siete všetky kontrolky blikajú 1 sekundu a potom zhasnú, čo je sprevádzané dvoma pípnutiami. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete zariadenie. Režim čistenia vzduchu je štandardne zapnutý, otvorí sa horný výstup čistiaceho vzduchu, zariadenie beží na prevodovom stupni 1 a aktivuje sa funkcia plazmovej sterilizácie.
2. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zariadenie počas prevádzky vypnete.



Tlačidlo čistenia vzduchu

Dotknite sa tohto tlačidla pre aktiváciu funkcie čistenia (vzduch je vypúšťaný z horného výstupu vzduchu). Dotknite sa tlačidla viackrát pre prepínanie režimov v nasledujúcom cykle: Normálny režim -> Inteligentný režim -> Režim spánku -> Normálny režim ->... Príslušná kontrolka pod tlačidlom sa podľa toho rozsvieti alebo zhasne.

1. Normálny režim: Stlačením tlačidiel [+] a [-] vyberte prevodové stupne rýchlosti vzduchu (1-2-3-4-5); digitálna obrazovka zobrazuje zvolený prevodový stupeň.

2. Inteligentný režim: V tomto režime zariadenie automaticky upravuje prevádzkovú rýchlosť vzduchu na základe kvality vzduchu v reálnom čase.
Zelená kontrolka (dobrá kvalita vzduchu) = prevádzka na prevodovom stupni 1;
Modrá kontrolka (stredná kvalita vzduchu) = prevádzka na prevodovom stupni 3;
Červená kontrolka (zlá kvalita vzduchu) = prevádzka na prevodovom stupni 5.
3. Režim spánku: Zariadenie beží na rýchlosti vzduchu na prevodovom stupni 1. Obrazovka sa vypne a pípanie je deaktivované. Dotknite sa ľubovoľného tlačidla pre obnovenie zobrazenia kontrolky.



Tlačidlo ventilátora/ čistenia vzduchu

Dotknite sa tohto tlačidla pre aktiváciu funkcie čistenia ventilátora; kontrolka nad tlačidlom sa rozsvieti a vzduch bude vyfukovaný z predného výstupu vzduchu. Stlačením tlačidiel [+] a [-] vyberte stupne rýchlosti vzduchu (1-2-3-4-5); digitálna obrazovka zobrazí zvolený stupeň.



Tlačidlo ohrievača/ čistenia vzduchu

Stlačením tlačidla [Ohrievač] vyberte režim ohrievania. Otvorí sa predný výstup vykurovacieho vzduchu, aktivuje sa režim nízkeho ohrievania a rozsvieti sa kontrolka okolitého ohrievania.

Stláčaním tlačidla sa prepína:

Nízky výkon -> Vysoký výkon -> ECO -> Nízky výkon..., pričom sa príslušné indikátory zapínajú alebo vypínajú.

1. Nízkoenergetické ohrievanie
Digitálny displej zobrazuje úroveň rýchlosti ventilátora 1 a okolitú teplotu.
2. Vysokovýkonné ohrievanie
Digitálny displej zobrazuje úroveň rýchlosti ventilátora 2 a okolitú teplotu.
3. Režim ECO
Pri vstupe do inteligentného režimu ECO sa rozsvieti indikátor ECO. Jednotka automaticky upravuje výkon ohrievania na základe okolitej teploty pre lepšiu energetickú účinnosť podľa týchto pravidiel:
Pod 18 °C: Režim vysokého ohrievania je zapnutý.
Digitálny displej nezobrazuje rýchlosť ventilátora, ale indikátor vysokého ohrievania svieti spolu s indikátorom ECO.
18 °C až 25 °C: Režim nízkeho ohrievania je v prevádzke.
Digitálny displej nezobrazuje rýchlosť ventilátora, ale indikátor nízkeho ohrievania svieti spolu s indikátorom ECO.
Nad 25 °C: Funkcia vykurovania je neaktívna.
Digitálny displej nezobrazuje rýchlosť ventilátora, nesvietia žiadne indikátory vykurovania a svieti iba indikátor ECO.

Obmedzenia zobrazenia okolitej teploty: Najnižšia okolitá teplota, ktorú je možné zobraziť, je -10 stupňov Celzia; pod -10 stupňov Celzia sa zobrazí „Lo“. Najvyššia okolitá teplota, ktorú je možné zobraziť, je 40 stupňov Celzia; nad 40 stupňov Celzia sa zobrazí „Hi“.



Tlačidlo Časovač/ Teplota

Stlačte tlačidlo Časovač/Teplota pre zapnutie indikátora časovača. Stlačte tlačidlá +/- pre nastavenie trvania časovača a digitálna obrazovka zobrazí nastavený čas (0-24H). Opätovným stlačením tlačidla Časovač/Teplota zapnete indikátor teploty. Stlačením tlačidiel +/- upravte teplotu, pričom digitálna obrazovka zobrazí nastavenú teplotu od 15 °C do 35 °C.

1. Nastavenie časovača: Krátko stlačte tlačidlo Časovač/Teplota pre aktiváciu funkcie vypnutia časovača a rozsvieti sa indikátor H. Stlačením +/- prepínajte: 1H -> 2H -> ... -> 24H -> 00 -> 1H. Digitálny displej zobrazuje nastavenú hodnotu časovača. Ak je súčasne zapnutý režim teploty, digitálny displej striedavo zobrazuje teplotu, časovač a rýchlosť vetra v 5-sekundových intervaloch.

3. Keď okolitá teplota dosiahne nastavenú teplotu, všetky funkcie sa zastavia a jednotka prejde do pohotovostného režimu. Keď okolitá teplota klesne o 2 °C pod nastavenú teplotu, všetky zastavené funkcie sa automaticky obnovia.

Poznámka: V režime čistenia je k dispozícii iba nastavenie časovača; nastavenie teploty je deaktivované.

Časovač aj teplota sú nastaviteľné iba v režime vykurovania.

Nastavenie teploty nie je podporované v režime ECO.



Tlačidlo detskej poistky

Stlačte a podržte tlačidlá [+] a [-] súčasne na 3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu detskej poistky; na displeji sa zobrazí „CL“. Po 5 sekundách sa bude striedavo zobrazovať nastavená rýchlosť vzduchu/časovač. V tomto režime sú všetky dotykové tlačidlá neaktívne a na displeji sa po dotyku tlačidla zobrazí „CL“. Znova súčasne stlačte a podržte tlačidlá [+] a [-] na 3 sekundy, aby ste deaktivovali funkciu detskej poistky.



UV a plazmová sterilizácia (ionizátor)

Funkcia plazmovej sterilizácie je štandardne zapnutá, keď je výrobok zapnutý. Rozsvieti sa príslušná kontrolka pod tlačidlom. Dotknite sa tohto tlačidla, aby ste aktivovali funkciu UV sterilizácie (rozsvieti sa kontrolka pod UV), aby plazmová aj UV sterilizácia fungovali súčasne. Opätovným dotykotom tlačidla vypnete plazmovú aj UV sterilizáciu súčasne. Viacnásobným dotykotom tlačidla prepínate medzi funkciami v nasledujúcom cykle: UV -> Plazma -> UV a plazma -> Vypnuté -> UV... Príslušná kontrolka sa podľa toho rozsvieti alebo zhasne.



Tlačidlo na vypnutie obrazovky a stlmenie zvuku

1. Dotykotom tohto tlačidla aktivujete funkciu vypnutia obrazovky a produkt prejde do stavu vypnutia obrazovky. Dotykotom ľubovoľného tlačidla obnovíte zobrazenie kontrolky.
2. Funkcia stlmenia: Stlačte a podržte toto tlačidlo 3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu stlmenia. Kontrolka nad tlačidlom sa rozsvieti a po stlačení tlačidla sa neozve žiadne pípnutie. Opätovným stlačením a podržaním tohto tlačidla 3 sekundy deaktivujete funkciu stlmenia. Kontrolka nad tlačidlom zhasne.



Tlačidlo výmeny HEPA filtra / Tlačidlo Wi-Fi

1. Inteligentná čistička vzduchu/ohrievač vzduchu a ventilátor Clean Air Optima[®] CA-906 Smart je vybavená mechanizmom monitorovania životnosti filtra, ktorý signalizuje potrebu výmeny filtrov po 1200 prevádzkových hodinách. Na signalizáciu potreby výmeny filtrov

začne na displeji blikáť kontrolka s dvojitou nulou  (kontrolka pod tlačidlom bliká a na digitálnom displeji bliká „00“). Stlačením a podržaním tohto tlačidla 3 sekundy vypnete pripomienku a reštartujete časovač; kontrolka zhasne.

2. Funkcia Wi-Fi: Stlačte a podržte toto tlačidlo približne 5 sekúnd, kým zariadenie raz nepípne. Zariadenie je teraz pripravené na pripojenie k sieti Wi-Fi. Ak sa do 3 minút nevytvorí žiadne pripojenie, kontrolka Wi-Fi zhasne. Pre opätovné pripojenie zopakujte vyššie uvedený postup, aby ste povolili funkciu Wi-Fi. Ak je párovanie úspešné, stlačte a podržte toto tlačidlo ďalších 5 sekúnd, aby ste odstránili aktuálne spárované zariadenie a vrátili sa do režimu párovania.

Prevádzka s aplikáciou Clean Air Optima[®]

Pripojenie

Kompatibilita so smartfónmi a tabletmi:

iPhone, iPad a zariadenia so systémom Android

Zariadenie sa pripája cez WiFi pomocou aplikácie:

CleanAirOptima

Upozornenie: Router musí byť nastavený na širokopásmové pripojenie 2,4 GHz. Ak je router nastavený na 5,0 GHz, nie je možné nadviazať pripojenie.

Nastavenie WiFi pripojenia

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Clean Air Optima[®] v obchode App Store alebo Google Play Store.
2. Vytvorte si účet a prihláste sa.
3. Router musí byť nastavený na širokopásmové pripojenie 2,4 l na 5,0 GHz, pripojenie nie je možné nadviazať.
4. Uistite sa, že je na vašom smartfóne povolené rozhranie Bluetooth.
5. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Indikátor WiFi bude blikať. Ak kontrolka WiFi neblinká, stlačte tlačidlo „WIFI“ na 5 sekúnd. Potom bude kontrolka WiFi rýchlo blikať. Ak kontrolka WiFi blinká rýchlo, zariadenie je pripravené na pripojenie.
6. Uistite sa, že váš smartfón alebo tablet je úspešne pripojený k vašej sieti WiFi.
7. Otvorte aplikáciu Clean Air Optima[®] a kliknite na tlačidlo „Pridať zariadenie“ . Vaše zariadenie je uvedené v zozname a môžete ho vybrať. Ak nie, vyberte možnosť „Automatické skenovanie“ . Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte zariadenie k sieti.
8. Vyberte si zariadenie Clean Air Optima[®], ktoré chcete pridať do aplikácie, a postupujte podľa pokynov v aplikácii.
9. Keď je zariadenie spárované, kontrolka WiFi  svieti nepretržite.
10. Po úspešnej konfigurácii môžete zariadenie ovládať pomocou aplikácie Clean Air Optima[®].

Poznámka:

- Ak sa vaša predvolená sieť zmenila, resetujte pripojenie WiFi, postupujte podľa krokov 3 až 8 v časti „Nastavenie pripojenia WiFi“.
- Ak chcete so smartfónom alebo tabletom spárovať viacero zariadení, musíte to urobiť jedno po druhom.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi smartfónom alebo tabletom a zariadením je menšia ako 5 metrov a že medzi nimi nie sú žiadne prekážky. Taktiež sa uistite, že ste v rovnakej miestnosti ako zariadenie.

Resetovanie funkcie WiFi:

Resetujte WiFi stlačením tlačidla „WIFI“ na 5 sekúnd, kontrolka WiFi bude rýchlo blikať.



Prípojenie zariadení k viacerým telefónom

Poznámka: Najprv si druhá osoba musí nainštalovať aplikáciu Clean Air Optima® do svojho telefónu a vytvoriť si nový účet.

Zdieľanie zariadenia s obmedzeným prístupom:

Môžete si vybrať zdieľanie 1 zariadenia s viacerými osobami.

Táto osoba potom bude mať prístup, ale nebude môcť spravovať všetky nastavenia.

Postupujte podľa pokynov nižšie a zdieľajte zariadenie s viacerými osobami:

1. Prejdite na príslušné zariadenie.
2. Prejdite na ceruzku alebo tri bodky v pravom hornom rohu.
3. Vyberte možnosť „Zdieľať zariadenie“.
4. Vyberte možnosť „Pridať zdieľanie“.
5. Vyberte spôsob zdieľania, napr. prostredníctvom e-mailu, WhatsAppu, SMS atď. a pokračujte.
6. Zariadenie sa automaticky zobrazí v aplikácii Clean Air Optima® s druhým účtom.

Zdieľanie zariadenia s plným prístupom:

Do správy domácnosti môžete pridať jednu alebo viacero osôb.

Táto osoba bude mať potom prístup ku všetkým vašim zariadeniam, ktoré sú už prepojené, a bude mať plné práva a povolenia. Vy vždy zostanete hlavným správcom.

Ak chcete niekoho pridať do správy domácnosti, postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Otvorte aplikáciu Clean Air Optima® a prejdite na „Ja“.
2. Potom vyberte „Správa domácnosti“.
3. Vyberte „Vytvoriť domácnosti“.
4. Vyberte príslušnú možnosť „Domov“ a „Pridať člena“.
5. Vyberte spôsob zdieľania, napr. prostredníctvom e-mailu, WhatsAppu, SMS atď. a pokračujte.
6. Príslušná „Domov“ sa automaticky zobrazí v aplikácii Clean Air Optima® osoby, s ktorou ste zdieľali svoj „Domov“.
7. Na druhom účte:
Prejdite z aplikácie Clean Air Optima® na domovskú obrazovku. Prejdite do ľavého horného rohu a vyberte možnosť „Domov“.

Ďalšie funkcie:

1. Funkcia pamäte: Ak sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu bez prerušenia napájania, po reštartovaní sa obnovia nastavenia pred vypnutím. Funkcia časovača je vylúčená.
2. Automatické vypnutie: Zariadenie sa automaticky vypne, ak sa 12 hodín nestlačí žiadne tlačidlo.
3. Ochrana proti prevráteniu: Po páde sa zariadenie prepne do ochranného režimu. Po zotavení sa vráti do pohotovostného režimu.

Čistenie a údržba

Čistenie zariadenia (vonkajšieho povrchu):

- Puzdro výrobku utrite vlhkou handričkou; priame oplachovanie vodou je prísne zakázané. Potom nechajte zariadenie uschnúť. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Počas čistenia nepoužívajte tekutiny ani iné látky, ktoré by mohli poškodiť vonkajší povrch.
- Pred čistením vypnite napájanie a odpojte zariadenie zo siete. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

Čistenie prachového filtra:

- Ak sa na prachovom filtri usadí príliš veľa nečistôt, nasávanie vzduchu bude fungovať menej efektívne. Prachový filter čistite aspoň raz mesačne.
- Prachový filter čistite čistiacim prostriedkom a mäkkou kefkou; priame oplachovanie vodou je prísne zakázané. HEPA filter vymeňte až po úplnom vyschnutí prachového filtra.
- Pred čistením vypnite napájanie a odpojte zariadenie zo siete. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

Inštalácia a použitie po čistení:

Najprv nainštalujte HEPA filter a uistite sa, že rukoväť je umiestnená hore. Potom nainštalujte prachový filter. Uistite sa, že všetky časti sú správne nainštalované, aby ste predišli poruche výrobku. Pred použitím pripojte napájanie a skontrolujte, či výrobok funguje normálne.

Výmena HEPA filtra




Inteligentná čistička vzduchu/ohrievač vzduchu a ventilátor Clean Air Optima[®] CA-906 Smart je vybavená mechanizmom monitorovania životnosti filtra, ktorý signalizuje potrebu výmeny filtrov po 1200 prevádzkových hodinách. Na signalizáciu potreby výmeny filtrov začne na

displeji blikať kontrolka s dvojitou nulou  (kontrolka pod tlačidlom blinká a na digitálnom displeji blinká „00“). Stlačením a podržaním tohto tlačidla 3 sekundy vypnete pripomienku a reštartujete časovač; kontrolka zhasne.

Inštalácia a použitie po vyčistení/výmene:

Najprv nainštalujte HEPA filter a uistite sa, že rukoväť je hore. Potom nainštalujte prachový filter. Uistite sa, že všetky diely sú správne nainštalované, aby ste predišli poruchám. Pred použitím pripojte napájanie a skontrolujte, či zariadenie funguje.

Upozornenie: Pred použitím UV spínača je potrebné správne nainštalovať HEPA filter a prachový filter. Ak filtre nie sú správne nainštalované, UV lampa nebude správne fungovať.

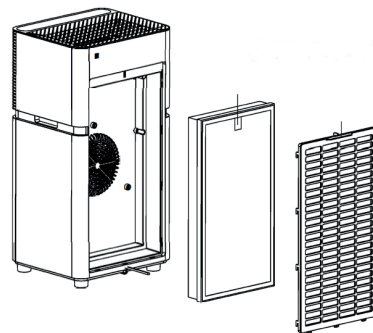

Varovanie!

Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu filtrov. Filtre nesmú byť prasknuté. Poškodené filtre je potrebné vymeniť.

Filtre **(len pre filter s aktívnym uhlím a filter True HEPA H13)** nikdy nenamáčajte ani neoplachujte vodou. Pokiaľ dôjde k opláchnutiu filtrov vodou, je nutné ich vymeniť.

Značky pre použité filtre, ktoré treba vymeniť (len pre filter s aktívnym uhlím a filter True HEPA H13) Zvýšený hluk, znížený prietok vzduchu, upchaté filtre, rastúca prítomnosť pachov. Filtre je nutné nahradiť novými, pokiaľ filter True HEPA H13 zmení farbu z bielej na šedú alebo čiernu. Ak filter True HEPA H13 zostane biely, NIE JE nutné filtre vymieňať.

Objednávanie filtrov:

Kontaktujte zákaznícky servis **Clean Air Optima[®]** na tel. čísle + 31 (0) 742670145 alebo navštívte náš internetový obchod: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Riešenie problémov

Nasledujúci návod na riešenie problémov vám pomôže vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: Čistička vzduchu, ohrievač a ventilátor CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart**.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapne	Napájací kábel nie je správne pripojený	Správne pripojte zástrčku a zásuvku
	Vstup a výstup vzduchu sú zablokované	Vyčistite zablokovanie vstupu a výstupu vzduchu
Výfuk vzduchu nepríjemne zapácha	Filter zachytáva príliš veľa zápachu alebo prachu. Životnosť filtrov uplynula.	Výmena kompozitných filtrov
Slabý čistiaci účinok	Skontrolujte, či nie je vlhkosť v miestnosti príliš suchá. Zariadenie je umiestnené v nevetranej miestnosti alebo je obklopené prekážkami.	Zvýšte vlhkosť Odstráňte prekážky
Z prístroja nefúka žiadny vzduch	Prívod alebo odvod vzduchu je blokovaný	Odstráňte prekážky
Prevádzka s aplikáciou Clean Air Optima [®] nefunguje	Smartfón alebo tablet nie je pripojený k sieti Wi-Fi Zariadenie nemá pripojenie k sieti	Vypnite zariadenie a resetujte WiFi na zariadení stlačením tlačidla WiFi na 5 sekúnd. Kontrolka WiFi bude rýchlo blikať. Potom postupujte podľa krokov 4 až 8 z kapitoly Prevádzka s aplikáciou Clean Air Optima [®] .

Technické parametre

Model	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Pre miestnosti do veľkosti	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Menovité napätie	220-240 V, 50 Hz/ 60Hz
Spotreba energie čističky vzduchu a ventilátora	Maximum. 40W
Menovitý výkon Vykurovanie:	1200W (režim 1) / 2500W (režim 2)
Menovitý tepelný výkon	2500 W
Minimálny tepelný výkon	1200 W
Maximálny trvalý tepelný výkon	2500 W
Hladina hluku	Minimum 10dB, maximum 55dB
Digitálne riadenie teploty	Od 15 °C do 35 °C
Výkon ventilátora (CADR)	300 m ³ /h vzduchu bez častíc/hodinu
PM2.5-Sensor	Áno (LED indikátor: Zelená 0-35, modrá 35-100, Červená >100 µg/m ³)
Filtračné technológie	Predfilter, TRUE HEPA (H13) s nanostriebornou vrstvou, Filter s aktívnym uhlím, UV-C lampa, ionizér
Kapacita ionizátora	> 1 000 000 záporných iónov / cm ³ (2 ionizátory)
Rýchlosti ventilátorov	Nastavenie 5-násobného ventilátora
Funkcia ventilátora	Rýchlosť vzduchu: až 5 metrov za sekundu
Aktívny kyslík	DIN bez ozónu EN 60335-2-65
Rozmery	300 x 725 x 590mm
Hmotnosť	6,5 kg
Farba	Šedá s dizajnovou čiernou látkou vpredu/ Šedá s dizajnovou šedou látkou vpredu
Splnené normy	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Spĺňa požiadavky predpisov	EU CE/WEEE/RoHS

Požiadajte svojho predajcu alebo obec o aktuálne informácie týkajúce sa likvidácie obalu a tohto zariadenia.



Požiadavka na informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestoru

Identifikátor modelu: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného výkonu/regulácie izbovej teploty (vyberte jednu)	
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.500	kW	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie izbovej teploty	Nie
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P_{min}	1.200	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov bez regulácie izbovej teploty	Nie
Maximálny nepretržitý tepelný výkon	P_{max,c}	2.500	kW	S mechanickým termostatom	Nie
Spotreba energie				S elektronickou reguláciou izbovej teploty	Áno
Vo vypnutom režime	P_o	N/A	W	Elektronická regulácia + denný časovač	Nie
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0.38	W	Elektronická regulácia + týždenný časovač	Nie
V nečinnom režime	P_{idle}	1.70	W	Ďalšie možnosti ovládania (možno vybrať viac)	
V sieti pohotovostný režim	P_{nsm}	0.80	W	Regulácia s detekciou prítomnosti	Nie
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu			No	Regulácia s detekciou otvoreného okna	Nie
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime	η_{s,on}	91.5	%	S možnosťou diaľkového ovládania	Áno
				S adaptívnym štartom	Nie
				S časovým obmedzením prevádzky	Áno
				So senzorom čiernej gule	Nie
				Samoučiaci funkcia	Nie
				Presnosť regulácie	Nie
Kontaktné údaje	Clean Air Optima International GmbH				

Servis

Záručný list pre zariadenie Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: Čistička vzduchu, ohrievač a ventilátor CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Dátum nákupu:.....

Meno zákazníka:.....

Adresa:.....

Telefón:

E-mail:.....

Meno predajcu:

Adresa:.....

1. Prosím, úplne vyplňte tento záručný list. Pošlite ho spolu s faktúrou a zariadením, s predplateným poštovým a v originálnej škatuli, vášmu distribútorovi. Nezabudnite priložiť príslušné spätné poštovné za balík.

2. Priložte prosím krátky popis poškodenia, poruchy alebo poruchy a okolnosti, za ktorých k týmto problémom došlo.

Clean Air Optima[®] Pro Smart 3v1: Čistička vzduchu, ohrievač a ventilátor je prechádza pred opustením továrne prísnyimi testovacími postupmi. Ak do 3 rokov od dátumu nákupu výrobok nefunguje podľa špecifikácií z dôvodu výrobných chýb, má kupujúci po predložení tejto záruky nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu dielov (za predpokladu, že k poruche alebo poškodeniu zariadenia a/alebo dielov došlo za bežných prevádzkových podmienok). Čo je kryté: Všetky diely s chybným materiálom a spracovaním. Trvanie: tri roky od dátumu nákupu. Čo urobíme: Opravíme alebo vymeníme všetky chybné diely. Výnimky: Pravidelná výmena filtrov.

Ďalšie podmienky

Ustanovenia tejto záruky nahrádzajú akúkoľvek inú písomnú záruku, či už výslovnú alebo implicitnú, písomnú alebo ústnu, vrátane akejkoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Maximálna zodpovednosť výrobcu nepresiahne skutočnú kúpnu cenu, ktorú ste za produkt zaplatili. Výrobca v žiadnom prípade nezodpovedá za špeciálne, náhodné, následné alebo nepriame škody. Táto záruka sa nevzťahuje na vadu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho alebo neprimeraného používania alebo údržby, chybnnej montáže, nehody, prírodných katastrof, nesprávneho balenia alebo neoprávnenej manipulácie, zmeny alebo úpravy, ktorú určíme výlučne my. Táto záruka je neplatná, ak bol štítok so sériovým číslom odstránený alebo poškodený.

Ďakujem za prečítanie!



Podel'te sa s nami o svoj názor na Clean Air Optima®
Pro Smart 3v1: Čistička vzduchu, ohrievač a ventilátor
CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart. na: [www.
cleanairoptima.com](http://www.cleanairoptima.com)



Často kladené otázky o zariadení CA-906B/ G Smart nájdete na stránke:
www.cleanairoptima.com a vyhľadajte CA-906B/ G Smart.



Stiahnite si návod na obsluhu vo formáte PDF na
stránke: www.cleanairoptima.com/info/manuals



Pozrite si všetky animované videá
o produkte Clean Air Optima na:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Holandsko | Telefón: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Nemecko | Telefón: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Română



Vă mulțumim pentru achiziționarea dispozitivului Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 în 1: Purificator de aer, Încălzitor și Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart.

Vă dorim mulți ani de aer interior sănătos cu acest produs eficient și eficace.

Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizarea ocazională. Acest produs nu este potrivit pentru utilizare ca încălzire primară.

Aceste instrucțiuni descriu măsurile de siguranță care trebuie respectate în timpul funcționării. Acestea sunt menite să prevină rănirea și deteriorarea dispozitivului.

CA-906 Smart / Unitate principală

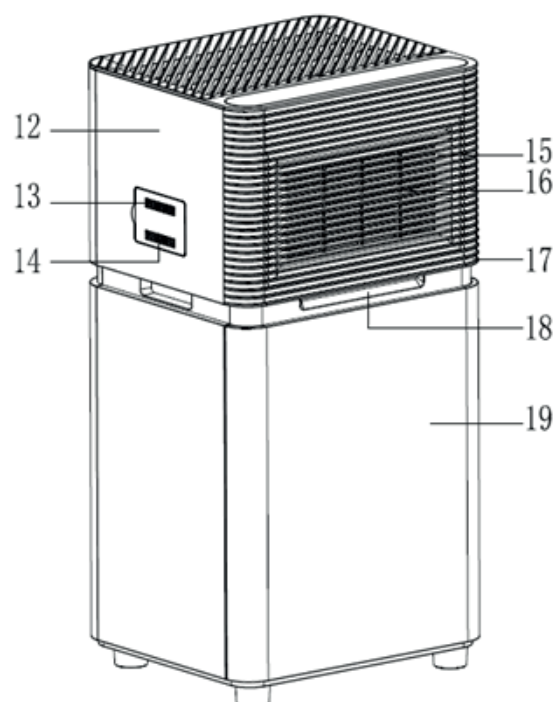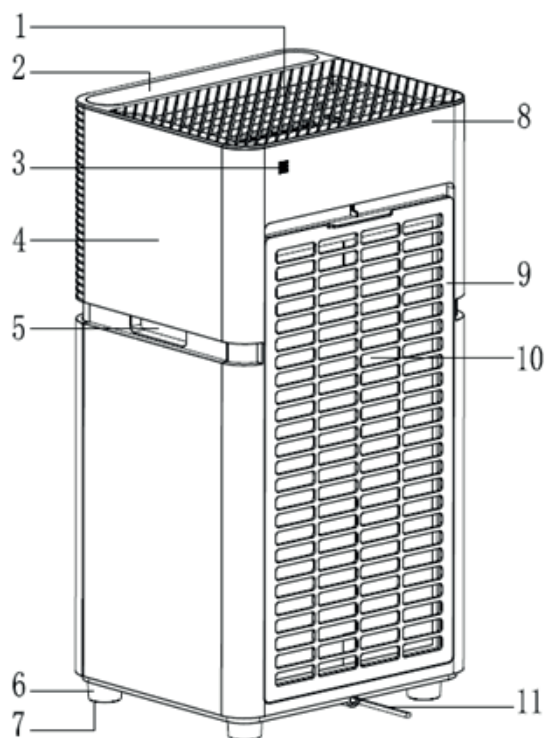

Descrierea dispozitivului

Dispozitivul este alcătuit din următoarele componente principale:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ieșire aer. | 11. Cablu de alimentare |
| 2. Panou de control | 12. Panou lateral |
| 3. Senzor de temperatură | 13. Senzor PM2.5 |
| 4. Panou lateral | 14. Capac senzor |
| 5. Mâner | 15. Ieșire aer frontală |
| 6. Picioare de cauciuc | 16. Element de încălzire PTC |
| 7. Protecție autoadezivă | 17. Carcasă frontală |
| 8. Carcasă spate | 18. Indicator luminos al calității aerului |
| 9. Prefiltru | 19. Panou frontal |
| 10. Filtru HEPA H13 | |

Avertismente privind siguranța

Acest dispozitiv poate fi utilizat numai în conformitate cu aceste instrucțiuni de siguranță. Efectuați pașii următori pentru a reduce riscul de vătămare corporală provocată, de exemplu, de șocuri electrice sau incendiu.

1. Numai pentru utilizare în interior. Nu-l utilizați sau depozitați în exterior.
2. Utilizați tensiunea corespunzătoare: 220 V - 240 V CA, 50-60 Hz
3. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste sub supraveghere. Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
4. Copiii nu trebuie lăsați să se apropie de dispozitiv decât sub supraveghere continuă.
5. Acest dispozitiv conține un emițător UV-C.
6. Utilizarea neintenționată a dispozitivului sau deteriorarea carcasei poate duce la eliberarea de radiații UV-C periculoase. Radiațiile UV-C pot fi dăunătoare ochilor și pielii, chiar și în doze mici.
7. **ATENȚIE:** Este interzisă înlocuirea lămpii UV-C fără permisiune.
8. Înainte de curățare sau alte operațiuni de întreținere, dispozitivul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare.
9. **ATENȚIE — Unele părți ale acestui produs se pot înfierbânta foarte tare și pot provoca arsuri.** Oatenție deosebită trebuie acordată atunci când sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.



10. **AVERTISEMENT: pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aeroterma.**
11. Aeroterma nu trebuie amplasată în imediata apropiere a unei prize.
12. Nu utilizați dispozitivul atunci când există deteriorări vizibile ale cablului electric sau ale dispozitivului. Nu reparați dvs. înșivă dispozitivul în caz de deteriorare. Nu manevrați dispozitivul trăgându-l de cablu. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană autorizată pentru efectuarea reparațiilor, pentru a preveni un șoc electric sau incendiu.
13. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personalul autorizat. Nu încercați să reparați dvs. înșivă dispozitivul, pentru a preveni electrocutarea sau incendiul.
14. Scoateți întotdeauna fișa din priză atunci când dispozitivul nu este utilizat sau când curățați părțile interne sau externe ale acestuia.
15. Utilizați numai cablurile furnizate.
16. Pentru a utiliza dispozitivul în siguranță, așezați-l într-o poziție orizontală stabilă. Nu mișcați dispozitivul în timpul utilizării.
17. Nu utilizați dispozitivul în încăperi în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile sau în apropierea surselor de căldură sau în încăperi deosebit de umede, cum ar fi în baie, în cabina de duș sau la piscină.
18. Pentru a preveni defecțiunile, nu introduceți niciodată obiecte străine în dispozitiv.
19. Nu acoperiți niciodată grila de admisie sau de evacuare a aerului.
20. Nu demontați și nici nu înlocuiți componentele interioare ale dispozitivului.
21. Pentru a preveni rănirea sau deteriorarea aerotermei, nu atingeți grilajul de intrare și evacuare a aerului în timp ce dispozitivul funcționează și nu introduceți mânerul sau orice alt obiect în orificiul de evacuare a aerului.
22. Nu puneți obiecte grele pe unitate.
23. Nu așezați dispozitivul în lumina directă a soarelui, pentru că acesta se poate decolora.
24. Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau alte lichide.
25. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
26. Nu îndreptați orificiul de evacuare a aerului direct spre copii mici pentru o perioadă lungă de timp.

27. Nu așezați dispozitivul aproape de pereți, perdele sau alte materiale combustibile, deoarece ar putea provoca un incendiu.
28. Atunci când dispozitivul emite un miros neobișnuit sau un sunet neobișnuit, deconectați aparatul de la priza de alimentare imediat.
29. Nu utilizați această aerotermă dacă a fost scăpată jos.
30. Nu utilizați aeroterma dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
31. Utilizați această aerotermă pe o suprafață orizontală și stabilă.
32. **AVERTISMENT:** Nu utilizați această aerotermă în încăperi mici atunci când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească singure camera, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
33. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
34. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de dispozitiv decât sub supraveghere continuă.
35. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani pot porni/opri dispozitivul numai cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare indicată, iar aceștia trebuie să fie supravegheați sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele aferente. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe dispozitivul sau să efectueze lucrări de întreținere.
36. **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, țineți materialele textile, perdelele sau orice alte materiale inflamabile la o distanță de cel puțin 1 m de orificiul de evacuare a aerului.
37. Filtrul HEPA nu trebuie în niciun caz să intre în contact cu apa, deoarece acest lucru îi reduce efectul de purificare. Se recomandă înlocuirea filtrului HEPA la fiecare 4 până la 6 luni.
38. Nu pulverizați insecticide sau aerosoli inflamabili în apropierea produsului.
39. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare și nu îndoiți cablul de alimentare cu forță.
40. Verificați tensiunea de funcționare atunci când mutați dispozitivul într-o locație nouă.
41. Înainte de prima utilizare, îndepărtați complet pungă de protecție de pe filtrul HEPA, introduceți corect filtrul în dispozitiv și apoi porniți dispozitivul. Este strict interzisă utilizarea produsului fără a scoate punga de plastic de pe filtru. Pungile de plastic neîndepărtate blochează admisia de aer și provoacă defecțiuni. Utilizarea modului de încălzire poate activa protecția la supraîncălzire PTC și chiar poate duce la potențiale riscuri de siguranță.
42. Este strict interzisă utilizarea funcției de încălzire fără filtrul HEPA instalat. Utilizarea acestuia fără filtru va supraîncărca unitatea, ceea ce poate duce la deteriorarea produsului și la un pericol de incendiu după o utilizare prelungită.
43. Dacă doar încălzitorul PTC funcționează fără ieșire de aer atunci când funcția de încălzire este activată, aceasta este o problemă. Opriți aparatul la timp și returnați-l la centrul de service pentru reparații.
44. Acest dispozitiv nu trebuie utilizat atunci când filtrul HEPA este scos.
45. Utilizați, întrețineți și curățați dispozitivul conform descrierii din acest manual.

Instrucțiuni de instalare și utilizare


Pachetul conține: Dispozitivul principal și manualul de instrucțiuni.

Instalare

1. Scoateți produsul din ambalaj, deschideți capacul din spate cu prefiltrul, scoateți filtrul HEPA (ambalat într-o pungă de plastic), scoateți punga de plastic din filtrul HEPA, apoi înlocuiți filtrul HEPA și capacul din spate cu prefiltrul înainte de a utiliza produsul. Notă: Filtrul HEPA și capacul din spate cu prefiltrul trebuie instalate înainte de a utiliza produsul!
2. Puneți dispozitivul cu atenție pe o suprafață stabilă, în poziție verticală.
3. Dispozitivul trebuie poziționat la o distanță de cel puțin 30 cm de pereți și mobilier.



Panou de afișare

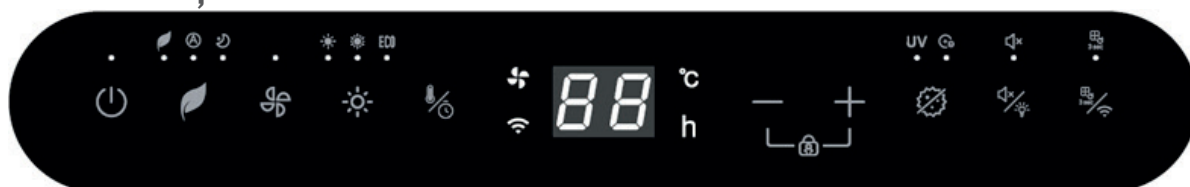

Caracteristicile produsului

1. Funcționare: 10 taste funcționale; dispozitivul este în modul de purificare a aerului în mod implicit după pornire.
2. Funcție de încălzire: Mod de încălzire redusă, mod de încălzire ridicată și mod ECO. Apăsarea acestei taste închide orificiul de evacuare a aerului superior și deschide orificiul de evacuare a aerului frontal pentru a sufla aer cald. Cele două moduri de încălzire corespund a două viteze diferite ale ventilatorului.
3. Setarea temperaturii: Reglabilă de la 15 °C la 35 °C (setarea implicită este de 35 °C la pornire).
4. Viteza ventilatorului: Viteza ventilatorului este reglabilă în 5 setări: 1-2-3-4-5.
5. Mod de purificare a aerului: Mod normal, mod inteligent, mod repaus. Apăsarea acestei taste închide orificiul de evacuare a aerului frontal și deschide orificiul de evacuare a aerului superior pentru purificare. În modul normal, viteza ventilatorului poate fi reglată între setările 1 și 5 folosind tastele + / -.
6. Trei funcții: Mod de curățare (orificiu superior), mod de ventilator și curățare (orificiu frontal), mod de încălzire și curățare (orificiu frontal).
7. Setare temporizator: Temporizator de oprire automată de 1-24 ore.
8. Funcție de blocare pentru copii.
9. Funcție de dezinfectare/ionizare UVC.
10. Dezactivare sunet/oprire ecran.
11. Memento înlocuire filtru/funcție Wi-Fi.
12. Protecție la înclinare.
13. Indicator calitate aer PM2.5 (roșu/verde/albastru).
14. Indicator încălzire (portocaliu).
15. Notă: Acest dispozitiv nu este livrat cu telecomandă.



Buton Pornire/ Opre

1. Când alimentarea este conectată la priză, toate luminile indicatoare clipește timp de 1 secundă și apoi se sting, însoțite de două semnale sonore. Apăsăți butonul Pornire/Opre pentru a porni dispozitivul. Modul de purificare a aerului este activat în mod implicit, orificiul superior de evacuare a aerului de purificare se deschide, dispozitivul funcționează la treapta 1, iar funcția de sterilizare cu plasmă este activată.
2. Apăsăți butonul Pornire/Opre pentru a opri dispozitivul în timpul funcționării.



Buton de purificare a aerului

Atingeți acest buton pentru a activa funcția de purificare (aerul este evacuat prin orificiul de evacuare superior). Atingeți butonul de mai multe ori pentru a comuta între modurile în ciclul următor: Mod normal -> Mod inteligent -> Mod repaus -> Mod normal ->... Indicatorul luminos corespunzător de sub buton se aprinde sau se stinge în mod corespunzător.

1. Mod normal: Apăsăți butoanele [+] și [-] pentru a selecta treptele de viteză a aerului (1-2-3-4-5); tubul digital afișează treapta selectată.
2. Mod inteligent: În acest mod, dispozitivul ajustează automat viteza aerului de funcționare în funcție de calitatea aerului în timp real.
Indicator luminos verde (calitate bună a aerului) = funcționare treapta 1;
Indicator luminos albastru (calitate moderată a aerului) = funcționare treapta 3;
Indicator luminos roșu (calitate slabă a aerului) = funcționare treapta 5.

3. Mod repaus: Dispozitivul funcționează la viteza aerului treapta 1. Ecranul se stinge, iar sunetul bipului este dezactivat. Atingeți orice buton pentru a restabili afișajul indicatorului luminos.



Buton Ventilator/ Purificare Aer

Atingeți acest buton pentru a activa funcția de purificare a ventilatorului; indicatorul luminos de deasupra butonului se aprinde, iar aerul este evacuat prin orificiul de ventilație frontal. Apăsăți butoanele [+] și [-] pentru a selecta treptele de viteză a aerului (1-2-3-4-5); tubul digital afișează treapta selectată.



Buton Încălzire/ Purificare Aer

Apăsăți butonul [Încălzire] pentru a selecta modul de încălzire. Ieșirea de ventilație frontală se deschide, funcționarea la temperatură redusă se activează, iar lumina ambientală de încălzire se aprinde. Apăsarea butonului parcurge următoarele etape: Căldură redusă -> Căldură ridicată -> ECO -> Căldură redusă..., indicatorii corespunzători aprinzându-se sau stingându-se în mod corespunzător.

1. Încălzire la putere redusă
Afișajul digital afișează nivelul 1 al vitezei ventilatorului și temperatura ambientală.
2. Încălzire la putere ridicată
Afișajul digital afișează nivelul 2 al vitezei ventilatorului și temperatura ambientală.
3. Mod ECO
La intrarea în modul inteligent ECO, indicatorul ECO se aprinde. Unitatea ajustează automat puterea de încălzire în funcție de temperatura ambientală pentru o eficiență energetică mai bună, respectând aceste reguli:
Sub 18°C: Funcționează modul de încălzire ridicată.
Afișajul digital nu afișează viteza ventilatorului, dar indicatorul de încălzire ridicată se aprinde împreună cu indicatorul ECO.
Între 18°C și 25°C: Funcționează modul de încălzire redusă.
Afișajul digital nu afișează viteza ventilatorului, dar indicatorul de încălzire redusă se aprinde împreună cu indicatorul ECO.
Peste 25°C: Funcția de încălzire este inactivă.
Afișajul digital nu afișează viteza ventilatorului, niciun indicator de încălzire nu este aprins și doar indicatorul ECO rămâne aprins.

Limitări ale afișajului temperaturii ambientale: Cea mai scăzută temperatură ambientală care poate fi afișată este de -10 grade Celsius; sub -10 grade Celsius, va afișa „Lo”. Cea mai ridicată temperatură ambientală care poate fi afișată este de 40 de grade Celsius; peste 40 de grade Celsius, va afișa „Hi”.



Buton Temporizator/ Temperatură

Apăsăți butonul Temporizator/Temperatură pentru a activa indicatorul temporizatorului. Apăsăți butoanele + / - pentru a seta durata temporizatorului, iar tubul digital va afișa timpul setat (0-24H). Apăsăți din nou butonul Temporizator/Temperatură pentru a activa indicatorul temperaturii. Apăsăți butoanele + / - pentru a regla temperatura, tubul digital indicând temperatura setată de la 15°C la 35°C.

1. Setarea temporizatorului: Apăsăți scurt butonul Temporizator/Temperatură pentru a activa funcția de oprire a temporizatorului, iar indicatorul H se va aprinde. Apăsăți + / - pentru a comuta: 1H -> 2H -> ... -> 24H -> 00 -> 1H. Afișajul digital afișează valoarea setată a temporizatorului. Dacă modul temperatură este activat simultan, afișajul digital afișează alternativ temperatura, temporizatorul și viteza vântului la intervale de 5 secunde.

2. Setarea temperaturii: Apăsați butonul TempORIZATOR/Temperatură pentru a activa modul temperatură, iar indicatorul °C se va aprinde. Reglați valoarea cu ajutorul butoanelor + / -; Interval reglabil: 15°C până la 35°C, cu pas de ajustare de 1°C.
3. Când temperatura ambiantă atinge temperatura setată, toate funcțiile se vor opri și unitatea va intra în modul standby. Când temperatura ambiantă scade cu 2°C sub temperatura setată, toate funcțiile oprite se vor relua automat.

Notă: În modul de purificare este disponibilă doar reglarea temporizatorului; reglarea temperaturii este dezactivată.
Atât temporizatorul, cât și temperatura sunt reglabile numai în modul de încălzire.
Reglarea temperaturii nu este acceptată în modul ECO.



Buton Blocare Copii

Apăsați și mențineți apăsați simultan butoanele [+] și [-] timp de 3 secunde pentru a activa funcția de blocare copii; „CL” va apărea pe afișaj. După 5 secunde, viteza aerului/cronometrul setat va fi afișat alternativ. Toate butoanele tactile sunt inactive în acest mod, iar afișajul afișează „CL” ca o reamintire atunci când se atinge un buton. Apăsați și mențineți apăsați simultan butoanele [+] și [-] din nou timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția de blocare copii.



Sterilizare UV și Plasmă (Ionizator)

Funcția de sterilizare cu plasmă este activată în mod implicit atunci când produsul este pornit. Indicatorul luminos corespunzător de sub buton se va aprinde. Atingeți acest buton pentru a activa funcția de sterilizare UV (indicatorul luminos de sub UV se va aprinde), astfel încât atât sterilizarea cu plasmă, cât și cea UV să funcționeze simultan. Atingeți din nou butonul pentru a opri simultan atât sterilizarea cu plasmă, cât și cea UV. Atingeți butonul de mai multe ori pentru a comuta între funcții în ciclul următor: UV -> Plasmă -> UV și Plasmă -> Oprit -> UV... Indicatorul luminos corespunzător se va aprinde sau se va stinge în mod corespunzător.



Butonul de oprire a ecranului și de dezactivare a sunetului

1. Atingeți acest buton pentru a activa funcția de oprire a ecranului, iar produsul intră în starea de oprire a ecranului. Atingeți orice buton pentru a restabili afișajul indicatorului luminos.
2. Funcție dezactivare sunet: Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a activa funcția dezactivare sunet. Indicatorul luminos de deasupra butonului se va aprinde și nu se va auzi niciun semnal sonor atunci când apăsați un buton. Apăsați și mențineți apăsat din nou acest buton timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția dezactivare sunet. Indicatorul luminos de deasupra butonului se va stinge.



Buton de înlocuire filtru HEPA / Buton Wi-Fi

1. Purificatorul de aer inteligent/încălzitor cu ventilator și ventilator Clean Air Optima® CA-906 Smart este echipat cu un mecanism de monitorizare a duratei de viață a filtrului care indică faptul că filtrele trebuie înlocuite după 1200 de ore de funcționare. Pentru a indica faptul că filtrele trebuie înlocuite, indicatorul luminos dublu zero  (începe să clipească pe afișaj (indicatorul luminos de sub buton clipește, iar afișajul digital clipește „00”). Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a dezactiva memento-ul și a reporni cronometrul; indicatorul luminos se va stinge.
2. Funcția Wi-Fi: Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de aproximativ 5 secunde până când dispozitivul emite un semnal sonor. Dispozitivul este acum gata să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. Dacă nu se stabilește nicio conexiune în termen de 3 minute, indicatorul luminos Wi-Fi se va stinge.

Pentru a vă reconecta, repetați procedura de mai sus pentru a activa funcția Wi-Fi. Dacă asocierea este reușită, apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de încă 5 secunde pentru a elimina dispozitivul asociat în prezent și a reveni la modul de asociere.

Funcționare cu aplicația Clean Air Optima[®]

Conectivitate

Compatibilitate cu smartphone și tabletă:
dispozitive iPhone, iPad și Android

Dispozitivul se conectează prin WiFi cu aplicația:
CleanAirOptima

Atenție: Routerul trebuie să fie setat pe banda largă de 2,4 GHz. Dacă routerul este setat pe 5,0 GHz, este imposibil să se stabilească o conexiune.

Configurarea conexiunii WiFi

1. Descărcați și instalați aplicația „CleanAirOptima” din App Store sau Google Play Store.
2. Creați un cont și conectați-vă.
3. Routerul trebuie să fie setat pe banda largă de 2,4 GHz. Dacă routerul este setat pe 5,0 GHz, nu se poate stabili nicio conexiune.
4. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe smartphone-ul dumneavoastră.
5. Conectați dispozitivul la priza de alimentare și porniți-l. Indicatorul WiFi va lumina intermitent. Dacă lumina WiFi nu clipește, apăsați butonul „WiFi” timp de 5 secunde. Apoi lumina WiFi va clipi rapid. Dacă ledul WiFi clipește rapid, dispozitivul este gata de conectare.
6. Asigurați-vă că smartphone-ul sau tableta sunt conectate cu succes la rețeaua WiFi.
7. Deschideți aplicația „CleanAirOptima” și faceți clic pe „Add device” (Adăugare dispozitiv)  . Dispozitivul dvs. este listat și îl puteți selecta. Dacă nu, alegeți „Auto Scan” (Scanare automată)  . Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul la rețea.
8. Alegeți să adăugați dispozitivul Clean Air Optima[®] în aplicație, urmați instrucțiunile din aplicație.
9. Când dispozitivul este asociat, indicatorul luminos WiFi  rămâne aprins constant.
10. După ce configurarea are succes, puteți utiliza aplicația Clean Air Optima[®] pentru a utiliza dispozitivul.

Notă:

- Dacă rețeaua dvs. implicită s-a schimbat, resetați conexiunea WiFi, urmați pașii de la 1 la 9 din secțiunea „Configurare conexiune WiFi”.
- Dacă doriți să asociați mai multe dispozitive cu smartphone-ul sau tableta dvs., trebuie să faceți acest lucru unul după altul.
- Asigurați-vă că distanța dintre smartphone sau tabletă și dispozitiv este mai mică de 5 metri și că nu există obstacole. De asemenea, asigurați-vă că vă aflați în aceeași cameră cu dispozitivul.

Resetați funcția WiFi:

Resetați WiFi apăsând butonul „WiFi” timp de 5 secunde, indicatorul luminos al WiFi va clipi rapid.



Conectați dispozitivele la mai multe telefoane

Notă: Mai întâi, cealaltă persoană trebuie să instaleze aplicația Clean Air Optima® pe telefonul său și să creeze un cont nou.

Partajați dispozitivul cu acces limitat:

Puteți alege să partajați 1 dispozitiv cu mai multe persoane.

Această persoană va avea apoi acces, dar nu va putea gestiona toate setările.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a partaja dispozitivul cu mai multe persoane:

1. Accesați dispozitivul relevant.
2. Mergeți la creion sau trei puncte din dreapta sus.
3. Selectați „Share device” (Partajare dispozitiv).
4. Alegeți „Add sharing” (Adăugare partajare).
5. Alegeți metoda de partajare, de ex. prin e-mail, whatsapp, sms etc. și continuați.
6. Dispozitivul va apărea automat în aplicația Clean Air Optima® cu celălalt cont.

Partajați dispozitivul cu acces complet:

Puteți adăuga o persoană sau mai multe persoane la managementul casei dvs.

Persoana respectivă va avea apoi acces la toate dispozitivele dvs. care sunt deja conectate și are drepturi și permisiuni complete. Veți rămâne întotdeauna administratorul principal.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a adăuga pe cineva la gestionarea casei dvs.:

1. Deschideți aplicația Clean Air Optima® App și accesați „Me” (Eu).
2. Apoi alegeți „Home Management” (Gestionare locuință).
3. Alegeți „Create a home” (Creare locuință).
4. Selectați „Home” (Locuință) și „Add member” (Adăugare membru).
5. Alegeți metoda de partajare, de ex. prin e-mail, whatsapp, sms etc. și continuați.
6. „Home” (Locuință) va apărea automat în aplicația Clean Air Optima® a persoanei cu care ați partajat „Home” (Locuință).
7. Pe celălalt cont:
Accesați ecranul de start din aplicația Clean Air Optima®. Mergeți în stânga sus și selectați „Home” (Locuință).

Alte funcții:

1. Funcție de memorie: Dacă dispozitivul este pus în modul standby fără a întrerupe alimentarea cu energie electrică, acesta va relua setările de dinainte de oprire la repornire. Funcția temporizatorului este exclusă.
2. Oprește automată: Dispozitivul se oprește automat dacă nu se apasă niciun buton timp de 12 ore.
3. Protecție la înclinare: După o cădere, dispozitivul trece într-un mod de protecție. După recuperare, revine la modul standby.

Curățare și întreținere

Curățarea dispozitivului (exterior):

- Ștergeți carcasa produsului cu o lavetă umedă; clătirea directă cu apă este strict interzisă. Lăsați dispozitivul să se usuce ulterior. Nu utilizați agenți de curățare corozivi sau solvenți.
- Nu utilizați lichide sau alte substanțe care ar putea deteriora suprafața exterioară în timpul curățării.
- Opriți alimentarea și deconectați dispozitivul înainte de curățare. În caz contrar, există riscul de electrocutare sau vătămare corporală.

Curățarea filtrului de praf:

- Dacă prea multă murdărie aderă la filtrul de praf, admisia de aer va funcționa mai puțin eficient. Curățați filtrul de praf cel puțin o dată pe lună.
- Curățați filtrul de praf cu un agent de curățare și o perie moale; clătirea directă cu apă este strict interzisă. Înlocuiți filtrul HEPA numai după ce filtrul de praf este complet uscat.
- Opriți alimentarea și deconectați dispozitivul înainte de curățare. În caz contrar, există riscul de electrocutare sau vătămare corporală.

Instalare și utilizare după curățare:

Mai întâi, instalați filtrul HEPA și asigurați-vă că mânerul este poziționat în partea de sus. Apoi, instalați filtrul de praf. Asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect pentru a preveni funcționarea defectuoasă a produsului. Conectați alimentarea și verificați dacă produsul funcționează normal înainte de utilizare.

Înlocuirea filtrului HEPA


Purificatorul de aer inteligent/încălzitor cu ventilator și ventilator Clean Air Optima[®] CA-906 Smart este echipat cu un mecanism de monitorizare a duratei de viață a filtrului care indică faptul că filtrele trebuie înlocuite după 1200 de ore de funcționare. Pentru a indica faptul că

filtrele trebuie înlocuite, indicatorul luminos dublu zero  începe să clipească pe afișaj (indicatorul luminos de sub buton clipește, iar afișajul digital clipește „00”). Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a dezactiva memento-ul și a reporni cronometrul; indicatorul luminos se va stinge.

Instalare și utilizare după curățare/înlocuire:

Mai întâi, instalați filtrul HEPA și asigurați-vă că mânerul este în partea de sus. Apoi, instalați filtrul de praf. Asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect pentru a preveni defectiunile. Conectați alimentarea și verificați dacă dispozitivul funcționează înainte de a-l utiliza.

Atenție: Filtrul HEPA și filtrul de praf trebuie instalate corect înainte de a putea utiliza comutatorul UV. Dacă filtrele nu sunt instalate corect, lampa UV nu va funcționa corect.

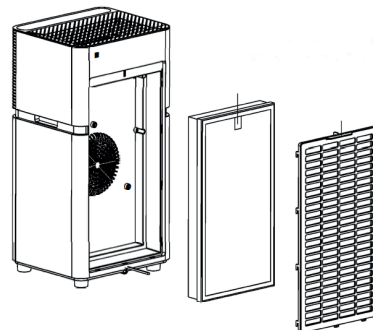

Avertisment!

Nu deteriorați filtrele, filtrele nu trebuie să fie crăpate. Filtrele deteriorate trebuie înlocuite.

Nu udați și nu clătiți niciodată filtrele (numai pentru **filtru cu carbon activ** și **filtru True HEPA H13**) cu apă. Filtrele care sunt clătite cu apă trebuie înlocuite.

Semne pentru filtre uzate care trebuie înlocuite

(Doar pentru **filtru cu carbon activ** și **filtru True HEPA H13**)

Creșterea zgomotului, reducerea debitului de aer, filtre înfundate, creșterea prezenței mirosurilor.

Filtrele trebuie înlocuite cu altele noi, când filtrul True HEPA H13 își schimbă culoarea de la alb la gri sau negru. Dacă filtrul True HEPA H13 rămâne alb, NU este necesar să înlocuiți filtrele.

Cum să comandați filtre:

Contactați **Serviciul de asistență pentru clienți Clean Air Optima®**, tel. + 31 (0) 742670145 sau vizitați magazinul nostru web: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Depanare

Urmează un ghid de depanare care vă poate ajuta să rezolvați problemele pe care le-ați puteți întâmpina utilizând **Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: Purificator de aer, Încălzitor și Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart**.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Cablul de alimentare nu se conectează corect Orificiul de admisie și cel de evacuare a aerului au un blocaj	Conectați corect fișa de alimentare și priza de curent Curățați blocajul de la orificiul de admisie și de evacuare a aerului
Orificiul de evacuare a aerului miroase urât	Filtrul captează prea mult miros sau praf Durata de viață a filtrelor a expirat	Înlocuiți filtrele compozite Înlocuiți filtrele compozite
Efect de purificare slab	Verificați dacă umiditatea din încăperea este prea redusă Dispozitivul este plasat într-o încăperea neventilată sau înconjurată de obstacole	Creșteți umiditatea Îndepărtați obstacolele
Aparatul nu suflă aer	Orificiul de admisie sau de evacuare a aerului este blocat	Îndepărtați obstacolele
Funcționarea cu aplicația Clean Air Optima® nu funcționează	Smartphone-ul sau tableta nu sunt conectate la rețeaua WiFi Dispozitivul nu are conexiune la rețea	Opriti dispozitivul și resetați WiFi-ul pe dispozitiv apăsând butonul WiFi timp de 5 secunde, indicatorul luminos al WiFi va clipi rapid. Apoi urmați pașii 4 până la 8 din capitolul Funcționare cu aplicația Clean Air Optima®

Specificații

Model	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Pentru încăperi de până la	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Tensiune nominală	220-240 V, 50Hz-60Hz
Consum maxim de energie pentru purificator de aer și ventilator	Maxim. 40W
Putere nominală	Încălzire: 1200W (mod 1) / 2500W (mod 2)
Putere termică nominală	2500W
Putere termică minimă	1200W
Putere termică continuă maximă	2500W
Nivelul sonor	Minim 10dB, maxim 55dB
Control digital al temperaturii	De la 15°C la 35°C
Capacitatea ventilatorului (CADR)	300 m ³ /h aer fără particule/oră
Senzor PM2.5	Da (Indicator LED: Verde 0-35, Albastru 35-100, Roșu >100 μg/m ³)
Tehnologii de filtrare	Pre-filtru, TRUE HEPA (H13) cu acoperire nano argint, Filtru cu cărbune activ, lampă UV-C, ionizator
Capacitatea ionizatorului	> 1.000.000 de ioni negativi / cm ³ (2 ionizatori)
Viteza ventilatoarelor	Setarea ventilatorului cu 5 picioare
Funcția ventilatorului	Viteza aerului: până la 5 metri/secundă
Oxigen activ:	DIN fără ozon EN 60335-2-65
Dimensiuni	300 x 255 x 595mm
Greutate	6,5 kg
Culoare	Gri cu material negru în față / Gri cu țesătura gri în față
Standard	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Respectă reglementările UE	CE/DEEE/RoHS

Adresați-vă comercianților cu amănuntul sau municipalității dvs. pentru informații actualizate privind eliminarea ambalajului și a dispozitivului.



Cerința de informare pentru încălzitoarele electrice locale de spațiu

Identificator de model: CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Articol	Simbol	Valoare	Unitate	Articol	Unitate
Producția de căldură				Tipul de ieșire termică / control al temperaturii camerei (selecți unu)	
Puterea nominală de căldură	P_{nom}	2.500	kW	Ieșirea de căldură într-o singură etapă și fără control al temperaturii camerei	Nu
Producția minimă de căldură (indicativă)	P_{min}	1.200	kW	Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii camerei	Nu
Putere maximă continuă de căldură	P_{max-c}	2.500	kW	Cu termostat mecanic controlul temperaturii camerei	Nu
Consum de energie				Cu control electronic al temperaturii camerei	Da
În modul oprit	P_o	N/A	W	Controlul electronic al temperaturii camerei plus cronometrul de zi	Nu
În modul standby	P_{sm}	0.38	W	Controlul electronic al temperaturii camerei plus cronometrul săptămânii	Nu
În modul inactiv	P_{idle}	1.70	W	Alte opțiuni de control (mai multe selecții posibile)	
În standby pentru rețea	P_{nsm}	0.80	W	Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	Nu
Mod standby cu informații afișate sau stare			No	Controlul temperaturii camerei, cu detectarea ferestrelor deschise	Nu
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului în modelul activ	η_{s,on}	91.5	%	Cu opțiunea de control al distanței	Da
				Cu control adaptiv al pornirii	Nu
				Cu limită de timp de funcționare	Da
				Cu senzor de bec negru	Nu
				Funcționalitate de autoînvățare	Nu
				Precizia controlului	Nu
Detalii de contact	Clean Air Optima International GmbH				

Service

Certificat de garanție pentru Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 în 1: Purificator de aer, Încălzitor și Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart..

Data achiziției:
Nume client:
Adresă:
Telefon:
E-mail:
Nume vânzător:
Adresă:

1. Completați acest certificat de garanție. Trimiteți-l distribuitorului împreună cu factura și dispozitivul, cu taxe poștale pre-plătite și folosind ambalajul original. Asigurați-vă că includeți taxele poștale pentru retur.
2. Vă rugăm să anexați o scurtă descriere a daunelor sau defecțiunilor și circumstanțele în care au apărut aceste probleme.

Aparatul Clean Air Optima[®] Pro Smart 3 în 1: Purificator de aer, Încălzitor și Ventilator este supusă unor proceduri stricte de testare înainte de a părăsi fabrica. Dacă în termen de 3 ani de la data achiziționării, produsul nu funcționează în conformitate cu specificațiile din cauza defectelor din fabrică, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite sau la înlocuirea pieselor la prezentarea acestei garanții (cu condiția ca defecțiunea sau deteriorarea dispozitivului și/sau a unor piese să fi apărut în condiții normale de funcționare). Ce este acoperit de garanție: Toate piesele defecte ca material sau manoperă. Pentru cât timp: trei ani de la data cumpărării. Ce vom face: Repărăm sau înlocuim orice piesă defectă.

Alte condiții

Prevederile prezentei garanții înlocuiesc orice altă garanție scrisă, expresă sau implicită, scrisă sau orală, inclusiv orice garanție de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop. Răspunderea maximă a producătorului nu trebuie să depășească prețul real de cumpărare plătit de dvs. pentru produs. În nici un caz producătorul nu va fi responsabil pentru daune speciale, întâmplătoare, subsecvente sau indirecte. Această garanție nu acoperă un defect care a rezultat din utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare sau nerezonabilă, asamblarea defectuoasă, accidente, catastrofe naturale, împachetare necorespunzătoare, manipulare, alterare sau modificare neautorizată determinată de noi în mod unic. Această garanție este nulă dacă eticheta care poartă numărul de serie a fost scoasă sau a devenit ilizibilă.

Vă mulțumim că ați citit!



Trimiteți feedback despre Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: Purificator de aer, Încălzitor și Ventilator CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart Smart la: www.cleanairoptima.com



Pentru întrebări frecvente despre CA-906B/ G Smart accesați: www.cleanairoptima.com și căutați CA-906B/ G Smart.



Descărcați manualul de instrucțiuni în format PDF de pe: www.cleanairoptima.com/info/manuals



Urmăriți toate clipurile video de animație Clean Air Optima® pe: www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Țările de Jos | Telefon: +31 (0) 74-2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Germania | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Lietuvių kalba

Dėkojame, kad įsigijote „Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1“: oro valytuvą, šildytuvą ir ventiliatorių CA-906B Pro Smart / CA-906G Pro Smart.



Linkime jums ne vienerius metus mėgautis švariu patalpų oru, naudojant šį veiksmingą ir efektyvų gaminį.

Šis produktas tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose vietose arba retai.

Šis produktas netinka naudoti kaip pirminis šildymas.

Šioje instrukcijoje aprašomi saugos nurodymai, kurių reikia laikytis naudojant prietaisą. Jie skirti apsaugoti nuo traumų ir išvengti prietaiso pažeidimo.

„CA-906 Smart“ / pagrindinis įrenginys

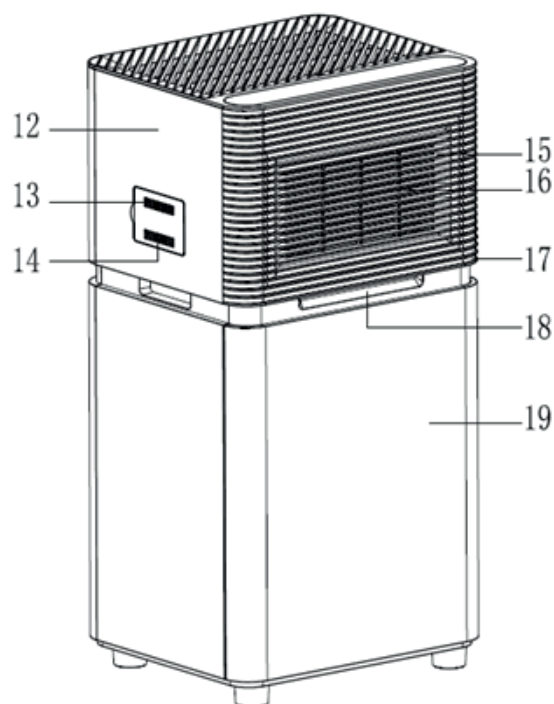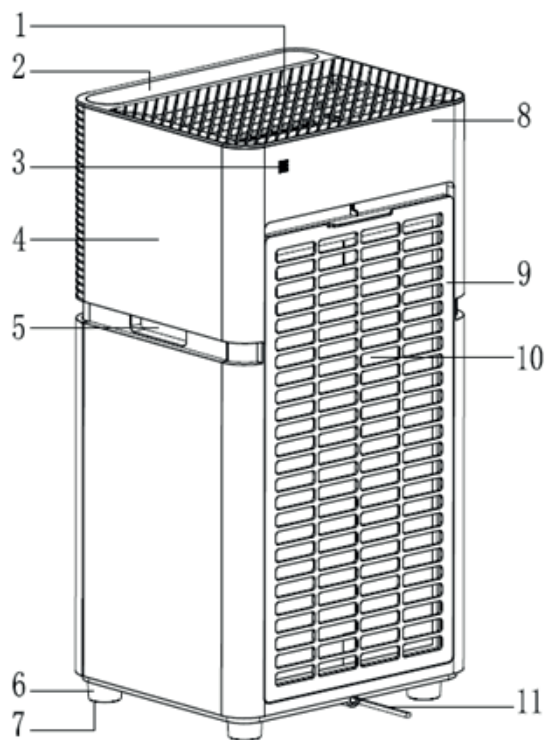

Įrenginio aprašymas

Įrenginį sudaro šie pagrindiniai komponentai:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Oro išleidimo anga. | 11. Maitinimo laidas |
| 2. Valdymo skydelis | 12. Šoninis skydelis |
| 3. Temperatūros jutiklis | 13. PM2.5 jutiklis |
| 4. Šoninis skydelis | 14. Jutiklio dangtelis |
| 5. Rankena | 15. Priekinė oro išleidimo anga |
| 6. Guminės kojelės | 16. PTC kaitinimo elementas |
| 7. Lipni apsauga | 17. Priekinis korpusas |
| 8. Galinis korpusas | 18. Oro kokybės indikatoriaus lemputė |
| 9. Priešfiltras | 19. Priekinis skydelis |
| 10. HEPA H13 filtras | |

Saugos įspėjimai

Šį prietaisą galima naudoti tik laikantis šių saugos instrukcijų. Imkitės toliau nurodytų priemonių, kad sumažintumėte traumų riziką, pavyzdžiui, dėl elektros smūgio ar gaisro.

1. Naudokite prietaisą tik patalpose. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso lauke.
2. Naudokite tinkamą įtampą: 220–240 V, 50-60 Hz KS.
3. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, prižiūrimi.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jiems prižiūrima arba jie yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su juo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali jo valyti ir atlikti jo priežiūros be priežiūros.
4. Prietaisas turi būti nepasiekiamas vaikams, nebent jie nuolat prižiūrimi.
5. Šiame įrenginyje yra UV-C spinduliuotės šaltinis.
6. Netinkamas prietaiso naudojimas arba korpuso pažeidimas gali sukelti pavojingų UV-C spindulių išsiskyrimą. UV-C spinduliuotė gali būti kenksminga akims ir odai, net ir mažomis dozėmis.
7. **ĮSPĖJIMAS:** Draudžiama keisti UV-C lempą be leidimo.
8. Prieš valant ar atliekant kitus priežiūros darbus, įrenginį reikia atjungti nuo elektros tinklo.
9. **DĖMESIO – kai kurios šio gaminio dalys gali itin stipriai įkaisti ir nudeginti.**
Reikia būti išskirtinai atidiems, jei šalia yra vaikų ar pažeidžiamų žmonių.



10. **ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte perkaitimo, neuždenkite šildytuvo.**
11. Šildytuvo negalima statyti tiesiai po maitinimo lizdu.
12. Nenaudokite prietaiso, jei elektros laidas arba pats prietaisas yra pastebimai apgadinti. Jei prietaisas sugadintas, netaisykite jo patys. Prietaiso netraukite už laido. Apgadintą maitinimo laidą turi pakeisti įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas, kad būtų išvengta elektros smūgio ar gaisro.
13. Remontą gali atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas. Siekdami išvengti elektros smūgio ar gaisro, nbandykite taisyti prietaiso patys.
14. Kai prietaiso nenaudojate arba valote jo vidines ar išorines dalis, būtinai išjunkite iš maitinimo lizdo.
15. Naudokite tik rinkinyje esančius maitinimo laidus.
16. Norėdami saugiai naudoti prietaisą, padėkite jį stabiliai horizontalioje padėtyje. Nejudinkite naudojamo prietaiso.
17. Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose laikomi degūs skysčiai ar dujos, arti šilumos šaltinių arba itin drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonioje, duše ar baseine.
18. Siekdami išvengti gedimo, niekada į prietaisą nedėkite pašalinių objektų.
19. Niekada neuždenkite oro įleidimo angos ir oro išleidimo angos grotelių.
20. Niekada neišmontuokite ir nekeiskite prietaiso vidinių dalių.
21. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nepakenktumėte šildytuvui, prietaisui veikiant nelieskite oro įleidimo angos bei išleidimo angos grotelių, o į oro išleidimo angą neikiškite rankenos ir jokių kitų objektų.
22. Ant prietaiso nedėkite sunkių daiktų.
23. Siekdami išvengti prietaiso spalvos blukimo, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje.
24. Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ar į kitus skysčius.
25. Nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis.
26. Ilgą laiką nenukreipkite oro išleidimo angos tiesiai į mažus vaikus.

27. Prietaiso nestatykite arti sienų, užuolaidų ir kitų degių medžiagų, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.
28. Jei iš prietaiso sklinda nejprastas kvapas ar girdisi nejprastas garsas, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
29. Šildytuvo nenaudokite, jei jis buvo numestas.
30. Nenaudokite, jei yra regimų šildytuvo pažeidimo ženklų.
31. Šildytuvą naudokite pastatytą ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus.
32. **ĮSPĖJIMAS:** šio šildytuvo nenaudokite mažose patalpose be nuolatinės priežiūros, jei jose yra žmonių, kurie patys negalėtų pasišalinti iš kambario.
33. Neprižiūrimi vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros darbų.
34. Prietaisas turi būti nepasiekiamas jaunesniems nei 3 metų vaikams, nebent jie nuolat prižiūrimi.
35. Vaikams nuo 3 iki 8 metų amžiaus galima prietaisą įjungti ar išjungti tik jei jis pastatytas ar sumontuotas normalioje darbinėje padėtyje, o vaikai prižiūrimi arba apmokyti naudotis prietaisu saugiai bei suvokia galimus pavojus. Vaikams nuo 3 iki 8 metų negalima prietaiso įjungti į maitinimo lizdą, reguliuoti, valyti jo ar vykdyti priežiūros darbus.
36. **ĮSPĖJIMAS:** Kad sumažintumėte gaisro pavojų, tekstilės medžiagas, užuolaidas ar bet kokias kitas degias medžiagas laikykite mažiausiai 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.
37. HEPA filtras jokių būdu negali liestis su vandeniu, nes tai sumažina jo valymo poveikį. Rekomenduojama HEPA filtrą keisti kas 4–6 mėnesius.
38. Šalia gaminio nepurkškite insekticidų ar degių aerosolių.
39. Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido ir nelenkite maitinimo laido jėga.
40. Perkeldami prietaisą į naują vietą, patikrinkite darbinę įtampą.
41. Prieš pirmą kartą naudodami, visiškai nuimkite apsauginį plastikinį maišelį nuo HEPA filtro, teisingai įdėkite filtrą į prietaisą ir įjunkite prietaisą. Griežtai draudžiama naudoti gaminį nenuėmus plastikinio maišelio nuo filtro. Neišimti plastikiniai maišeliai užblokuoja oro įsiurbimo angą ir sukelia gedimus. Naudojant šildymo režimą, gali įsijungti PTC perkaitimo apsauga ir netgi kilti pavojus saugai.
42. Griežtai draudžiama naudoti šildymo funkciją be HEPA filtro. Naudojant jį be filtro, prietaisas bus perkrautas, o tai gali sugadinti gaminį ir sukelti gaisro pavojų po ilgo naudojimo.
43. Jei įjungus šildymo funkciją veikia tik PTC šildytuvai be oro tiekimo, tai yra problema. Laiku išjunkite įrenginį ir grąžinkite jį į techninės priežiūros centrą remontui.
44. Šio įrenginio negalima naudoti, kai išimtas HEPA filtras.
45. Prietaisą naudokite, prižiūrėkite ir valykite pagal šio vadovo nurodymus.

Įrengimo ir naudojimo instrukcijos


Pakuotėje yra: pagrindinė prietaiso dalis ir naudojimo instrukcija.

Įrengimas

1. Išimkite gaminį iš pakuotės, atidarykite galinį dangtelį su išankstiniu filtru, išimkite HEPA filtrą (supakuotą plastikiniame maišelyje), išimkite plastikinį maišelį iš HEPA filtro ir prieš naudodami gaminį pakeiskite HEPA filtrą ir galinį dangtelį su išankstiniu filtru. Pastaba: Prieš naudodami gaminį, būtina sumontuoti HEPA filtrą ir galinį dangtelį su išankstiniu filtru!
2. Atsargiai vertikaliai pastatykite prietaisą ant stabilaus paviršiaus.
3. Prietaisą reikia statyti mažiausiai 30 cm atstumu nuo sienų ir baldų.



Ekranas skydelis

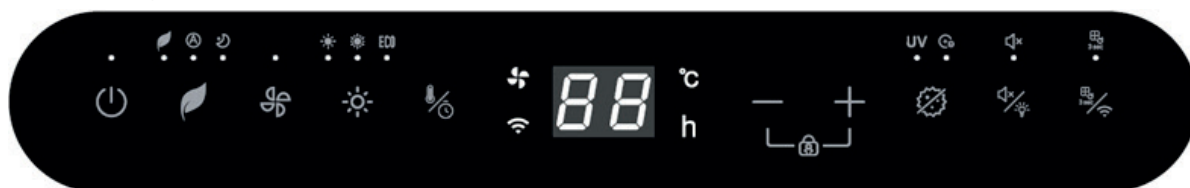

Produkto savybės

1. Obsluha: 10 funkčných tlačidiel; zariadenie je po zapnutí štandardne v režime čistenia vzduchu.
2. Funkcia vykurovania: Režim nízkeho vykurovania, režim vysokého vykurovania a režim ECO. Stlačením tohto tlačidla sa zatvorí horný výstup vzduchu a otvorí predný výstup vzduchu pre fúkanie teplého vzduchu. Dva režimy vykurovania zodpovedajú dvom rôznym rýchlostiam ventilátora.
3. Nastavenie teploty: Nastaviteľná od 15 °C do 35 °C (predvolené nastavenie je 35 °C po zapnutí).
4. Rýchlosť ventilátora: Rýchlosť ventilátora je nastaviteľná v 5 nastaveniach: 1-2-3-4-5.
5. Režim čistenia vzduchu: Normálny režim, inteligentný režim, režim spánku. Stlačením tohto tlačidla sa zatvorí predný výstup vzduchu a otvorí horný výstup vzduchu pre čistenie. V normálnom režime je možné rýchlosť ventilátora nastaviť medzi nastaveniami 1 a 5 pomocou tlačidiel + / -. 6. Tri funkcie: Režim čistenia (horný výstup), režim ventilátora a čistenia (predný výstup), režim vykurovania a čistenia (predný výstup).
7. Nastavenie časovača: Automatický vypínací časovač 1-24 hodín.
8. Funkcia detskej poistky.
9. Funkcia UVC dezinfekcie / ionizácie.
10. Stlmenie / vypnutie obrazovky.
11. Pripomienka výmeny filtra / funkcia Wi-Fi.
12. Ochrana proti nakloneniu.
13. Indikátor kvality ovzdušia PM2.5 (červený/zelený/modrý).
14. Indikátor vykurovania (oranžový).
15. Poznámka: Toto zariadenie nie je dodávané s diaľkovým ovládaním.



Įjungimo / išjungimo mygtukas

1. Įjungus maitinimą, visos indikatoriaus lemputės mirksi 1 sekundę ir tada užgesa, kartu pasigirsta du pyptelėjimai. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Oro valymo režimas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus, atsidaro viršutinė valymo oro išleidimo anga, įrenginys veikia 1 pavara ir įjungiamas plazminės sterilizacijos funkcija.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį veikimo metu.



Oro valymo mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kad įjungtumėte valymo funkciją (oras išpučiamas iš viršutinės oro išleidimo angos). Kelis kartus palieskite mygtuką, kad perjungtumėte režimus tokiu ciklu: Įprastas režimas -> Išmanusis režimas -> Miego režimas -> Įprastasis režimas ->... Atitinkama indikatoriaus lemputė po mygtuku atitinkamai įsijungia arba išsijungia.

1. Įprastas režimas: Paspauskite mygtukus [+] ir [-], kad pasirinktumėte oro greičio pavaras (1-2-3-4-5); skaitmeniniame vamzdelyje rodoma pasirinkta pvara.
2. Išmanusis režimas: Šiuo režimu prietaisas automatiškai reguliuoja darbinį oro greitį pagal oro kokybę realiuoju laiku.
Žalia indikatoriaus lemputė (gera oro kokybė) = 1 pavaros veikimas;
Mėlyna indikatoriaus lemputė (vidutinė oro kokybė) = 3 pavaros veikimas;
Raudona indikatoriaus lemputė (prasta oro kokybė) = 5 pavaros veikimas.

3. Miego režimas: Prietaisas veikia 1 oro greičio pavara. Ekranas išsijungia ir pyptelėjimas išjungiamas. Palieskite bet kurį mygtuką, kad atkurtumėte indikatoriaus lemputės rodymą.



Ventiliatoriaus / oro valymo mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ventiliatoriaus valymo funkciją; užsidega indikatoriaus lemputė virš mygtuko ir oras pučiamas iš priekinės oro išleidimo angos. Paspauskite mygtukus [+] ir [-], kad pasirinktumėte oro greičio pavaras (1-2-3-4-5); skaitmeniniame ekrane rodoma pasirinkta pavara.



Šildytuvo / oro valymo mygtukas

Paspauskite mygtuką [Šildymas], kad pasirinktumėte šildymo režimą. Atsidaro priekinė šildymo oro išleidimo anga, įsijungia mažos šilumos režimas ir įsijungia šildymo aplinkos apšvietimas. Paspaudus mygtuką, paeiliui perjungiamas: Mažas šildymas -> Didelis šildymas -> EKO -> Mažas šildymas..., o atitinkami indikatoriai atitinkamai įsijungia arba išsijungia.

1. Mažos galios šildymas
Skaitmeniniame ekrane rodomas 1 ventiliatoriaus greičio lygis ir aplinkos temperatūra.
2. Didelės galios šildymas
Skaitmeniniame ekrane rodomas 2 ventiliatoriaus greičio lygis ir aplinkos temperatūra.
3. EKO režimas
Įjungus išmanųjį EKO režimą, užsidega EKO indikatorius. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo galią pagal aplinkos temperatūrą, kad būtų užtikrintas geresnis energijos vartojimo efektyvumas, laikantis šių taisyklių:
Žemiau 18 °C: veikia didelės šilumos režimas.
Skaitmeniniame ekrane ventiliatoriaus greitis nerodomas, tačiau kartu su ECO indikatoriumi užsidega didelės kaitros indikatorius.
18–25 °C: Veikia žemos kaitros režimas.
Skaitmeniniame ekrane ventiliatoriaus greitis nerodomas, tačiau kartu su ECO indikatoriumi užsidega žemos kaitros indikatorius.
Aukščiau nei 25 °C: Šildymo funkcija neaktyvi.
Skaitmeniniame ekrane ventiliatoriaus greitis nerodomas, nedega jokie šildymo indikatoriai, šviečia tik ECO indikatorius.

Aplinkos temperatūros rodymo apribojimai: Žemiausia aplinkos temperatūra, kurią galima rodyti, yra -10 laipsniai Celsijaus; esant žemesnei nei -10 laipsnių Celsijaus temperatūrai bus rodoma „Lo“. Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurią galima rodyti, yra 40 laipsnių Celsijaus; esant aukštesnei nei 40 laipsnių Celsijaus temperatūrai bus rodoma „Hi“.



Laikmačio / temperatūros mygtukas

Paspauskite laikmačio / temperatūros mygtuką, kad įjungtumėte laikmačio indikatorius. Paspauskite + / - mygtukus, kad nustatytumėte laikmačio trukmę, ir skaitmeniniame vamzdelyje bus rodomas nustatytas laikas (0–24 val.). Dar kartą paspauskite laikmačio / temperatūros mygtuką, kad įjungtumėte temperatūros indikatorius. Paspauskite + / - mygtukus, kad sureguliuotumėte temperatūrą, ir skaitmeniniame vamzdelyje bus rodoma nustatyta temperatūra nuo 15 °C iki 35 °C.

1. Laikmačio nustatymas: trumpai paspauskite laikmačio / temperatūros mygtuką, kad įjungtumėte laikmačio išjungimo funkciją, ir užsidegs indikatorius H. Paspauskite + / -, kad perjungtumėte ciklą: 1 val. -> 2 val. -> ... -> 24 val. -> 00 -> 1 val. Skaitmeniniame ekrane rodoma nustatyta laikmačio reikšmė. Jei vienu metu įjungtas temperatūros režimas, skaitmeniniame ekrane pakaitomis 5 sekundžių intervalais rodoma temperatūra, laikmatis ir vėjo greitis.

2. Temperatūros nustatymas: paspauskite laikmačio / temperatūros mygtuką, kad įjungtumėte temperatūros režimą, ir užsidegs indikatorius °C. Nustatykite reikšmę mygtukais + / -; Reguliuojamas diapazonas: nuo 15 °C iki 35 °C, su 1 °C reguliavimo žingsniu.
3. Kai aplinkos temperatūra pasiekia nustatytą temperatūrą, visos funkcijos sustos ir įrenginys pereis į budėjimo režimą. Kai aplinkos temperatūra nukris 2 °C žemiau nustatytos temperatūros, visos sustabdytos funkcijos automatiškai atnaujins savo veiklą.

Pastaba: Valymo režimu galima reguliuoti tik laikmatį; temperatūros reguliavimas yra išjungtas
Ir laikmatį, ir temperatūrą galima reguliuoti tik šildymo režimu.
ECO režimu temperatūros reguliavimas nepalaikomas.



Vaikų užrakto mygtukas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus [+] ir [-], kad įjungtumėte vaikų užrakto funkciją; ekrane pasirodys „CL“. Po 5 sekundžių pakaitomis bus rodomas nustatytas oro greitis / laikmatis. Šiame režime visi jutikliniai mygtukai neaktyvūs, o palietus mygtuką, ekrane priminimas bus rodomas „CL“. Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją, dar kartą 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus [+] ir [-].



UV ir plazmos sterilizavimas (jonizatorius)

Plazminės sterilizacijos funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus, kai gaminys įjungtas. Užsidegs atitinkama indikatoriaus lemputė po mygtuku. Palieskite šį mygtuką, kad įjungtumėte UV sterilizavimo funkciją (užsidegs indikatoriaus lemputė po UV), kad plazmos ir UV sterilizavimas veiktų vienu metu. Dar kartą palieskite mygtuką, kad vienu metu išjungtumėte plazmos ir UV sterilizavimą. Kelis kartus palieskite mygtuką, kad perjungtumėte funkcijas tokiu ciklu: UV -> Plazma -> UV ir plazma -> Išjungta -> UV... Atitinkama indikatoriaus lemputė atitinkamai įsijungs arba išsijungs.



Ekrano išjungimo ir garso nutildymo mygtukas

1. Palieskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ekrano išjungimo funkciją, ir gaminys persijungs į išjungimo būseną. Palieskite bet kurį mygtuką, kad atkurtumėte indikatoriaus lemputės rodyimą.
2. Nutildymo funkcija: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte nutildymo funkciją. Užsidegs indikatoriaus lemputė virš mygtuko ir paspaudus mygtuką nepasigirs pyptelėjimas. Dar kartą paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte nutildymo funkciją. Indikatoriaus lemputė virš mygtuko užges.



HEPA filtro keitimo mygtukas / „Wi-Fi“ mygtukas

1. „Clean Air Optima[®] CA-906 Smart“ išmanusis oro valytuvas / ventiliatorius-šildytuvas ir ventiliatorius turi filtro tarnavimo laiko stebėjimo mechanizmą, kuris rodo, kad filtrus reikia keisti po 1200 darbo valandų. Kad filtrus reikia keisti, ekrane pradeda mirksėti dvigubo nulio



indikatoriaus lemputė (mirksi indikatoriaus lemputė po mygtuku, o skaitmeniniame ekrane mirksi „00“). Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte priminimą ir paleistumėte laikmatį iš naujo; indikatoriaus lemputė užges.

2. „Wi-Fi“ funkcija: Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką maždaug 5 sekundes, kol įrenginys vieną kartą pyptels. Dabar įrenginys paruoštas prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei per 3 minutes ryšys neužmezgamas, „Wi-Fi“ indikatoriaus lemputė užges. Norėdami vėl prisijungti, pakartokite aukščiau nurodytą procedūrą, kad įjungtumėte „Wi-Fi“ funkciją. Jei susiejimas sėkmingas, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką dar 5 sekundes, kad pašalintumėte šiuo metu susietą įrenginį ir grįžtumėte į susiejimo režimą.

Darbas su „Clean Air Optima[®]“ programėle

Ryšys

**Suderinamumas su išmaniuoju telefonu
ir planšetiniu kompiuteriu:**

„iPhone“, „iPad“ ir „Android“ prietaisai

Prietaisų ryšys per „Wi-Fi“ su programėle:
CleanAirOptima

Dėmesio! Maršrutizatorius turi būti nustatytas į 2,4 GHz plačiajuostį ryšį. Jei maršrutizatorius nustatytas į 5,0 GHz, neįmanoma užmegzti ryšio.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas

1. Iš „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės atsisiųskite ir įdiekite „CleanAirOptima“ programėlę.
2. Susikurkite paskyrą ir prisijunkite.
3. Maršrutizatorius turi būti nustatytas į 2,4 GHz plačiajuostį ryšį. Jei maršrutizatorius nustatytas į 5,0 GHz, ryšio užmegzti negalima.
4. Įsitikinkite, kad išmaniajame telefone įjungta „Bluetooth“ funkcija.
5. Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo ir jį įjunkite. Sumirksės „WiFi“ indikatorius. Jei „WiFi“ lemputė, pritvirtinkite „Wi-Fi“ sumažintą ir palaikykite 5 sekundes. Tada greitai mirksės „WiFi“ lemputė. Jūsų „WiFi“ paprasta naudotis ir esate juo patenkinti.
6. Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
7. Atidarykite „CleanAirOptima“ programėlę ir spustelėkite „Add device“ (pridėti prietaisą)  . Jūsų prietaisas yra sąraše, todėl galite jį pasirinkti. Jei taip nėra, pasirinkite „Auto Scan“ (auto matinis nuskaitymas)  . Norėdami prijungti prietaisą prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
8. Programėlėje pasirinkite įtraukti „Clean Air Optima[®]“ prietaisą, vadovaudamiesi programėlės instrukcijomis.
9. Susiejus prietaisą, „Wi-Fi“ signalinė  lemputė nuolat šviečia.
10. Sėkmingai sukonfigūravę prietaisą, galite naudoti „Clean Air Optima[®]“ programėlę prietsui valdyti.

Pastaba:

- Jei numatytasis tinklas pasikeitė, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ryšį atlikdami skyriaus „Wi-Fi ryšio nustatymas“ 1–9 veiksmus.
- Jei norite susieti kelis prietaisus su išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, turite tai padaryti vieną po kito.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir prietaiso yra mažesnis nei 5 metrai ir nėra jokių kliūčių. Taip pat įsitikinkite, kad esate toje pačioje patalpoje kaip ir prietaisas.

Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ funkciją:

Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ paspausdami mygtuką „Wi-Fi“ ir palaikydami 5 sekundes, „Wi-Fi“ signalinė lemputė greitai mirksės.



Prijunkite įrenginius prie kelių telefonų

Pastaba: Pirmiausia kitas asmuo turi įdiegti „Clean Air Optima®“ programėlę savo telefone ir susikurti naują paskyrą.

Bendrinkite įrenginį su ribota prieiga

Galite pasirinkti bendrinti 1 įrenginį su keliais asmenimis.

Tada šis asmuo turės prieigą, bet negalės valdyti visų nustatymų.

Jei norite bendrinti įrenginį su keliais asmenimis, remkitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

1. Pažymėkite atitinkamą įrenginį.
2. Paspauskite pieštuką arba tris taškus viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Pasirinkite „Bendrinti įrenginį“.
4. Paspauskite „Pridėti bendrinimą“.
5. Pasirinkite bendrinimo būdą pvz. el.paštu, „whatsapp“, trumpoji žinutė ir pan., tada tęskite.
6. Įrenginys automatiškai bus rodomas „Clean Air Optima®“ programėlėje kartu su kita paskyra.

Bendrinkite įrenginį su visa prieiga:

Galite įtraukti asmenį arba kelis asmenis į savo namų valdymą.

Tada tas asmuo turės prieigą prie visų jūsų įrenginių, kurie jau yra susieti, ir turės visas teises bei leidimus. Jūs visada liksite pagrindiniu administratoriumi.

Remkitės toliau pateiktomis instrukcijomis, norėdami įtraukti ką nors į savo namų valdymą:

1. Atverkite „Clean Air Optima®“ programėlę ir paspauskite „Aš“.
2. Tada pasirinkite „Namų valdymas“.
3. Pasirinkite „Sukurti namus“.
4. Paspauskite reikiamą „Namai“ ir „Pridėti narį“.
5. Pasirinkite bendrinimo būdą pvz. el.paštu, „whatsapp“, trumpoji žinutė ir pan., tada tęskite.
6. Asmens su kuriu bendrinote savo „Namus“ „Clean Air Optima®“ programėlėje automatiškai atsiras atitinkami „Namai“.
7. Kitoje paskyroje:
Atverkite pagrindinį „Clean Air Optima®“ programėlės ekraną. Viršutiniame kairiajame kampe paspauskite „Namai“.

Kitos funkcijos:

1. Atminties funkcija: jei įrenginys perjungiamas į budėjimo režimą nenutraukiant maitinimo, paleidus iš naujo, jis atkurs nustatymus, kurie buvo prieš išjungimą. Laikmačio funkcija neveikia.
2. Automatinis išsijungimas: įrenginys automatiškai išsijungia, jei 12 valandų nepaspaudžiamas joks mygtukas.
3. Apsauga nuo pasvirimo: nukritus įrenginys persijungia į apsaugos režimą. Atsigavęs jis grįžta į budėjimo režimą.

Valymas ir priežiūros darbai

Įrenginio valymas (išorės):

- Nuvalykite gaminio korpusą drėgnu skudurėliu; griežtai draudžiama skalauti tiesiogiai vandeniu. Po to leiskite įrenginiui išdžiūti. Nenaudokite šlifuojančių valymo priemonių ar tirpiklių.
- Valydami nenaudokite skysčių ar kitų medžiagų, kurios gali pažeisti išorinį paviršių.
- Prieš valydami išjunkite maitinimą ir atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo. Priešingu atveju kyla elektros smūgio arba sužalojimo pavojus.

Dulkių filtro valymas:

- Jei prie dulkių filtro prilimpa per daug nešvarumų, oro įsiurbimas veiks mažiau efektyviai. Dulkių filtrą valykite bent kartą per mėnesį.
- Dulkių filtrą valykite valymo priemone ir minkštu šepetėliu; griežtai draudžiama skalauti tiesiogiai vandeniu. HEPA filtrą keiskite tik tada, kai dulkių filtras visiškai išdžius.
- Prieš valydami išjunkite maitinimą ir atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo. Priešingu atveju kyla elektros smūgio arba sužalojimo pavojus.

Įrengimas ir naudojimas po valymo:

Pirmiausia įdėkite HEPA filtrą ir įsitikinkite, kad rankena yra viršuje. Tada įdėkite dulkių filtrą. Įsitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai sumontuotos, kad gaminys nesugestų. Prijunkite maitinimą ir prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys veikia normaliai.

HEPA filtro keitimas




Clean Air Optima[®] CA-906 Smart[™] išmanusis oro valytuvas / ventiliatorius-šildytuvas ir ventiliatorius turi filtro tarnavimo laiko stebėjimo mechanizmą, kuris rodo, kad filtrus reikia keisti po 1200

darbo valandų. Kad filtrus reikia keisti, ekrane pradeda mirksėti dvigubo nulio  indikatorius lemputė (mirksi indikatorius lemputė po mygtuku, o skaitmeniniame ekrane mirksi „00“). Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte priminimą ir paleistumėte laikmatį iš naujo; indikatorius lemputė užges.

Įrengimas ir naudojimas po valymo / pakeitimo:

Pirmiausia įrenkite HEPA filtrą ir įsitikinkite, kad rankena yra viršuje. Tada įrenkite dulkių filtrą. Įsitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai sumontuotos, kad išvengtumėte gedimų. Prieš naudodami prijunkite maitinimą ir patikrinkite, ar įrenginys veikia.

Pastaba: Prieš įjungiant UV jungiklį, HEPA filtras ir dulkių filtras turi būti tinkamai sumontuoti. Jei filtrai nebus tinkamai sumontuoti, UV lempa neveiks tinkamai.

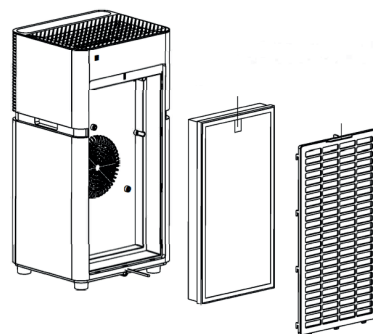

Ispėjimas!

Nepažeiskite filtrų, filtrai neturi būti įtrūkę. Pažeistus filtrus reikia pakeisti.

Niekada nedrėkinkite ir vandeniui neskalauskite filtrų (taikoma tik **aktyvintosios anglies filtrui** ir **„True HEPA H13“ filtrui**). Filtrus, kurie buvo skalaujami vandeniui, reikia pakeisti.

Panaudotų filtrų, kuriuos reikia pakeisti, požymiai

(taikoma tik **aktyvintosios anglies filtrui** ir **„True HEPA H13“ filtrui**): padidėjęs garsas, sumažėjęs oro srautas, užkimšti filtrai, stipriau juntami kvapai. Filtrus taip pat reikia pakeisti naujais, kai „True HEPA H13“ filtro spalva pakinta iš baltos į pilką arba juodą. Jei „True HEPA H13“ filtras vis dar baltas, filtrų keisti NEREIKIA.

Kaip užsisakyti filtrų

Paskambinkite į „Clean Air Optima[®]“ klientų aptarnavimo skyrių tel. + 31 (0) 742670145 arba apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje
<https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Trikčių šalinimas

Toliau pateikiamas trikčių šalinimo vadovas, kuris padės išspręsti bet kokias problemas, su kuriomis galite susidurti naudodami „Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1“: oro valytuvą, šildytuvą ir ventiliatorių CA-906B Pro Smart / CA-906G Pro Smart.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Maitinimo laidas tinkamai neprijungtas. Oro įleidimo anga užblokuota	Tinkamai įjunkite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą. Nuvalykite užsikimšusią oro įleidimo angą ar oro išleidimo angą
Oro išleidimo anga skleidžia prastą kvapą.	Filtras sulaiko per daug aromato ar dulkių. Filtrų eksploatacijos trukmė pasibaigė.	Pakeiskite kompozitinius filtrus. Pakeiskite kompozitinius filtrus.
Prastas valymo efektas.	Patikrinkite, ar kambario drėgmė ne per maža. Prietaisas laikomas nevėdinamoje patalpoje arba apsuptas kliūčių.	Padidinkite drėgmę. Pašalinkite kliūtis.
Iš prietaiso nepučiamas oras.	Oro įleidimo arba išleidimo anga užblokuota.	Pašalinkite kliūtis.
Nepavyksta dirbti naudojant „Clean Air Optima [®] “ programėlę	Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris neprijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo Prietaisas neturi ryšio su tinklu	Išjunkite prietaisą ir iš naujo nustatykite prietaiso „Wi-Fi“ paspausdami mygtuką „Wi-Fi“ ir palaikydami 5 sekundes, „Wi-Fi“ signalinė lemputė greitai mirksės. Tada atlikite 4–8 veiksmus, nurodytus skyriuje „Darbas su „Clean Air Optima [®] “ programėle“.

Specifikacijos

Modelis	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Tinka patalpoms iki	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Vardinė įtampa	220-240 V, 50Hz-60Hz
Air purifier & fan power consumption	Max. 40W
Vardinė galia	Šildymas: 1200W (1 režimas) / 2500W (2 režimas)
Nominali šiluminė galia	2500W
Minimali šiluminė galia	1200W
Maksimali nuolatinė šiluminė galia	2500W
Garso lygis	Minimum 10dB, maximum 55dB
Skaitmeninis temperatūros valdymas	Nuo 15 °C iki 35 °C
Ventiliatoriaus talpa (CADR)	300 m ³ /h be dalelių oras per valandą
PM2.5 jutiklis	Taip (LED indikatorius: žalia 0-35, mėlyna 35-100, Raudona >100 µg/m ³)
Filtrų technologijos	Išankstinis filtras, TIKRASIS HEPA (H13) su nano sidabro danga, Aktyvuotos anglies filtras, UV-C lempa, jonizatorius
Jonizatoriaus talpa	> 1 000 000 neigiamų jonų / cm ³ (2 jonizatoriai)
Ventiliatorių greičiai	5 dalių ventiliatoriaus nustatymas
Ventiliatoriaus funkcija	Oro greitis: iki 5 metrų per sekundę
Aktyvusis deguonis:	Ozono neturintis DIN EN 60335-2-65
Matmenys	300 x 255 x 595mm
Svoris	6,5 kg
Spalva	Pilka su juodu audiniu priekyje / Pilka su pilku dizainu pilku audiniu priekyje
Taikomi standartai	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80. EN 60335-2-65
Atitinka ES reglamentus	CE, WEEE, RoHS

Naujausios informacijos apie pakuotę ir prietaiso šalinimą teiraukitės pardavėjo ar savivaldybės.



Informacijos apie elektrinius vietinius patalpų šildytuvus reikalavimas

Modelio identifikatorius : CA-906B Pro Smart/ CA-906G Pro Smart					
Prekė	Simbolis	Vertė	Vienetas	Prekė	Vienetas
Šilumos išeiga				Šilumos išėjimo / kambario temperatūros kontrolės tipas (pasirinkite vieną)	
Vardinė šilumos išeiga	P_{nom}	2.500	kW	Vieno etapo šilumos išeiga ir nėra kambario temperatūros kontrolės	Ne
Mažiausia šilumos galia (orientacinė)	P_{min}	1.200	kW	Du ar daugiau rankinių etapų, be kambario temperatūros kontrolės	Ne
Didžiausia nuolatinė šilumos galia	P_{max,c}	2.500	kW	Su mechanišku termostatu kambario temperatūros kontrolė	Ne
Energijos suvartojimas				Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu	Taip
Išjungimo režimu	P_o	N/A	W	Elektroninis kambario temperatūros reguliavimas plius dienos laikmatis	Ne
Budėjimo režimu	P_{sm}	0.38	W	Elektroninis kambario temperatūros valdymas plius savaitės laikmatis	Ne
Neveiklos režimu	P_{idle}	1.70	W	Kitos valdymo parinktys (galimi keli pasirinkimai)	
Tinklo budėjimo režimu	P_{nsm}	0.80	W	Kambario temperatūros kontrolė su buvimo aptikimu	Ne
Budėjimo režimas su rodoma informacija arba būsena			No	Kambario temperatūros kontrolė su atidarytų langų aptikimu	Ne
Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviais modeliais	η_{s,on}	91.5	%	Su atstumo kontrolės parinktimi	Taip
				Su adaptyviu paleidimo valdikliu	Ne
				Su veikimo laiko limitu	Taip
				Su juodos lempučių jutikliu	Ne
				Savarankiško mokymosi funkcija	Ne
				Valdymo tikslumas	Ne
Kontaktiniai duomenys	Clean Air Optima International GmbH				

Klientų aptarnavimas

„Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1“: oro valytuvo, šildytuvo ir ventiliatoriaus CA-906B Pro Smart / CA-906G Pro Smart garantijos sertifikatas.

Pirkimo data:

Kliento vardas, pavardė:

Adresas:

Telefonas:

El paštas:

Pardavėjo pavadinimas:

Adresas:

1. Užpildykite visą šį garantinį pažymėjimą. Nusiųskite jį savo platintojui kartu su sąskaita faktūra ir prietaisu originalioje pakuotėje, iš anksto apmokėję siuntimo išlaidas. Nepamirškite prie siuntos pridėti grąžinimo pašto išlaidų kvito.

2. Trumpai aprašykite pažeidimą, triktį ar gedimą, taip pat aplinkybes, kaip ši problema iškilo.

Prieš išsiunčiant iš gamyklos „Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1“: oro valytuvus, šildytuvus ir ventiliatorius pereina griežtas patikrinimo procedūras. Jei per 3 metus nuo pirkimo datos dėl gamybos defektų gaminio veikimas ima nebeatitikti specifikacijų, šį garantinį pažymėjimą pateikęs pirkėjas turi teisę į nemokamą remontą ar dalių keitimą (su sąlyga, kad veikimo triktis arba prietaiso ir (arba) jo dalių gedimas įvyko įprastomis naudojimo sąlygomis). Garantija taikoma: visoms dalims, kurioms nustatyti medžiagų ar gamybos defektai. Trukmė: trejus metus nuo pirkimo datos. Ką padarysime: sutaisysime arba pakeisime dalis su defektais.

Kitos sąlygos

Ši garantija pakeičia bet kokias kitas pareikštas ar numanomas rašytines arba žodines garantijas, įskaitant garantiją dėl tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. Maksimalūs gamintojo įsipareigojimai neviršys faktinės gaminio kainos, kurią už jį sumokėjote. Gamintojas jokių atvejų nebus atsakingas už specialiuosius, atsitiktinius, netiesioginius ar kaip pasekmę kilusius nuostolius. Ši garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo ar nepagrįsto naudojimo arba priežiūros, netinkamo surinkimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, netinkamo pakavimo ar neleistino manipuliavimo prietaisu, taip pat dėl jo keitimo ar modifikavimo, kaip nustatome vien savo nuožiūra. Jei etiketė su serijos numeriu pašalinama ar sugadinama, ši garantija anuliuojama.

Dėkojame, kad perskaitėte!



Pasidalinkite savo atsiliepimais apie „Clean Air Optima® Pro Smart 3in1“: oro valytuvą, šildytuvą ir ventiliatorių CA-906B Pro Smart / CA-906G Pro Smart.on: www.cleanairoptima.com



Dažnai užduodamus klausimus apie „CA-906B/ G Smart“ rasite svetainėje www.cleanairoptima.com ieškodami „CA-906B/ G Smart“.



Atsisiųskite instrukcijas PDF formatu svetainėje: www.cleanairoptima.com/info/manuals



Visus „Clean Air Optima®“ animuotus vaizdo įrašus apie produktus galite peržiūrėti svetainėje www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nyderlandai | Telefonas: +31 (0) 74 - 2670145

„Clean Air Optima Germany GmbH“ | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn | Telefonas Vokietijoje:
+49 (0) 5921 879-121

El. paštas: info@cleanairoptima.com

Interneto svetainė: www.cleanairoptima.com

Eesti

Täname teid Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1 ostmise eest: õhupuhasti, kütteseadet ja ventilaator CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart.



Soovime teile palju aastaid tervislikku siseõhku selle tõhusa ja efektiivse tootega.

See toode sobib ainult hästi isoleeritud ruumidesse või aeg-ajalt kasutamiseks.

See toode ei sobi kasutamiseks peamise kütteseadmena.

Need juhised kirjeldavad ohutusnõudeid, mida tuleb töötamise ajal järgida. Nende eesmärk on vältida vigastusi ja seadme kahjustamist.

CA-906 Smart / Põhiüksus

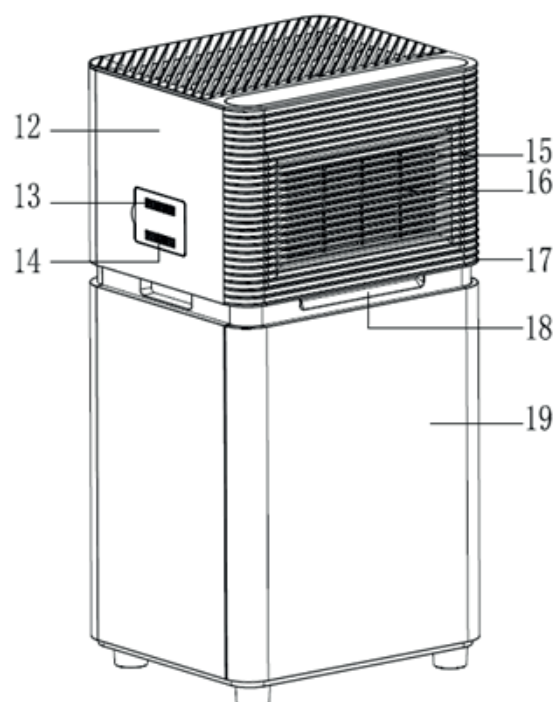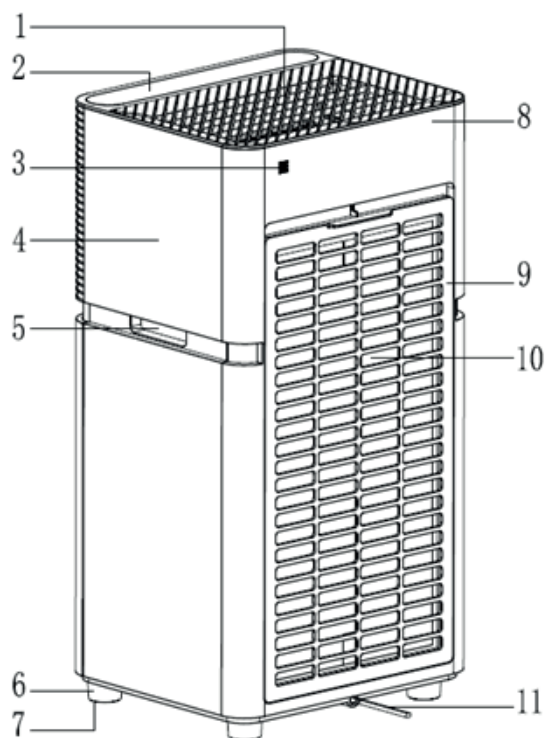

Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Õhu väljalaskeava. | 11. Toitejuhe |
| 2. Juhtpaneel | 12. Külgpaneel |
| 3. Temperatuuriandur | 13. PM2.5 andur |
| 4. Külgpaneel | 14. Anduri kate |
| 5. Käepide | 15. Eesmine õhu väljalaskeava |
| 6. Kummist jalad | 16. PTC kütteelement |
| 7. Isekleepuv kaitse | 17. Eesmine korpus |
| 8. Tagumine korpus | 18. Õhukvaliteedi indikaatortuli |
| 9. Eelfilter | 19. Esipaneel |
| 10. HEPA H13 filter | |

Ohutusohiatused

Seadet tohib kasutada ainult koos nende ohutusjuhisteaga. Järgmiste ohutusnõuete järgimine on vajalik, et vältida kehavigastusi, näiteks elektrilöögi või põlengu tulemusel.

1. Kasutamiseks ainult siseruumis. Seadme kasutamine või hoiustamine välistingimustes on keelatud.
2. Kasutage õiget pinget: 220–240 V (AC), 50–60 Hz.
3. Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad järelevalve all. Seda seadet võivad kasutada isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seda järelevalveta puhastada ega hooldada.
4. Lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui neid ei jälgita pidevalt.
5. See seade sisaldab UV-C kiirgusallikat.
6. Seadme tahtmatu kasutamine või korpuse kahjustamine võib põhjustada ohtliku UV-C-kiirguse eraldumist. UV-C-kiirgus võib olla silmadele ja nahale kahjulik isegi väikestes annustes.
7. **HOIATUS:** UV-C lambi vahetamine ilma loata on keelatud.
8. Enne puhastamist või muud hooldust tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.
9. **ETTEVAATUST — Mõned toote osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletusi.** Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste ja haavatavate inimeste juuresolekul.



10. **HOIATUS: ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kütteseadet kinni.**
11. Kütteseadet ei tohi asetada otse pistikupesa alla.
12. Ärge kasutage seadet, kui elektrijuhtmel või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi. Kahjustuste korral ärge parandage seadet ise. Ärge kunagi tõmmake seadet juhtmest. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab see elektrilöögi või tulekahju vältimiseks välja vahetama volitatud hooldustöötaja.
13. Remonttöid tohib teha ainult volitatud hooldustöötaja. Elektrilöögi või tulekahju vältimiseks ärge proovige seadet ise parandada.
14. Eemaldage pistik alati pistikupesast, kui seadet ei kasutata või kui puhastate selle sise- või välisosi.
15. Kasutage ainult kaasasolevaid toitejuhtmeid.
16. Seadme ohutuks kasutamiseks asetage see kindlasse ja horisontaalasendisse. Ärge liigutage seda kasutamise ajal.
17. Ärge kasutage seadet ruumides, kus hoitakse tuleohtlikke vedelikke või gaase, soojusallikate lähedal või eriti niisketes ruumides, nagu vannituba, dušš või basseini.
18. Talitlushäirete vältimiseks ärge kunagi sisestage seadmesse võõraid esemeid.
19. Ärge kunagi katke õhu sisse- ja väljalaskeava võret.
20. Ärge kunagi võtke seadme sisemisi osi lahti ega vahetage neid.
21. Vigastuste või küttekeha kahjustamise vältimiseks ärge puudutage seadme töötamise ajal õhu sisse- ja väljalaskeava võret ning ärge sisestage käepidet ega muid esemeid õhu väljalaskeavasse.
22. Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
23. Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte, et vältida seadme värvimuutust.
24. Ärge kunagi kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
25. Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega.
26. Ärge suunake õhu väljalaskeava pikka aega otse väikelastele.
27. Ärge asetage seadet seinte, kardinade või muude süttivate materjalide lähedale, kuna see võib põhjustada tulekahju.

28. Kui seadmest tuleb ebatavalist lõhna või ebatavalist heli, eemaldage seade kohe vooluvõrgust.
29. Ärge kasutage seda kütteseadet, kui see on maha kukkunud.
30. Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavaid kahjustusi.
31. Kasutage seda seadet horisontaalsel ja stabiilsel pinnal.
32. **HOIATUS:** Ärge kasutage seda seadet väikestes ruumides, kui seal viibivad isikud, kes ei ole võimelised ruumist iseseisvalt lahkuma, välja arvatud juhul, kui on tagatud pidev järelevalve.
33. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldustöid teha.
34. Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nende üle on pidev järelevalve.
35. 3–8-aastased lapsed võivad seadet sisse/välja lülitada ainult siis, kui see on paigutatud või paigaldatud ettenähtud tavapärasesse tööasendisse ning neile on antud järelevalve või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. 3–8-aastased lapsed ei tohi seadet vooluvõrku ühendada, reguleerida, puhastada ega hooldustöid teha.
36. **HOIATUS:** Tulekahjuohu vähendamiseks hoidke tekstiile, kardinaid või muid tuleohtlikke materjale õhu väljalaskeavast vähemalt 1 m kaugusel.
37. HEPA-filter ei tohi mingil juhul veega kokku puutuda, kuna see vähendab selle puhastavat toimet. HEPA-filtrit on soovitatav vahetada iga 4–6 kuu tagant.
38. Ärge pihustage toote lähedale putukamürke ega tuleohtlikke aerosoole.
39. Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid ja ärge painutage toitejuhet jõuga.
40. Kontrollige seadme uude kohta viimisel tööpinget.
41. Enne esmakordset kasutamist eemaldage HEPA-filtrilt kaitsev kilekott täielikult, sisestage filter õigesti seadmesse ja seejärel lülitage seade sisse. Toote kasutamine ilma kilekotti filtrist eemaldamata on rangelt keelatud. Eemaldamata kilekotid blokeerivad õhu sisselaskeava ja põhjustavad talitlushäireid. Kütterežiimi kasutamisel võib see aktiveerida PTC ülekuumenemiskaitse ja isegi kaasa tuua potentsiaalseid ohutusriske. Küttefunktsiooni kasutamine ilma paigaldatud HEPA-filtrita on rangelt keelatud. Filtrita kasutamine põhjustab seadme ülekoormamist, mis võib pikaajalisel kasutamisel põhjustada toote kahjustumist ja tuleohtu.
42. Küttefunktsiooni kasutamine ilma HEPA-filtrita on rangelt keelatud. Filtrita kasutamine ülekoormab seadet, mis võib pikaajalisel kasutamisel põhjustada tootekahjustusi ja tuleohtu.
43. Kui küttefunktsioon on sisse lülitatud ja töötab ainult PTC-kütteseadel ilma õhuväljundita, on see probleem. Lülitage seade õigeaegselt välja ja tagastage see remondiks teeninduskeskusesse.
44. Seadet ei tohi kasutada, kui HEPA-filter on eemaldatud.
45. Kasutage, hooldage ja puhastage seadet vastavalt käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatule.

Paigaldus- ja kasutusjuhend


Pakend sisaldab: Põhiseadet ja kasutusjuhendit.

Paigaldus

1. Eemaldage toode pakendist, avage tagumine kate koos eelfiltriga, võtke välja HEPA filter (pakendatud kilekotti), eemaldage HEPA filtrist kilekott ja seejärel pange enne toote kasutamist HEPA filter ja tagumine kate koos eelfiltriga tagasi. Märkus: HEPA filter ja tagumine kate koos eelfiltriga tuleb enne toote kasutamist paigaldada!
2. Asetage seade ettevaatlikult stabiilsele pinnale püstises asendis.
3. Seade tuleb paigutada seintest ja mööblist vähemalt 30 cm kaugusele.



Ekraanipaneel

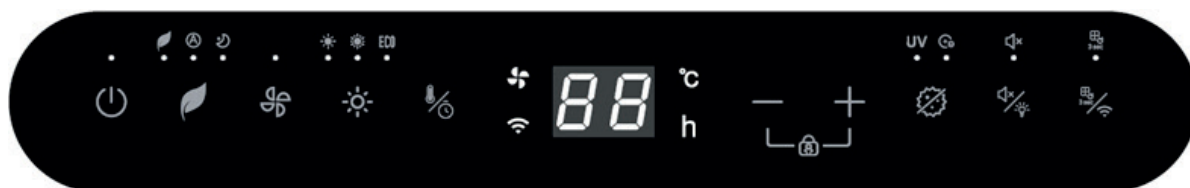

Toote omadused

1. Kasutamine: 10 funktsiooniklahvi; seade on pärast sisselülitamist vaikimisi õhupuhastusrežiimis.
2. Küttefunktsioon: Madal kütterežiim, kõrge kütterežiim ja ECO-režiim. Selle klahvi vajutamine sulgeb ülemise õhu väljalaskeava ja avab eesmise õhu väljalaskeava sooja õhu puhumiseks. Kaks kütterežiimi vastavad kahele erinevale ventilaatori kiirusele.
3. Temperatuuri seadistus: Reguleeritav vahemikus 15 °C kuni 35 °C (vaikimisi seadistus on sisselülitamisel 35 °C).
4. Ventilaatori kiirus: Ventilaatori kiirust saab reguleerida 5 seadistuses: 1-2-3-4-5.
5. Õhupuhastusrežiim: Tavarežiim, nutikas režiim, unerežiim. Selle klahvi vajutamine sulgeb eesmise õhu väljalaskeava ja avab ülemise õhu väljalaskeava puhastamiseks. Tavarežiimis saab ventilaatori kiirust reguleerida seadistuste 1 ja 5 vahel, kasutades + / - klahve.
6. Kolm funktsiooni: Puhastusrežiim (ülemine väljalaskeava), ventilaatori ja puhastusrežiim (eesmine väljalaskeava), kütte- ja puhastusrežiim (eesmine väljalaskeava).
7. Taimer seadistus: Automaatne väljalülitus 1-24 tunniks.
8. Lapseluku funktsioon.
9. UVC-desinfitseerimis-/ioniseerimisfunktsioon.
10. Ekraani vaigistamine/väljalülitamine.
11. Filtri vahetamise meeldetuletus / WiFi-funktsioon.
12. Kaldumiskaitse.
13. PM2.5 õhukvaliteedi indikaator (punane/roheline/sinine).
14. Kütteindikaator (oranž).
15. Märkus. Sellel seadmel ei ole kaugjuhtimispulti kaasas.



Toite sisse/ välja nupp

1. Kui toide on ühendatud, vilguvad kõik märgutuled 1 sekundi ja seejärel kustuvad, millega kaasneb kaks piiksu. Seadme sisselülitamiseks vajutage toite sisse/välja nuppu. Õhupuhastusrežiim on vaikimisi lubatud, ülemine puhastusõhu väljalaskeava avaneb, seade töötab 1. käigul ja plasma steriliseerimise funktsioon on aktiveeritud.
2. Seadme töötamise ajal väljalülitamiseks vajutage toite sisse/välja nuppu.



Õhupuhastusnupp

Puudutage seda nuppu puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks (õhk väljub ülemisest õhu väljalaskeavast). Puudutage nuppu mitu korda, et vahetada režiime järgmises tsüklis: tavarežiim -> nutikas režiim -> unerežiim -> tavarežiim ->... Vastav märgutuli nupu all süttib või kustub vastavalt.

1. Tavarežiim: Vajutage nuppe [+] ja [-], et valida õhukiiruse käigud (1-2-3-4-5); digitaalne ekraan kuvab valitud käiku.
2. Nutikas režiim: Selles režiimis reguleerib seade automaatselt õhukiirust reaajas õhukvaliteedi põhjal.
Roheline märgutuli (hea õhukvaliteet) = käigu 1 töö;
Sinine märgutuli (keskmine õhukvaliteet) = käigu 3 töö;
Punane märgutuli (halb õhukvaliteet) = käigu 5 töö.

- Unerežiim: Seade töötab õhukiirusel 1. käigul. Ekraan lülitub välja ja piiksu heli keelatakse. Märgutuli taastamiseks puudutage mis tahes nuppu.



Ventilaatori/ õhu puhastamise nupp

Ventilaatori puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks puudutage seda nuppu; nupu kohal olev märgutuli süttib ja õhk väljub eesmisest õhu väljalaskeavast. Vajutage nuppe [+] ja [-], et valida õhukiiruse käigud (1-2-3-4-5); digitaalne ekraan kuvab valitud käiku.



Kütte/ õhu puhastamise nupp

Kütterežiimi valimiseks vajutage nuppu [Küte]. Eesmine kütteõhu väljalaskeava avaneb, madala kuumuse režiim aktiveerub ja küttesekskonna valgustus süttib. Nupu vajutamisel vaheldub: Madal kuumus -> Kõrge kuumus -> ECO -> Madal kuumus..., kusjuures vastavad indikaatorid süttivad või kustuvad vastavalt.

- Madala võimsusega küte
Digitaalne ekraan näitab ventilaatori kiiruse taset 1 ja ümbritseva õhu temperatuuri.
- Suure võimsusega küte
Digitaalne ekraan näitab ventilaatori kiiruse taset 2 ja ümbritseva õhu temperatuuri.
- ECO-režiim
ECO intelligentse režiimi sisenemisel süttib ECO-indikaator. Seade reguleerib automaatselt küttevõimsust vastavalt ümbritseva õhu temperatuurile parema energiatõhususe saavutamiseks, järgides järgmisi reegleid:
Alla 18 °C: töötab kõrge kuumuse režiim.
Digitaalne ekraan ei näita ventilaatori kiirust, kuid kõrge kuumuse indikaator süttib koos ECO-indikaatoriga.
18 °C kuni 25 °C: Madala kuumuse režiim töötab.
Digitaalne ekraan ei näita ventilaatori kiirust, kuid madala kuumuse indikaator süttib koos ECO-indikaatoriga.
Üle 25 °C: Küttefunktsioon on mitteaktiivne.
Digitaalne ekraan ei näita ventilaatori kiirust, ükski kütteindikaator ei põle ja ainult ECO-indikaator jääb põlema.

Ümbritseva õhu temperatuuri kuvamise piirangud: Madalaim kuvatav ümbritseva õhu temperatuur on -10 kraadi Celsiuse järgi; alla -10 kraadi Celsiuse järgi kuvatakse "Lo". Kõrgeim kuvatav ümbritseva õhu temperatuur on 40 kraadi Celsiuse järgi; üle 40 kraadi Celsiuse järgi kuvatakse "Hi".



Taimeri/ temperatuuri nupp

Taimeri indikaatori sisselülitamiseks vajutage taimeri/temperatuuri nuppu. Taimeri kestuse määramiseks vajutage nuppe + / - ja digitaalne näidik kuvab seatud aega (0-24H). Temperatuuri indikaatori sisselülitamiseks vajutage uuesti taimeri/temperatuuri nuppu. Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppe + / -, digitaalne näidik kuvab seatud temperatuuri vahemikus 15°C kuni 35°C.

- Taimeri seadistamine: Taimeri väljalülitusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage lühidalt taimeri/temperatuuri nuppu ja H-indikaator süttib. Vajutage + / -, et vahetada tsüklit: 1H -> 2H -> ... -> 24H -> 00 -> 1H. Digitaalne ekraan kuvab seatud taimeri väärtust. Kui temperatuurirežiim on samaaegselt lubatud, kuvab digitaalne ekraan vaheldumisi temperatuuri, taimerit ja tuule kiirust 5-sekundiliste intervallidega.
- Temperatuuri seadistamine: Temperatuurirežiimi aktiveerimiseks vajutage taimeri/temperatuuri nuppu ja °C-indikaator süttib. Reguleerige väärtust + / - nuppude abil; Reguleeritav vahemik: 15 °C kuni 35 °C, 1 °C sammuga reguleerimiseks.

3. Kui ümbritseva õhu temperatuur saavutab seatud temperatuuri, peatuvad kõik funktsioonid ja seade läheb ooterežiimi. Kui ümbritseva õhu temperatuur langeb 2 °C alla seatud temperatuuri, jätkuvad kõik peatatud funktsioonid automaatselt.

Märkus: Puhastusrežiimis on saadaval ainult taimeri reguleerimine; temperatuuri reguleerimine on keelatud.
Nii taimerit kui ka temperatuuri saab reguleerida ainult kütterežiimis.
Temperatuuri reguleerimine ei ole toetatud ÖKO-režiimis.



Lapseluku nupp

Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke samaaegselt nuppe [+] ja [-] 3 sekundit all; ekraanile ilmub "CL". 5 sekundi pärast kuvatakse vaheldumisi seatud õhukiirus/taimer. Selles režiimis on kõik puudetundlikud nupud inaktiivsed ja nupu puudutamisel kuvatakse meeldetuletuseks "CL". Lapseluku funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppe [+] ja [-] uuesti samaaegselt 3 sekundit all.



UV- ja plasmasteriliseerimine (ionisaator)

Plasmasteriliseerimise funktsioon on toote sisselülitamisel vaikimisi lubatud. Nupu all olev vastav märgutuli süttib. Puudutage seda nuppu, et aktiveerida UV-steriliseerimise funktsioon (UV all olev märgutuli süttib), nii et nii plasma- kui ka UV-steriliseerimine töötaksid samaaegselt. Puudutage nuppu uuesti, et lülitada nii plasma- kui ka UV-steriliseerimine samaaegselt välja. Puudutage nuppu mitu korda, et vahetada funktsioonide vahel järgmises tsüklis: UV -> Plasma -> UV ja plasma -> Väljas -> UV... Vastav märgutuli süttib või kustub vastavalt.



Ekraani väljalülitamise ja helitugevuse vaigistamise nupp

1. Puudutage seda nuppu ekraani väljalülitusfunktsiooni aktiveerimiseks ja toode lülitub ekraani väljalülitusolekusse. Märgutulede taastamiseks puudutage mis tahes nuppu.
2. Vaigistusfunktsioon: Vaigistusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Nupu kohal olev märgutuli süttib ja nupu vajutamisel ei kosta piiksu. Vaigistusfunktsiooni deaktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti ja hoidke seda 3 sekundit all. Nupu kohal olev märgutuli kustub.



HEPA filtri vahetamise nupp / Wi-Fi nupp

1. Clean Air Optima[®] CA-906 Smart nutikas õhupuhasti/ventilaatorkütteseade ja ventilaator on varustatud filtri eluea jälgimismehhanismiga, mis näitab, et filtrid tuleb pärast 1200 töötundi välja vahetada. Filtrite vahetamise vajaduse näitamiseks hakkab ekraanil vilkuma



topeltnull märgutuli (nupu all olev märgutuli vilgub ja digitaalnäidikul vilgub "00"). Meeldetuletuse väljalülitamiseks ja taimeri taaskäivitamiseks vajutage seda nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all; märgutuli kustub.

2. Wi-Fi funktsioon: Vajutage seda nuppu ja hoidke seda umbes 5 sekundit all, kuni seade piiksub üks kord. Seade on nüüd valmis Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks. Kui 3 minuti jooksul ühendust ei looda, kustub Wi-Fi märgutuli. Uuesti ühendamiseks korrake ülaltoodud protseduuri, et Wi-Fi funktsioon lubada. Kui sidumine õnnestub, vajutage seda nuppu veel 5 sekundit all, et eemaldada praegu seotud seade ja naasta sidumisrežiimi.

Rakenduse Clean Air Optima[®] kasutamine

Ühenduvus

Ühilduvus nutitelefoniga ja tahvelarvutiga:
iPhone'i, iPadi ja Androidi seadmed

Seade ühendub WiFi kaudu rakendusega:
CleanAirOptima

Tähelepanu! Ruuter peab olema seatud 2,4 GHz lairibale. Kui ruuter on seatud 5,0 GHz peale, ei ole võimalik ühendust luua.

Seadistage WiFi-ühendus

1. Laadige alla ja installige rakendus „CleanAirOptima“ App Store 'ist või Google Play Store' ist.
2. Looge konto ja logige sisse.
3. Ruuter peab olema seatud 2,4 GHz lairibale. Kui ruuter on seatud 5,0 GHz peale, ei saa ühendust luua.
4. Veenduge, et Bluetooth oleks nutitefonis lubatud.
5. Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse. WiFi indikaator vilgub. Kui WiFi tuli ei vilgu, vajutage 5 sekundit nuppu „WIFI“. Seejärel vilgub WiFi tuli kiiresti. Kui WiFi tuli vilgub kiiresti, on seade ühenduse loomiseks valmis.
6. Veenduge, et teie nutitefon või tahvelarvuti on edukalt WiFi-võrguga ühendatud.
7. Avage rakendus CleanAirOptima ja klõpsake suvandit Lisa seade' . eie seade on loendis ja saate selle valida. Kui mitte, valige Auto Scan (Automaatne skannimine) . Seadme võrguga ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
8. Valige rakenduse Clean Air Optima[®] seadme lisamine, järgige rakenduse juhiseid.
9. Kui seade on seotud, jääb WiFi märgutuli  pidevalt põlema.
10. Kui konfigureerimine on edukas, saate seadme juhtimiseks kasutada rakendust Clean Air Optima[®].

Märkus.

- Kui teie vaikevõrk on muutunud, lähtestage WiFi-ühendus, järgides juhiseid 3-8 jaotises „WiFi-ühenduse seadistamine“.
- Kui soovite siduda nutitelefoni või tahvelarvutiga mitu seadet, peate seda tegema üksteise järel.
- Veenduge, et nutitelefoni või tahvelarvuti ja seadme vaheline kaugus on alla 5 meetri ja takistusi ei ole. Samuti veenduge, et olete seadmega samas ruumis.

WiFi funktsiooni lähtestamine:

WiFi lähtestamiseks vajutage 5 sekundit nuppu „WIFI“, WiFi indikaator vilgub kiiresti.



Seadmete ühendamine mitme telefoniga

Märkus. Esmalt peab teine inimene oma telefoni installima Clean Air Optima® rakenduse ja looma uue konto.

Jagage seadet piiratud juurdepääsuga.

Saate valida 1 seadme jagamise mitme inimesega.

Sellel inimesel on seejärel juurdepääs, kuid ta ei saa kõiki seadeid hallata.

Seadme jagamiseks mitme inimesega järgige allolevaid juhiseid.

1. Minge vastava seadme juurde.
2. Minge paremas ülanurgas oleva pliiatsi või kolme punkti juurde.
3. Valige „Jaga seadet“.
4. Valige „Lisa jagamine“.
5. Valige jagamise viis nt e-posti, whatsappi, sms-i vms kaudu ja jätkake.
6. Seade ilmub Clean Air Optima® rakenduses automaatselt koos teise kontoga.

Jagage seadet täieliku juurdepääsuga.

Saate oma kodujuhtimisse lisada ühe inimese või mitu inimest.

Sellel inimesel on seejärel juurdepääs kõigile teie seadmetele, mis on juba lingitud ning tal on kõik õigused ja load. Jäate alati peadministraatoriks.

Järgige allolevaid juhiseid, et lisada keegi oma kodujuhtimisse.

1. Avage Clean Air Optima® rakendus ja minge jaotisesse „Mina“.
2. Seejärel valige „Kodujuhtimine“.
3. Valige „Loo kodu“.
4. Valige vastav „Kodu“ ja „Lisa liige“.
5. Valige jagamise viis nt e-posti, whatsappi, sms-i vms kaudu ja jätkake.
6. Vastav „Kodu“ kuvatakse automaatselt selle isiku Clean Air Optima® rakenduses, kellega te oma „Kodu“ jagasite.
7. Teisel kontrol.
Minge Clean Air Optima® rakenduses avaekraanile. Minge üles vasakule ja valige „Kodu“.

Muud funktsioonid:

1. Mälufunktsioon: Kui seade lülitatakse ooterežiimi ilma toite katkestamata, taastab see taaskäivitamisel enne väljalülitumist valitud sätted. Taimeri funktsioon on välja lülitatud.
2. Automaatne väljalülitumine: Seade lülitub automaatselt välja, kui 12 tunni jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
3. Kaldumiskaitse: Pärast kukkumist lülitub seade kaitsserežiimi. Pärast taastumist naaseb see ooterežiimi.

Puhastamine ja hooldus

Seadme puhastamine (välispind):

- Pühkige toote korpus niiske lapiga puhtaks; otse veega loputamine on rangelt keelatud. Laske seadmel pärast kuivada. Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Puhastamise ajal ärge kasutage vedelikke ega muid aineid, mis võivad välispinda kahjustada.
- Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Vastasel juhul on elektrilöögi või vigastuste oht.

Tolmufiltrite puhastamine:

- Kui tolmufiltrile kleepub liiga palju mustust, töötab õhuvõtuava vähem tõhusalt. Puhastage tolmufiltrit vähemalt kord kuus.
- Puhastage tolmufiltrit puhastusvahendi ja pehme harjaga; otse veega loputamine on rangelt keelatud. Vahetage HEPA-filtrid välja alles pärast seda, kui tolmufilter on täielikult kuivanud.
- Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Vastasel juhul on elektrilöögi või vigastuste oht.

Paigaldamine ja kasutamine pärast puhastamist:

Esmalt paigaldage HEPA-filtrid ja veenduge, et käepide on üleval. Seejärel paigaldage tolmufilter. Veenduge, et kõik osad on õigesti paigaldatud, et vältida toote talitlushäireid. Ühendage toide ja kontrollige enne kasutamist, kas toode töötab normaalselt.

HEPA filtrite vahetamine




Clean Air Optima[®] CA-906 Smart nutikas õhupuhasti/ventilaatorkütteseade ja ventilaator on varustatud filtri eluea jälgimismehhanismiga, mis näitab, et filtriid tuleb pärast 1200 töötundi välja vahetada. Filtrite vahetamise vajaduse näitamiseks hakkab ekraanil vilkuma

topeltnull  märgutuli (nupu all olev märgutuli vilgub ja digitaalnäidikul vilgub "00"). Meeldetuletuse väljalülitamiseks ja taimerit taaskäivitamiseks vajutage seda nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all; märgutuli kustub.

Paigaldamine ja kasutamine pärast puhastamist/vahetamist:

Esmalt paigaldage HEPA-filtrid ja veenduge, et käepide oleks üleval. Seejärel paigaldage tolmufilter. Veenduge, et kõik osad on õigesti paigaldatud, et vältida rikkeid. Enne kasutamist ühendage toide ja kontrollige, kas seade töötab.

Pane tähele: Enne UV-lüliti kasutamist tuleb HEPA-filtrid ja tolmufilter õigesti paigaldada. Kui filtriid pole õigesti paigaldatud, siis UV-lamp ei tööta korralikult.

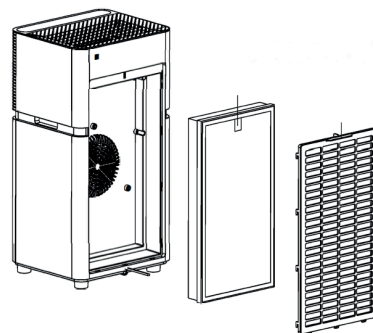

Hoiatus!

Ärge kahjustage filtreid, filtrid ei tohi olla pragunenud. Kahjustatud filtrid tuleb välja vahetada. Ärge kunagi niisutage ega loputage filtreid veega (ainult **aktiivsöefiltri** ja **töelise HEPA H13-filtri** puhul). Filtrid, mida loputatakse veega, tuleb välja vahetada.

Filtrite vahetamise vajaduse tundemärgid

(ainult **aktiivsöega filtri** ja **töelise HEPA H13 filtri** puhul)

Suurenenud heli, vähenenud õhuvool, ummistunud filtrid, suurenev lõhnade esinemine. Filter tuleb uuega asendada, kui töelise HEPA H13 filtri värv muutub valgest halliks või mustaks. Valget töelist HEPA H13 filtrit EI OLE vaja vahetada.

Filtrite tellimine:

võtke ühendust **Clean Air Optima[®]** klienditeenindusega telefonil + 31 (0) 742670145 või külastage meie e-poodi: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Veaotsing

Järgmine veaotsingujuhend aitab lahendada **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1** õhupuhasti, **kütteseadme ja ventilaatori CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart** kasutamise käigus tekkinud võimalikke probleeme.

Problem	Possible Cause	Solution
Õhuringlus ei toimiks	Toitejuhe ei ole õigesti ühendatud Õhu sisse- ja väljalaskeava on ummistunud	Ühendage toitepistik ja pistikupesad õigesti Puhastage õhu sisse- ja väljalaskeava ummistus
Seade ei lülitu sisse	Filter püüab kinni liiga palju lõhna või tolmu Filtrite kasutusiga on lõppenud	Vahetage liitfiltrid välja Vahetage liitfiltrid välja
Halb puhastamistoime	Kontrollige, kas ruumi õhuniiskus on liiga madal Seade on paigutatud õhuvahetuse ruumi või seade on ümbritsetud takistustest	Suurendage õhuniiskust Eemaldage takistused
Seade ei puhu õhku välja	Õhu sisselase või väljalase on ummistunud	Eemaldage takistused
Rakendusega Clean Air Optima[®] kasutamine ei toimi	Nutitelefon või tahvelarvuti pole WiFi-võrguga ühendatud Seadmel puudub võrguühendus	Lülitage seade välja ja lähtestage seadme WiFi, vajutades WiFi nuppu 5 sekundit. WiFi märgutuli vilgub kiiresti. Seejärel järgige samme 4–8 peatükist „ Kasutamine Clean Air Optima[®] rakendusega

Tehnilised andmed

Mudel	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Ruumide jaoks kuni	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Nimipinge	220-240 V, 50Hz-60Hz
Õhupuha ja ventilaatori energiatarve	Max. 40W
Nimivõimsus	Küte: 1200W (režiim 1) / 2500W (režiim 2)
Nominaalne soojuse väljaanne	2500W
Minimaalne soojuse väljaanne	1200W
Maksimaalne pidev soojuse tootmine	2500W
Müratase	Minimaalne 10dB, maksimaalne 55dB
Digitaalne temperatuuri reguleerimine	15°C kuni 35°C
Ventilaatori maht (CADR)	300 m ³ /h osakestevaba õhk/tund
PM2.5-sensor	Jah (LED-indikaator: roheline 0-35, sinine 35-100, Punane >100 µg/m ³)
Filtritehnoloogiad	Eelfilter, TRUE HEPA (H13) nano hõbedakattega, Aktiveeritud süsiniku filter, UV-C lamp, ioniseerija
Ionisaatori maht	> 1 000 000 negatiivset iooni / cm ³ (2 ionisaatorit)
Ventilaatori kiirused	5-kordne ventilaatori seadistus
Ventilaatori funktsioon	Õhukiirus: kuni 5 meetrit sekundis
Aktiivne hapnik:	Osoonivaba DIN EN 60335-2-65
Mõõtmed	300 x 725 x 590mm
Kaal	6,5 kg
Värv	Hall mustri kangaga esikülg/ Hall disainihalliga kangaga esikülg
Kandmine standard	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Vastab ELi regulatsioonidele	CE / WEEE / RoHS

Küsi oma jaemüüjalt või omaavalitsuselt ajakohastatud teavet pakendi ja seadme kõrvaldamise kohta.



Elektriliste kohtkütteseadmete kohta nõutav teave

Mudeli identifikaator: CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smartt					
Kirje	Sümbol	Value	Ühik	Kirje	Ühik
Soojusvõimsus				Soojusvõimsuse/toatemperatuuri juhtimise tüüp (vali üks)	
Nimisoojusvõimsus	P_{nom}	2.500	kW	Üheastmeline soojusvõimsus ilma toatemperatuuri juhtimiseta	Ei
Minimaalne soojusvõimsus (soovituslik)	P_{min}	1.200	kW	Kaks või enam käsitsi astet ilma juhtimiseta	Ei
Maksimaalne pidev soojusvõimsus	$P_{max,c}$	2.500	kW	Mehaanilise termostaadiga	Ei
Energiatarve				Elektroonilise toatemperatuuri juhtimisega	Jah
Väljalülitatud režiimis	P_o	N/A	W	Elektrooniline juhtimine + päevataimer	Ei
Ooterežiimis	P_{sm}	0.38	W	Elektrooniline juhtimine + nädalataimer	Ei
Jõudeolekus	P_{idle}	1.70	W	Muud juhtimisvalikud (võib valida mitu)	
Võrgus ooterežiim	P_{nsm}	0.80	W	Ruumitemperatuuri reguleerimine koos kohaloleku tuvastamisega	Ei
Ooterežiim teabe või oleku kuvamisega			Ei	Ruumi temperatuuri reguleerimine avatud akna tuvastamisega	Ei
Ruumikütte hooajaline energiatõhusus aktiivses režiimis	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Kaugjuhtimise võimalusega	Jah
				Adaptiivse käivitusega	Ei
				Tööaja piiranguga	Jah
				Musta kuuli anduriga	Ei
				Iseõppiv funktsioon	Ei
				Juhtimise täpsus	Ei
Kontaktandmed	Clean Air Optima International GmbH				

Remont

Garantiitõend tootele Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1 õhupuhasti, kütteseadme ja ventilaatori CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart

Ostmiskuupäev:
Kliendi nimi:
Aadress:
Telefon:
E-posti aadress:
Müüja nimi:
Aadress:

1. Täitke garantiitõendi kõik väljad. Saatke see koos ostukviitungi ja seadmega originaalpakendis jaemüüjale, kellelt seadme ostsite, makstes postitasu ise ette. Lisage kindlasti paki tagastamiseks vajalik summa.
2. Lisage lühike kirjeldus kahjustusest, rikkest või tõrkest ja probleemi tekkimise asjaoludest.

Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1 õhupuhasti, kütteseadme ja ventilaatori CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart läbib enne tehast väljumist range kvaliteedikontrolli. Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul pärast ostukuupäeva rike, mille põhjuseks on tootmisdefekt, siis on ostjal garantiitõendi esitamisel õigus toote tasuta parandamisele või selle osade asendamisele (tingimuse et seadme ja/või selle osade rike või kahjustus tekkis tavapärasel kasutamisel). Millele garantii kehtib: kõigi osade materjali- ja koostedefektid. Kui kaua: kolm aastat pärast ostmiskuupäeva. Mida me teeme: remondime või asendame defektsed osad. Erandid: tavalised asendusfiltrid.

Muud tingimused

Käesoleva garantii tingimused asendavad kõik muud kirjalikud ja suulised sõnaselged ja kaudsed garantiid, sh kaubastatavuse ja kindlaks otstarbeks sobivuse garantiid. Tootja vastutus ei ületa mingil juhul toote eest makstud ostuhinda. Erandlike, kaasnevate, ettenägematute ja kaudsete kahjude eest tootja ei vastuta. Garantii ei kehti defektidele, mille põhjuseks on vale või hooletu kasutamine või hooldamine, vale kokkupanemine, õnnetusjuhtum, looduskatastroof, vale pakendamine või loata lahtivõtmine, muutmine või modifitseerimine, kusjuures sellised asjaolud teeme kindlaks meie ainuisikuliselt. Kui seerianumbriga silt on eemaldatud või rikutud, siis garantii ei kehti.

Täname teid lugemise eest.



Andke tagasisidet Clean Air Optima® Pro Smart 3in1 õhupuhasti, kütteseadme ja ventilaatori CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart kohta veebisaidil www.cleanairoptima.com



Korduma kippuvaid küsimusi CA-906B/ G Smart kohta otsige veebisaidilt www.cleanairoptima.com märgusõnaga „CA-906B/ G Smart”.



PDF-vormingus kasutusjuhendi saab alla laadida veebilehelt www.cleanairoptima.com/info/manuals



Kõiki Clean Air Optima tooteanimatsioonide videoid saate vaadata veebisaidil www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
The Netherlands | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Saksamaa | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-posti aadress: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Latviešu valodā

Paldies, ka iegādājāties Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: gaisa attīrītāju, sildītāju un ventilatoru CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart.



Vēlam jums daudzus gadus veselīgu iekštelpu gaisu, izmantojot šo efektīvo un lietderīgo produktu.

Šis produkts ir piemērots tikai labi izolētām telpām vai neregulārai lietošanai.

Šis produkts nav piemērots lietošanai kā primārā apkure.

Šajās instrukcijās ir aprakstīti drošības pasākumi, kas jāievēro lietošanas laikā. Tie ir paredzēti, lai novērstu traumas un ierīces bojājumus.

CA-906 Smart / Galvenā ierīce

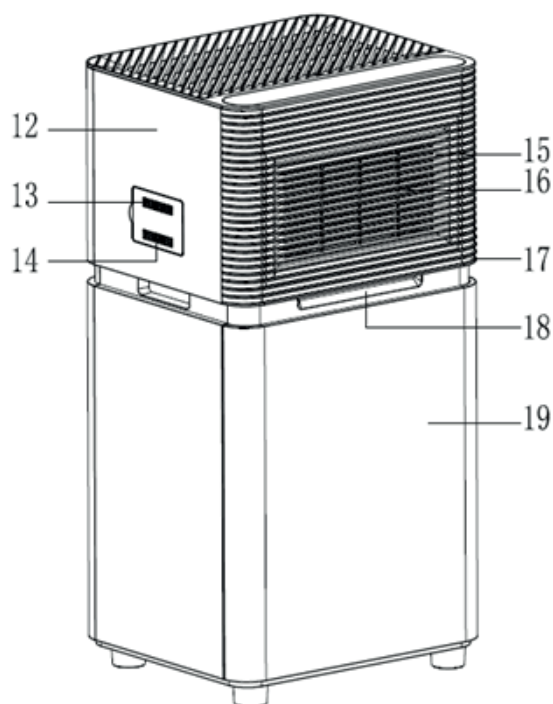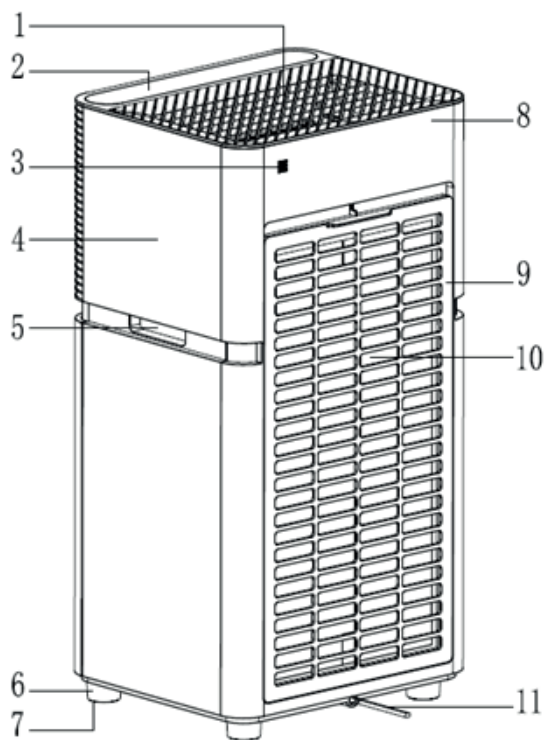

Ierīces apraksts

Ierīce sastāv no šādām galvenajām sastāvdaļām:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Gaisa izvads. | 11. Strāvas vads |
| 2. Vadības panelis | 12. Sānu panelis |
| 3. Temperatūras sensors | 13. PM2.5 sensors |
| 4. Sānu panelis | 14. Sensora pārsegs |
| 5. Rokturis | 15. Priekšējā gaisa izvads |
| 6. Gumijas kājiņas | 16. PTC sildelements |
| 7. Pašlīmējoša aizsardzība | 17. Priekšējais korpuss |
| 8. Aizmugurējais korpuss | 18. Gaisa kvalitātes indikatora lampiņa |
| 9. Priekšfiltrs | 19. Priekšējais panelis |
| 10. HEPA H13 filtrs | |

Drošības brīdinājumi

Šo ierīci drīkst lietot tikai saskaņā ar šiem drošības norādījumiem. Lai maksimāli samazinātu miesas bojājumu risku, ko varētu izraisīt, piemēram, elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

1. Tikai lietošanai telpās. Nelietojiet un neuzglabāiet ārā.
2. Izmantojiet atbilstošu spriegumu: AC 220 V–240V, 50-60 Hz.
3. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma pieaugušo uzraudzībā.
Šo ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
4. Bērni jātur attālumā, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
5. Šī ierīce satur UV-C starojumu.
6. Neparedzēta ierīces lietošana vai korpusa bojājumi var izraisīt bīstama UV-C starojuma izdalīšanos. UV-C starojums var būt kaitīgs acīm un ādai pat nelielās devās.
7. **BRĪDINĀJUMS:** UV-C lampu ir aizliegts nomainīt bez atļaujas.
8. Pirms tīrīšanas vai citas apkopes ierīce ir jāatvieno no elektrotīkla.
9. **UZMANĪBU— Dažas šī produkta daļas var kļūt ļoti karstas un izraisīt apdegumus.** Īpaša uzmanība jāpievērš, ja tuvumā atrodas bērni un neaizsargātas personas.



10. **BRĪDINĀJUMS:** lai izvairītos no pārkaršanas, neapsedziet sildītāju.
11. Sildītāju nedrīkst novietot tieši zem kontaktligzdas.
12. Nelietojiet ierīci, ja uz elektrības vada vai pašas ierīces ir redzami bojājumi. Bojājuma gadījumā neremontējiet ierīci paši. Nekad nevelciet ierīci aiz vada. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina pilnvarotam servisa darbiniekam, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
13. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa darbinieks. Nemēģiniet remontēt ierīci paši, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
14. Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota vai tīrāt tās iekšējās vai ārējās daļas.
15. Izmantojiet tikai komplektā iekļautos strāvas vadus.
16. Lai ierīci droši lietotu, novietojiet to stabilā, horizontālā stāvoklī. Lietošanas laikā nekustieties.
17. Nelietojiet ierīci telpās, kur tiek glabāti viegli uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes, siltuma avotu tuvumā vai īpaši mitrās telpās, piemēram, vannas istabā, dušā vai peldbaseinā.
18. Lai novērstu darbības traucējumus, nekad neievietojiet ierīcē svešus priekšmetus.
19. Nekad neaizsedziet gaisa ieplūdes un izplūdes režģi.
20. Nekad neizjauciet un nemainiet ierīces iekšējās daļas.
21. Lai izvairītos no traumām vai sildītāja bojājumiem, nepieskarieties gaisa ieplūdes un izplūdes režģim, kamēr ierīce darbojas, un neievietojiet rokturi vai citus priekšmetus gaisa izplūdē.
22. Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
23. Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros, lai izvairītos no ierīces krāsas maiņas.
24. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
25. Nepieskarieties strāvas vadam ar mitrām rokām.
26. Ilgstoši nevirziet gaisa izplūdi tieši pret maziem bērniem.
27. Nenovietojiet ierīci tuvu sienām, aizkariem vai citiem degošiem materiāliem, jo tas var izraisīt ugunsgrēku.

28. Ja no ierīces nāk neparasta smaka vai neparasta skaņa, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
29. Nelietojiet šo sildītāju, ja tas ir nokritis.
30. Nelietojiet, ja ir redzamas sildītāja bojājumu pazīmes.
31. Izmantojiet šo sildītāju uz horizontālas un stabilas virsmas.
32. **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet šo sildītāju mazās telpās, ja tajās atrodas personas, kuras nespēj pašas atstāt telpu, ja vien netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
33. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
34. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jātur tālāk no ierīces, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
35. Bērni vecumā no 3 gadiem līdz 8 gadiem drīkst ieslēgt/izslēgt ierīci tikai tad, ja tā ir novietota vai uzstādīta paredzētajā normālajā darbības pozīcijā un viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos riskus. Bērni vecumā no 3 gadiem līdz 8 gadiem nedrīkst pieslēgt, regulēt un tīrīt ierīci, kā arī veikt lietotāja apkopi.
36. **BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu ugunsgrēka risku, tekstilizstrādājumus, aizkarus vai citus viegli uzliesmojošus materiālus turiet vismaz 1 m attālumā no gaisa izplūdes atveres.
37. HEPA filtrs nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni, jo tas samazina tā attīrīšanas efektu. HEPA filtru ieteicams nomainīt ik pēc 4 līdz 6 mēnešiem.
38. Neizsmidziniet insekticīdus vai viegli uzliesmojošus aerosolus ierīces tuvumā.
39. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada un nelieciet strāvas vadu ar spēku.
40. Pārvietojot ierīci uz jaunu vietu, pārbaudiet darba spriegumu.
41. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā noņemiet aizsargplastmasas maisiņu no HEPA filtra, pareizi ievietojiet filtru ierīcē un pēc tam ieslēdziet ierīci. Ir stingri aizliegts lietot produktu, nenoņemot plastmasas maisiņu no filtra. Neizņemti plastmasas maisiņi bloķē gaisa ieplūdi un var izraisīt darbības traucējumus. Izmantojot sildīšanas režīmu, tas var aktivizēt PTC pārkaršanas aizsardzību un pat radīt potenciālus drošības riskus. Ir stingri aizliegts izmantot sildīšanas funkciju bez uzstādīta HEPA filtra. Lietošana bez filtra pārslogos ierīci, kas pēc ilgstošas lietošanas var izraisīt produkta bojājumus un ugunsgrēka risku.
42. Ir stingri aizliegts izmantot sildīšanas funkciju bez uzstādīta HEPA filtra. Lietošana bez filtra pārslogos ierīci, kas pēc ilgstošas lietošanas var izraisīt produkta bojājumus un ugunsgrēka risku.
43. Ja, ieslēdzot sildīšanas funkciju, darbojas tikai PTC sildītājs bez gaisa padeves, tā ir problēma. Laikus izslēdziet ierīci un nogādāji to servisa centrā remontam.
44. Šo ierīci nedrīkst lietot, ja ir izņemts HEPA filtrs.
45. Izmantojiet, apkopiet un tīriet ierīci, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija


Iepakojumā ietilpst: Galvenā ierīce un lietošanas instrukcija.

Uzstādīšana

1. Izņemiet produktu no iepakojuma, atveriet aizmugurējo vāku ar priekšfiltru, izņemiet HEPA filtru (iepakots plastmasas maisiņā), izņemiet plastmasas maisiņu no HEPA filtra un pēc tam pirms produkta lietošanas nomainiet HEPA filtru un aizmugurējo vāku ar priekšfiltru.
Piezīme. Pirms produkta lietošanas ir jāuzstāda HEPA filtrs un aizmugurējais vāks ar priekšfiltru!
2. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz stabilas virsmas vertikālā stāvoklī.
3. Ierīce jānovieto vismaz 30 cm attālumā no sienām un mēbelēm.



Displeja panelis

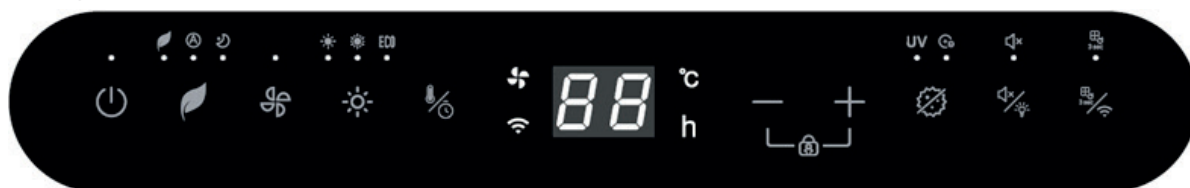

Produkta funkcijas

1. Darbība: 10 funkciju taustiņi; pēc ieslēgšanas ierīce pēc noklusējuma atrodas gaisa attīrīšanas režīmā.
2. Sildīšanas funkcija: Zemas sildīšanas režīms, augstas sildīšanas režīms un EKO režīms. Nospiežot šo taustiņu, tiek aizvērta augšējā gaisa izvade un atvērta priekšējā gaisa izvade, lai pūstu siltu gaisu. Abi sildīšanas režīmi atbilst diviem dažādiem ventilatora ātrumiem.
3. Temperatūras iestatījums: Regulējams no 15 °C līdz 35 °C (pēc ieslēgšanas noklusējuma iestatījums ir 35 °C).
4. Ventilatora ātrums: Ventilatora ātrumu var regulēt 5 režīmos: 1-2-3-4-5.
5. Gaisa attīrīšanas režīms: Normālais režīms, viedais režīms, miega režīms. Nospiežot šo taustiņu, tiek aizvērta priekšējā gaisa izvade un atvērta augšējā gaisa izvade attīrīšanai. Normālajā režīmā ventilatora ātrumu var regulēt no 1. līdz 5. iestatījumam, izmantojot +/- taustiņus.
6. Trīs funkcijas: Tīrīšanas režīms (augšējā izvade), ventilatora un tīrīšanas režīms (priekšējā izvade), sildīšanas un tīrīšanas režīms (priekšējā izvade).
7. Taimera iestatījums: Automātiskas izslēgšanās taimeris 1-24 stundas.
8. Bērnu drošības funkcija.
9. UVC dezinfekcijas/jonizācijas funkcija.
10. Ekrāna izslēgšana/izslēgšana.
11. Filtra nomaiņas atgādinājums/Wi-Fi funkcija.
12. Aizsardzība pret slīpumu.
13. PM2.5 gaisa kvalitātes indikators (sarkans/zaļš/zils).
14. Sildīšanas indikators (oranžs).
15. Piezīme. Šai ierīcei nav tālvadības pults.



Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga

1. Kad ierīce ir pievienota elektrotīklam, visas indikatora lampiņas mirgo 1 sekundi un pēc tam nodziest, atskanot diviem pīkstieniem. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Gaisa attīrīšanas režīms ir iespējots pēc noklusējuma, atveras augšējā attīrīšanas gaisa izvade, ierīce darbojas ar 1. ātrumu un ir aktivizēta plazmas sterilizācijas funkcija.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci darbības laikā.



Gaisa attīrīšanas poga

Pieskarieties šai pogai, lai aktivizētu attīrīšanas funkciju (gaiss tiek izvadīts no augšējās gaisa izplūdes atveres). Pieskarieties pogai vairākas reizes, lai pārslēgtu režīmus šādā ciklā: Parastais režīms -> Viedais režīms -> Miega režīms -> Parastais režīms ->...Atbilstošā indikatora gaisma zem pogas attiecīgi ieslēdzas vai izslēdzas.

1. Parastais režīms: Nospiediet pogas [+] un [-], lai izvēlētos gaisa ātruma pārnenumus (1-2-3-4-5); digitālajā caurulē tiek parādīts izvēlētais pārnenums.
2. Viedais režīms: Šajā režīmā ierīce automātiski pielāgo darba gaisa ātrumu, pamatojoties uz reāllaika gaisa kvalitāti.
Zaļā indikatora gaisma (labā gaisa kvalitāte) = darbība 1. pārnenumā;
Zilā indikatora gaisma (vidēja gaisa kvalitāte) = darbība 3. pārnenumā;
Sarkanā indikatora gaisma (slikta gaisa kvalitāte) = darbība 5. pārnenumā.

3. Miega režīms: Ierīce darbojas ar 1. gaisa ātruma pārnesumu. Ekrāns izslēdzas un pīkstiens ir atspējots. Pieskarieties jebkurai pogai, lai atjaunotu indikatora gaismas displeju.



Ventilatora/ gaisa attīrīšanas poga

Pieskarieties šai pogai, lai aktivizētu ventilatora attīrīšanas funkciju; iedegas indikatora lampiņa virs pogas, un gaiss tiek izvadīts no priekšējās gaisa izplūdes atveres. Nospiediet pogas [+] un [-], lai izvēlētos gaisa ātruma pārnesumus (1-2-3-4-5); digitālajā caurulē tiek parādīts izvēlētais pārnesums.



Sildītāja/ gaisa attīrīšanas poga

Nospiediet pogu [Sildīšana], lai izvēlētos sildīšanas režīmu. Atveras priekšējā sildīšanas gaisa izplūdes atvere, aktivizējas zemas temperatūras darbība un ieslēdzas sildīšanas apkārtējās vides apgaismojums. Nospiežot pogu, tiek mainīts režīms: Zema temperatūra -> Augsta temperatūra -> EKO -> Zema temperatūra..., atbilstošie indikatori ieslēdzas vai izslēdzas.

1. Zemas jaudas sildīšana
Digitālajā displejā tiek parādīts 1. ventilatora ātruma līmenis un apkārtējās vides temperatūra.
2. Augstas jaudas sildīšana
Digitālajā displejā tiek parādīts 2. ventilatora ātruma līmenis un apkārtējās vides temperatūra.
3. EKO režīms
Pārejot EKO viedajā darbībā, iedegas EKO indikators. Ierīce automātiski pielāgo sildīšanas jaudu, pamatojoties uz apkārtējās vides temperatūru, lai uzlabotu energoefektivitāti, ievērojot šādus noteikumus:
Zem 18°C: darbojas augstas temperatūras režīms.
Digitālais displejs nerāda ventilatora ātrumu, bet kopā ar ECO indikatoru iedegas augstas temperatūras indikators.
18°C līdz 25°C: Darbojas zemas temperatūras režīms.
Digitālais displejs nerāda ventilatora ātrumu, bet kopā ar ECO indikatoru iedegas zemas temperatūras indikators.
Virs 25°C: Apkures funkcija ir neaktīva.
Digitālais displejs nerāda ventilatora ātrumu, neviens apkures indikators nedeg, un ieslēgts paliek tikai ECO indikators.

Apkārtējās vides temperatūras displeja ierobežojumi: Zemākā apkārtējās vides temperatūra, ko var parādīt, ir -10 grādi pēc Celsija; zem -10 grādiem pēc Celsija tiks parādīts "Lo". Augstākā apkārtējās vides temperatūra, ko var parādīt, ir 40 grādi pēc Celsija; virs 40 grādiem pēc Celsija tiks parādīts "HI".



Taimera/ temperatūras poga

Nospiediet taimera/temperatūras pogu, lai ieslēgtu taimera indikatoru. Nospiediet pogas +/-, lai iestatītu taimera ilgumu, un digitālajā caurulē tiks parādīts iestatītais laiks (0-24 H). Vēlreiz nospiediet taimera/temperatūras pogu, lai ieslēgtu temperatūras indikatoru. Nospiediet pogas +/-, lai pielāgotu temperatūru, digitālajā caurulē rādot iestatīto temperatūru no 15 °C līdz 35 °C.

1. Taimera iestatīšana: Īsi nospiediet taimera/temperatūras pogu, lai aktivizētu taimera izslēgšanas funkciju, un iedegsies H indikators. Nospiediet +/-, lai pārslēgtos uz: 1 H -> 2 H -> ... -> 24 H -> 00 -> 1 H. Digitālajā displejā tiek parādīta iestatītā taimera vērtība. Ja vienlaikus ir iespējots temperatūras režīms, digitālajā displejā pārmaiņus ar 5 sekunžu intervālu tiek parādīta temperatūra, taimeris un vēja ātrums.

2. Temperatūras iestatīšana: Nospiediet taimera/temperatūras pogu, lai aktivizētu temperatūras režīmu, un iedegsies °C indikators. Pielāgojiet vērtību, izmantojot pogas +/-; regulējama diapazons: no 15 °C līdz 35 °C, ar 1 °C regulēšanas soli.
3. Kad apkārtējās vides temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru, visas funkcijas apstājas un ierīce pāriet gaidīšanas režīmā. Kad apkārtējās vides temperatūra nokrītas par 2 °C zem iestatītās temperatūras, visas apturētās funkcijas automātiski atsāk darbību.

Piezīme: Attīrīšanas režīmā ir pieejama tikai taimera regulēšana; temperatūras regulēšana ir atspējota.

Gan taimeris, gan temperatūra ir regulējami tikai sildīšanas režīmā.

Temperatūras regulēšana netiek atbalstīta EKO režīmā.



Lapseluku nupps

Lapseluku funktsiooni aktivēšanai vajutage ja hoidiet samāaegselt nuppi [+] ja [-] 3 sekundes; ekrānā parādīsies "CL". 5 sekundes pēc tam parādīsies vaļēdums, kas atbilst taimerim. Šī režīmā ir iespējams izvēlēties nuppi inaktīvos un nuppi izvēlēties vaļēdums, kas atbilst meeldetuleseks "CL". Lapseluku funktsiooni deaktivēšanai vajutage ja hoidiet nuppi [+] ja [-] 3 sekundes.



UV- un plazmasterilizēšana (ionizators)

Plazmasterilizēšanas funktsioon ir toote sisselūlitamisel vaikumisi lubatud. Nuppi all olev vastav mēģutuli sūttib. Puudutage seda nuppi, et aktivēš UV-sterilizēšanas funktsioon (UV all olev mēģutuli sūttib), nī et nī plasma- kui ka UV-sterilizēšana tōtaksid samāaegselt. Puudutage nuppi uuesti, et lūlitada nī plasma- kui ka UV-sterilizēšana samāaegselt vāļja. Puudutage nuppi mitu korda, et vahetada funktsioonide vahel jārgmises tsūklis: UV -> Plasma -> UV ja plasma -> Vāļjas -> UV... Vastav mēģutuli sūttib vōi kustub vastavalt.



Ekrāna izslēgšanas un skaļuma izslēgšanas poga

1. Pieskarieties šai pogai, lai aktivizētu ekrāna izslēgšanas funkciju, un produkts pāriet ekrāna izslēgšanas stāvoklī. Pieskarieties jebkurai pogai, lai atjaunotu indikatora gaismas displeju.
2. Klusuma funkcija: Nospiediet un turiet šo pogu 3 sekundes, lai aktivizētu klusuma funkciju. Ieslēgsies indikatora lampiņa virs pogas, un, nospiežot pogu, pīkstiens nebūs dzirdams. Nospiediet un turiet šo pogu vēlreiz 3 sekundes, lai deaktivizētu klusuma funkciju. Indikatora lampiņa virs pogas izslēgsies.



HEPA filtra nomaiņas poga / Wi-Fi poga

1. Clean Air Optima[®] CA-906 Smart viedais gaisa attīrītājs/ventilators, sildītājs un ventilators ir aprīkots ar filtra kalpošanas laika uzraudzības mehānismu, kas norāda, ka filtri jānomaina pēc 1200 darba stundām. Lai norādītu, ka filtri jānomaina, displejā sāk mirgot indikatora lampiņa ar dubulto nulli  (indikatora lampiņa zem pogas mirgo, un digitālajā displejā mirgo "00"). Nospiediet un turiet šo pogu 3 sekundes, lai izslēgtu atgādinājumu un restartētu taimeris; indikatora lampiņa nodzīsīs.
2. Wi-Fi funkcija: Nospiediet un turiet šo pogu aptuveni 5 sekundes, līdz ierīce vienreiz nopīkst. Ierīce tagad ir gatava izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Ja 3 minūšu laikā netiek izveidots savienojums, Wi-Fi indikatora lampiņa nodzīsīs. Lai atkārtoti izveidotu savienojumu, atkārtojiet iepriekš minēto procedūru, lai iespējotu Wi-Fi funkciju. Ja savienošana pāri ir veiksmīga, nospiediet un turiet šo pogu vēl 5 sekundes, lai noņemtu pašlaik savienoto pāri ierīci un atgrieztos savienošanas pāri režīmā.

Darbs ar Clean Air Optima[®] lietotni

Savienojamība

Saderība ar viedtālruni un planšetdatoru:

iPhone, iPad un Android ierīces

Ierīce veido savienojumu, izmantojot Wi-Fi, ar lietotni:

CleanAirOptima

Uzmanību! Maršrutētājam jābūt iestatītam darbam 2,4 GHz platjoslā. Ja maršrutētājs ir iestatīts darbam 5,0 GHz, savienojumu izveidot nav iespējams.

WiFi savienojuma izveide

1. Lejupielādējiet lietotni CleanAirOptima no App Store vai Google Play un instalējiet to.
2. Izveidojiet kontu un piesakieties.
3. Maršrutētājam jābūt iestatītam darbam 2,4 GHz platjoslā. Ja maršrutētājs ir iestatīts darbam 5,0 GHz, savienojumu nevar izveidot.
4. Pārliecinieties, ka viedtālrunī ir iespējots Bluetooth.
5. Pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to. Mirgos WiFi indikators. Ja WiFi indikators nemirgo, 5 sekundes turiet nospiestu pogu "WiFi". Pēc tam WiFi indikators ātri mirgos. Ja WiFi indikators mirgos ātri, ierīce ir gatava savienojumam.
6. Pārliecinieties, ka viedtālrunis vai planšetdators ir veiksmīgi savienots ar WiFi tīklu..
7. Atveriet lietotni CleanAirOptima un noklikšķiniet uz "Add device" (Pievienot ierīci ). Ierīce ir norādīta sarakstā, un jūs varat to atlasīt. Ja tā nav, izvēlieties "Auto Scan"  (Automātiskā skenēšana). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu ierīci tīklam.' .
8. Lietotnē izvēlieties pievienot ierīci Clean Air Optima[®] un izpildiet tur sniegtos norādījumus.
9. Kad ierīce ir savienota pārī, WiFi indikators  nepārtraukti deg.
10. Kad konfigurēšana ir sekmīgi pabeigta, ierīces darbināšanai varat izmantot lietotni Clean Air Optima[®].

Piezīme.

- Ja noklusējuma tīkls ir mainījies, atiestatiet WiFi savienojumu un izpildiet sadaļas "WiFi savienojuma iestatīšana" 3.-8. darbību.
- Ja pārī ar viedtālruni vai planšetdatoru vēlaties savienot vairākas ierīces, tas ir jādara pēc kārtas.
- Pārliecinieties, ka attālums starp viedtālruni vai planšetdatoru un ierīci ir mazāks par 5 metriem un nav šķēršļu. Arī pārliecinieties, ka atrodaties vienā telpā ar ierīci.

WiFi funkcijas atiestatīšana:

Atiestatiet WiFi, 5 sekundes turot nospiestu pogu "WiFi", WiFi indikators ātri mirgos.



Ierīču pievienošana vairākiem tālruniem

Piezīme: Vispirms otrajai personai savā tālrunī ir jāinstalēlietotne „Clean Air Optima®” un jāizveido jauns konts.

Ierīces kopīgošana ar ierobežotu piekļuvi:

Varat izvēlēties kopīgot 1 ierīci ar vairākām personām.

Šai personai būs piekļuve, taču tā nevarēs pārvaldīt visus iestatījumus.

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai kopīgotu ierīci ar vairākām personām:

1. Dodieties uz attiecīgo ierīci.
2. Dodieties uz zīmuļa simbolu vai trīs punktiem augšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties „Kopīgot ierīci”.
4. Izvēlieties „Pievienot kopīgošanas iespēju”.
5. Izvēlieties kopīgošanas metodi, piemēram, pa e-pastu, whatsapp, īsziņu u.c. un turpiniet.
6. Ierīce automātiski tiks parādīta lietotnē „Clean Air Optima®” kopā ar otru kontu.

Ierīces kopīgošana ar pilnu iekļuvi:

Varat pievienot vienu vai vairākas personas savas mājas pārvaldībai.

Šai personai tādējādi būs piekļuve visām jūsu ierīcēm, kas jau ir pievienotas, un tā saņems arī visas tiesības un atļaujas. Jūs tomēr vienmēr paliksiet galvenais administrators.

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai pievienotu kādu personu savas mājas pārvaldībai:

1. Atveriet lietotni „Clean Air Optima®” un dodieties uz sadaļu „Es”.
2. Izvēlieties sadaļu „Mājas pārvaldība”.
3. Izvēlieties „Izveidot māju”.
4. Izvēlieties attiecīgo „Māju” un „Pievienot lietotāju”.
5. Izvēlieties kopīgošanas metodi, piemēram, pa e-pastu, whatsapp, īsziņu u.c. un turpiniet.
6. Attiecīgā „Māja” automātiski parādīsies tās personas lietotnē „Clean Air Optima®”, ar kuru esat kopīgojis savu „Māju”.
7. Otrās personas kontā:
Lietotnē „Clean Air Optima®” dodieties uz sākuma ekrānu. Dodieties uz augšējo kreiso stūri un izvēlieties „Māja”.

Citas funkcijas:

1. Atmiņas funkcija: Ja ierīce tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, nepārtraucot strāvas padevi, tā pēc atkārtotas ieslēgšanas atjaunos iestatījumus, kas bija pirms izslēgšanas.
Taimera funkcija nav pieejama.
2. Automātiska izslēgšanās: Ierīce automātiski izslēdzas, ja 12 stundas netiek nospiesta neviens pogas.
3. Aizsardzība pret sasvēršanos: Pēc kritiena ierīce pārslēdzas aizsardzības režīmā. Pēc atgūšanās tā atgriežas gaidīšanas režīmā.

Tīrīšana un apkope

Ierīces (ārpusēs) tīrīšana:

- Noslaukiet ierīces korpusu ar mitru drānu; skalošana tieši ar ūdeni ir stingri aizliegta. Pēc tam ļaujiet ierīcei nožūt. Nelietojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Tīrīšanas laikā neizmantojiet šķidrumus vai citas vielas, kas varētu sabojāt ierīces ārējo virsmu.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīces barošanu un atvienojiet to no elektrotīkla. Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai traumu risks.

Putekļu filtra tīrīšana:

- Ja uz putekļu filtra ir pielipis pārāk daudz netīrumu, gaisa ieplūde darbosies mazāk efektīvi. Tīriet putekļu filtru vismaz reizi mēnesī.
- Tīriet putekļu filtru ar tīrīšanas līdzekli un mīkstu suku; skalošana tieši ar ūdeni ir stingri aizliegta. Nomainiet HEPA filtru tikai pēc tam, kad putekļu filtrs ir pilnībā izžuvis.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīces barošanu un atvienojiet to no elektrotīkla. Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai traumu risks.

Uzstādīšana un lietošana pēc tīrīšanas:

Vispirms uzstādiet HEPA filtru un pārliedzinieties, vai rokturis ir novietots augšpusē. Pēc tam uzstādiet putekļu filtru. Pārliedzinieties, vai visas detaļas ir pareizi uzstādītas, lai novērstu ierīces darbības traucējumus. Pievienojiet strāvas padevi un pirms lietošanas pārbaudiet, vai produkts darbojas normāli.

HEPA filtra nomaiņa




Clean Air Optima[®] CA-906 viedais gaisa attīrītājs/ventilators, sildītājs un ventilators ir aprīkots ar filtra kalpošanas laika uzraudzības mehānismu, kas norāda, ka filtri jānomaina pēc 1200 darba stundām. Lai norādītu, ka filtri jānomaina, displejā sāk mirgot indikatora lampiņa ar

dubulto nulli  (indikatora lampiņa zem pogas mirgo, un digitālajā displejā mirgo "00"). Nospiediet un turiet šo pogu 3 sekundes, lai izslēgtu atgādinājumu un restartētu taimeru; indikatora lampiņa nodzīsīs.

Uzstādīšana un lietošana pēc tīrīšanas/nomaiņas:

Vispirms uzstādiet HEPA filtru un pārliedzinieties, vai rokturis ir augšpusē. Pēc tam uzstādiet putekļu filtru. Pārliedzinieties, vai visas detaļas ir pareizi uzstādītas, lai novērstu darbības traucējumus. Pirms ierīces lietošanas pievienojiet strāvas padevi un pārbaudiet, vai tā darbojas.

Brīdinājums: Pirms UV slēdža lietošanas HEPA filtram un putekļu filtram jābūt pareizi uzstādītiem. Ja filtri nav pareizi uzstādīti, UV lampa nedarbosies pareizi.

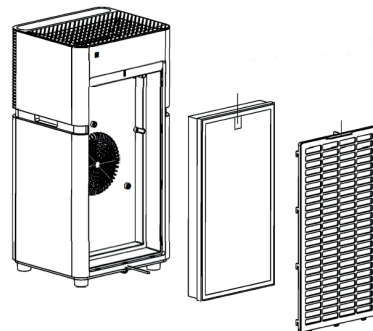

Brīdinājums!

Nebojājiet filtrus, tie nedrīkst būt saplaisājuši. Bojāti filtri ir jānomaina.

Nekad nemitriniet un neskalojiet filtrus (spēkā tikai **aktīvās ogles filtram** un **True HEPA H13 filtram**) ar ūdeni. Filtri, kas izskaloti ar ūdeni, ir jānomaina.

Pazīmes, kas liecina, ka izmantotie filtri ir jānomaina

(tikai **aktīvās ogles filtram** un **True HEPA H13 filtram**)

Palielināta skaņa, samazināta gaisa plūsma, nosprostoti filtri, izteiktākas smakas. Filtri jāaizstāj ar jauniem filtriem, kad True HEPA H13 filtrs maina krāsu no baltas uz pelēku vai melnu.

Ja True HEPA H13 filtrs joprojām ir balts, filtra nomaiņa NAV nepieciešama.

Kā pasūtīt filtrus:

sazinieties ar **Clean Air Optima® klientu apkalpošanas dienestu** pa tālr. + 31 (0) 742670145 vai apmeklējiet mūsu tīmekļa veikalu: <https://www.cleanairoptima.com/-accessoires>

Problēmu novēršana

Zemāk ir sniegti norādījumi tādu kļūmju novēršanai, kas var rasties, lietojot viedo gaisa attīrītāju **Clean Air Optima® Pro Smart 3in1: gaisa attīrītāju, sildītāju un ventilatoru CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart**.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce neieslēdzas	Barošanas vads nav pareizi pievienots Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ir aizsprostojums	Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu un strāvas kontaktligzdu Notīriet aizsprostojumu no gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm
Gaisa izvadā jūtams smārd	Filtrā ir uztverts pārāk daudz smārda vai putekļu Ir beidzies filtru darbību laiks	Nomainiet kompozītmateriālu filtrus Nomainiet kompozītmateriālu filtrus
Nepietiekama gaisa attīrīšana	Pārbaudiet, vai telpā gaiss nav pārāk sauss Ierīce ir novietota nevēdināmā telpā vai ap to ir dažādi šķēršļi	Palieliniet mitruma līmeni Noņemiet šķēršļus
No ierīces netiek izpūsts gaiss	Gaisa ievads vai izvads ir nosprostots	Noņemiet šķēršļus
Clean Air Optima® lietotne nedarbojas	Viedtālrunis vai planšetdators nav savienots ar WiFi tīklu Ierīcei nav savienojuma ar tīklu	Izslēdziet ierīci un atiestatiet ierīces Wi-Fi, 5 sekundes turot nospiešanu Wi-Fi pogu. Wi-Fi indikatora lampiņa ātri mirgos. Pēc tam veiciet 4.–8. darbību no nodaļas “Darbība ar Clean Air Optima® lietotni” .

Specifikācijas

Modelis	CA-906B Smart/ CA-906G Smart
Piemērots telpām līdz:	65m ² / 160m ³ / 699ft ²
Nominālais spriegums	220-240 V, 50Hz-60Hz
Gaisa attīrītājs un ventilatora enerģijas patēriņš	Maks. 40W
Nominālā jauda	Sildīšana: 1200W (1. režīms) / 2500W (2. režīms)
Nominālā siltuma izlaide	2500W
Minimālā siltuma izlaide	1200W
Maksimālā nepārtrauktā siltuma izlaide	2500W
Trošņa līmenis	Minimums 10dB, maksimums 55dB
Digitālā temperatūras kontrole	No 15°C līdz 35°C
Ventilatora kapacitāte (CADR)	300 m ³ /h bez daļiņām gaiss/stundā
PM2.5 sensors	Jā (LED indikators: zaļš 0-35, zils 35-100, Sarkans >100 µg/m ³)
Filtru tehnoloģijas	Priekšfiltrs, TRUE HEPA (H13) ar nano sudraba pārklājumu, Aktivētās ogles filtrs, UV-C lampa, jonizators
Jonizatora kapacitāte	> 1 000 000 negatīvo jonu / cm ³ (2 jonizatori)
Ventilatora ātrumi	5-kārtīgais ventilatora iestatījums
Ventilatora funkcija	Gaisa ātrums: līdz 5 metriem/sekundē
Aktīvais skābeklis:	Ozona brīvs DIN EN 60335-2-65
Izmēri	300 x 725 x 590mm
Svars	6,5 kg
Krāsa	Pelēks ar melna auduma dizainu priekšpusē / Pelēks ar dizaina pelēku auduma priekšpusi
Nestais standarts	EN 60035-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-80, EN 60335-2-65
Atbilst ES noteikumiem	CE / WEEE / RoHS

Vaicājiet savam mazumtirgotājam vai pašvaldībai aktuālo informāciju attiecībā uz ierīces iepakojuma izmešanu.



Informācijas prasības elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem

Modeļa identifikators: CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart					
Vienums	Simbols	Vērtība	Vienība	Vienums	Vienība
Siltuma jauda			Siltuma jaudas/telpas temperatūras kontroles veids (izvēlieties vienu)		
Nominālā siltuma jauda	P_{nom}	2.500	kW	Vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras kontroles	Nē
Minimālā siltuma jauda (indikatīva)	P_{min}	1.200	kW	Divi vai vairāki manuāli līmeņi bez telpas temperatūras kontroles	Nē
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	$P_{max,c}$	2.500	kW	Ar mehānisku termostatu	Nē
Elektroenerģijas patēriņš			Ar elektronisku telpas temperatūras kontroli		Jā
Izslēgtā režīmā	P_o	N/A	W	Elektroniska kontrole + dienas taimeris	Nē
Gaidstāves režīmā	P_{sm}	0.38	W	Elektroniska kontrole + nedēļas taimeris	Nē
Dīkstāves režīmā	P_{idle}	1.70	W	Citas vadības iespējas (vairākas izvēles)	
Tīklā gaidstāve	P_{nsm}	0.80	W	Telpas temperatūras kontrole ar klātbūtnes noteikšanu	Nē
Gaidstāves režīms ar informācijas vai statusa attēlojumu			Nē	Kontrole ar klātbūtnes noteikšanu	Nē
Telpu apkures sezonālā energoefektivitāte aktīvā režīmā	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Ar tālvadības iespēju	Jā
				Ar adaptīvu palaišanu	Nē
				Ar darbības laika ierobežojumu	Jā
				Ar melnās lodes sensoru	Nē
				Pašmācības funkcija	Nē
				Vadības precizitāte	Nē
Kontaktinformācija	Clean Air Optima International GmbH				

Apkope

Viedā gaisa attīrītāja Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: gaisa attīrītāju, sildītāju un ventilatoru CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart garantijas talons.

Iegādes datums:

Klienta vārds/nosaukums:

Adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Pārdevēja vārds/nosaukums:

Adrese:

1. Lūdzam pilnībā aizpildīt šo garantijas talonu. Nosūtiet to savam izplatītājam ar rēķinu un ierīci, apmaksājot atpakaļsūtīšanu un izmantojot oriģinālo iepakojumu. Pārliecinieties, vai atpakaļsūtīšanas izdevumi ir apmaksāti pienācīgā apmērā.
2. Lūdzu, iekļaujiet īsu bojājuma, kļūmes vai nepareizas darbības aprakstu, kā arī aprakstiet apstākļus, kādos šīs problēmas radās.

Pirms izsūtīšanas no rūpnīcas ierīcei **Clean Air Optima[®] Pro Smart 3in1: gaisa attīrītāju, sildītāju un ventilatoru CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart** tika veiktas stingras pārbaudes. Ja trīs gadu laikā kopš izstrādājuma iegādes, izstrādājums nedarbojas atbilstoši specifikācijām, jo tam ir rūpnīcas defekti, pircējs ir tiesīgs bez maksas saņemt remonta pakalpojumus vai detaļu nomaiņu, uzrādot šo garantijas talonu (ja iekārtas kļūdainā nostrāde vai tās un/vai tās detaļu bojājums radies normālas darbības apstākļos). Uz ko attiecas garantija: visas detaļām, kurām ir materiāla vai ražošanas defekts. Cik ilgi: trīs gadus no iegādes datuma. Kā rīkosimies: veiksīm remontu vai nomainīsim visas bojātas detaļas. Izņēmumi: Regulāra filtru maiņa.

Citi nosacījumi

Šīs garantijas nosacījumi aizstāj jebkuru citu rakstisku, skaidri izteiktu vai domātu, rakstisku vai mutisku garantiju, tostarp jebkādu garantiju attiecībā uz atbilstību kvalitātei vai konkrētam mērķim. Ražotāja maksimālais atbildības apmērs nepārsniedz reālo par produktu samaksāto maksu. Ražotājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par speciālu, netīšu, izrietošu vai netiešu kaitējumu. Šī garantija neattiecas uz defektu, ja mēs esam noteikuši, ka tas radies nepareizas vai neatbilstošas lietošanas vai apkopes, nepareizas montāžas, negadījuma, dabas katastrofu, neatbilstoša iepakojuma vai nesankcionētu manipulāciju, izmaiņu vai modifikāciju rezultātā. Šī garantija nav derīga, ja etiķete, uz kuras ir sērijas numurs, ir noņemta vai sabojāta.

Paldies, ka izlasījāt šo dokumentu!



Pievienojiet savas atsauksmes par Clean Air Optima®
Pro Smart 3in1: gaisa attīrītāju, sildītāju un ventilatoru
CA-906B Pro Smart/CA-906G Pro Smart vietnē
www.cleanairoptima.com



Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par CA-906B/ G Smart, apmeklējiet
vietni
www.cleanairoptima.com un meklējiet "CA-906B/G Smart".



Lietotāja rokasgrāmatu PDF formātā varat lejupielādēt vietnē
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Skatiet visu Clean Air Optima izstrādājumu
animācijas videoklipus vietnē
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nīderlande | Tālrunis: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Vācija | Tālrunis: +49 (0) 5921 879-121

E-pasta adrese: info@cleanairoptima.com

Tīmekļa vietne: www.cleanairoptima.com

A guarantee for healthy indoor air quality!



Designed in Germany

© 2026 Clean Air Optima®, All rights reserved, Made in P.R.C.

More info:
www.cleanairoptima.com



Trademarks owned by: Clean Air Optima Germany GmbH,
Enschedestraße 14, 48529 Nordhorn, Germany