



FLYING START.
Whoooo.



Tablet Pencil

Tabletpen

Stylet pour tablette

Tablet-Stift

974781 - BBTP001

A  **brand**

V1.0

Product Name	Tablet Pencil
Functions	Painting, writing, note taking, tapping and scrolling on touchscreens
Materials	Plastic Pen Body (Pom plastic pen tip)
Measurement	Pen body $\Phi 8.8\text{mm}$ Pen tip $\Phi 1.0\text{mm}$
Working Time Measurement	9 hours
Color	Multicolor
Charging	Magnetic iPad charging
Using	Apple iPad models with capacitive touchscreens
Package Contents	Tablet pencil with preinstalled pen tip, 2 spare pen tips, user manual, gift box

TABLE OF CONTENTS

1. PRODUCT OVERVIEW	4
2. INSTRUCTIONS	5
3. BLUETOOTH SHORTCUT FUNCTION	6
4. CHARGING	6
5. CHARGING INDICATION	6
6. TROUBLESHOOTING	7
7. COMPLIANCE	7

INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTOVERZICHT	8
2. INSTRUCTIES	9
3. BLUETOOTH-SNELKOPPELING	10
4. OPLADEN	10
5. LAADINDICATOREN	10
6. PROBLEEMOPLOSSING	11
7. CONFORMITEIT	12

TABLE DES MATIÈRES


1. APERÇU DU PRODUIT	13
2. INSTRUCTIONS	14
3. FONCTION DE RACCOURCI BLUETOOTH	15
4. CHARGE	15
5. INDICATEURS DE CHARGE	16
6. DÉPANNAGE	17
7. CONFORMITÉ	18

INHALTSVERZEICHNIS

1. PRODUKTÜBERSICHT	19
2. ANWEISUNGEN	20
3. BLUETOOTH -SCHNELLFUNKTION	21
4. LADEN	21
5. LADEANZEIGEN	22
6. FEHLERBEHEBUNG	23
7. KONFORMITÄT	24

1. PRODUCT OVERVIEW

EN

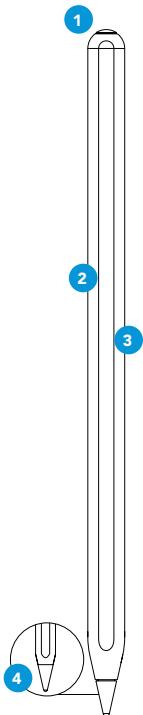


1. Indicator Light - Press and hold the button on top of the pencil for 3 seconds to switch on and off.
2. Charges magnetically when attached to a compatible iPad.
3. Built-in rechargeable battery.
4. Replaceable pen tip.

2. INSTRUCTIONS


1. Press and hold the button on the top of the pencil for 3 seconds, the indicator light turns on immediately. Press and hold the button again for 3 seconds to switch the pencil off. When the pencil is on but not used, it switches off automatically after 5 minutes.



2. Use the pencil instead of your finger to tap, swipe, and scroll on your iPad. In compatible apps you can also write or draw with the pencil.

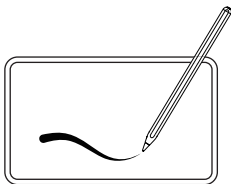

3. The pen tip is replaceable, so normal wear does not affect long-term use. Gently unscrew the tip to remove it and screw a new tip into place.

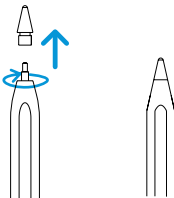


Warning: Choking hazard. Detachable pen tip. This product is not a toy and is not suitable for children under 3 years.

3. BLUETOOTH SHORTCUT FUNCTION

1. Open the Bluetooth menu on your iPad and search for "BlueBuilt Pencil". Select it to pair. The first connection may take 5 to 10 seconds.
2. After pairing, swipe from the left edge of the iPad screen to the right, tap Edit, and add the Batteries widget. This widget shows the pencil's battery level in real time.


4. CHARGING

1. Attach the pencil magnetically to the side of a compatible iPad. The pencil charges wirelessly while it is attached.
2. Magnetic charging is supported on: iPad Pro series, iPad mini 6, and iPad Air 4 / 5 (and newer compatible models, if added).

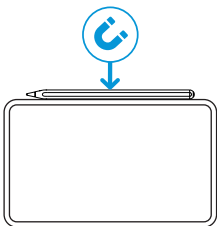


5. CHARGING INDICATION


Blue light: the pencil is switched on and in use.



Red light: the pencil is charging.



Green light: the pencil is fully charged. The green light turns off automatically after 30 seconds.



6. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible solution
No line appears on the screen	• Check that the pen tip is screwed in correctly and fully tightened. • Try replacing the pen tip with a spare tip. • Check whether the screen protector is damaged or very thick; this can affect sensitivity. • Restart the iPad.
The pencil does not write on the iPad	• Check that the pencil is switched on. • Make sure your iPad model is listed in the "Supported iPad models" section. • Check whether the app you use supports input from a stylus. • If an original Apple Pencil is paired with the iPad, unpair it and try the pencil again.
The pencil does not switch on	• Check whether the pencil battery is charged. • Make sure you switch it on correctly by pressing and holding the button for 3 seconds.

7. COMPLIANCE


We, Wisepick Productions B.V., declare as the manufacturer that product 974781 from our brand BlueBuilt, manufactured in China, has been tested in accordance with all relevant CE standards and regulations and has passed all tests successfully. This includes, but is not limited to, the RED 2014/53/EU directive.

The full declaration of conformity, and the safety data sheet if applicable, can be found and downloaded via <http://productip.com/?f=3c90e1> or by scanning the QR code below.



1. PRODUCTOVERZICHT

TiL

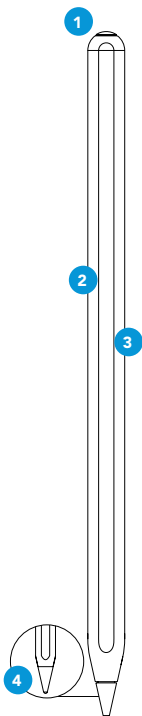


1. Indicatorlampje – Houd de knop boven op de pen 3 seconden ingedrukt om de pen in en uit te schakelen.
2. Laadt magnetisch op wanneer de pen aan een compatibele iPad wordt bevestigd.
3. Ingebouwde oplaadbare batterij.
4. Vervangbare penpunt.

2. INSTRUCTIES


1. Houd de knop boven op de pen 3 seconden ingedrukt. Het indicatorlampje gaat direct branden. Houd de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt om de pen uit te schakelen. Wanneer de pen aan staat maar niet wordt gebruikt, schakelt hij na 5 minuten automatisch uit.



2. Gebruik de pen in plaats van je vinger om te tikken, te vegen en te scrollen op je iPad. In compatibele apps kun je met de pen ook schrijven en tekenen.

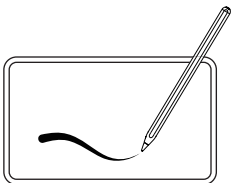

3. De penpunt is vervangbaar, zodat normale slijtage het gebruik op lange termijn niet beïnvloedt. Draai de penpunt voorzichtig los om deze te verwijderen en draai een nieuwe penpunt erop.

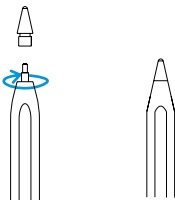


Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Vervangbare penpunt. Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

3. BLUETOOTH-SNELKOPPELING

1. Open het Bluetooth-menu op je iPad en zoek naar "BlueBuilt Pencil". Selecteer deze om te koppelen. De eerste verbinding kan 5 tot 10 seconden duren.
2. Na het koppelen veeg je vanaf de linkerrand van het iPad-scherm naar rechts, tik je op Wijzig en voeg je de widget Batterijen toe. Deze widget toont het batterijniveau van de pen.


4. OPLADEN

1. Bevestig de pen magnetisch aan de zijkant van een compatibele iPad. De pen wordt draadloos opgeladen zolang hij is bevestigd.
2. Magnetisch opladen wordt ondersteund op: iPad Pro-modellen, iPad mini 6 en iPad Air 4 / 5 (en eventueel nieuwere compatibele modellen).

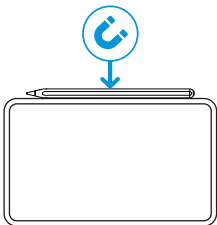


5. LAADINDICATOREN


Blauw lampje: de pen staat aan en is in gebruik.



Rood lampje: de pen is aan het opladen.



Groen lampje: de pen is volledig opgeladen. Het groene lampje schakelt na 30 seconden automatisch uit.



6. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oplossing
Er verschijnt geen lijn op het scherm	• Controleer of de penpunt correct is ingedraaid en goed is vastgedraaid. • Probeer de penpunt te vervangen door een reservepenpunt. • Controleer of de screenprotector beschadigd of erg dik is; dit kan de gevoeligheid beïnvloeden. • Start de iPad opnieuw op.
De pen schrijft niet op de iPad	• Controleer of de pen is ingeschakeld. • Controleer of jouw iPad-model voorkomt in de sectie "Ondersteunde iPad-modellen". • Controleer of de app die je gebruikt invoer met een stylus ondersteunt. • Als er een originele Apple Pencil met de iPad is gekoppeld, verbreek dan die koppeling en probeer de pen opnieuw.
De pen gaat niet aan	• Controleer of de batterij van de pen is opgeladen. • Zorg dat je de pen correct inschakelt door de knop 3 seconden ingedrukt te houden.


7. CONFORMITEIT

Wij, Wisepick Productions B.V., verklaren als fabrikant dat het product 974781 van ons merk BlueBuilt, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring, en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing, kan worden gevonden en gedownload via <http://productip.com/?f=3c90e1> of door de onderstaande QR-code te scannen.



1. APERÇU DU PRODUIT

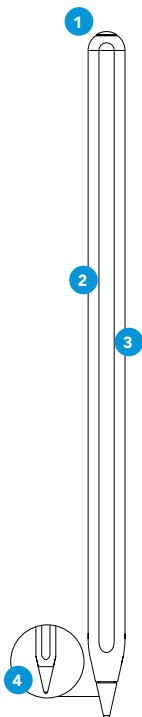


- 1.** Voyant lumineux – Maintenez le bouton situé sur le dessus du stylet pendant 3 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.
- 2.** Se recharge magnétiquement lorsqu'il est fixé à un iPad compatible.
- 3.** Batterie rechargeable intégrée.
- 4.** Pointe de stylet remplaçable.

2. INSTRUCTIONS


1. Maintenez le bouton situé sur le dessus du stylet pendant 3 secondes. Le voyant lumineux s'allume immédiatement. Maintenez à nouveau le bouton pendant 3 secondes pour éteindre le stylet. Lorsque le stylet est allumé mais n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement après 5 minutes.



2. Utilisez le stylet au lieu de votre doigt pour toucher, faire glisser et faire défiler sur votre iPad. Dans les apps compatibles, vous pouvez également écrire et dessiner avec le stylet.

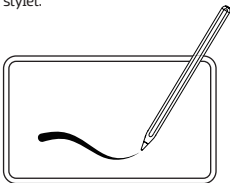

3. La pointe du stylet est remplaçable, de sorte qu'une usure normale n'affecte pas l'utilisation à long terme. Dévissez délicatement la pointe pour la retirer, puis vissez une nouvelle pointe à la place.

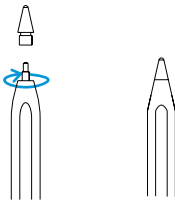


Attention : Risque d'étouffement. Pointe de stylo détachable. Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

3. FONCTION DE RACCOURCI BLUETOOTH

1. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre iPad et recherchez « BlueBuilt Pencil ». Sélectionnez-le pour l'appairer. La première connexion peut prendre entre 5 et 10 secondes.
2. Après l'appairage, faites glisser votre doigt du bord gauche de l'écran de l'iPad vers la droite, touchez Modifier, puis ajoutez le widget Batteries. Ce widget affiche en temps réel le niveau de batterie du stylet.


4. CHARGE

1. Fixez le stylet magnétiquement sur le côté d'un iPad compatible. Le stylet se recharge sans fil lorsqu'il est fixé.
2. La recharge magnétique est prise en charge sur : les modèles d'iPad Pro, l'iPad mini 6 et l'iPad Air 4 / 5 (ainsi que tout autre modèle compatible plus récent, le cas échéant).

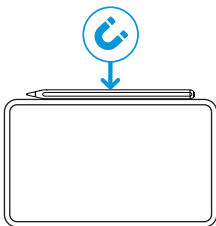


5. INDICATEURS DE CHARGE

Voyant bleu : le stylet est allumé et en cours d'utilisation.




FR

Voyant rouge : le stylet est en cours de charge.



Voyant vert : le stylet est complètement chargé. Le voyant vert s'éteint automatiquement après 30 secondes.



6. DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Aucun trait n'apparaît à l'écran	• Vérifiez que la pointe du stylet est correctement vissée et bien serrée. • Essayez de remplacer la pointe du stylet par une pointe de rechange. • Vérifiez si le protège-écran est endommagé ou très épais ; cela peut affecter la sensibilité. • Redémarrez l'iPad.
Le stylet n'écrit pas sur l'iPad	• Vérifiez que le stylet est allumé. • Assurez-vous que le modèle de votre iPad figure dans la section « Modèles d'iPad pris en charge ». • Vérifiez que l'app que vous utilisez prend en charge l'utilisation d'un stylet. • Si un Apple Pencil d'origine est appairé avec l'iPad, annulez cet appairage et essayez d'utiliser à nouveau le stylet.
Le stylet ne s'allume pas	• Vérifiez que la batterie du stylet est suffisamment chargée. • Assurez-vous d'allumer correctement le stylet en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

7. CONFORMITÉ


Nous, Wisepick Productions B.V., en tant que fabricant, déclarons que notre produit 974781 de marque BlueBuilt, fabriqué en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE pertinentes et a passé tous les tests avec succès. Cela inclut, sans s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

FR

La déclaration de conformité complète (et la fiche de données de sécurité, le cas échéant) peut être consultée et téléchargée via <http://productip.com/?f=3c90e1> ou en scannant le code QR suivant.



1. PRODUKTÜBERSICHT

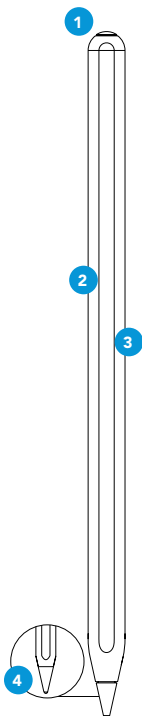

DE

- 1.** LED-Anzeige – Halten Sie die Taste oben am Stift 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn ein- und auszuschalten.
- 2.** Wird magnetisch geladen, wenn er an einem kompatiblen iPad befestigt ist.
- 3.** Eingebaute wiederaufladbare Batterie.
- 4.** Austauschbare Stiftspitze.


2. ANWEISUNGEN

1. Halten Sie die Taste oben am Stift 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet sofort auf. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Stift auszuschalten. Wenn der Stift eingeschaltet ist, aber nicht verwendet wird, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus.


DE



2. Verwenden Sie den Stift anstelle Ihres Fingers, um auf Ihrem iPad zu tippen, zu wischen und zu scrollen. In kompatiblen Apps können Sie mit dem Stift außerdem schreiben und zeichnen.

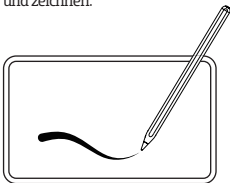

3. Die Stiftspitze ist austauschbar, sodass normale Abnutzung die langfristige Nutzung nicht beeinträchtigt. Drehen Sie die Stiftspitze vorsichtig ab, um sie zu entfernen, und schrauben Sie eine neue Spitze auf.

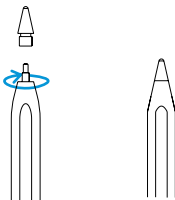


Warnung: Erstickungsgefahr.
Abnehmbare Stiftspitze. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

3. BLUETOOTH -SCHNELLFUNKTION

1. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem iPad und suchen Sie nach „BlueBuilt Pencil“. Wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen. Die erste Verbindung kann 5 bis 10 Sekunden dauern.
2. Streichen Sie nach dem Koppeln vom linken Rand des iPad-Bildschirms nach rechts, tippen Sie auf Bearbeiten und fügen Sie das Widget Batterien hinzu. Dieses Widget zeigt den Batteriestand des Stifts in Echtzeit an.


4. LADEN

1. Befestigen Sie den Stift magnetisch an der Seite eines kompatiblen iPad. Der Stift wird drahtlos geladen, solange er befestigt ist.
2. Magnetisches Laden wird unterstützt auf: iPad Pro-Modellen, iPad mini 6 und iPad Air 4 / 5 (sowie gegebenenfalls auf neueren kompatiblen Modellen).

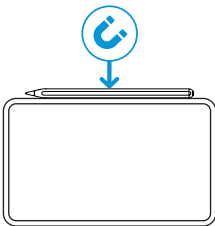


5. LADEANZEIGEN


Blaue LED: Der Stift ist eingeschaltet und wird verwendet.



Rote LED: Der Stift wird geladen.



Grüne LED: Der Stift ist vollständig geladen. Die grüne LED erlischt nach 30 Sekunden automatisch.



6. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Lösung
Auf dem Bildschirm erscheint keine Linie	• Überprüfen Sie, ob die Stiftspitze korrekt eingeschraubt und fest angezogen ist. • Versuchen Sie, die Stiftspitze durch eine Ersatzspitze zu ersetzen. • Prüfen Sie, ob die Displayschutzfolie beschädigt oder sehr dick ist; dies kann die Empfindlichkeit beeinträchtigen. • Starten Sie das iPad neu.
Der Stift schreibt nicht auf dem iPad	• Prüfen Sie, ob der Stift eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass Ihr iPad-Modell im Abschnitt „Unterstützte iPad-Modelle“ aufgeführt ist. • Überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete App die Eingabe mit einem Stift unterstützt. • Wenn ein originaler Apple Pencil mit dem iPad gekoppelt ist, heben Sie diese Kopplung auf und versuchen Sie dann erneut, den Stift zu verwenden.
Der Stift lässt sich nicht einschalten	• Prüfen Sie, ob die Batterie des Stifts geladen ist. • Stellen Sie sicher, dass Sie den Stift korrekt einschalten, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten..

7. KONFORMITÄT

Wir, Wisepick Productions B.V., erklären als Hersteller, dass das in China hergestellte Produkt 974781 unserer Marke Vortech in Übereinstimmung mit allen relevanten CE-Normen und -Vorschriften getestet wurde und alle Tests erfolgreich bestanden hat. Dazu gehört unter anderem die Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU.

DE

Die vollständige Konformitätserklärung und ggf. das Sicherheitsdatenblatt können über <http://productip.com/?f=3c90e1> gefunden und heruntergeladen werden oder durch Scannen des untenstehenden QR-Codes.



EN

NL

FR

DE

BACKSIDE.

Turn over for use.



BlueBuilt is a registered trademark of
Wisepick Productions B.V.
Weena 664, 3012 CN Rotterdam
The Netherlands.

www.coolblue.nl/klantenservice
www.coolblue.be/nl/klantenservice
www.coolblue.be/fr/service-client
www.coolblue.de/kundendienst