

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2023

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™,  en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEÏNDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Table of Contents

BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES	1
Overzicht	2
1. Inhoud van de verpakking	2
2. Basics	3
Instellen	4
1. Download de EZVIZ-app	4
2. Zet de deurbel aan	5
3. Volledig opladen van de deurbel	5
4. Voeg de deurbel toe aan de EZVIZ-app in de buurt van uw router.	6
5. Installeer uw deurbel	6
Kies de voeding voor jouw deurbel	8
Optie 1: Verbinden met zonnepaneel	9
1. Demonteer de achterplaat van het zonnepaneel	9
2. Verbind de draden van het zonnepaneel	9
3. Installeer de montagebeugel van de deurbel	10
4. Bevestig uw deurbel aan de montagebeugel	11
5. Installeer de achterplaat van het zonnepaneel	12
6. Installeer het zonnepaneel	13
Optie 2: Bedrade verbinding	14
1. Schakel de stroomonderbreker uit	14
2. Verwijder uw bestaande deurbel (optioneel)	14
3. Installeer de montagebeugel van de deurbel	15
4. Verbind de draden	16
5. Bevestig uw deurbel aan de montagebeugel	16
Optie 3: Alleen batterijvoeding	17
1. Installeer de montagebeugel van de deurbel	17
2. Bevestig uw deurbel aan de montagebeugel	18
Onderhoud	18
1. Hoe de schuine montagebeugel te gebruiken	18
2. Demonteren	19
3. Laad de deurbel op	19
Bekijk uw apparaat op de EZVIZ-app	20
1. Liveweergave	20

2. Instellingen 21

EZVIZ verbinden 22

1. Gebruik Amazon Alexa..... 22

2. Gebruik Google Assistant 22

VOORZORGSMaatregelen 24

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten 25

BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES



Belangrijk!

1. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert of gebruikt.
2. Als u dit product voor een derde installeert, vergeet dan niet de handleiding of een kopie ervan bij de eindgebruiker achter te laten.

Veiligheidsmaatregelen:

1. Om dit systeem in alle veiligheid te kunnen gebruiken, is het essentieel dat de installateurs, gebruikers en technici alle veiligheidsprocedures volgen die in deze handleiding worden beschreven.
2. Indien nodig worden specifieke waarschuwingen en waarschuwingssymbolen gegeven voor onderdelen.
3. Het product moet worden opgesteld volgens de geldende normen in het land waar het wordt geïnstalleerd.

Overzicht

1. Inhoud van de verpakking



Batterij Deurbel (x1)



Montagebeugel voor deurbel (x1)



Hellende montagebeugel (x1)



Boorsjabloon voor deurbel (x1)



Zonnepaneel (x1)



Boorsjabloon voor zonnepaneel (x1)



Stroomkabel (x1)



Pin (x1)



Schroevenset (x2)



Schroevenset (x1)



U-vormige draad (x2)



Draadconnector(x2)



Regelgevende informatie (x2)



Snelstartgids (x1)

i Het uiterlijk van de deurbel is afhankelijk van degene die je daadwerkelijk hebt gekocht.

Gereedschappen die u mogelijk nodig hebt




Boor (x1)

Het wordt aanbevolen om een boor met een diameter van 6 mm te gebruiken.

2. Basics

deurbel

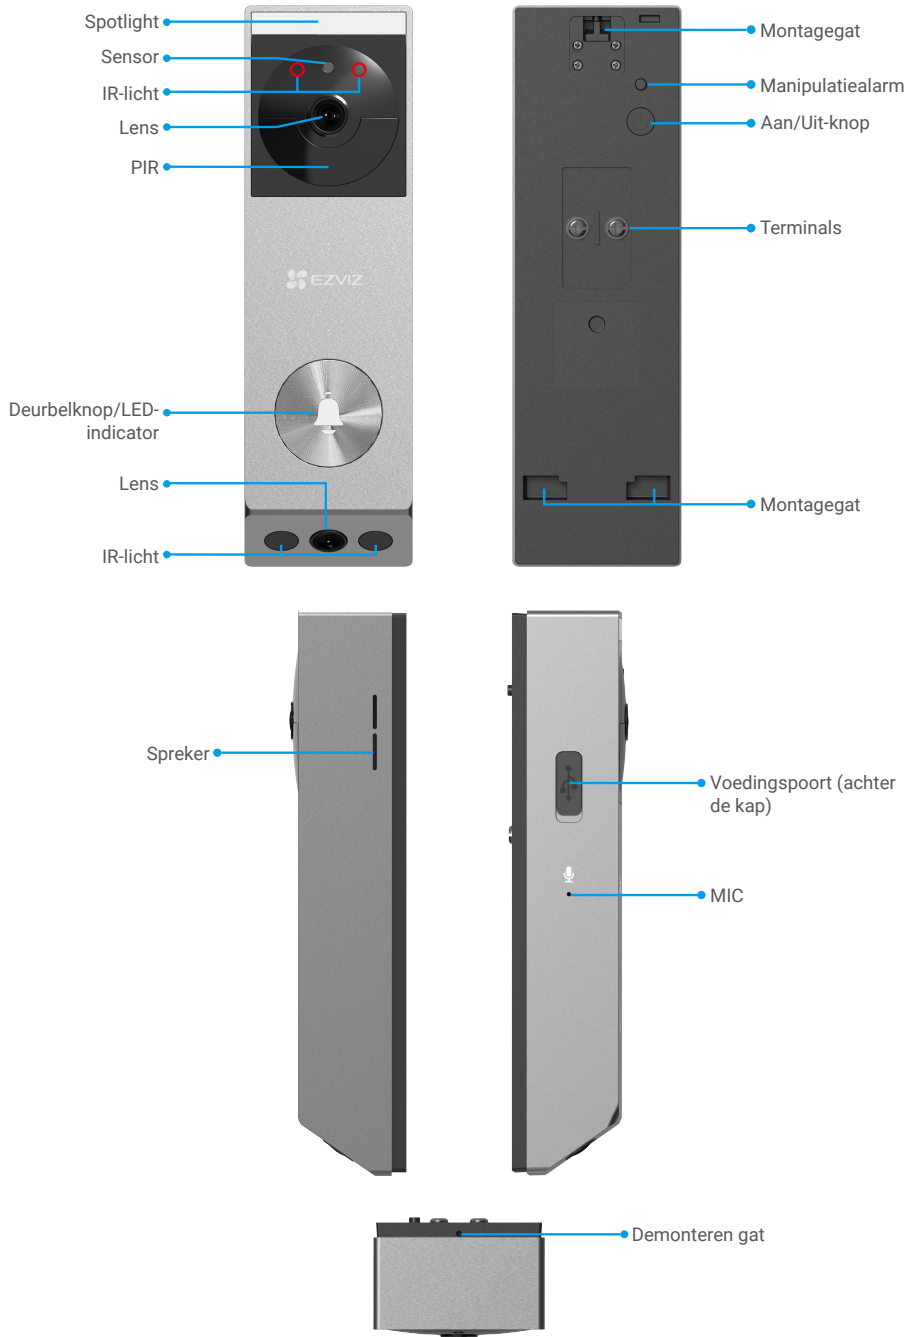

Naam	Omschrijving
LED-indicator	 Langzaam knipperend rood: Deurbel opladen.
	 Wordt rood en gaat uit na 3 seconden: Het batterijniveau van de deurbel is lager dan 20% en de deurbel is geactiveerd.
	 Solide blauw: De deurbel is volledig opgeladen.
	 Wordt blauw en gaat uit na 3 seconden: De batterij van de deurbel is hoger dan 20% en de deurbel is geactiveerd.
	 Snel knipperend blauw: de deurbel is klaar voor Wi-Fi-configuratie./Foutieve toegangscode.
Power Button	• Inschakelen: Druk gedurende 2 seconden op de aan/uit-knop om in te schakelen, (gepaard met een pieptoon). • Uitschakelen: Druk 3 keer op de aan/uit-knop binnen 1 seconde om uit te schakelen, (gepaard met een pieptoon). • Reset: Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten en alle parameters terug te zetten naar de standaardinstellingen, (gepaard met een pieptoon).


Instellen

Volg de stappen om uw systeem in te stellen:

1. Download de EZVIZ-app en log in op uw EZVIZ-app-account
2. Zet de deurbel aan.
3. Voeg de deurbel toe aan uw EZVIZ-app-account.
4. Installeer de deurbel.

1. Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door op "EZVIZ" te zoeken in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

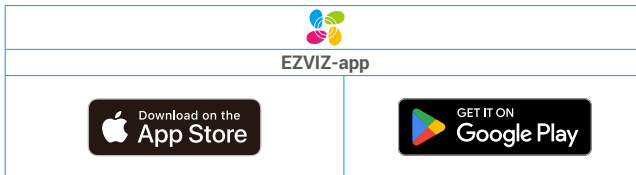


-  • Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

2. Zet de deurbel aan

1. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de deurbel aan te zetten


De LED-indicator van de deurbel gaat uit nadat deze 3 seconden blauw heeft geknipperd, wat aangeeft dat de deurbel is ingeschakeld.

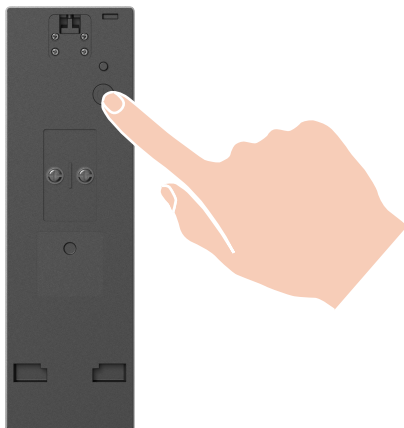

Als de deurbel leeg is, sluit u hem met de voedingsadapter (5V 2A, apart verkrijgbaar) aan op een stopcontact om op te laden. Het wordt aanbevolen om de deurbel volledig op te laden voordat je hem voor de eerste keer gebruikt.

3. Volledig opladen van de deurbel

Sluit de deurbel via een stroomadapter aan op een stopcontact.

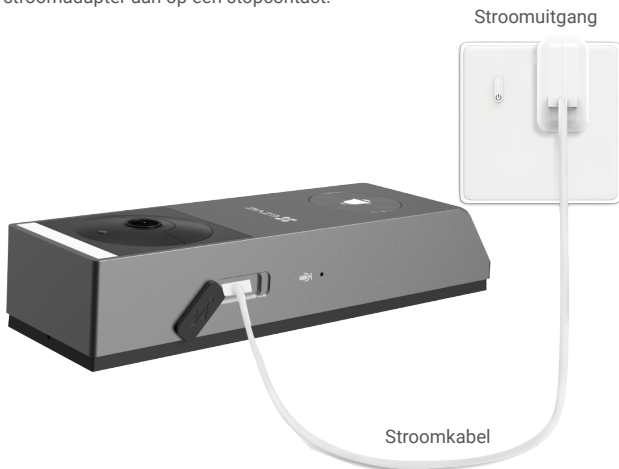

i Voor het opladen

- Koop alstublieft een 5V 2A voedingsadapter, omdat deze niet is inbegrepen in de verpakking.
- Het wordt aanbevolen om de stroomkabel te gebruiken die bij de verpakking is inbegrepen.
- Als de deurbel buiten is geïnstalleerd, gebruik dan een waterdichte stroomkabel om op te laden.
- Laad de deurbel niet op wanneer de temperatuur hoger is dan 45 graden of lager dan 0 graden.
- Het is niet toegestaan om de deurbel buiten op te laden met een stroomadapter.

Opladen

- Als u een 5V 2A-adaptor gebruikt om de deurbel op te laden, duurt het ongeveer 4,5 uur om volledig op te laden.
- Bij het opladen van de deurbel, zorg ervoor dat de lens naar boven gericht is om slijtage van de lens te voorkomen.
- Bij het opladen wordt de deurbel automatisch ingeschakeld.

4. Voeg de deurbel toe aan de EZVIZ-app in de buurt van uw router.

- Log in op uw account met behulp van de EZVIZ-app.
- Op het startscherm tik je op "+" in de rechterbovenhoek om naar de Scan QR Code-interface te gaan.
- Scan de QR-code op de omslag van de Quick Start Guide of op het lichaam van de deurbel.



- Volg de EZVIZ-app-wizard om de Wi-Fi-configuratie af te ronden.
- Na installatie drukt u op de deurbelknop aan de voorkant van uw deurbel om video van de deurbel te bekijken in de EZVIZ-app.



- De deurbel piept twee keer en de LED-indicator knippert snel blauw, wat aangeeft dat het netwerk niet is verbonden. Controleer het netwerk en of het Wi-Fi-wachtwoord correct is.
- De deurbel piept twee keer en de LED-indicator brandt continu blauw, wat aangeeft dat het netwerk is verbonden maar niet is geregistreerd bij het platform. Controleer het netwerk en gebruik uw mobiele telefoon voor hulp.



5. Installeer uw deurbel

1. Installatie locatie

Kies een locatie met een duidelijk, onbelemmerd zicht en een goede draadloze signaalsterkte naar de deurbel. Houd rekening met de volgende tips.




- Zorg ervoor dat de muur sterk genoeg is om drie keer het gewicht van de deurbel te kunnen dragen.
- Aanbevolen installatiehoogte: 1,3 m - 1,6 m boven de grond voor optimale prestaties.
- **De volgende situaties worden niet aanbevolen voor installatie. Anders kan de netwerkverbinding worden beïnvloed:**
 - 1. Ijzeren deuren;**
 - 2. Hoeken van dragende muren.**
- Zorg ervoor dat het verkeer van links naar rechts het gezichtsveld van de deurbel kruist. De bewegingssensor van de deurbel is veel gevoeliger voor zijwaartse beweging dan voor beweging rechtstreeks naar de deurbel toe of ervan weg.

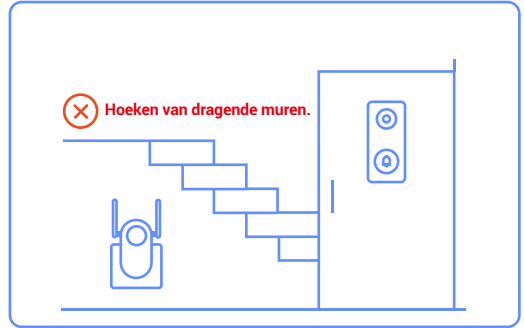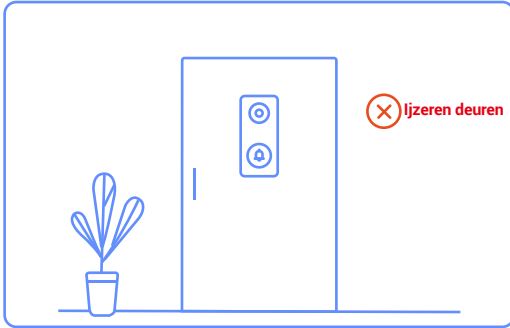


Kies de voeding voor jouw deurbel


- “Optie 1: Verbinden met zonnepaneel”

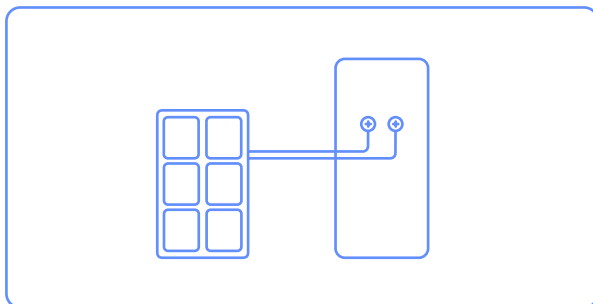

- “Optie 2: Bedrade verbinding”

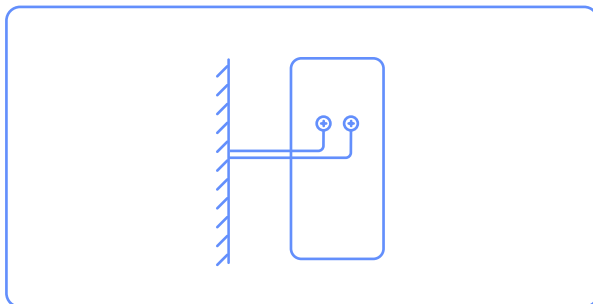


- “Optie 3: Alleen batterijvermogen”

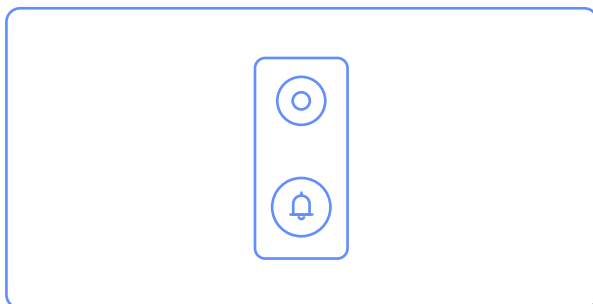

Optie 1: Verbinden met zonnepaneel

- **Bevestig nogmaals dat het zonnepaneel niet tegelijkertijd met de bedrade deurbel kan worden geïnstalleerd, anders zal het zonnepaneel beschadigd raken.**
- Het zonnepaneel ondersteunt installatie in vier richtingen: omhoog, omlaag, links en rechts van de deurbel, zowel de achterkant van de deurbel als de onderkant van het zonnepaneel hebben gereserveerde ruimte voor het verbergen van draden en stopcontacten.
- Het wordt aanbevolen om het zonnepaneel bovenop of aan de linker- of rechterkant van de deurbel te installeren voor optimaal gebruik.
- Gelieve vooraf de installatiepositie van het zonnepaneel en de deurbel te schatten.

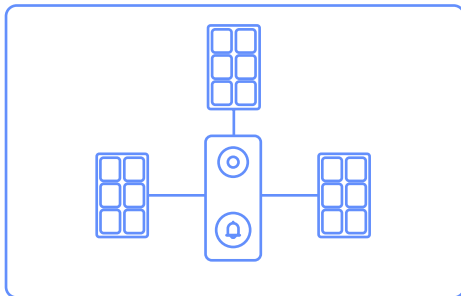


1. Demonteer de achterplaat van het zonnepaneel

1. Haal het zonnepaneel uit de verpakking.
2. Gebruik de meegeleverde pin om het gat onderaan het zonnepaneel ingedrukt te houden, terwijl u de achterplaat verwijderd.



2. Verbind de draden van het zonnepaneel



1. Verbind alstublieft het zonnepaneel met de deurbel door de bedrading van het zonnepaneel aan te sluiten op de aansluitingen aan de achterkant van de deurbel met behulp van een schroevendraaier.

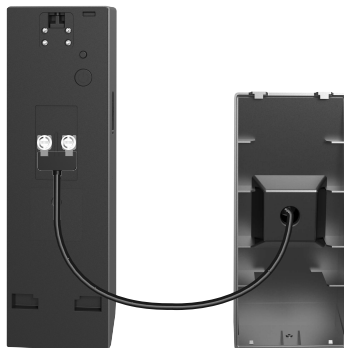

3. Installeer de montagebeugel van de deurbel


Optie A (voor gladde muur)

1. Maak de installatieplaats schoon en droog het.
 2. Scheur de folie van de schuimsticker af en plak vervolgens de montagebeugel direct op de gewenste installatieplaats en druk stevig aan.
- i** Om ervoor te zorgen dat de deurbel stevig vastzit, druk stevig nadat de montagebeugel aan de muur is bevestigd. Het wordt aanbevolen om het 3 uur te laten rusten voordat u verder gaat met de installatie van de deurbel.

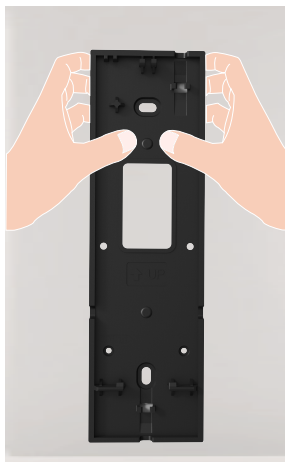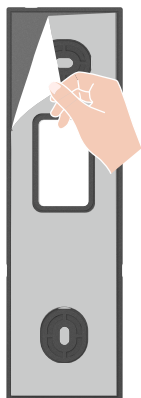


Optie B (voor een ongelijke muur)

1. Plaats het boorsjabloon op het oppervlak van de gewenste installatielocatie en boor twee schroefgaten
2. **(Optioneel)** Steek ankers in de gaten. Het is niet nodig om ankers te gebruiken als het een houten oppervlak is.
3. Bevestig de montagebeugel met behulp van de meegeleverde metalen schroeven (PA3x25).
- 4.

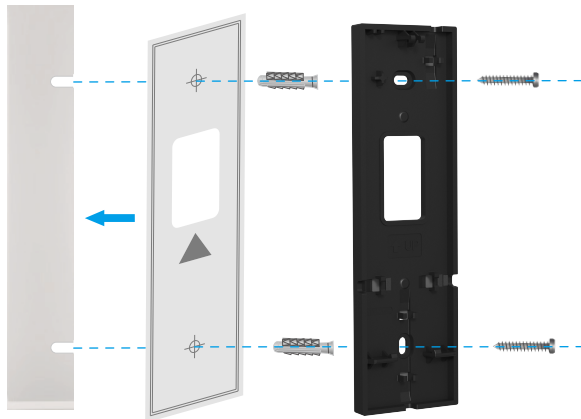

- i • Het wordt aanbevolen om een boor van $\Phi 6\text{mm}$ te gebruiken voor het boren.
- Gebruik alstublieft de ankers en metalen schroeven die bij de verpakking zijn geleverd.

5. Rijg de verbonden draden door het draadgat van de montagebeugel, afhankelijk van de installatielocatie van uw zonnepaneel (het wordt aanbevolen om deze boven de deurbel te installeren, of aan de linker- of rechterkant), om de installatie van de deurbel te vergemakkelijken.

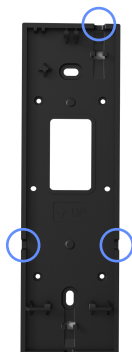


4. Bevestig uw deurbel aan de montagebeugel

1. Richt het montagegat in het onderste deel van de deurbel uit op de haak op het onderste deel van de montagebeugel en bevestig de deurbel aan de montagebeugel.
2. Schuif voorzichtig de deurbel naar beneden.
3. Ten slotte bevestigt u het bovenste deel van de deurbel aan de montagebeugel en is de installatie voltooid.




5. Installeer de achterplaat van het zonnepaneel

Optie A (voor gladde wand): Verwijder de folie van de schuimsticker en plak vervolgens de achterplaat direct op de gewenste installatielocatie.

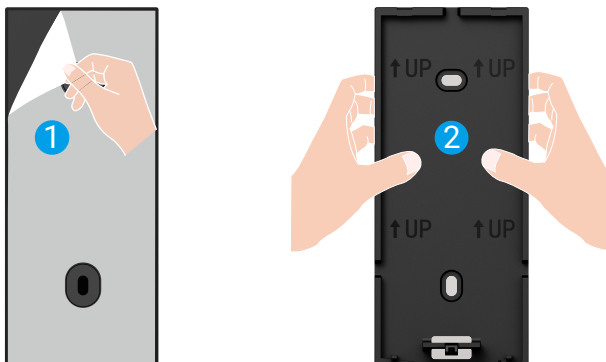

Optie B (voor een ongelijke muur):


1. Plaats het boorsjabloon op het oppervlak van de gewenste installatielocatie en boor twee schroefgaten.
2. **(Optioneel)** Steek ankers in de gaten. Het is niet nodig om ankers te gebruiken als het een houten oppervlak is.
3. Bevestig de achterplaat met behulp van de meegeleverde metalen schroeven (PA3x25).

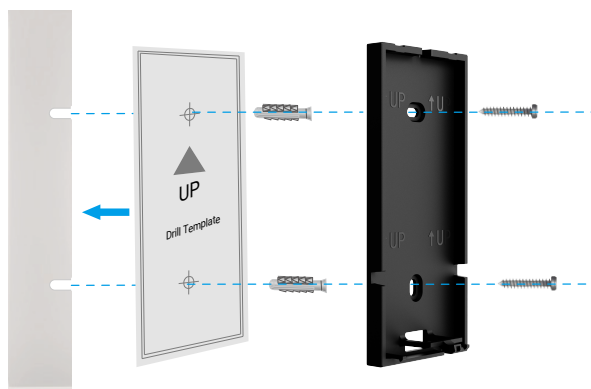

- Het wordt aanbevolen om een boor van $\Phi 6\text{mm}$ te gebruiken voor het boren.
- Gebruik alstublieft de ankers en metalen schroeven die bij de verpakking zijn geleverd.

6. Installeer het zonnepaneel

1. Bevestig het zonnepaneel van boven naar beneden op de achterplaat, uitgelijnd met de twee sleuven aan de bovenkant.

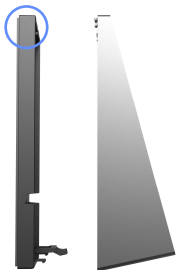


- i** De achterplaat van het zonnepaneel en de montagebeugel van de deurbel hebben beide gereserveerde ruimte om bedrading te verbergen. Na installatie kunt u eventuele overtollige draden in deze verborgen ruimtes wegwerken om blootgestelde bedrading te verminderen en zo het algehele uiterlijk esthetisch aantrekkelijker te maken



Optie 2: Bedrade verbinding

1. Schakel de stroomonderbreker uit


- Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld.

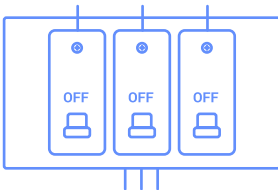

2. Verwijder uw bestaande deurbel (optioneel)

- Als u een bestaande deurbel vervangt, schakel dan de stroom uit bij de schakelaar. Verwijder het vervolgens van de muur en maak de draden los.
- Uw deurbel is compatibel met deurbelsystemen die 8-24 volt AC leveren bij 50 of 60Hz, maximaal 40VA.

i Sluit uw deurbel niet aan op een DC-gevoed intercomsysteem of andere DC-voedingsbron.

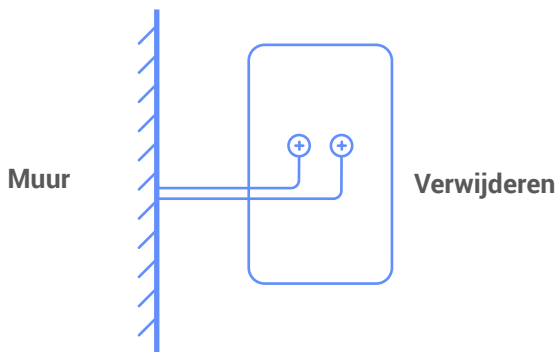


i Gelieve de twee uitstekende draden door de bedrading gaten in de montagebeugel van de deurbel te rijgen en de montagebeugel te installeren.

3. Installeer de montagebeugel van de deurbel

Optie A (voor gladde muur)


1. Maak de installatieplaats schoon en droog het.
2. Als u uw deurbel bedraadt, voer dan eerst uw deurbel draden door het gat in de montagebeugel.
3. Scheur de folie van de schuimsticker af en plak vervolgens de montagebeugel direct op de gewenste installatieplaats en druk stevig aan.

i Om ervoor te zorgen dat de deurbel stevig vastzit, druk stevig nadat de montagebeugel aan de muur is bevestigd. Het wordt aanbevolen om het 3 uur te laten rusten voordat u verder gaat met de installatie van de deurbel.

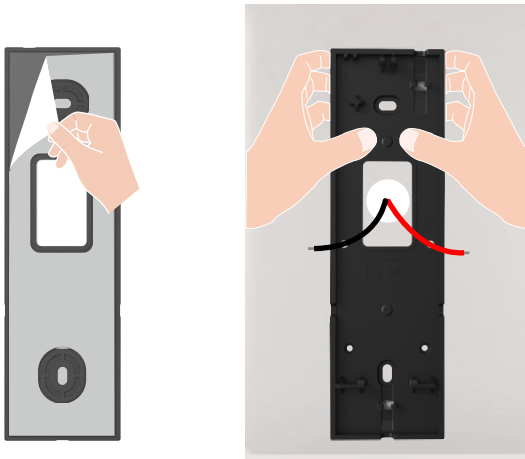

Optie B (voor een ongelijke muur)


1. Plaats het boorsjabloon op het oppervlak van de gewenste installatielocatie en boor twee schroefgaten.
2. Als u uw deurbel bedraadt, voer dan eerst uw deurbel draden door het gat in de montagebeugel.
3. **(Optioneel)** Steek ankers in de gaten. Het is niet nodig om ankers te gebruiken als het een houten oppervlak is.
4. Bevestig de montagebeugel met behulp van de meegeleverde metalen schroeven (PA3x25).

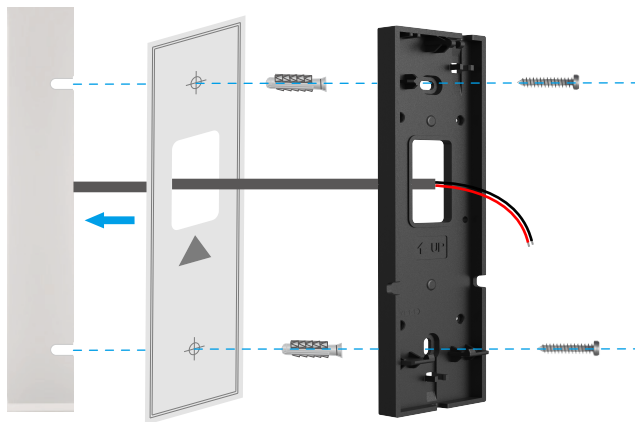


- i** • Het wordt aanbevolen om een boor van $\Phi 6\text{mm}$ te gebruiken voor het boren.
• Gebruik alstublieft de ankers en metalen schroeven die bij de verpakking zijn geleverd..

4. Verbind de draden

- Sluit de draden die uit de muur komen aan op de aansluitingen aan de achterkant van uw deurbel. Elke draad kan op elke schroef worden aangesloten. De volgorde maakt niet uit.

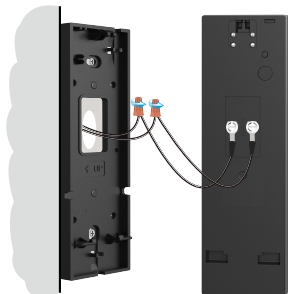


- Uw deurbel is compatibel met deurbelsystemen die 8-24 volt AC, 50mA, bij 50 of 60Hz, 40VA max leveren.
- Verbind alstublieft de draden die door de montagebeugel gaan met de aansluitingen aan de achterkant van de deurbel
 - Voor veiligheidsredenen, knip of strip de draden om ongeveer 1 cm lengte bloot te leggen. Gebruik een schroevendraaier om de draadeinden vast te draaien aan de terminalschroeven aan de achterkant van de deurbel.
 - Zorg ervoor dat de twee draden geen kortsluiting veroorzaken. Als een van de draden rafelig is, draai deze dan strak.

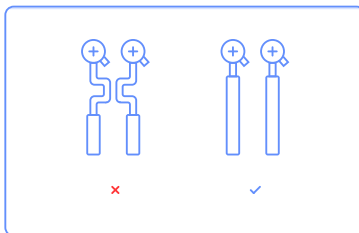

5. Bevestig uw deurbel aan de montagebeugel

1. Richt het montagegat in het onderste deel van de deurbel uit op de haak op het onderste deel van de montagebeugel en bevestig de deurbel aan de montagebeugel.
2. Schuif voorzichtig de deurbel naar beneden.
3. Ten slotte bevestigt u het bovenste deel van de deurbel aan de montagebeugel en is de installatie voltooid.

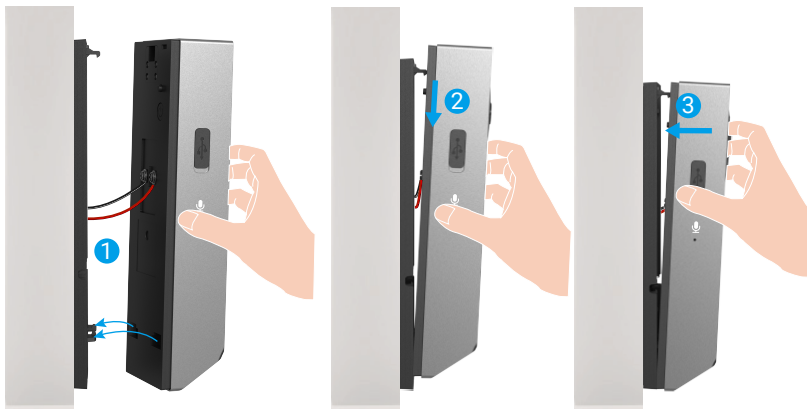


Optie 3: Alleen batterijvoeding

1. Installeer de montagebeugel van de deurbel


Optie A (voor gladde muur)

1. Maak de installatieplaats schoon en droog het.
 2. Scheur de folie van de schuimsticker af en plak vervolgens de montagebeugel direct op de gewenste installatieplaats en druk stevig aan.
- i** Om ervoor te zorgen dat de deurbel stevig vastzit, druk stevig nadat de montagebeugel aan de muur is bevestigd. Het wordt aanbevolen om het 3 uur te laten rusten voordat u verder gaat met de installatie van de deurbel.

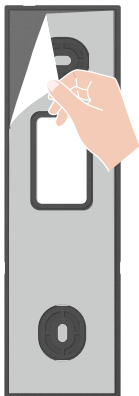

Optie B (voor een ongelijke muur)

1. Plaats het boorsjabloon op het oppervlak van de gewenste installatielocatie en boor twee schroefgaten
2. **(Optioneel)** Steek ankers in de gaten. Het is niet nodig om ankers te gebruiken als het een houten oppervlak is.
3. Bevestig de montagebeugel met behulp van de meegeleverde metalen schroeven (PA3x25).

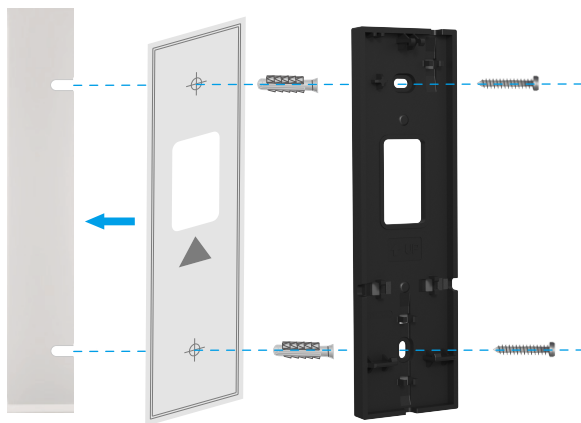

- i**
- Het wordt aanbevolen om een boor van $\Phi 6\text{mm}$ te gebruiken voor het boren.
 - Gebruik alstublieft de ankers en metalen schroeven die bij de verpakking zijn geleverd..

2. Bevestig uw deurbel aan de montagebeugel



1. Richt het montagegat in het onderste deel van de deurbel uit op de haak op het onderste deel van de montagebeugel en bevestig de deurbel aan de montagebeugel.
2. Schuif voorzichtig de deurbel naar beneden.
3. Ten slotte bevestigt u het bovenste deel van de deurbel aan de montagebeugel en is de installatie voltooid..




Onderhoud

1. Hoe de schuine montagebeugel te gebruiken


-  Gebruik de schuine montagebeugel als aanvullende montagebeugel als u meer wilt zien aan een specifieke kant.
- De schuine montagebeugel is inbegrepen in de verpakking.

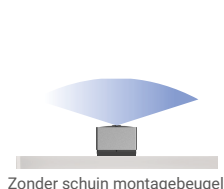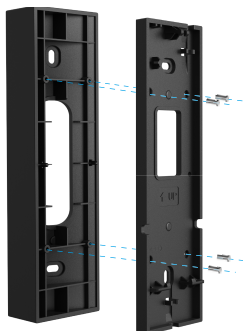

Zonder schuin montagebeugel

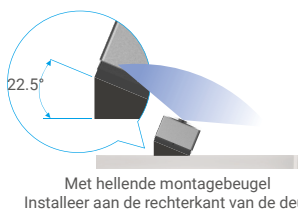


Met hellende montagebeugel
Installeer aan de rechterkant van de deur

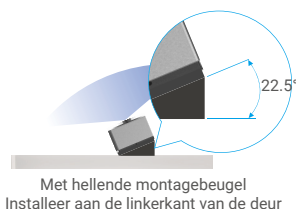

Met hellende montagebeugel
Installeer aan de linkerkant van de deur


2. Demonteren

1. Schakel de Tamper-melding uit in de EZVIZ-app.
2. Gebruik de meegeleverde pin om het gaatje bovenop de deurbel ingedrukt te houden, duw ondertussen de deurbel omhoog en haal hem eraf.

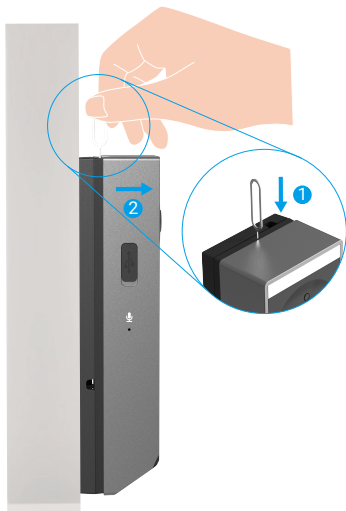

3. Laad de deurbel op

Sluit de deurbel via een voedingsadapter aan op een stopcontact.

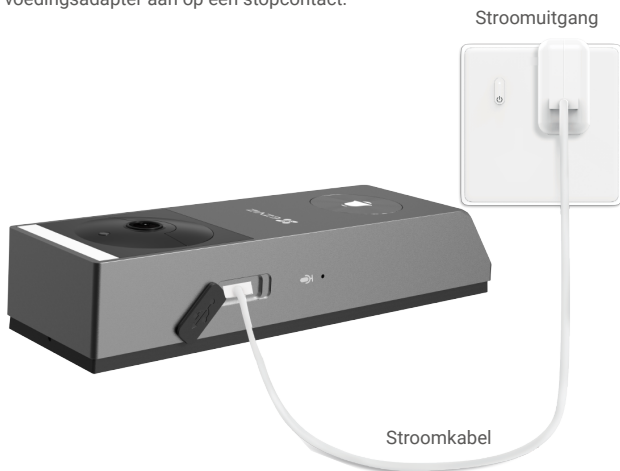

i Voor het opladen

- Koop alstublieft een 5V 2A voedingsadapter, omdat deze niet is inbegrepen in de verpakking.
- Het wordt aanbevolen om de stroomkabel te gebruiken die bij de verpakking is inbegrepen.
- Als de deurbel buiten is geïnstalleerd, gebruik dan een waterdichte stroomkabel om op te laden.
- Laad de deurbel niet op wanneer de temperatuur hoger is dan 45 graden of lager dan 0 graden.
- Het is niet toegestaan om de deurbel buiten op te laden met een stroomadapter.

Opladen


- Als u een 5V 2A-adapter gebruikt om de deurbel op te laden, duurt het ongeveer 4,5 uur om volledig op te laden.
- Bij het opladen van de deurbel, zorg ervoor dat de lens naar boven gericht is om slijtage van de lens te voorkomen.
- Bij het opladen wordt de deurbel automatisch ingeschakeld.

Bekijk uw apparaat op de EZVIZ-app

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Liveweergave

Wanneer u de EZVIZ-app start, wordt de apparatenpagina weergegeven zoals hieronder getoond. U kunt live beelden bekijken en beluisteren, momentopnames maken, video's opnemen en de videokwaliteit selecteren.

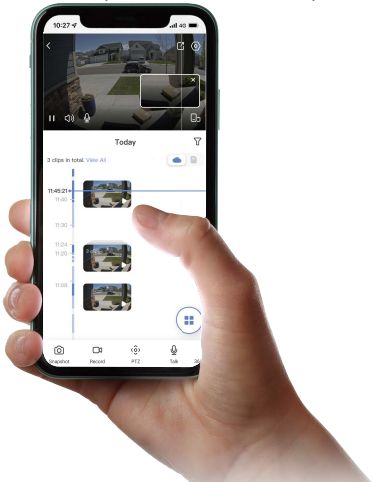

Icon	Description
	Delen. Deel uw apparaat.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Beeld in beeld. U kunt ervoor kiezen om de foto's die gelijktijdig zijn genomen met twee lenzen in de live weergave te bekijken.
	Volledig schermweergave. Tik om te genieten van een volledig schermweergave voor je gezichtsveld.
	Momentopname. Maak een momentopname.
	Opnemen. Opname handmatig starten/stoppen.
	Praat. Tik op het pictogram en volg vervolgens de instructies op het scherm om te praten met of te luisteren naar mensen voor de deurbel.
	Definitie. Selecteer videokwaliteit van Quad HD, Full HD of Hi-Def.
	Nabijgelegen apparaat. Tik om beschikbare apparaten in de buurt te controleren.

i Veeg naar links en rechts over het scherm om meer pictogrammen te zien.

2. Instellingen

Op de pagina Instellingen kunt u de parameters van het intercompaneel instellen.

Parameter	Omschrijving
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Batterij	Hier kunt u de resterende batterijcapaciteit zien.
Intelligente detectie	U kunt kiezen tussen verschillende detectietypes voor uw apparaat.
Berichtmelding	U kunt het apparaatbericht en EZVIZ App-melding beheren.
Audioparameter	U kunt relevante audioparameters instellen voor uw apparaat.
Beeldparameter	U kunt relevante beeldparameters instellen voor uw apparaat.
Lichtparameter	U kunt relevante lichtparameters instellen voor uw apparaat.
Luidsprekerparameter	U kunt relevante parameters van uw luidspreker instellen.
Opnamelijst	U kunt de opslagstatus van het apparaat van de geheugenkaart zien.
Privacyparameter	U kunt uw video's versleutelen met versleutelingswachtwoord en het privacygebied aanpassen.
Netwerkparameter	U kunt de verbindingstatus zien.
Apparaatinformatie	U kunt hier de apparaatinformatie zien.
Apparaat delen	U kunt het apparaat delen met een gezinslid of gast.
Cloudplay	U kunt zich abonneren op en de cloudopslag beheren.
Verwijder apparaat	Tik om het apparaat te verwijderen uit de EZVIZ App.

EZVIZ verbinden

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg **Probleemoplossing** als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Videocodering" uit en "Audio" in op de pagina Apparaatinstellingen.
3. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
4. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Vaardigheden en spelletjes" in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op **INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK**.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Inloggen**.
5. Tik op de **Autoriseren**-knop om Alexa te autoriseren voor toegang tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ is met succes gekoppeld" ziet staan, tikt u op **APPARATEN ONTDEKKEN** om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Apparaten". Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Slimme woning" in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie. Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

Het EZVIZ-intercompaneel beantwoorden met Alexa

Nadat u uw EZVIZ-intercompaneel heeft verbonden met uw Alexa-apparaat, kunt u met uw bezoekers spreken via uw Echo- of Fire TV-apparaat.

Om uw bezoeker aan te spreken, kunt u zeggen:

- **Alexa, beantwoord [naam EZVIZ-intercompaneel].**
- **Alexa, praat met [naam EZVIZ-intercompaneel].**

 Uw apparaatnaam bijvoorbeeld: "toon xxxx-camera" kan in de EZVIZ-app worden gewijzigd. Elke keer dat u de naam van het apparaat wijzigt, dient u het apparaat opnieuw op te zoeken om de naam bij te werken.

Probleemoplossing

Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?

Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.

Waarom is de status van het apparaat "Offline" op Alexa?

De verbinding van uw apparaat met het netwerk, is mogelijk verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

 Raadpleeg de officiële website van Amazon Alexa voor details over de landen waar Amazon Alexa beschikbaar is.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Videocodering" uit en "Audio" in op de pagina Apparaatinstellingen.
3. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
4. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Playopgeslagen™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Apparaat instellen" in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op "**Werkt met Google**" en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Inloggen**.
6. Tik op de toets **Toestemming geven** om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op **Terugkeren naar app**.
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van de camera die u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.

VOORZORGSMAATREGELEN

Elke schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de handleiding maakt de garantie ongeldig. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit!

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies.

Dit product is vervaardigd met volledige inachtneming van de veiligheidsinstructies. Om deze status te behouden en het maximale uit het product te halen, moeten gebruikers zich houden aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding.



: Dit symbool geeft aan dat er gevaar op elektrische schokken of kortsluiting bestaat.

- Probeer nooit dit apparaat te gebruiken met een andere spanning.
- Controleer of alle elektrische aansluitingen van het systeem in overeenstemming zijn met de instructies voor het gebruik.
- In commerciële instellingen moet u zich houden aan de voorschriften ter voorkoming van ongevallen met elektrische installaties.
- U moet de instructies voor het gebruik van andere op het systeem aangesloten apparaten opvolgen.
- Neem contact op met een ervaren persoon als u twijfels hebt over de werking of de veiligheid van de apparatuur.
- Sluit nooit elektrische apparaten aan of met natte handen en ontkoppel nooit elektrische apparaten met natte handen.
- Controleer bij het installeren van dit product of de voedingskabels niet beschadigd kunnen raken.
- Vervang nooit zelf beschadigde elektrische kabels! Verwijder ze in dat geval en neem contact op met een expert.
- De netvoeding moet zich dicht bij het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Een schakelinrichting (een scheidingsschakelaar, stroomonderbreker of gelijkwaardige inrichting) moet gemakkelijk toegankelijk zijn en geïntegreerd zijn in de elektrische installatie van het gebouw voor apparatuur die permanent op de elektrische installatie is aangesloten.
- Houd de ruimte rond het apparaat vrij om voldoende ventilatie te garanderen.
- De ventilatie mag niet worden geblokkeerd door de ventilatieopening af te dekken met een voorwerp zoals een krant, tafelkleed of gordijn, enz.
- Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Houd u aan de bedrijfstemperatuur van het product.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan stromende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat worden geplaatst.

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Hartelijk dank dat u voor EZVIZ-producten heeft gekozen.

Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als hightechbedrijf zijn wij ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij de verbetering van de bedrijfsefficiëntie en de levenskwaliteit, maar ook van de potentiële schade van een verkeerd gebruik ervan. Videoproducten zijn bijvoorbeeld in staat om echte, volledige en duidelijke beelden op te nemen. Dit biedt een grote waarde in retrospectief en bij het behouden van realtime feiten. Het kan echter ook leiden tot een inbreuk op de legitieme rechten en belangen van een derde indien videogegevens op oneigenlijke wijze worden verspreid, gebruikt en/of verwerkt. Vanuit de filosofie "Technologie voor het goede" verzoekt EZVIZ dat iedere eindgebruiker van videotecnologie en videoproducten zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving alsmede ethische gebruiken, met als doel gezamenlijk een betere gemeenschap te creëren.

Lees de volgende initiatieven zorgvuldig:

1. Iedereen heeft een redelijke verwachting van privacy. De installatie van videoproducten mag niet in strijd zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet bij de installatie van videoproducten in openbare ruimten op redelijke en doeltreffende wijze een waarschuwing worden gegeven en moet het deurbelbereik worden verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimten worden de rechten en belangen van derden geëvalueerd wanneer videoproducten worden geïnstalleerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het installeren van videoproducten alleen na instemming van de belanghebbenden, en het niet installeren van zeer onzichtbare videoproducten.

2. Videoproducten zijn bedoeld om echte activiteiten in een bepaalde tijd en ruimte en onder specifieke omstandigheden vast te leggen. Daarom moet elke gebruiker eerst in redelijkheid zijn eigen rechten in een dergelijk specifiek toepassingsgebied bepalen, om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de eigendomsrechten, privacy of andere legitieme rechten van een derde.

3. Tijdens het gebruik van videoproducten zullen van echte scènes afgeleide videobeeldgegevens blijven worden gegenereerd, waaronder een grote hoeveelheid biologische gegevens (zoals gezichtsbeelden), en de gegevens zouden verder kunnen worden toegepast of herbewerkt. De videoproducten zelf konden geen onderscheid maken tussen goed en slecht wat betreft het gebruik van de gegevens die louter op basis van de beelden die door de videoproducten zijn vastgelegd. Het resultaat van het gebruik van gegevens hangt af van de methode en het doel van het gebruik van de gegevensbeheerders. Daarom moeten de gegevensbeheerders niet alleen alle toepasselijke wet- en regelgeving en andere normatieve vereisten naleven, maar ook de internationale normen, de sociale moraal, de goede zeden, gangbare praktijken en andere niet-verplichte vereisten in acht nemen, en de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht en andere rechten en belangen van het individu eerbiedigen.

4. Bij de verwerking van videogegevens die voortdurend door videoproducten worden gegenereerd, moet altijd rekening worden gehouden met de rechten, waarden en andere eisen van de verschillende belanghebbenden. In dit verband zijn product- en gegevensbeveiliging van het grootste belang. Daarom moet elke eindgebruiker en gegevensbeheerder alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en het uitlekken, de ongeoorloofde bekendmaking en het ongeoorloofde gebruik van gegevens te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving (internet of intranet) waar videoproducten worden aangesloten, en het instellen en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.

5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de sociale zekerheid in de hele wereld. Wij geloven dat deze producten ook een actieve rol zullen spelen in meer aspecten van het sociale leven. Elk misbruik van videoproducten dat een schending van de mensenrechten inhoudt of tot criminele activiteiten leidt, is in strijd met de oorspronkelijke bedoeling van technologische innovatie en productontwikkeling. Daarom moet elke gebruiker een evaluatie- en volgmechanisme voor zijn producttoepassing instellen om ervoor te zorgen dat elk product op een correcte en redelijke manier en te goeder trouw wordt gebruikt.