

Manuel d'utilisation

Démarrage rapide

1 Créer un compte

Veillez télécharger et installer l'application en scannant le QR code, puis créez un compte et connectez-vous dans l'application.



2 Mise sous tension

Maintenez le bouton de la branche droite enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

3 Appairage Bluetooth

Lors de la première mise sous tension, l'appareil passe automatiquement en mode appairage. Suivez les instructions de l'application pour l'appairer.

Contenu de la boîte

1 Rokid Glasses

5 Chiffon de nettoyage

2 Câble de charge magnétique

6 Plaquettes nasales


3 Manuel d'utilisation

7 Coussinets de soutien pour branches

4 Étui à lunettes



1



2



3



4



5




6




7

Utilisation des coussinets de soutien des branches

1. Retirez l'autocollant

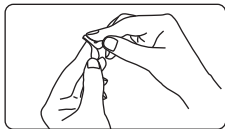


2. Appuyez fermement sur la zone de la branche pendant 30 secondes, comme illustré.

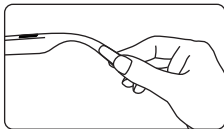


Remplacement des plaquettes nasales

1. Utilisez un tournevis pour dévisser les anciennes plaquettes nasales

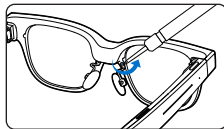

2. Tenez fermement les inserts optiques et serrez la vis

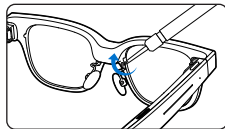

Présentation du produit

1 Caméra

2 Indicateur d'état



3 Bouton de fonction

4 Pavé tactile

5 Haut-parleurs

6 Zone d'affichage

7 Port de charge
magnétique

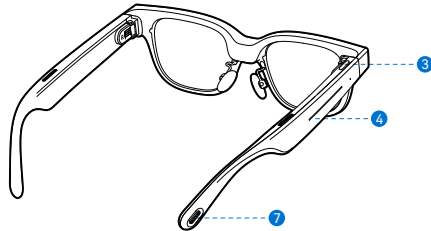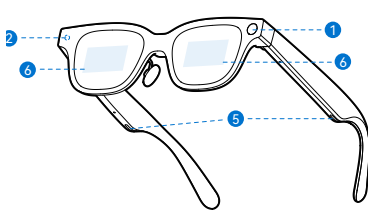

Bouton de fonction

Lorsque les branches sont dépliées et l'appareil allumé

Clic : prendre une photo

Maintenir 1 seconde : enregistrer une vidéo/audio
(personnalisable via l'application)

Maintenir 12 secondes : redémarrer les lunettes


Lorsque les branches sont repliées et l'appareil allumé

Appuyer rapidement 3 fois de suite : passer en mode appairage
Bluetooth

Appui long 3 secondes : éteindre

Maintenir 12 secondes : redémarrer les lunettes

Lorsque l'appareil est éteint : maintenir 3 secondes : allumer

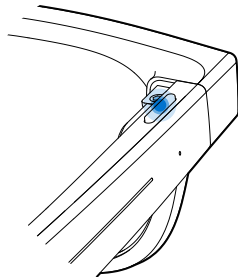

Pavé tactile

Simple clic :


1. Lorsque l'écran est éteint : allumer l'écran ;
2. Lorsque l'écran principal est affiché : lire/mettre en pause la musique ;
3. Lorsqu'un élément est sélectionné : confirmer ;
4. Dans l'application Lyrics : lire/mettre en pause la musique

Double clic :

1. Tous les scénarios : quitter

Balayer :

1. Dans l'application Lyrics : morceau précédent/suivant ;
2. En mode téléprompteur : page précédente/suivante ;
3. Sélection de page : balayez pour sélectionner des éléments

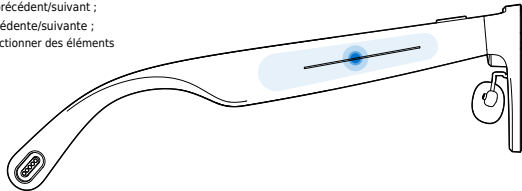


Indicateur d'état

Lors de l'utilisation de la caméra, l'indicateur d'état reste blanc fixe.

*Remarque : ne bloquez pas et n'endommagez pas l'indicateur d'état, car cela peut rendre la fonction caméra indisponible.


Pendant la charge, l'indicateur clignote en vert ; une fois la charge terminée, il reste vert fixe.

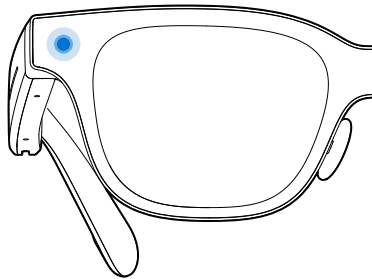

Méthode de charge


Connectez une extrémité du câble de charge magnétique au contact de charge des lunettes.


L'extrémité USB-C du câble doit être connectée à un dispositif de charge USB sûr, comme un chargeur ou une batterie externe.

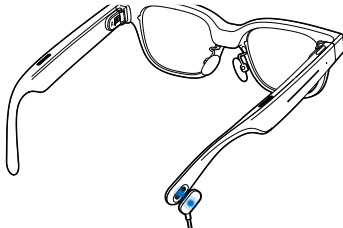

Introduction à l'assistant vocal IA

Après avoir connecté l'application, vous pouvez réveiller l'assistant vocal IA en disant « Hi, Rokid ». Vous pouvez essayer des commandes comme « Take a photo », « Record video », « Record audio », « What's in front of me? » ou « What brand is this car? »

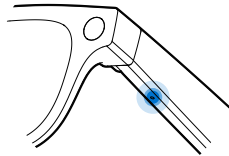

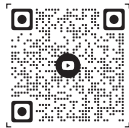

YouTube
@RokidGlobal



Instagram
@rokid_global



Twitter
@RokidGlobal